


Wäscheschleuder SD 3528 E-Nr. 607 314 006
SD 4528 E-Nr. 607 316 006

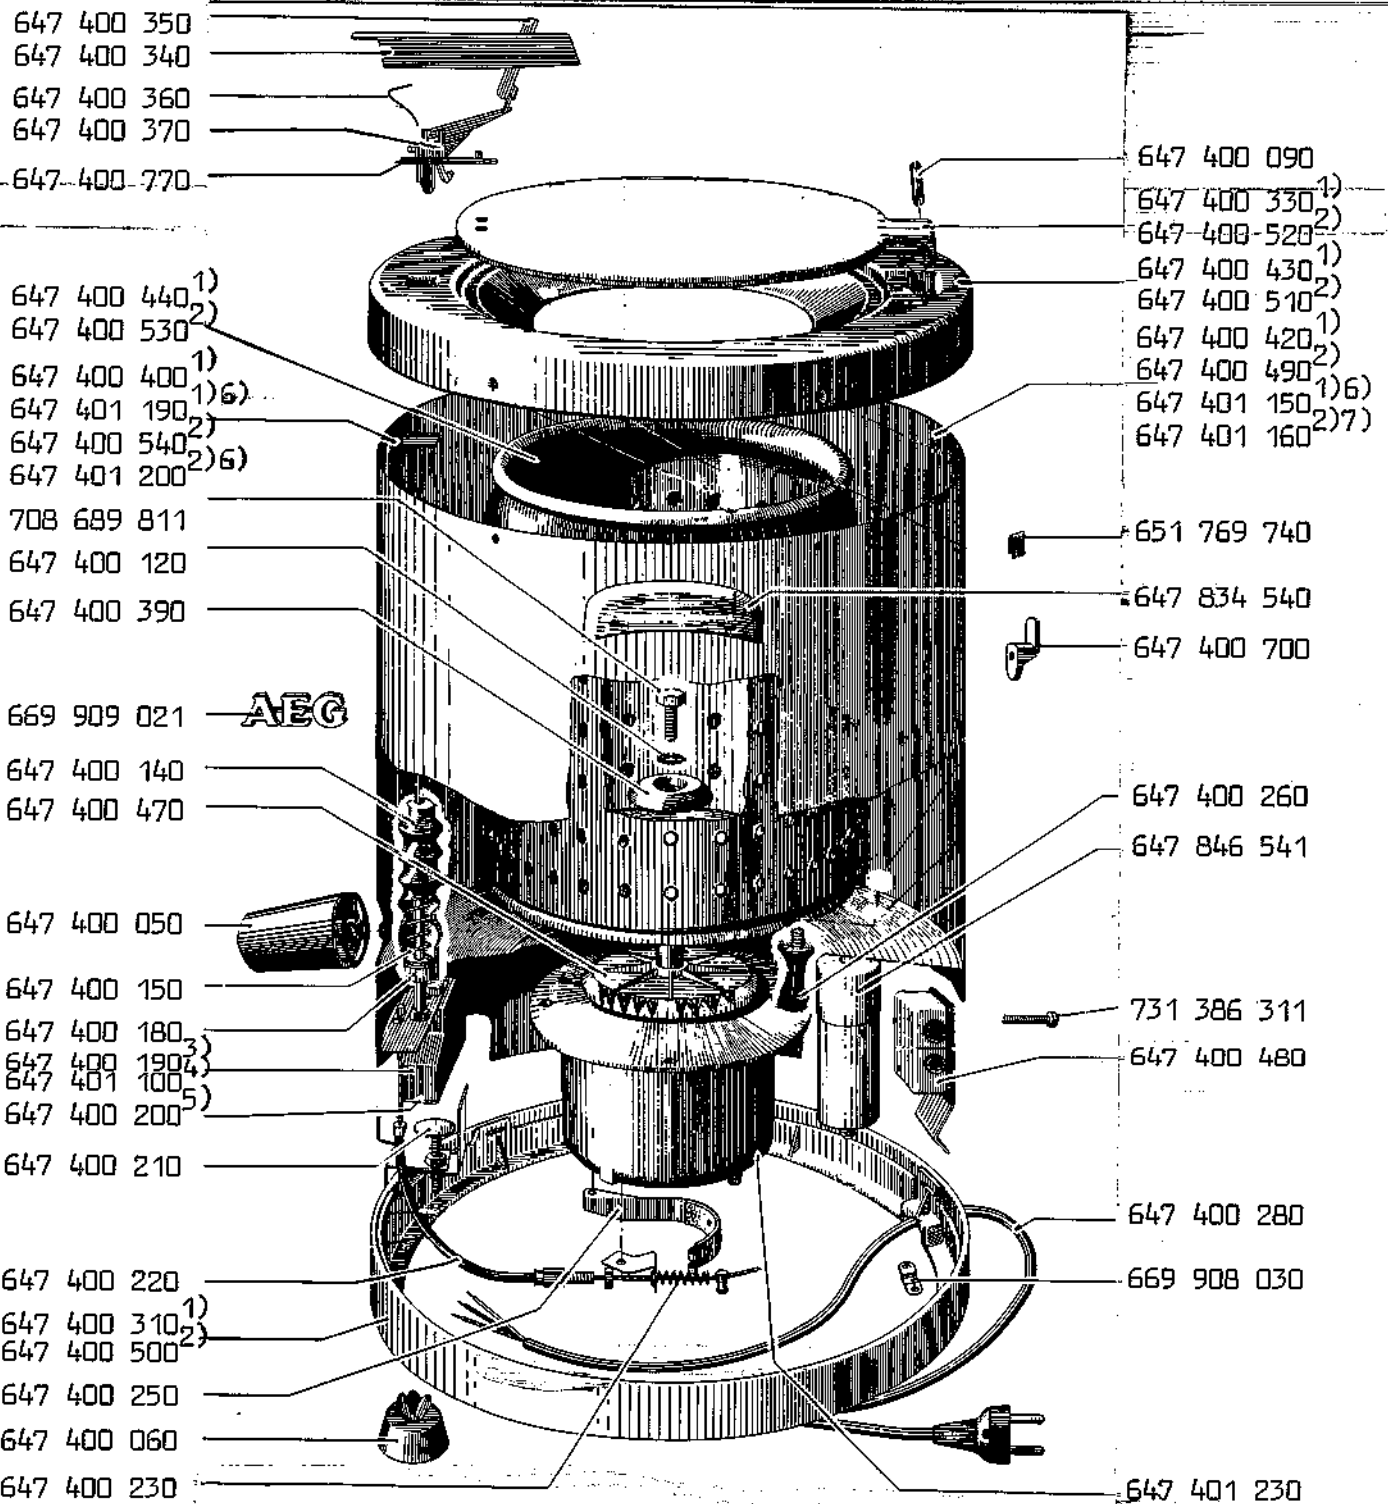

- 1) f. SD 3528
- 2) f. SD 4528
- 3) Schalter o. Kappe f. 3528 bis F-Nr. 73/142675
Schalter o. Kappe f. 4528 bis F-Nr. 74/109665
- 4) Schalter o. Kappe f. 3528 ab F-Nr. 73/142676
Schalter o. Kappe f. 4528 ab F-Nr. 74/109666
dazu: 647 401 110 Schalterkonsole
647 401 250 Kabelklemme
- 5) Kappe m. Deckel
- 6) ab F-Nr. 73/142 676
- 7) ab F-Nr. 74/109 666

Teile nicht im Bild

- 731 499 811 Zyl. Schraube 5x15 für
Schalter
647 400 290 Blechschraube 4,2x25 für
Bremsblech
669 900 140 Anschlußklemme
f. ET-Nr. 647 400 480
647 402 340 Trommelnabe f. SD 3528/
SD 4528
647 401 240 Kunststoffbuchse für
Bowdenzug