

## Información FCC y notas de Seguridad

### NOTA:

Tras realizar las pruebas oportunas, se ha determinado que este equipo cumple los límites aplicables a equipos digitales de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, emplea y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo interfiere la recepción de radio o televisión, circunstancia que puede determinarse apagándolo y volviéndolo a encender, se recomienda intentar corregir la interferencia por los siguientes medios:

- Reoriente o instale la antena de recepción en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del que esté utilizando el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV.

## Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea detenidamente estas instrucciones.
2. Consérvelas en un lugar seguro.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones indicadas.
5. No utilice este aparato cerca de fuentes de agua.
6. Límpielo con un paño húmedo.
7. No obstruya las entradas de ventilación. Instale el aparato respetando las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale junto a fuentes de calor, como radiadores, hornos u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. Para mayor seguridad, utilice sólo el enchufe suministrado. Si el conector suministrado no corresponde a su toma de corriente, consulte a un electricista para que la sustituya por una mejor adaptada.
10. Recoja el cable de alimentación para evitar tropezar o tirar de él (sobre todo en la base) y proteja correctamente todas las bases de sus conexiones.
11. Utilice únicamente fijaciones y accesorios indicados por el fabricante.
12. Utilice únicamente un carrito, soporte, trípode, estantería o mesa indicado por el fabricante o vendido con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga mucho cuidado al mover el aparato para evitar cualquier daño.
13. Desenchufe el aparato en caso de tormenta o si no ha de utilizarlo durante periodos prolongados.
14. Todas las operaciones de mantenimiento o reparación deben ser realizadas por personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando éste ha resultado dañado de alguna manera; por ejemplo, si el cable de alimentación o el conector están dañados, si han caído líquido u objetos dentro del aparato, si el dispositivo ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona correctamente o si se ha caído.



Un aparato de Clase II siempre lleva la indicación "AISLAMIENTO DOBLE" o "Doble aislamiento" y "En caso de reparación, utilice únicamente piezas de recambio idénticas".

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad o cualquier líquido.

## Precauciones

Lea detenidamente estas precauciones antes de utilizar el dispositivo.

### Protección del cable de alimentación

Para evitar un mal funcionamiento del aparato, protegerlo de choques eléctricos, del fuego y evitar daños personales, respete las siguientes precauciones.

- Sujete firmemente el enchufe durante la conexión y desconexión del cable de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA alejado de aparatos de calefacción.
- No coloque objetos pesados encima del cable de alimentación de CA.
- No intente reparar o modificar el cable de alimentación de CA de ninguna manera.
- Nunca efectúe o modifique conexiones mientras el aparato esté encendido.

### Colocación

Evite colocar el aparato en zonas expuestas:

- a la luz directa del sol, cerca de radiadores o dentro de coches cerrados
- a temperaturas altas (superiores a 350°C) o una humedad alta (superior al 90%)
- al polvo, que puede causar serios daños en las partes internas del aparato.

### Periodos de inactividad

Apague el aparato si no lo utiliza. Si no piensa utilizarlo durante un periodo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente.

Evite dejar huellas dactilares y no inserte ningún objeto dentro

- Tocar las partes internas de este aparato es muy peligroso. Además, podría causar serios daños a la unidad.
- No intente desmontar la unidad.

Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de humedad o fuente magnética

- No lo coloque cerca de jarrones, tuberías, fregaderos, etc. Si algún líquido penetrase en la unidad, podría causar serios daños.
- No coloque imanes u otros objetos magnéticos cerca de la unidad.

### Superposición

- Coloque la unidad en posición horizontal y no coloque ningún objeto pesado encima.

### Condensación

Puede aparecer humedad en la pantalla de visualización en los siguientes casos:

- inmediatamente después de encender un aparato de calefacción
- en una habitación empapada o muy húmeda
- si ha trasladado la unidad directamente de un entorno frío a un entorno caliente

Si se forma humedad dentro del aparato, puede que éste no funcione correctamente. En ese caso, enciéndalo y espere aproximadamente una hora a que desaparezca la humedad.

Interferencias sonoras en la TV durante la recepción de un programa

Según las condiciones de recepción de su TV, pueden aparecer interferencias en la pantalla de la TV si está viendo un programa y si la unidad está encendida. No es un mal funcionamiento de la unidad o de la TV. Si desea ver un programa de televisión, apague la unidad.




Este símbolo que puede aparecer en el producto o en las instrucciones indica que el aparato electrónico o eléctrico no debe desecharse al final de su vida con el resto de los desechos domésticos sino por separado. En la UE existen sistemas de recogida selectiva para el reciclado. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el comercio donde haya adquirido el producto.

# Contenido


Información FCC y notas de Seguridad	
INTRODUCCIÓN	
Panel frontal	1
Panel posterior	1
Remote control	2
CONEXIÓN DEL SISTEMA	
General	3
Establecer conexión con el televisor y la grabadora de video con un EUROCONECTOR	3
Establecer conexión con un sistema HiFi	3
PROCEDIMIENTOS INICIALES	
PÁGINA DE BIENVENIDA	4
Configuración del sistema	4
Instalación	
Búsqueda automática de canales	5
Búsqueda manual de canales	5
Ajuste de la antena	6
FUNCIONAMIENTO	
Obtener acceso a los canales favoritos	7
Obtener acceso a la Guía electrónica de programas (EPG)	7
CANAL	
Lista de canales	8
Menú de lista de canales	8
Lista de canales de TV	8
Lista de canales de radio	9-11
Borrar todos los favoritos	11
Borrar todos los canales	12
	12
CONFIGURAR EL SISTEMA	
Menú principal de configuración del sistema	13
Idioma OSD	13
Sistema de TV	13
Canal predeterminado	14
Ajustar hora	15
Ajuste del tiempo	15
Configuración de OSD	16
Bloqueo	17
	17
Herramientas	
Menú principal Herramientas	18
Información	18
Reiniciar	18
Ayuda control remoto	19
	19


# INTRODUCCIÓN

## Panel frontal

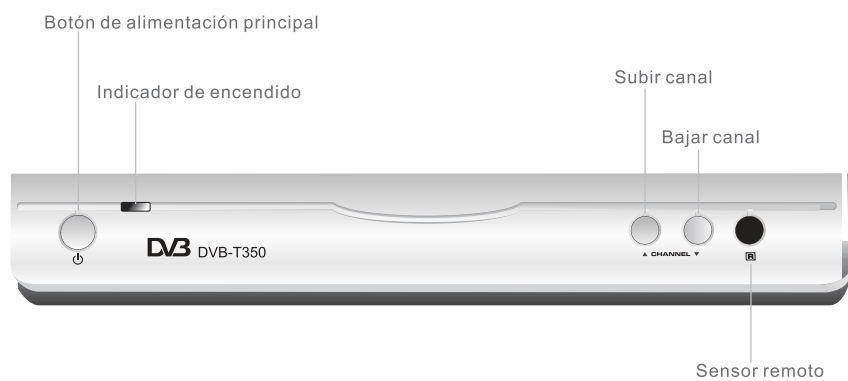

## Panel posterior

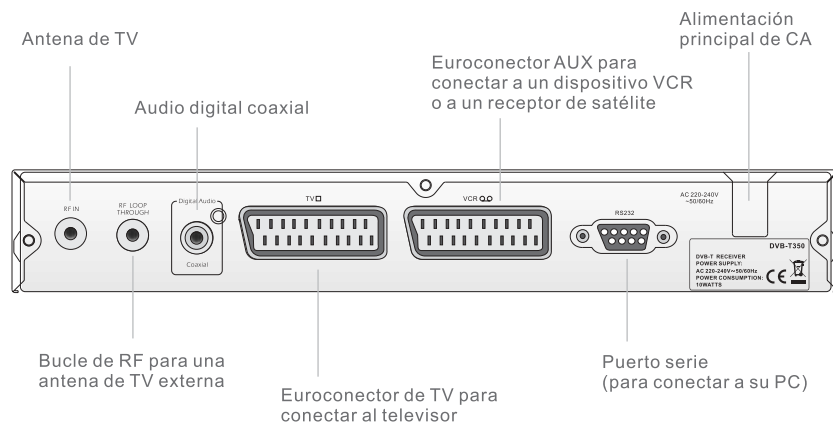

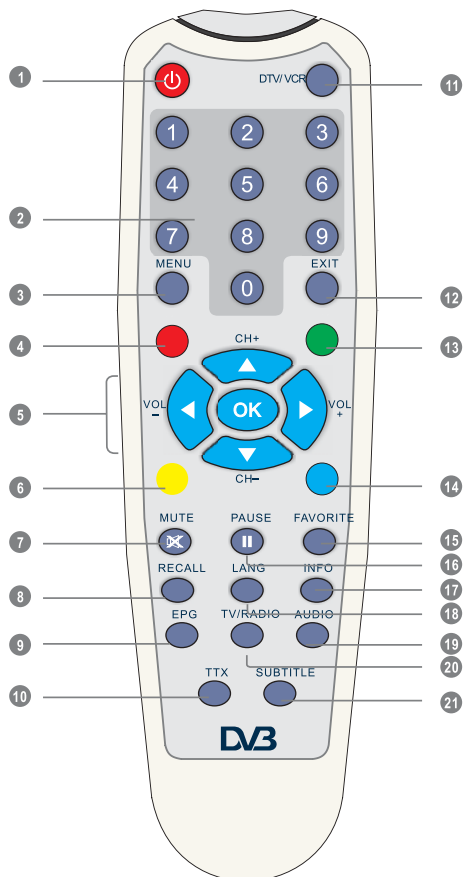


- 1 Encendido / Espera (Permite conmutar el descodificador entre el modo ENCENDIDO y ESPERA)
- 2 Entrada numérica (Permite especificar valores numéricos y seleccionar el canal directamente insertando su número)
- 3 Menú (Permite abrir el menú)
- 4 Botón rojo (para la función de Teletexto) Retroceder página
- 5 Cursor/Aceptar (↔↔ permite seleccionar un submenú en el menú principal y subir o bajar un canal, (↔↔ permite seleccionar un menú y submenú del menú y subir o bajar el volumen, OK permite aceptar la selección.)
- 6 Botón amarillo (Para la función de Teletexto)
- 7 Silencio
- 8 RECUPERAR (Permite cambiar al canal anterior)
- 9 EPG (Permite abrir el menú de la Guía electrónica de programas)
- 10 TTX (Permite abrir la función de Teletexto)
- 11 DTV/VCR (Permite cambiar entre la entrada de TV y externa a través del euroconector AUX)
- 12 SALIR (Permite salir del menú)
- 13 Botón verde (Para la función de Teletexto) Avanzar página
- 14 Botón azul (Para la función de Teletexto)
- 15 FAVORITO (Permite abrir la lista de favoritos)
- 16 PAUSA
- 17 INFORMACIÓN (Presiónese para obtener información sobre el canal actual)
- 18 IDIOMA (Permite seleccionar el idioma para los distintos programas simultáneos)
- 19 AUDIO (Permite seleccionar el audio: izquierda, derecha, estéreo y mono)
- 20 TV/RADIO (Permite cambiar entre TV y radio)
- 21 SUBTÍTULOS (Permite activar y desactivar los subtítulos)

## CONEXIÓN DEL SISTEMA


### General

Hay muchos tipos diferentes de equipos de TV/VCR y otros dispositivos que puede conectar al descodificador. En este manual se explican las formas más *comunes* de conectar este producto.

Establecer conexión con el televisor y la grabadora de vídeo con un EUROCONECTOR

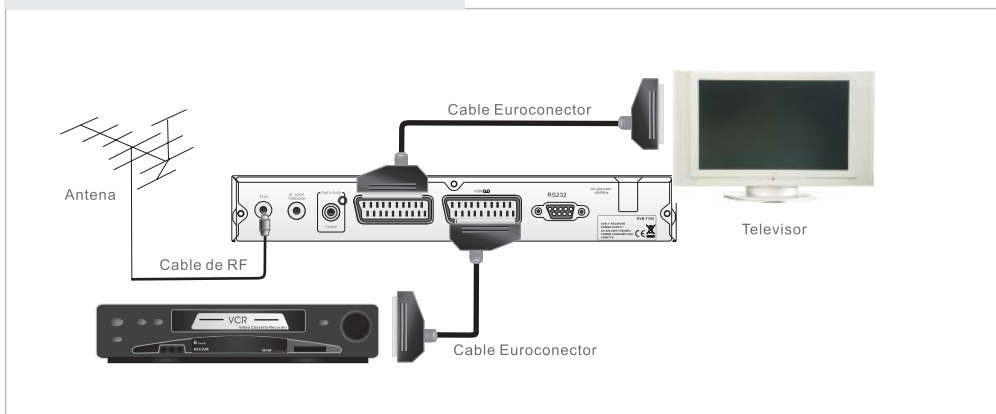

Establecer conexión con un sistema HiFi

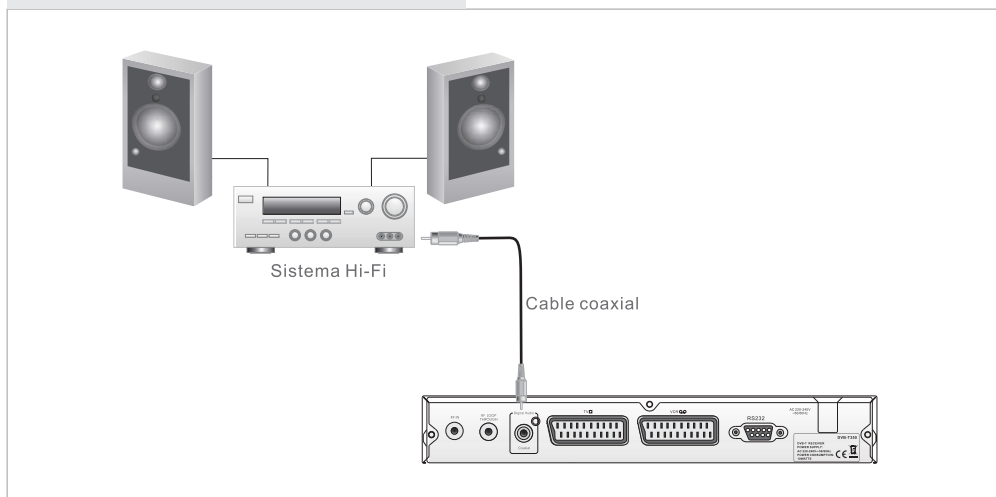


## PROCEDIMIENTOS INICIALES

### PÁGINA DE BIENVENIDA





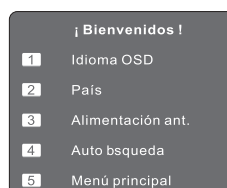


Si utiliza el descodificador por primera vez o después de eliminar toda la información de los canales que contiene, aparecerá la pantalla "¡BIENVENIDOS!" con un menú de acceso directo rápido.


Presione los botones numéricos "1~5" para entrar rápidamente en las opciones Idioma OSD, País, Alimentación ant., Auto búsqueda y Menú principal.

Presione el botón  para volver.







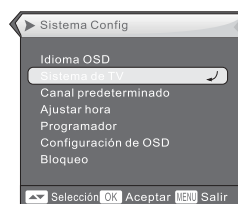

### Configuracin del sistema

- 1 Presione el botón  para entrar en el menú de configuración del descodificador.
- 2 Presione el botón  para seleccionar "Configuración".
- 3 Presione el botón  para entrar en el submenú.
- 4 Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.
- 5 Presione el botón  para regresar al menú de nivel superior.
- 6 Presione el botón  para salir.



# Instalación







## Búsqueda automática de canales

- 1 Presione el botón  para entrar en el menú de configuración del descodificador.
- 2 Presione el botón  para seleccionar la opción "Instalación".
- 3 Presione el botón  para entrar en el submenú.
- 4 Seleccione la opción "Auto búsqueda" y, a continuación, presione el botón . Aparecerá el menú Auto búsqueda.
- 5 Presione el botón  para seleccionar la opción Modo búsqueda y resalte "Buscar". A continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.



La búsqueda automática se iniciará y aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha.

## Búsqueda manual de canales

- 1 Presione el botón  para entrar en el menú de configuración del descodificador.
- 2 Presione el botón  para seleccionar la opción "Instalación".
- 3 Presione el botón  para entrar en el submenú.
- 4 Seleccione la opción "Búsqueda manual" y, a continuación, presione el botón . Aparecerá el menú Búsqueda manual.
- 5 Presione el botón  para seleccionar la opción Modo búsqueda, Banda y N° canal, y resalte "Buscar". A continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.








El descodificador iniciará la búsqueda del servicio o la frecuencia que desee y aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha.


Modo de búsqueda manual: Por canal  
Por frecuencia



## Ajuste de la antena

Cuando ajuste la ubicación de la antena, utilice este menú para comprobar la intensidad y la calidad de la señal del canal seleccionado.

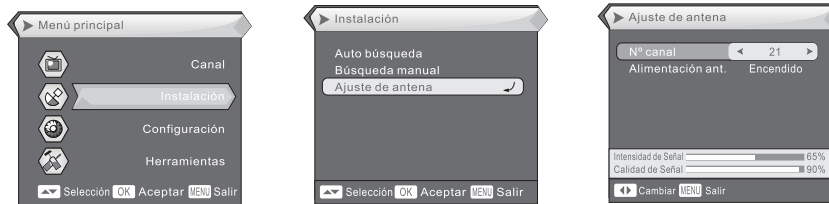


- ① Presione el botón  para entrar en el menú principal del descodificador.
- ② Presione el botón  para seleccionar la opción "Instalación".
- ③ Presione el botón  para entrar en el submenú.
- ④ Seleccione la opción "Ajuste de antena" y presione el botón . Aparecer el menú Ajuste de antena.
- ⑤ Presione el botón  para seleccionar el número de canal que desea.



Aparecerán la intensidad y la calidad de la señal del canal deseado, tal y como se muestra en las imágenes anteriores.

# FUNCIONAMIENTO



## Obtener acceso a los canales favoritos

- 1 Presione el botón  para abrir la "LISTA DE FAVORITOS".
- 2 Presione el botón  para seleccionar el grupo de favoritos que desee.
- 3 Seleccione los canales favoritos y presione el botón  para ver el canal seleccionado.



## Obtener acceso a la Guía electrónica de programas (EPG)

Obtener acceso a la guía EPG de todos los canales:

- 1 Presione el botón  para entrar en el menú de la guía EPG.
- 2 Presione el botón  para ver la selección actual a pantalla completa.
- 3 Presione el botón numérico "1" para mostrar la información de programación de todos los programas del canal seleccionado, tal y como aparece en la pantalla de la derecha.
- 4 Presione el botón numérico "2" para mostrar información detallada del canal actual.



- 5 En el menú de programación y de detalles, presione el botón numérico "2" para abrir el menú del programador. Esta operación puede agregar el programa resaltado a un programador rápidamente.

# CANAL







## Lista de canales

Hay cuatro formas de seleccionar un canal: recorrer paso a paso la lista de canales, por su número, utilizando la lista de canales que se muestra en pantalla y mediante la Guía electrónica de programas(EPG).

- ① Recorrer paso a paso la lista de canales:  
Para recorrer la lista de canales, presione el botón de dirección Arriba o Abajo del mando a distancia.
- ② Seleccionar el canal por su número:  
Inserte el número de la lista de canales directamente mediante el mando a distancia para seleccionar el canal deseado.
- ③ Elegir el canal en la lista de canales que se muestra en pantalla:  
También puede seleccionar el canal que desea directamente en la lista de canales que se muestra en pantalla. Esta lista aparece utilizando el menú principal del descodificador.
- ④ Seleccionar el canal mediante la guía EPG:  
También puede seleccionar el canal que desea directamente en la Guía electrónica de programas (EPG).






Para obtener detalles sobre la guía EPG, consulte la página anterior.

## Menú de lista de canales





- ① Presione el botón  para entrar en el menú principal del descodificador.
- ② Presione el botón  para resaltar el canal.
- ③ Presione el botón  para entrar en el submenú.
- ④ Presione el botón  para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.
- ⑤ Presione el botón  para salir.




## Lista de canales de TV

- ① Entre en el menú de canales.
- ② Presione el botón  para resaltar la lista de canales de TV.
- ③ Presione el botón . Aparecerá la lista de canales de TV.
- ④ Presione el botón  para seleccionar el grupo de canales.
- ⑤ Presione el botón  para obtener una vista previa del canal que desea.
- ⑥ Presione el botón  para ver el canal seleccionado a pantalla completa.

**Favorito**




- ① En el menú de la lista de canales, presione el botón numérico "1" para configurar el elemento Favorito.
- ② Presione el botón  para mover la barra de resalte por los 8 grupos de favoritos. Puede configurar el canal que desea para el grupo de favoritos seleccionado.
- ③ Presione el botón  para confirmar la selección. Se agregará una marca de favorito.
- ④ Presione el botón  en el grupo de favoritos marcado para cancelar dicho grupo. La marca desaparecerá.
- ⑤ Presione el botón  para salir y volver al menú de lista de canales.

**Mover**

- ① En el menú de la lista de canales, presione el botón numérico "2". Se mostrará una "marca de movimiento" en el lado derecho del canal seleccionado.
- ② Presione el botón  para mover el canal seleccionado a la nueva posición.

**Encontrar**



Utilice este menú para buscar el canal que desee.

- ① En el menú de la lista de canales, presione el botón numérico "3" para abrir el menú Encontrar.
- ② Presione el botón  para resaltar la letra o número y presione el botón  para insertar los caracteres uno a uno.
- ③ Después de especificar cada carácter, la lista de programas situada a la izquierda buscará el canal en función de los datos especificados y mostrará el canal coincidente.
- ④ Presione el botón  para cerrar el menú "Encontrar" y seleccionar el canal de la lista de canales directamente.



## Lista de canales de TV (continuación)

Ordenar

- ① En el menú de la lista de canales, presione el botón numérico "4" para abrir el menú "Ordenar".
- ② Presione el botón  para resaltar el método de ordenación que desee. A continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.

Defecto: Ordenación por el resultado de la búsqueda.  
Nombre (A-Z): Clasificación en orden alfabético.  
Nombre (Z-A): Clasificación en orden alfabético.  
FTA: Separación de todos los canales gratuitos.  
Bloquear: Acumular todos los canales bloqueados y mostrar al final de la lista de canales de TV.

Editar

Utilice este menú para eliminar, omitir, bloquear y modificar la lista de canales.

En el menú de la lista de canales, presione el botón numérico "5" para abrir el menú de edición de la lista de canales. Se le pedirá que inserte la contraseña. La contraseña predeterminada es "0000".

Borrar:

- En el menú "Editar canal", presione el botón numérico "1" para colocar una marca de eliminación a la derecha del canal resaltado. Después de guardar los cambios y salir del menú "Editar canal", el canal marcado se eliminará.
- Presione de nuevo el botón numérico "1" para cancelar la eliminación del canal.

Omitir:

- En el menú "Editar canal", presione el botón numérico "2" para colocar una marca de omisión a la derecha del canal resaltado. Después de guardar los cambios y salir del menú "Editar canal", el canal marcado se omitirá cuando cambie el canal a pantalla completa.
- Presione de nuevo el botón numérico "2" para cancelar la omisión del canal.



Bloquear:


- En el menú "Editar canal", presione el botón numérico "3" para colocar una marca de bloqueo a la derecha del canal resaltado. Después de guardar los cambios y salir del menú "Editar canal", el canal marcado se bloqueará. El descodificador le solicitará que inserte la contraseña siempre que desee ver el canal bloqueado.
- Presione de nuevo el botón numérico "3" para cancelar el bloqueo del canal.

## Lista de canales de TV (continuación)

Editar:

Utilice la función de edición para cambiar el nombre de un canal.

- En el menú "Editar canal", presione el botón numérico "4" para abrir el menú Editar canal. Resalte el nombre y presione el botón  para confirmar la selección. Aparecer el teclado simulado. 

Inserte los caracteres alfanuméricos uno por uno y presione el botón  para confirmar la operación.






Cuando haya terminado de insertar el nombre, resalte "Confirmar" en el teclado simulado para ratificar la operación. El nombre del canal se cambiará correctamente.

Después de realizar la modificación, resalte el elemento "Guardar" y presione el botón  para guardar el valor modificado y salir del menú "Editar canal".

Todo Borrar:

- En el menú "Editar canal", presione el botón numérico "5" para colocar una marca de eliminación en todos los canales. Todos los canales se eliminarán después de guardar los cambios y salir.
- Presione de nuevo el botón numérico "5" para cancelar la función Todo Borrar.

## Lista de canales de radio



- Entre en el menú de canales.
- Presione el botón  para resaltar la lista de canales de radio.
- Presione el botón . Aparecer la lista de canales de radio.
- Presione el botón  para seleccionar el grupo de canales.
- Presione el botón  para obtener una vista previa del logotipo del canal que desea.
- Presione el botón  para escuchar el canal de radio seleccionado

**NOTA:**

Básicamente, el funcionamiento del menú Canales de radio es el mismo que el del menú Canales de TV, pero con una diferencia: en el menú Canales de radio, no hay información de vídeo, por lo que siempre mostrará el logotipo de la radio en la ventana de vista previa situada a la derecha.

## Borrar todos los favoritos

Utilice este menú para eliminar todos los canales favoritos.

- ① Entre en el menú de canales.
- ② Presione el botón  para resaltar el elemento Borrar todos los favoritos.
- ③ Presione el botón . Se le preguntará que inserte la contraseña.
- ④ Especifique la contraseña mediante los botones numéricos. Aparecerá una ventana con un mensaje de advertencia.





¡Advertencia! ¿Usted está seguro a suprimir todos los canales preferidos?

- ⑤ Resalte "Sí" para confirmar la operación o "No" para cancelarla.

## Borrar todos los canales

Utilice este menú para eliminar todos los canales.

- ① Entre en el menú de canales.
- ② Presione el botón  para resaltar el elemento Borrar todos los canales.
- ③ Presione el botón . Se le preguntará que inserte la contraseña.
- ④ Especifique la contraseña mediante los botones numéricos. Aparecerá una ventana con un mensaje de advertencia.



¡Atención! Esta Ud. Seguro de Desear Eliminar Todos los Canales?







- ⑤ Resalte "Sí" para confirmar la operación o "No" para cancelarla.


## CONFIGURAR EL SISTEMA

Se pueden establecer muchos aspectos del descodificador para reflejar las circunstancias y preferencias del usuario. Puede obtener acceso a la pantalla de menú de CONFIGURACIÓN desde el menú principal.

### Menú principal de configuración del sistema





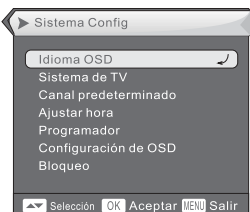Utilice el menú del sistema para configurar los elementos de menú Idioma OSD, Sistema de TV, Canal predeterminado, Ajustar hora, Programador, Configuración de OSD y Bloqueo.

- 1 Presione el botón  para entrar en el menú principal del descodificador.
- 2 Presione el botón  para seleccionar "Configuración".
- 3 Presione el botón  para entrar en el submenú.
- 4 Presione el botón  para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.
- 5 Presione el botón  para salir.



### Idioma OSD

Utilice el elemento de menú Idioma OSD para configurar el idioma de las opciones Idioma OSD, Primer audio y Segundo audio.

- 1 Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Idioma OSD".
- 2 Presione el botón . Aparecerá el submenú.
- 3 Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar el idioma que prefiera.
- 3 Presione el botón  para confirmar la selección.



**Idioma OSD:**

Inglés	Italiano	Portugués	Griego
Francés	Alemán	Turco	Finlandés
Español	Polaco		





**Primer audio:** Algunos canales tienen varios idiomas de audio para elegir; mediante esta función puede establecer el audio principal para este canal. Si el canal que se reproduce tiene el mismo audio que el que ha establecido mediante la opción "Primer audio", el sistema lo reproducirá como idioma de audio predeterminado. Si el canal no tiene el idioma de audio adecuado, el sistema lo comparará automáticamente con el idioma de audio secundario.

**Segundo audio:** Si el canal no tiene el audio correspondiente al seleccionado en la opción "Primer audio" pero sí el seleccionado en la opción "Segundo audio", el sistema reproducirá el idioma de audio secundario como el predeterminado. Si ningún idioma de audio coincide con el seleccionado en la opción "Segundo audio", entonces el idioma predeterminado del canal actual se reproducirá automáticamente.



## Sistema de TV

Utilice este menú para configurar los elementos Sistema TV, Formato pant., Dolby Digital, Salida SCART y Modo LCN.

- ① Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Sistema de TV".
- ② Presione el botón  . Aparecerá el submenú.
- ③ Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ③ Presione el botón  para confirmar la selección.



**Sistema TV:** El menú Sistema de TV permite configurar el sistema de transmisión.

Automático	Permite cambiar automáticamente el sistema de TV
PAL	Sistema de TV PAL
NTSC	Sistema de TV NTSC

**Formato pant.:** Modo Aspecto se utiliza para cambiar la relación de aspecto de la pantalla.

Automático	Permite cambiar automáticamente el sistema de TV
4:3 PANSKAN	Exploración panorámica 4:3
4:3 LETTERBOX	Formato de cine 4:3
16:9	Panorámico 16:9

**Dolby Digital:** Permite activar o desactivar la tecnología Ac3.

**Salida SCART:** Se utiliza para cambiar el modo de salida de vídeo.





RGB	Establece la salida en señal de vídeo RGB
CVBS	Establece la salida en señal de vídeo CVBS

**Modo LCN:** Si la función de selección de número de canal lógico (LCN, Logical Channel Number) está activada, no puede cambiar el número original de los canales de TV mediante búsqueda.

Encendido	Permite activar la función de selección LCN si hay un número de canal lógico para la cadena de TV del país.
Apagado	Permite desactivar la función de selección LCN.

### Canal predeterminado

Utilice este menú para configurar un servicio de inicio cuando encienda el descodificador.

- ① Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Canal predeterminado".
- ② Presione el botón . Aparecerá el submenú.
- ③ Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ④ Presione el botón  para confirmar la selección.



**Encendido:** Permite activar y desactivar el canal predeterminado.






**Encendido** Permite activar la función "Canal predeterminado"  
**Apagado** Permite desactivar la función "Canal predeterminado"


**Modo:** Permite configurar la televisión o la radio como servicio de inicio.


**Canal predeterminado:** Permite configurar un canal como servicio de inicio.


### Ajustar hora

Utilice este menú para configurar el país y la hora.


- ① Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Ajustar hora".
- ② Presione el botón . Aparecerá el submenú.
- ③ Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ④ Presione el botón  para confirmar la selección.
- ⑤ Presione el botón  para salir.

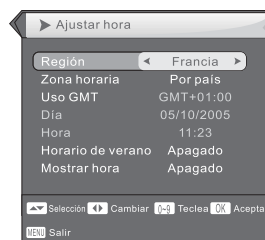


**Uso GMT:** Este elemento se utiliza para abrir el uso de GMT. Puede utilizar uno de los tres modos siguientes: Apagado, Definición del usuario y Por país. Presione el botón  para cambiar de modo.

**Zona horaria:** Este elemento solamente es válido cuando el elemento "Uso GMT" está establecido en "Definición del usuario". Presione el botón  para cambiar el valor del elemento "Zona horaria". El intervalo de valores está comprendido entre "-12:00" y "+12:00". Dicho intervalo se puede cambiar en fracciones de media hora está establecido en "Apagado".

**Día:** Los elementos "Día" y "Hora" solamente son válidos cuando el elemento "Uso GMT" está establecido en "Apagado".







**Hora:** Presione el botón  para mover el área de resaltado y utilice los botones Numéricos para especificar un valor directamente.

**Horario de verano:** Este elemento solamente es válido cuando el elemento "Uso GMT" está establecido en "Por país". Presione el botón  para cambiar entre los valores "Encendido" y "Apagado".

**Mostrar hora:** Esta función permite controlar si se va a mostrar la hora en la pantalla. Presione el botón  para cambiar entre los valores "Encendido" y "Apagado".

## Ajuste del tiempo

Se pueden establecer distintas horas, como la del programa y la de suspensión.


- ① Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Ajuste del tiempo".
- ② Presione el botón . Aparecerá el menú Ajuste del tiempo.
- ③ Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para que aparezca el submenú.
- ④ Presione el botón  para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ⑤ Presione el botón  para salir.

**Configurar programador:** Este elemento se utiliza para establecer el temporizador de programación que desea cambiar.

Cuando desee salir del temporizador de programación, aparecerá una ventana con un mensaje para guardar los cambios.

**Para "Servicio", si selecciona Mensaje, aparecerá un mensaje de recordatorio al establecer el temporizador. Presione el botón "Aceptar" para salir de la ventana del mensaje.**

**Modo de mensaje: General, Cumpleaños y Aniversario**

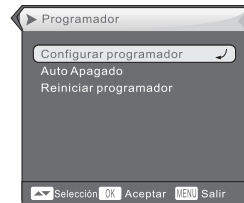

**Auto Apagado:** Puede establecer el descodificador para que se apague en 10, 30, 60, 90, 120 minutos automáticamente.




**Reiniciar programador:**

Esta función permite borrar toda la configuración del programador y recuperar la configuración predeterminada de fábrica.







Si entra en este menú, se le pedirá que inserte la contraseña, cuyo valor predeterminado es "0000". Una vez insertada la contraseña, aparece una ventana con un mensaje de confirmación.

Resalte la opción "Sí" o "No" y presione "Aceptar" para confirmar o cancelar la operación, respectivamente.



## Configuración de OSD

Puede establecer las opciones Mostrar subtítulos, Exposición OSD y Transparencia OSD.

- ① Entre en el menú "Sistema config." y resalte el elemento "Configuración de OSD".
- ② Presione el botón . Aparecerá el menú Configuración de OSD.
- ③ Presione el botón  para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para que aparezca el submenú.
- ④ Presione el botón  para saltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ⑤ Presione el botón  para salir.




Mostrar subtítulos: Permite activar o desactivar los subtítulos.

Exposición OSD: Al cambiar de canal a pantalla completa, se mostrará cierta información del canal actual en la parte inferior de la pantalla. Utilice el elemento "Exposición OSD" para definir el tiempo que esta información se mostrará en la pantalla.

Presione el botón  para establecer el tiempo, que debe estar comprendido entre 1 y 10. Segundos.

Transparencia OSD: Permite configurar la transparencia de visualización del menú de la información con la que se mostrarán en la pantalla.




Presione el botón  para establecer el valor de la transparencia.

Cargar Conf. OSD Original:

Esta función permite borrar toda la configuración OSD y restablecer los valores predeterminados de los parámetros.

## Bloqueo

El bloqueo paterno permite proteger con contraseña canales, grupos de menús así como permitir el acceso a todos los menús.

- ① Entre en el menú "Sistema config", resalte el elemento "Bloqueo". Se le pedirá que inserte la contraseña, cuyo valor predeterminado es "0000".
- ② Después de insertar la contraseña, aparecerá el menú del bloqueo paterno.
- ③ Presione el botón  para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para configurar la selección que prefiera.
- ④ Presione el botón  para salir.



Bloquear menú: Permite bloquear o desbloquear el menú "Instalación".

Sí Bloquea el menú "Instalación". Debe especificar la contraseña si desea entrar en cualquier submenú del menú "Instalación".

No Desbloquea el menú "Instalación".

Bloquear canales: Permite activar o desactivar el bloqueo de canales.

Sí Activa la función de bloqueo de canales.







No Desactiva la función de bloqueo de canales.


Nueva contraseña: Utilice este elemento para cambiar la contraseña.

## Herramientas

Utilice el menú Herramientas para ver la información del evento actual, jugar, cargar la configuración predeterminada de fábrica, actualizar el software, obtener ayuda para utilizar el mando a distancia y entrar en la página de bienvenida en la que se encuentra el menú de acceso directo rápido.



### Menú principal Herramientas

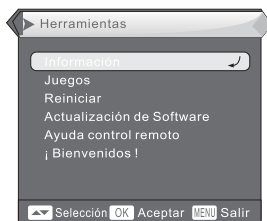- 1 Presione el botón  para entrar en el menú principal del decodificador.
- 2 Presione el botón  para seleccionar "Herramientas".
- 3 Presione el botón  para entrar en el submenú.
- 4 Presione el botón  para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón  para confirmar la selección.
- 5 Presione el botón  para Salir.



### Información

El menú "Información" muestra algunos parámetros de información del canal actual. Esta función es la misma que en el modo de pantalla completa.

- 1 Entre en el menú "Herramientas" y resalte el elemento "Información".
- 2 Presione el botón . Aparecerá la ventana de información.
- 3 Presione el botón  salir del menú Herramientas.


En esta ventana, puede comprobar información variada así como la intensidad y la calidad de la señal.



## Reiniciar

Este menú le permite ver la versión de software, restablecer la configuración predeterminada de fábrica del descodificador, borrar todos los canales de TV y actualizar el software del descodificador.

- ① Entre en el menú "Herramientas" y resalte el elemento "Reiniciar".
- ② Presione el botón **OK**. Se le pedirá que inserte la contraseña.
- ③ Inserte la contraseña mediante los botones numéricos (la contraseña predeterminada es "0000"). Aparecerá una ventana con un mensaje de confirmación.

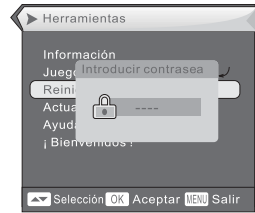

Esta operación carga conf. Original y elimina todos los canales. ¿Continuar?

Si

No

- ④ Resalte "Sí" para confirmar la operación. Se restablecerán los valores predeterminados de fábrica del descodificador y se borrarán todos los canales de TV.
- ⑤ Resalte "No" para cancelar el restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica. Presione el botón **MENU** para salir del menú Reiniciar.

## Ayuda control remoto

Esta función muestra la descripción de cada uno de los botones en la pantalla.

- ① Entre en el menú "Herramientas" y resalte el elemento "Ayuda control remoto".
- ② Presione el botón **OK**. Aparecer el menú Ayuda.
- ③ Presione cualquier botón del mando a distancia. El botón correspondiente se resaltará en la pantalla y aparecerá una descripción del mismo al lado derecho.
- ④ Presione el botón **EXIT** dos veces para salir del menú "Ayuda".

