

#### Texte de la garantie pour le Royaume-Uni

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit AKIRA™ et de la confiance que vous accordez à notre société. Ce produit a été soumis à des tests stricts au cours de sa fabrication et est conforme aux critères de sécurité actuellement applicables.

Toutefois, si un défaut quelconque apparaît, ce produit ou ses pièces défectueuses (à l'exception des accessoires et consommables) seront réparés gratuitement (main-d'oeuvre, pièces et transport dans les limites des pays mentionnés ci-après) ou, selon l'évaluation de AKIRA™, échangés contre un produit similaire, si le produit est retourné dans les 24 (vingt-quatre) mois suivant la date de l'achat initial (date indiquée sur le reçu de paiement), et présente un défaut matériel et / ou technique et a été acheté dans l'un des pays suivants : France (métropolitaine), Espagne, Italie, Portugal, Belgique (territoire), ou dans un magasin duty-free des pays mentionnés.

Cette garantie est assurée seulement sur la présentation de la facture originale ou du reçu de paiement indiquant la date de l'achat et le nom du vendeur, la date de la présente carte de garantie avec le type et le numéro de série du produit. La présente garantie est annulée si la facture, le reçu de paiement ou la carte de garantie est modifié(e) d'une quelconque façon, effacé(e) ou rendu(e) illisible après l'achat initial.

#### Enregistrement en ligne

Pour faciliter le service de garantie, veuillez enregistrer votre produit AKIRA™ dans les 30 jours suivant l'achat sur

[Http://www.AKIRAEurope.com](http://www.AKIRAEurope.com) cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Détériorations provoquées par un accident comprenant, sans s'y limiter, la foudre, un incendie, un dégât des eaux.
2. Détérioration du produit due à une négligence, une mauvaise utilisation, une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation, une réparation et/ou une installation non conforme (liste non exhaustive). En particulier tout écran brûlé suite à un arrêt sur image trop long, tel que les entrées d'ordinateur ou logos de chaîne, comme indique le manuel d'utilisation, n'est pas couvert par la garantie.
3. Modification, adaptations ou altérations du produit pour son utilisation dans un pays autre que ceux pour lesquels le produit est initialement conçu et fabriqué, ou toute détérioration causée par ces modifications.
4. Usage en dehors du cercle de famille habituel.
5. Défaut sur pixels individuels lorsque le nombre de défaut est inférieur aux nombres suivants :

Pixel noir : 7

Pixel brillant ou flottant : 3

Total de pixels défectueux : 8

Ces clauses n'affectent pas vos droits prescrits par la législation nationale en vigueur, ni vos droits de consommateur vis à vis du vendeur chez qui vous avez acheté ce produit.

Contactez le vendeur de votre produit en cas de besoin de service, qu'il soit couvert ou non par la garantie.

Nous vous conseillons de lire attentivement le guide d'information de votre produit AKIRA™ avant de contacter votre vendeur ou centre technique pour simplifier votre démarche.

Pour toute question à laquelle votre vendeur n'aura pu répondre, contactez AKIRA™ en ligne (numéro international gratuit : 00 800 800 25 472).

AKIRA™ est la marque déposée de TT International, Inc.

**AKIRA**  
makes life better



**Pour toute mise au rebut ultérieure de ce produit, veuillez noter que : les produits électroniques doivent être triés et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Recyclage obligatoire au lieu prévu. Consultez les autorités ou organismes locaux compétents pour les recommandations de recyclage. (Directive concernant le Matériel Electronique et Electrique Usagé)**

Respectez les réglementations en matière d'environnement ainsi que les textes afférents. Consultez votre vendeur pour obtenir les informations relatives aux conditions particulières de recyclage et la possibilité de reprise avant la mise

**AKIRA**  
makes life better

## LCD TV

**Akira modèle : LCT-B85TDU19H**

**Akira modèle : LCT-B85TDU22H**

## Manuel d'utilisation

*Le type et les spécifications de l'appareil sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable*

## INTRODUCTION


Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléviseur à écran à cristaux liquides (Liquid Crystal Display). Ce téléviseur LCD vous apportera le plaisir de voir des images de haute qualité pendant de nombreuses années. Son fonctionnement est très simple, et sa qualité d'image exceptionnelle.

Ce téléviseur est aussi multifonctionnel. Vous pouvez l'installer au mur (dans ce cas, le kit de montage mural qui vous est proposé en option est nécessaire), ou sur une table, et il s'utilise sous tout type d'éclairage.

Ce manuel explique le fonctionnement de ce téléviseur LCD, y compris ses fonctions et caractéristiques ainsi que toutes autres informations importantes. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel, en particulier les paragraphes relatifs aux mesures de sécurité préalables à toute installation ou utilisation de votre téléviseur à écran à cristaux liquides.

## CONSIGNES DE SECURITE

- \* Débrancher le matériel de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits nettoyants liquides ou en aérosols. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- \* Utiliser un chiffon qui ne produit pas de matières volatiles pour le nettoyage du téléviseur.
- \* Ne jamais gratter l'écran ni le boîtier avec un objet pointu, y compris les ongles et les lames.
- \* Eloigner l'appareil des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chauffages, les micro-ondes et autres appareils générant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- \* N'utiliser que les raccordements recommandés par le fabricant afin d'éviter tout accident.
- \* Ne jamais insérer un objet étranger dans les aérations ou ouvertures de l'appareil afin d'éviter tout choc électrique et/ou court-circuit des composants internes causé par la haute tension à l'intérieur de l'appareil. Ne pas renverser de l'eau ou du liquide sur l'appareil pour la même raison.
- \* Respecter la méthode recommandée par le fabricant pour tout montage mural ou au plafond de l'appareil. La sécurité l'exige.
- \* Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau par exemple, près d'une baignoire, un lavabo, un évier, ou une cuve de lavage, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, ou tout lieu similaire.
- \* Ne pas surcharger les prises murales, les cordons de rallonge, ou les prises des autres matériels afin d'éviter tout risque de décharge électrique, et d'incendie.

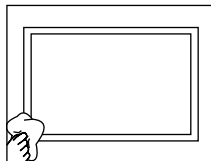

### Précautions pour l'Affichage d'Image Fixe (ou arrêt sur image)

Un arrêt sur image prolongé peut provoquer une détérioration permanente de l'écran du téléviseur.


\* Ne jamais laisser l'écran en pause pendant plus de deux heures afin d'éviter toute brûlure d'image temporaire ou permanente.

Pour écarter ce risque, réduire la luminosité et le rapport de contraste en pause.

Une détérioration de l'écran dans ce cas n'est pas couverte par la garantie.

\* Ne pas laisser l'écran en mode pause pendant des périodes prolongées afin d'éviter toute empreinte d'image permanente sur l'écran.

Pour éviter ce risque, réduire la Luminosité d'image et le rapport de contraste en mode pause.

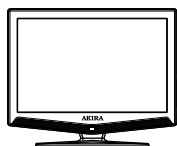

<b>Entrée vidéo</b>	
Niveau CVBS	1Vp-p
Type prise	RCA
<b>Entrée VGA</b>	
Entrée VGA D-15	1
Niveau entrée R	0.7 Vp-p
Niveau entrée G	0.7 Vp-p
Niveau entrée B	0.7 Vp-p
Niveau sync H	1 Vp-p
<b>Niveau sync V</b>	1 Vp-p
<b>Entrée S-vidéo</b>	
Niveau entrée Y	1Vp-p
Niveau entrée C	0.6Vp-p
Type prise	Connecteur S Y/C IN,4-broches
Entrée Composant Vidéo (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	
<b>Niveau entrée Y</b>	
1Vp-p (75 Ohms)	
Niveau entrée Cb/Pb, Cr/Pr	
0.7Vp-p (75 Ohms)	
Type prise	RCA
<b>Entrée HDMI</b>	
Prise	HDMI 19 pin (Version 1.2)
<b>Télécommande</b>	
Distance	8m
Angle	30°
<b>Accessoires</b>	
Télécommande	1
Manuel d'utilisation	1
Piles AAA	2
Cordon d'alimentation	1
Chiffon de nettoyage	1
Adaptateur	1

\* Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modification sans notification.

\* Le poids et les dimensions sont approximatifs.

\* Toutes les marques commerciales ou les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

## Spécifications du produit

LCD	19"	22"
Large angle de visualisation. (H/V)	170/160	
Rapport de contraste élevé	850 :1	700 :1
Temps de réponse ultra rapide	5ms	
Haute saturation couleur	16.2M	16.7M
résolution WXGA+ (pixels)	1440 x 900	1680 x 1050
Mode DE (Data Enable) seul		
Interface LVDS (Low Voltage Differential Signaling) (Signalisation différentielle à basse tension)	1	
Région Active	410.4X256.5mm	473.76X296.1mm
Alimentation électrique	12V / 5A	12V / 6A
Dimensions (L x H x P)	475x153x393 mm	540x153x434 mm
Poids (net)	6.6kg	7.6kg
Température de fonctionnement	0~45	
Dimension montage VESA	100 x 100 mm	
Adaptateur alimentation CA		
Alimentation électrique	100~240V AC 50/60Hz	
Consommation d'énergie	58 W	68W
Tuner TV		
Système Couleur	AUTO,PAL,SECAM	
Système Son	AUTO,BG,DK,I,L,L'	
Tuner	VHF/UHF :47~864.25MH	
Antenne	75 VHF/UHF entree Ω	
Stéréo	NICAM/A2	
Décodeur AV flux de transmission Mpeg		
Flux de Transmission	MPEG-2(Spécification Flux de Transmission)	
Niveau Profil	MPEG-2 MP@ML	
Taux entrée	Max15Mbps	
Résolution video	720x576	
Décodage Audio	MPEG Layer I/II	
Echantillonnage	32K/44.1K/48KHz	
Haut-Parleur		
Impédance	4 Ω	
Puissance de sortie	3W X 2	

## CONTENU

### Branchement et Préparation à l'utilisation

- Accessoires fournis ----- 3
- Opérations de réglage ----- 3
- Raccordement ----- 4

### Utilisation de la télécommande

- Télécommande ----- 5
- Installation des Piles de la Télécommande ----- 6
- Mise Sous/Hors Tension ----- 7
- Mise En Mode Veille ----- 7
- Changement de programme ----- 7
- Fonction télétexte ----- 8

### Entrées raccordement ----- 8

### Fonctionnement de base

- Fonction de base ----- 9
- Comment utiliser le Menu OSD ----- 10
  - Réglage de l'Image ----- 10
  - Réglage du Son ----- 10
  - Réglage de la Chaîne ----- 11
  - Réglage des paramètres ----- 12
  - Réglage PC ----- 13
  - Réglage DTV ----- 14

### Mise en oeuvre des fonctions

- Mode d'emploi de la Fonction Source de la DTV
  - Sélection du programme ----- 15
  - Sélection rapide du programme ----- 15
  - Sélection du programme FAV ----- 15
  - Réglage audio et langue ----- 15
- EPG ----- 16
- Réglage TV/Radio ----- 16
- **Gestionnaire de Chaîne DTV** ----- 17
- Heur ----- 19
- Jeux intégrés ----- 20
- Réglage avancé ----- 21

### Lecteur DVD (EN OPTION)


- Types de Disques Acceptés par Votre Lecteur DVD ----- 23
- Fonction DivX (En Option) ----- 23
- Télécommande pour DVD ----- 24
- Définition Clavier DVD ----- 25
- Fonction Supplémentaire ----- 26
- Fonctions de base ----- 27
- Lecture Disques WMA, MP3, JPEG --- 30
- Unité de Mémoire USB/CARD ----- 31
- Système Menu Réglage ----- 31

### Suggestion ----- 36


### Spécifications du produit ----- 37

## Branchement et Préparation à l'utilisation

### Accessoires fournis

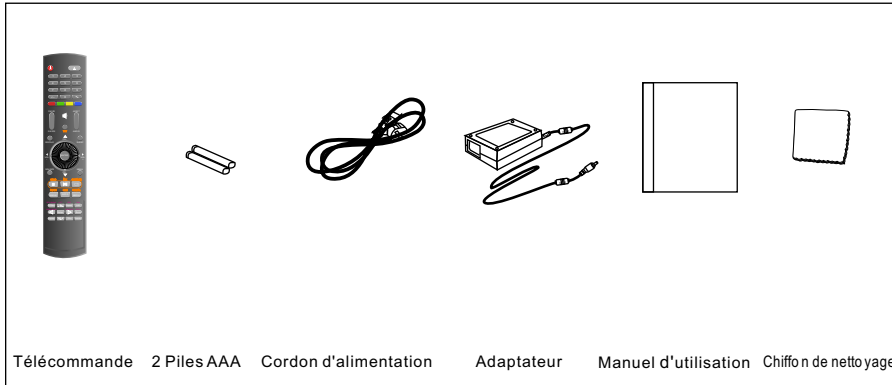

### Opérations de Réglage

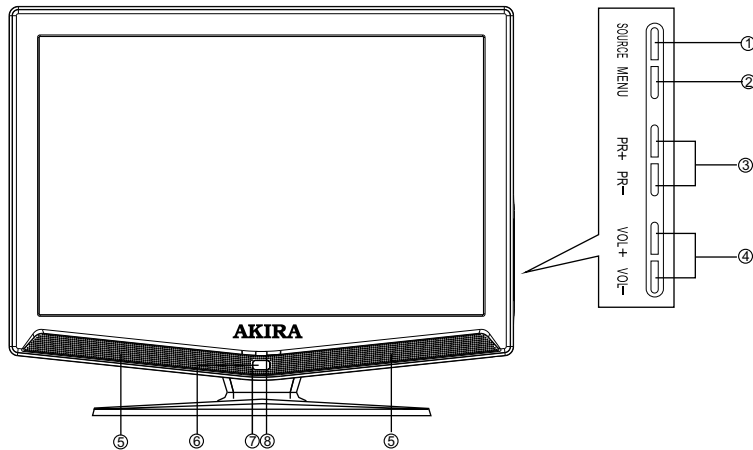

**1. SOURCE**

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner TV ou tous les modes d'entrée vidéo (TV,DTV,AV S-VIDEO, SCART, HDMI, YPbPr, PC, DVD)

**2. MENU**

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de réglage à l'écran.

**3. PR+, PR-**

Appuyez sur la touche PR+, PR- pour sélectionner les programmes désirés. Ou pour sélectionner ou régler une option du menu.

**4. VOL+, VOL-**

Appuyez sur la touche VOL+, VOL- pour régler le volume son. Ou pour sélectionner ou régler une option du menu.

**5 Haut-parleur**

**6. Bouton d'alimentation :** Appuyez pour mettre le téléviseur SOUS et HORS tension.

**7. Témoin de mise sous tension**

En mode veille, le bouton de mise SOUS/HORS tension s'allume.

**8. Capteur Télécommande Infrarouge Réception des signaux de la télécommande.**

## Suggestion

- Guide de diagnostic de panne : avant de contacter le service technique

Absence de son ou d'image.	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation sur la prise murale. Vérifiez que le bouton MARCHE est enfoncé. Vérifiez les réglages de contraste d'image et de luminosité. Vérifiez le niveau de volume son.
Image normale, pas de son.	Vérifiez le niveau de volume son Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande est enfoncé.
Pas d'image ou image en noir et blanc.	Effectuez les réglages de couleur. Vérifiez si le système de diffusion sélectionné est correct.
Interférence de son et d'image.	Essayez d'identifier l'appareil électrique qui interfère avec le téléviseur et éloignez-le. Brancher l'appareil sur une autre prise électrique.
Image floue ou neige, son déformé.	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et le branchement de l'antenne. Cette interférence est souvent causée par l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	Vérifiez les piles de la télécommande. Elles sont peut-être à changer. Essayez la télécommande à une distance inférieure à 8 mètres Nettoyez la tête de la télécommande (fenêtre de transmission). Retirez les piles et appuyez et maintenez enfoncé(s) un ou plusieurs bouton(s) pendant quelques minutes pour vider le microprocesseur de la télécommande et le réinitialiser. Ré-installez les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande de nouveau.
Image bruitée ou déformée	Vérifiez si le disque n'est pas sale ou rayé. Nettoyez le disque
Le message "Aucun signal" s'affiche.	Vérifiez que le câble de signal est solidement raccordé au PC. Vérifiez que le PC est bien mis en marche.
En mode PC, le message signal" s'affiche."Mode	Vérifiez la résolution et la fréquence maximales de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs à celles indiquées dans Modes Affichage.
Aucun sortie HDMI	Vérifiez si la sortie HDMI est bien activée. Vérifiez le raccordement entre le téléviseur et la prise HDMI de sortie vidéo.
Lecture disque impossible	Vérifiez que le disque est bien installé avec l'étiquette tournée vers vous. Vérifiez le numéro de la zone de fonctionnement du DVD.

(4) –PAGE CRÉATION MOT DE PASSE–



4.1 MODE MOT DE PASSE

Il est possible d'activer/désactiver la fonction mot de passe dans cette option.


**NOTE :** il est obligatoire de saisir correctement le mot de passe et d'appuyer sur [ENTER] avant d'effectuer le changement dans cette option. Le mot de passe par défaut est 136900.

4.2 MOT DE PASSE

Il est possible de réinitialiser le mot de passe dans cette option.

**NOTE :** Le mot de passe par défaut (136900) est toujours actif même après la réinitialisation du mot de passe. Il peut alors être utilisé en cas d'oubli du mot de passe réinitialisé.

Raccordement

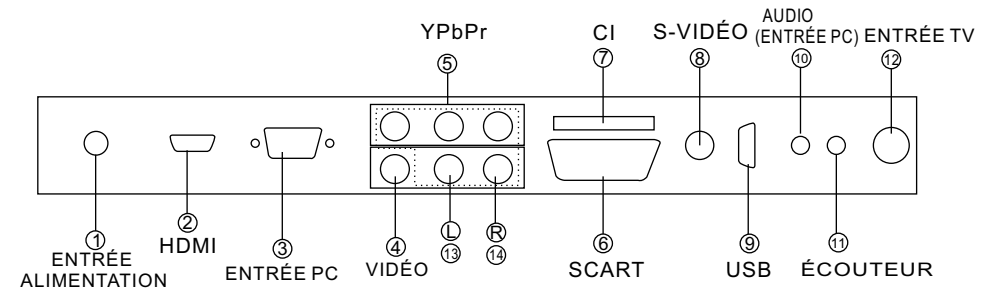


1. Raccordement à la borne d'alimentation CC du téléviseur
2. Prise HDMI
  - Branchements entre appareils AV HDMI-connection-activés (décodeur de l'appareil, lecteur DVD, récepteur AV et TV numérique)
  - Aucune connection son nécessaire pour une connection HDMI à HDMI.
3. Branchement d'un ordinateur
  - Raccordez le connecteur D-USB au connecteur vidéo du PC
  - Branchez le câble audio stéréo sur la prise "ENTRÉE AUDIO PC (STÉRÉO)" située à l'arrière du téléviseur et sur la prise "Sortie Audio" de la carte son de l'ordinateur.
4. Prise Entrée VIDEO
  - Vidéo et YPbPr partagent la même entrée Audio.
5. YPbPr--- Raccordement du Dispositif Composant
  - Branchez les câbles vidéo composant sur le connecteur composant (Y, Pb, Pr) situé à l'arrière du téléviseur et sur les connecteurs de sortie vidéo composant correspondants du DVD.
  - Pour brancher le Décodeur du téléviseur et du DTV (ou DVD), raccordez d'abord le Décodeur du téléviseur au DTV (ou DVD) ensuite le DTV au connecteur composant situé à l'arrière du téléviseur.
  - Y, Pb, Pr des connecteurs du dispositif composant (DTV ou DVD) sont parfois étiquetées Y.B-Y, et R-Y ou Y, Cb et Cr.
  - Branchez les câbles audio RCA à "AUDIO" (L) et "AUDIO (R)" situés à l'arrière du téléviseur et sur les connecteurs de sortie audio correspondants du DTV ou DVD.
6. Prise SCART
7. Entrée de la carte CI
8. Entrée S-VIDÉO
  - S-Vidéo et Vidéo partagent la même entrée audio.
9. USB (seulement pour mise à niveau de logiciel)
10. AUDIO (ENTRÉE PC)
11. ÉCOUTEUR
12. Raccordement d'une antenne ou d'un réseau de TV câblée
  - Une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / Pour recevoir les chaînes de télévision correctement, l'appareil doit recevoir un signal par l'intermédiaire d'une antenne extérieure ou d'un réseau de télévision câblée.
- 13 Audio Gauche
  - Raccordez cette borne à la borne de sortie du son du lecteur DVD ou d'une autre source vidéo, Ce port sert pour les signaux composites S-Vidéo et composant.
14. Audio Droite
  - Raccordez cette borne à la borne de sortie du son du lecteur DVD ou d'une autre source vidéo, Ce port sert pour les signaux composites S-Vidéo et composant.

# Utilisation de la télécommande

## Télécommande

### Télécommande de Téléviseur :

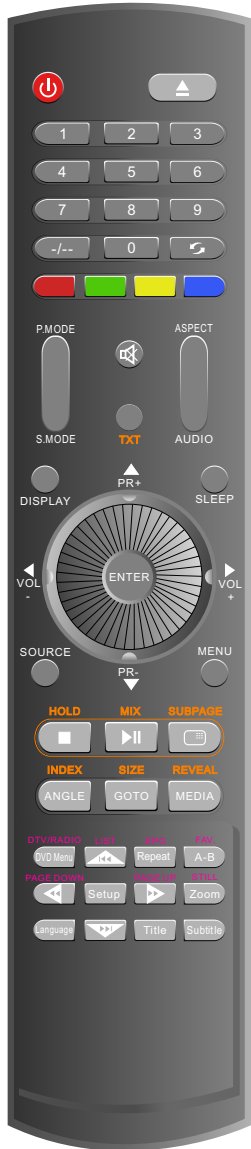

Bouton	Description
Power	Atéleviseur en mode veille.ppuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur en marche. Appuyez de nouveau pour mettre le
Mute	Appuyez sur ce bouton pour mettre le son en mode muet. Appuyez de nouveau pour remettre le son.
S.MODE	Press repeatedly to cycle through the available sound modes.
P.MODE	Appuyez de façon répétitive pour parcourir les modes son disponibles
ASPECT	Appuyez de façon répétitive pour parcourir les modes image disponibles
SLEEP	Appuyez sur ce bouton pour régler l'heure de mise en arrêt du téléviseur LCD
Number	Appuyez pour sélectionner le programme TV désiré ou saisir le mot de passe.
Programme Enter	Appuyez sur ce bouton avant de saisir un numéro de programme supérieur à 09.
SWAP	Appuyez sur ce bouton pour le passage entre le programme en cours et celui qui vient d'être quitté.
MEMU	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD (affichage sur l'écran) pour régler l'image, le son et les fonctions. Appuyez de nouveau pour enlever l'affichage OSD.
PR+/-	Appuyez sur ces deux boutons pour régler directement le programme TV. Dans le menu OSD, appuyez sur ces boutons pour choisir les options OSD.
VOL+/-	Appuyez sur le bouton volume pour directement augmenter ou réduire le volume son. Dans le menu OSD, appuyez sur ces boutons pour régler la valeur ou faire le réglage de chaque option ou lancer l'action "ENTRER"
SOURCE	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la source d'entrée.
DISPLAY	Appuyez une fois pour afficher les informations TV LCD en cours, appuyez de nouveau pour supprimer cet affichage.

Note : 1 Le bouton AUDIO sert aussi pour la fonction NICAM dans les pays utilisant le signal NICAM.

2. Le bouton TXT ne sert que pour la fonction TXT

### (3) -PAGE DES PRÉFÉRENCES--

Cette option est disponible s'il n'y a aucun disque dans le compartiment disque, ou si le compartiment disque est ouvert ou le disque est arrêté dans le compartiment. Sept options sont présentées dans la Page des Préférences. Ce sont : TYPE TV, PBC, AUDIO, SOUS-TITRES, MENU DISQUE, PARENTAL et PAR DÉFAUT.



#### 3.1 TYPET TV (DISQUE)

Cet appareil peut lire les standards de diffusion de télévision NTSC (National Television System Committee) et PAL (Phase Alternating Line).

**PAL** : Si la TV fonctionne en système PAL utilisé en Chine continentale, à Hongkong et en Europe, etc, sélectionnez ce mode. Le signal vidéo d'un disque NTSC sera changé et sortira en format PAL.

**NTSC** : Si la TV fonctionne en système NTSC utilisé à Taiwan, en Amérique et au Canada, etc, sélectionnez ce mode. Le signal vidéo d'un disque PAL sera changé et sortira en format NTSC.

**MULTI** : Si la TV fonctionne en système multi, sélectionnez ce mode. Le format de sortie du signal vidéo du disque sera en concordance avec le signal vidéo du disque. :

**Note** : Si une mauvaise sélection est faite, les images affichées seront de très mauvaise qualité. Dans ce cas, il est recommandé de changer le réglage de cette option pour réparer l'erreur.

#### 3.2 PBC(Play Back Control)

**ACTIVE** : Fonction PBC activée.

**DÉSAC.** : Fonction PBC désactivée.

**NOTE** : Cette fonction est disponible seulement avec les disques codés avec la fonction PBC tels que VCD 2.0, etc. les disques DVD, VCD1.1, CD-DA et M P3 n'ont pas de menu PBC.

#### 3.3 AUDIO, SOUS-TITRES ET MENU DISQUE

Choisir une langue audio, une langue de sous-titrage et une langue de menu disque dans ces options.

Il est aussi possible de sélectionner la langue audio en utilisant [Audio] et la langue de sous-titrage en utilisant la touche [Subtitle] de la télécommande.

**NOTE** : Si la langue sélectionnée n'est pas disponible pour le disque en lecture, le réglage de la langue audio, des sous-titres, du menu disque par défaut sera activé.

**AUDIO** : ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, NÉERLANDAIS.

**SOUS-TITRES** : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, NÉERLANDAIS.

**MENU DISQUE** : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL NÉERLANDAIS.

#### 3.4 CTL. PARENT

Cette option permet à l'utilisateur d'instaurer une classification maximale des films qui peuvent être visionnés. Les films dont le niveau de classification est supérieur au niveau choisi pour le verrou parental ne peuvent pas être visionnés. De plus, pour réinitialiser ce niveau, la saisie correcte du mot de passe est demandée. Le mot de passe par défaut est 136900.

**NOTE** : Cette fonction est disponible seulement avec les disques proposant la fonction d'accord parental.

**Accord Parental** : Pour les enfants, Tous Publics, Accord Parental nécessaire, Interdit aux moins de 12 ans, Interdit aux moins de 16 ans, Interdit aux moins de 18 ans, Réservé aux Adultes.

#### 3.5 RÉGLPAR DÉFAUT

Restaurer tous les réglages par défaut sauf ceux de la page création Mot de passe et de l'option Accord Parental.

**NOTE** : Le bouton [Défaut] de la télécommande partage la même fonction avec cette option.

## 1.3 ÉCONOM. ÉCRAN

**ACTIVÉ :** Lorsque l'unité est mise en marche sans lecture de disque pendant plusieurs minutes, une image animée apparaît sur l'écran. Il est possible de rappeler l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton (sauf celui de MISE EN VEILLE).

**DÉSAC. :** Désactiver la fonction économiseur d'écran.

## 1.4 DERNIÈRE MÉMOI.

**ACTIVÉ :** A chaque arrêt de l'unité et de la lecture du disque, le moment de l'arrêt de la lecture sera mémorisé. A la prochaine mise en marche de l'unité pour la lecture du même disque, la lecture reprendra à partir du point mémorisé.

**DÉSAC. :** Désactiver la fonction de dernière mise en mémoire.

## (2) -- RÉGLAGES VIDÉO --

Il y a trois options dans la Page Réglage Vidéo. Ce sont : SORTIE VIDÉO, MODE TV et RÉGLAGE COULEUR.



## 2.1 SORTIE VIDÉO

YUV : Régler la sortie vidéo en format vidéo de composant analogique lorsque les sorties vidéo de composant sont utilisées.

**NOTE :** Si le réglage vidéo est différent du branchement vidéo physique, le téléviseur peut présenter une mauvaise qualité d'image. Il vous faut appuyer sur [YUV] de la télécommande de façon répétitive pour passer à un mode de sortie vidéo approprié.

## 2.2 TV (PROGRESSIF / ENTRELACÉ)

Régler ces options selon votre préférence.

## 2.3 PARAMETRAGE COULEUR


Régler ces options selon votre préférence.

2.3.1; LUMINOSITÉ, CONTRASTE, TONALITE CHROMATIQUE et SATURATION;


Entrez dans ces options respectivement, utilisez ensuite directement les touches [◀]/[▶] pour régler la valeur, appuyez sur [ENTER] pour confirmer.

Deux choix (0T et 1T) sont offerts dans cette option

## ☞ Télécommande pour le Télétex : :

Button	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur ce bouton Vert pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Enter 	
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétex, appuyez de nouveau
HOLD	Appuyez sur ce bouton pour immobiliser l'image texte analogique sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour redémarrer.
MIX	Appuyez pour mettre un fond de Télétex transparent. Analogue
SUBPAGE	Appuyez pour passer à la page Sub, appuyez de nouveau pour l'annuler.
INDEX	Appuyez sur ce bouton pour aller à la page index Télétex. Analogique.
SIZE	Appuyez pour sélectionner la Taille Télétex analogique.
REVEAL	Appuyez sur ce bouton pour afficher l'information Télétex analogue cachée.

## Installation des Piles de la Télécommande

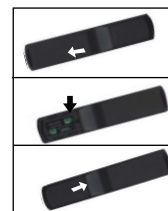

1. Ouvrir le couvercle du logement des piles.
  2. Insérer les piles (deux piles format -AAA). Placer les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) correspondantes.
  3. Remettre le couvercle en le faisant glisser en sens inverse jusqu'au clic de verrouillage.
- Retirer les piles de la télécommande si cette dernière ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

### Mise Sous/Hors Tension

#### Mise en marche du téléviseur

1. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise murale (après cette étape, l'unité principale sera allumée et entrera en mode veille automatiquement). Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge.
2. Appuyez sur le bouton (Power) du téléviseur, ou sur le bouton (Power) de la télécommande. Le téléviseur sera mis en marche.

### Mise En Mode Veille

Votre téléviseur peut être mis en mode Veille pour réduire la consommation d'énergie. Le mode veille est utile lorsque vous souhaitez interrompre le visionnage provisoirement (pendant un repas, par exemple).

1. Appuyez sur le bouton Power.

*Remarque : Le téléviseur se met en veille et la LED devient rouge.*

2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez simplement sur le bouton power, ou le bouton .

*Remarque : le téléviseur ne doit pas être laissé en mode Veille pendant de longues périodes. (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est recommandé de débrancher l'appareil de la prise électrique et son antenne, dans ce cas.*

### Changement de Programme

Utilisez les boutons de sélection de programme sur la télécommande pour changer les programmes.

1. Pour sélectionner un programme, appuyez sur le bouton de sélection correspondant de la télécommande. Par exemple, pour sélectionner le programme 8, appuyez sur le bouton de sélection du programme "8" de la télécommande.
- 2.. Pour sélectionner un programme supérieur à 99, appuyez sur le bouton (Entrée programme) de la télécommande, saisissez ensuite le numéro de programme en utilisant les boutons de sélection de programme. Par exemple, pour sélectionner le programme 100, appuyez sur ensuite sur les boutons de sélection de programme "1", "0", "0" de la télécommande.

**Utilisez les boutons PR+/- pour changer les programmes dans l'ordre séquentiel.**

Appuyez sur le bouton PR +/- de la télécommande ou du téléviseur pour Sélectionner dans l'ordre séquentiel les programmes TV disponibles dans votre région.

**Utilisez le bouton SWAP pour revenir au programme précédent**

Pour revenir au programme précédent, appuyez sur le bouton ( ) de la télécommande.

d) Appuyez sur les boutons de direction pour mettre en surbrillance l'option Quitter Réglage, ensuite de nouveau sur Réglage pour sortir du menu Réglage.

**Notes :** dans le menu réglage, appuyez sur le bouton Réglage pour quitter l'option réglage, les changements effectués seront automatiquement mémorisés.

#### REMARQUE : REPRISE DE LA FONCTION

Le point d'arrêt de la lecture d'un disque est mémorisé par le lecteur DVD.

1. Reprise de la lecture après arrêt : (Pré-arrêt)

Lorsque la lecture est arrêtée une fois (Pré-arrêt), le lecteur DVD mémorise le point de cet arrêt. Appuyez sur le bouton "PLAY" pour reprendre la lecture depuis ce point d'arrêt.


2. Reprise de la lecture après utilisation du bouton Ouvrir/Fermer :

Lorsqu'on appuie sur le bouton "EJECT" au cours de la lecture, le lecteur DVD mémorise le point où le disque s'est arrêté. Lorsque ce disque est remis dans son compartiment et en lecture après celle d'un autre disque, appuyez sur le bouton "EJECT", et la lecture reprendra depuis le point d'arrêt mémorisé.

#### 2. PRÉSENTATION DES OPTIONS DE RÉGLAGE

(1) -- PARAMÈTRES GÉNÉRAUX --

Cinq options sont présentées dans la Page Réglage Général. Ce sont : AFFICHAGE TV, MARQUE D'ANGLE, LANGUE OSD, ECONOMISEUR D'ÉCRAN et DERNIÈRE MISE EN MÉMOIRE.

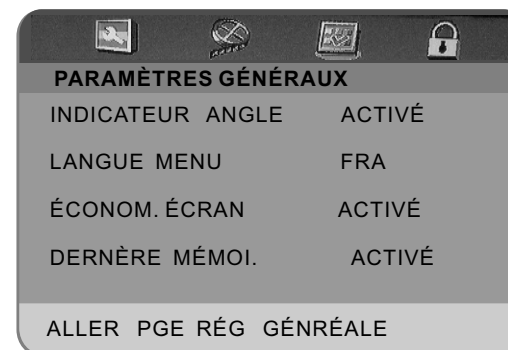

##### 1.1 INDICATEUR ANGLE

**Remarque :** cette fonction est disponible seulement avec les Disques en 16 :9.

Mettez cette option en position ACTIVE. Lors de la lecture d'un disque avec de multiples angles de caméra, une marque d'angle sera affichée à l'écran. Il est alors possible de visualiser la vidéo suivant différents angles de caméra en appuyant sur [ANGLE] de la télécommande.

Mettez cette option en position DÉSACTIVE pour enlever le symbole d'angle.

##### 1.2 LANGUE OSD (DVD MODE On-Screen Display)

Réglez la langue d'affichage sur l'écran dans cette option. (Langue OSD : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL)



## LCD TV

VI. Lors de la lecture des images JPEG ou BMP, appuyez sur le bouton GOTO deux fois pour choisir le mode d'image. Il y a 17 modes : Appuyez de façon répétitive sur Programme pour activer la fonction et choisir le mode désiré : Etirage de Haut en Bas, Etirage du Bas vers la Gauche, Etirage de la Gauche vers la Droite, Etirage de la Droite vers la Gauche, Etirage du Haut à Gauche vers le Bas à Droite, Etirage du Haut à Droite au Bas vers la Gauche, Etirage du Bas à Gauche vers le Haut à Droite, Etirage du Bas à Droite vers le Haut à Gauche, Etirage du Centre vers le haut / Bas, Plier depuis le Haut / Bas vers le Centre, Plier depuis la Gauche / Droite vers le Centre, Obturateur Horizontal, Obturateur Vertical, Plier depuis les Coins vers le Centre, Diffusion aléatoire, Arrêt.


IX. Lors de la lecture ou la pause, appuyez sur le bouton Menu, l'écran affiche des petites images. Un maximum de 6 petites images peuvent s'afficher par écran. Pour voir les 6 images suivantes, appuyez sur le bouton Next pour avancer et sur le bouton Prev pour retourner à la page précédente. Il est aussi possible de choisir et d'afficher une image en format plein écran en appuyant sur le numéro correspondant de la télécommande.

Cette fonction n'est pas disponible dans le mode Défilé de Programme.

## Unité de mémoire CLE USB/CARTE

Insérez l'unité de Mémoire Clé USB/CARTE dans le logement Clé USB/CARTE, appuyez sur "MEDIA" pour sélectionner le bouton USB/CARTE, le lecteur commencera alors automatiquement à chercher les répertoires où les fichiers MP3/JPEG/Divx sont stockés.

Après la recherche, l'appareil va automatiquement au premier répertoire où les fichiers MP3/Divx sont stockés (sur le disque contenant les fichiers Mp3 et JPEG; pour les disques contenant un seul type de fichier, l'accès sera fait automatiquement au premier répertoire) et commencera à diffuser la première chanson du répertoire ("01 ." s'allume). L'affichage se fait sur l'écran comme le montre l'image Ci-après :

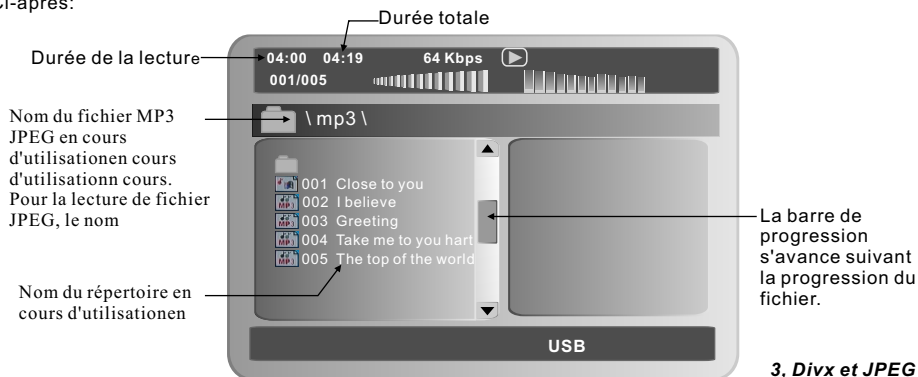

3, Divx et JPEG

Remarque  
Idem pour les aut

## Le Système Menu de Réglage



### 1. ÉTAPES GÉNÉRALES DU MENU DE RÉGLAGE

- Appuyez sur le bouton Réglage, le menu de réglage principal s'affiche. Le système DVD se met en pause automatiquement lorsque le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur les boutons gauche [◀] et droite [▶] pour mettre en surbrillance l'onglet de la page désirée, ensuite sur le bouton bas [⏏] ou droite [▶] pour activer cette page; Par exemple, pour régler LANGUE OSD, appuyez sur [▶] pour mettre en surbrillance l'onglet de "PAGE RÉGLAGE PRINCIPAL", la page de langue sera affichée à l'écran.
- Appuyez sur le bouton bas [⏏] pour mettre en surbrillance l'option désirée. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner, le choix de cette option apparaît à droite; Par exemple, appuyez sur le bouton bas [⏏] pour mettre en surbrillance l'option LANGUE OSD, appuyez sur [▶] ensuite sur [⏏] ou [◀] pour choisir l'option désirée, appuyez sur ENTER pour sélectionner, les options OSD s'affichent à l'écran.

## LCD TV

### Fonction Télétexte

Appuyez sur le bouton (TXT) de la télécommande pour activer la fonction Télétexte. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver cette fonction.

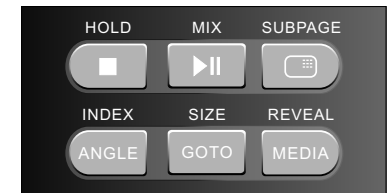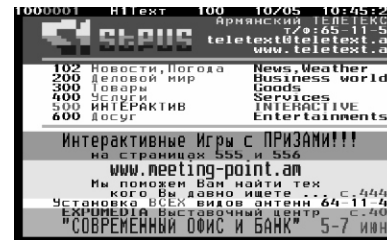

- Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction Télétexte appuyez de nouveau pour l'arrêter
- Appuyez sur le bouton (HOLD) pour immobiliser l'image sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau pour débloquer l'image.
- Appuyez sur le bouton (MIX) pour mettre le fond du Télétexte transparent.
- Appuyez sur le bouton (SUBPAGE) pour afficher l'heure actuelle (Remarque : fonction non disponible sur ce modèle)
- Appuyez sur le bouton (INDEX) pour aller à la page index Télétexte.
- Appuyez sur le bouton (SIZE) pour sélectionner le Format Télétexte
- Appuyez sur le bouton (REVEAL) pour afficher l'information Télétexte cachée
- Appuyez sur les boutons (Number) pour passer de page en page.
- Appuyez sur les boutons (PR+/-) pour aller à la page précédente ou suivante.

Note :

- Le bouton mute n'est pas fonctionnel sur Télétexte.
- Le menu OSD n'est pas fonctionnel dans Télétexte.

## Entrées de connectio

### 1. Modèle Signal TV

Compatible avec : PAL BG, PAL DK, PAL I, AUTO, SECAM/L, SECAM/L'  
Compatible avec : Audio, TéléTexte

### 2. CVBS

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

### 3. S-Vidéo

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

### 4. HDMI

Compatible avec : HDMI

Compatible avec : 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60

### 5. YPbPr

Compatible avec : 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60, 1080p50/60

### 6. PC

Compatible avec :

640x480@60/72/75HZ, 800x600@60/72/75HZ, 1024x768@60/70/75HZ

### 7. SCART

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

## Fonctionnement de base

Pour utiliser le téléviseur, vérifiez que le branchement du cordon d'alimentation sur la prise électrique est fait dans la tension indiquée et le raccordement de l'antenne.

### Fonction de base

#### Veille

Durant la diffusion TV, appuyez sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur en mode veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour remettre le téléviseur en marche.

#### Arrêt

Durant la diffusion TV, appuyez sur le bouton SLEEP pour programmer l'heure de la mise en arrêt automatique du téléviseur.

5 modes sont offerts : Désactiver, 15 Mins, 30 Mins, 45 Mins, 60 Mins, 90 Mins, 120 Mins.

#### Source

Lorsque le téléviseur est en marche, appuyez sur le bouton SOURCE, et sur les boutons Pr ▼ ▲ pour sélectionner la source désirée, ensuite sur VOL/ ◀VOL ▶ pour entrer.

#### AFFICHAGE

Lorsqu'on appuie sur le bouton DISPLAY pendant un quelconque état de fonctionnement, l'écran affiche l'information en cours d'utilisation. Par exemple, sur la source TV le numéro du programme, le nom du programme, le système de couleur et le système de son sont affichés.

#### Muet

Appuyez sur le bouton MUTE pour mettre la sortie son en muet. Appuyez de nouveau pour rétablir la sortie son.

#### MODE P

Les modes d'image pré-réglés Standard, Vif, Doux, Optimal et Personnel sont disponibles sur le bouton P.MODE.

#### MODE S

Les modes de son pré-réglés Standard, Musique, Film, Parole et Personnel sont disponibles sur le bouton S.MODE.

#### AUDIO

En mode TV, appuyez sur le bouton AUDIO pour mettre en marche ou arrêter les autres pistes de son et choisir les modes Mono/Dual I/Dual II.

#### Numéro

En mode TV, appuyez sur le bouton NUMBER pour sélectionner les chaînes directement.

#### Changement de Chaîne

En mode TV, appuyez sur ce bouton pour changer entre la chaîne en cours d'utilisation et la précédente.

#### Volume

En mode TV, appuyez sur les boutons VOL ◀ VOL ▶ pour afficher le volume à l'écran.

#### Chaîne

En mode TV, appuyez sur les boutons PR ▼ ▲ pour sélectionner les différentes chaînes.

Lors de la lecture d'un disque CD, il est possible de répéter un segment spécifique seulement sur une piste.

Lorsque la piste suivante commence, la répétition A-B s'arrête automatiquement.

Lors de la lecture d'un disque DVD, il est possible de répéter un segment spécifique seulement sous un titre/chapitre.


### Contrôle volume son (compatible avec les disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)

Appuyez sur le bouton Volume situé sur le panneau frontal du téléviseur ou de l'amplificateur pour contrôler le Niveau de son.

Appuyez sur le bouton Vol+ de la télécommande pour amplifier le niveau de son; sur Vol- pour réduire le niveau de son.

### Lecture des disques WMA, MP3, Divx et JPEG

Mettre un disque MP3/JPEG/Divx dans son compartiment, le lecteur cherchera automatiquement les répertoires où les fichiers MP3 / JPEG/Divx sont stockés. Après la recherche, l'appareil va automatiquement au premier répertoire où les fichiers MP3 sont stockés (sur le disque contenant les fichiers mp3 et jpeg; sur le disque contenant un seul type de fichiers, il va automatiquement au premier répertoire) et diffuse la première chanson du répertoire ("01 : " est en surbrillance). L'affichage se fait sur l'écran comme l'indique l'image suivante :

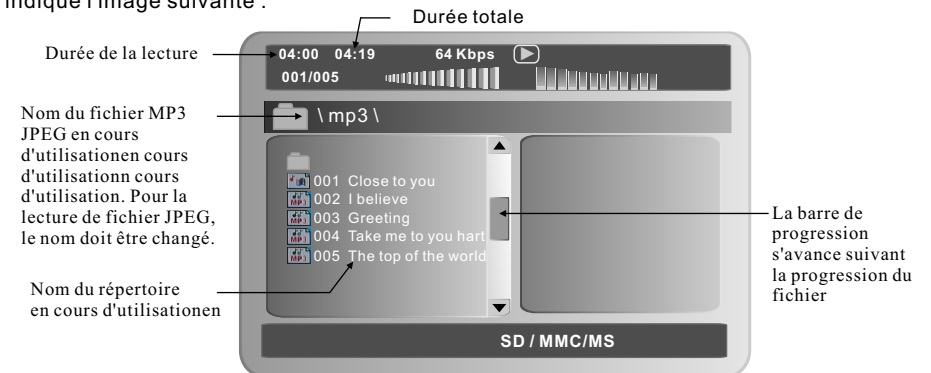

Utilisez les boutons de direction pour entrer dans le Secteur Répertoire et choisir le répertoire désiré, la première piste stockée sous ce répertoire est lue; Les boutons de direction peuvent également être utilisés pour entrer dans le Secteur Fichier et sélectionner le fichier à diffuser.

#### Notes :

I. Appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour activer le Secteur Répertoire, le Secteur Fichier et le Secteur Permutation Fichier séparément.

II. La mise en surbrillance des Secteurs Répertoire et Fichier se fait comme le montre l'image ci-dessus; en même temps un rectangle transparent apparaît dans le Secteur Permutation Fichier.

III. Pour les disques avec fichiers WMA, MP3, Divx et JPEG, lors de la lecture d'une image JPEG, appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à la liste JPEG.

IV. Appuyez sur les boutons avec des chiffres pour sélectionner le fichier désiré. Par exemple, appuyez sur 2 pour lancer la lecture de la piste 2 figurant sur la liste.

**Changement de Langue Audio (compatible avec les disques DVD, SVCD)**

Durant la lecture, appuyez une fois sur Language de la télécommande, la page d'information de la langue audio apparaît.

Pour un DVD enregistré avec de multiples pistes sonores, utilisez la fonction Langue pour changer provisoirement la langue audio (la langue de la piste sonore)

4 langues sont proposées : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, NÉERLANDAIS. En appuyant consécutivement sur le bouton Language, la langue audio change et le numéro de série correspondant apparaît à l'écran. Par exemple, "Icône Langue : [1 Anglais DTS 4CH] ou [Désactiver]" (la disponibilité des langues dépend du disque).

**Sous-titres (compatible avec les disques DVD)**

Appuyez une fois sur le bouton Subtitle de la télécommande, la page d'information du sous-titrage apparaît.

Pour un DVD enregistré avec des sous-titres, utilisez la fonction Sous-titres pour afficher les sous-titres à l'écran. Par défaut, les sous-titres sont désactivés. La page d'information affichera Sous-titres Désactivé.

Pour afficher les sous-titres, appuyez de nouveau sur le bouton Sous-titres. La langue par défaut avec son numéro de série est affichée sur la page d'information et les sous-titres seront affichés dans cette langue. 4 langues sont proposées : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, NÉERLANDAIS et DÉSACTIVER. En appuyant consécutivement sur le bouton Subtitle, les sous-titres changent. Par exemple, "Icône Langue : [1 Anglais DTS4CH] ou [Désactiver]" (la disponibilité des sous-titres dépend du disque). Pour annuler les sous-titres, appuyez sur le bouton Subtitle jusqu'à l'affichage de Annuler Sous-titres

**Changement de TYPE TV (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)**

Appuyez sur le bouton Réglage de la télécommande pour afficher PAGE DES PRÉFÉRENCES.

Sélectionnez TYPE TV pour choisir PAL, NTSC ou MULTI.

**Notes :**

Si le système AUTO TV est sélectionné, l'atteinte de la plus haute définition automatique dépend du disque.

Dans l'état écran non plein (note : un programme en Ecran Large n'atteindra jamais l'effet écran plein) ou noir et blanc, appuyez sur TV Système et NTSC ou PAL.

Lors de la lecture en système TV différent, certains disques peuvent ne pas avoir leurs fonctions entièrement complétées dans certains standards.

Le Systeme PAL de TV est recommandé.

**Audio muet (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)**

Appuyez sur le bouton Muet "M" pour réduire le son à un niveau inaudible, et "M" affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton Vol +/- pour revenir à l'état normal.

**Notes :**

En cas d'absence de son lors de la lecture d'un disque, appuyez sur le bouton Mute pour rétablir le son.

**Zoom dans Image Vidéo (compatible avec disques DVD, JPEG)**

a) La fonction Zoom permet d'élargir ou de réduire l'image vidéo et de se déplacer sur l'image.

Appuyez sur Zoom de façon répétitive pour activer la fonction et choisir le facteur de zoom désiré :

En mode vidéo : 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4.

En mode JPEG : ZOOM 100 %, ZOOM 125 %, ZOOM 150 %, ZOOM 200 %, ZOOM 75 %, ZOOM 50 %.

**Notes :**

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le Menu Disque apparaît.

Utilisez les boutons de direction pour vous déplacer sur l'écran lorsque le facteur zoom est de 2, 3 ou 4.

**Répéter un Segment Spécifique sur le disque que Vous Définissez (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3, Divx)**


a) Durant la diffusion normale ou accélérée, appuyez une fois sur le bouton A-B, et "RÉPÉTITION A-B" apparaît à l'écran. Cela indique le début du cycle à répéter.

b) Durant la diffusion normale ou accélérée, appuyez de nouveau sur A-B, et "RÉPÉTITION A-B" apparaît à l'écran. Cela indique le début du cycle à répéter. Le cycle commence au point choisi A, jusqu'au point choisi B, jusqu'à ce que vous arrêtiez la Répétition.

c) Appuyez de nouveau sur A-B pour annuler le mode cycle A-B.

**Comment utiliser le menu OSD**

**Réglage de l'image**

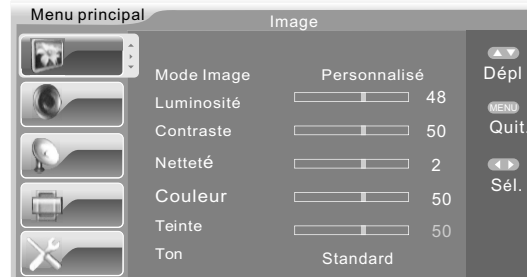

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner image dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ▶ pour entrer dans le mode image, et sur les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection, appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour faire le réglage.
3. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

**Mode Image :** Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner. Les options suivantes sont disponibles.

“Standard, Vif, Doux, Optimal, Personnel”

**Luminosité :** Réglez le niveau noir de l'image.

**Contraste :** Réglez le contraste de l'image.

**Netteté :** Réglez le niveau contour de l'image.

**Couleur :** Réglez la saturation couleur.

**Teinte :** Réglez la tonalité chromatique de l'image (Cela est seulement disponible avec le NTSC)

**Ton :** (Choisir de la tonalité de la couleur la plus confortable pour vos yeux) :

Standard, Chaud, Froid.


**Standard :** Conserve la couleur blanche initiale

**Chaud :** Régle la couleur blanche légèrement vers rouge.

**Froid :** Régle la couleur blanche légèrement vers bleu.

**Remarque :** “Mode Image” doit être réglé en PERSONNEL pour pouvoir réaliser ces réglages. Les changements effectués sont automatiquement mémorisés.

**Réglage du Son**

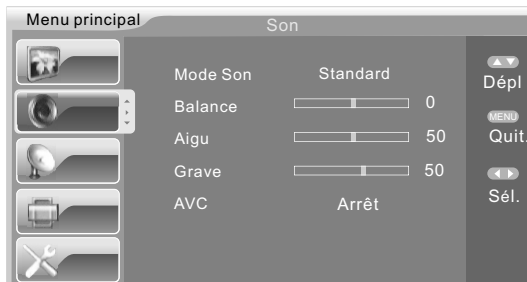

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner audio dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ▶ pour entrer dans le mode son, et sur les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection, et sur les boutons ◀ ▶ pour ajuster.
3. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

**Mode Son :** Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner. Les options suivantes sont disponibles.

“Standard, Musique, Film, Parole, Personnel”

**Balance :** Régler la Balance.

**Aigu :** Régler les Aigus.

**Grave :** Régler les Basses.

**AVC :** (Auto Volume Control) Arrêt/Marche

**Remarque :** Le “Mode Son” doit être réglé en “PERSONNEL” pour pouvoir réaliser ces réglages. Les changements effectués sont automatiquement mémorisés.

Réglage des chaînes

1. En état Source TV, il est possible d'entrer dans la page TV de modèle réglage.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la chaîne dans le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour entrer en mode chaîne, et sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection, et sur les boutons ◀▶ pour faire le réglage.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.



\* Il est inutile d'appuyer sur ◀ dans l'option Recherche auto

**Chaîne** : afficher le numéro de la chaîne ou changer de chaîne.

**Système couleur** : AUTO, PAL, SECAM.

**Système Son** : AUTO, BG, DK, I, L, L'.

**Rech.** : pour rechercher les chaînes automatiquement.

**Rech. manuelle** : pour rechercher les chaînes manuellement.

**Réglage Fin** : Accord Auto de Fréquence.

Passer : mettre Passer le programme en Marche ou Arrêt. À sa mise en marche, appuyer sur ◀▶ pour sauter le programme sélectionné.

**Table des Programmes** : Il est possible de modifier la liste des programmes en liste de favoris

Table des Programmes

Après l'entrée dans le menu des chaînes :

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le menu Liste des Programmes, et sur les boutons ◀▶ pour confirmer. La fenêtre de la Liste de Programmes s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro du programme à modifier.
3. Appuyez sur les boutons ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU de la télécommande pour modifier, et sur le bouton ENTER pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

Chaîne	Fréquence	Système	Nom	Ignorer
1	57.75	AUTO	...	Désactiver
2	65.76	AUTO	...	Désactiver
3	77.31	AUTO	...	Désactiver
4	112.25	AUTO	...	Désactiver
5	120.25	AUTO	...	Désactiver
6	128.25	AUTO	...	Désactiver
7	136.25	AUTO	...	Désactiver
8	144.31	AUTO	...	Désactiver
9	168.25	AUTO	...	Désactiver
10	176.25	AUTO	...	Désactiver

Échang Insérer Copier Supprimer

▲▼ Dépl Enter Editer

**Modification des Chaînes** : appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option désirée. Après l'entrée Dans Nom de Chaîne, appuyez sur pour

Sélectionner le caractère, et sur le bouton ENTER pour confirmer. Après les modifications, sélectionner OK, et appuyez sur le bouton ENTER pour sortir et mémoriser.



Utilisation de la fonction Répéter (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)

Lors de la lecture d'un disque, appuyez une fois sur le bouton Repeat, la page répétition apparaît pour indiquer le mode de répétition en cours d'utilisation.

a) En mode de lecture séquentielle CD WMA, ou MP3/JPEG/Divx, appuyez sur le bouton Repeat de nouveau pour activer le mode répétition.

Appuyez de nouveau sur ce bouton de la télécommande pour passer au mode de répétition suivant. Trois options sont disponibles : MÉLANGER, ALÉATOIRE, UNIQUE, RÉPÉTER UN, RÉPÉTER TOUT, DÉSACTIVER.

En appuyant consécutivement sur le bouton, le mode de répétition change. Appuyez quatre fois pour revenir à Désactiver.

b) Lors de la lecture du DVD, appuyez de nouveau sur le bouton Repeat pour activer le mode répétition.

Trois options disponibles : DÉSACTIVER, Par CHAPITRE, Par TITRE et Répéter TOUT. En appuyant consécutivement sur le bouton, le mode de répétition change. Appuyez quatre fois pour revenir à Désactiver.

c) En mode de diffusion WMA, MP3/JPEG/Divx, appuyez sur le bouton Repeat de nouveau pour activer le mode répétition.

Quatre options sont disponibles : DOSSIER, MÉLANGER, ALÉATOIRE, UNIQUE, RÉPÉTER UN, RÉPÉTITION DOSSIER. En appuyant consécutivement sur le bouton, le mode de répétition change. Appuyez cinq fois pour revenir à Désactiver.

Utilisation de la Fonction Affichage (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)


a) Chargement et lecture d'un DVD (deux pages)

- Appuyez une fois sur le bouton pour afficher la première page : "Type Disque, Titre \* / \* (Titre en lecture / tous titres), Chapitre \* / \* (Chapitre en lecture / tous chapitres), Avancement de la lecture du Disque"
- Appuyez sur le bouton de nouveau pour afficher la seconde page : Langue \* / (numéro de série de la langue affichée / le nombre de langues en option) ou Désactiver, Type Langue, Type Audio, Sous-titres \* / \* (numéro de série des sous-titres affichés / nombre de sous-titres en option) ou Désactiver, Angle \* / \* (numéro de série de l'angle affiché / nombre d'angles en option) ou Désactiver.
- Appuyez sur le bouton pour la troisième fois, le menu affichage disparaît.
- Chargement et lecture d'un disque CD, WMA, MP3/JPEG/Divx
- Appuyez une fois sur le bouton pour afficher la première page : "Type Disque, Piste \* / \* (la piste en cours de lecture / toutes les pistes). Muet, Mode Répéter, Temps passé de la piste en cours de lecture".
- Appuyez sur le bouton de nouveau, le menu affichage disparaît.

# RÉGLAGE DU PC

## Installation de votre logiciel PC (Sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows sur un ordinateur standard sont montrés ci-dessous. En fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo particulière, il se peut que l'affichage sur votre PC soit différent. Mais, quelle que soit la présentation de votre écran, les mêmes méthodes d'installation de base s'appliquent dans presque tous les cas.

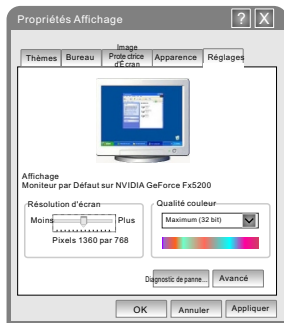

1. D'abord, cliquez sur "Panneau de Configuration" dans le menu démarrage Windows.
2. Lorsque ce panneau s'affiche, cliquez sur "Apparence et Thèmes" pour afficher une fenêtre de dialogue d'affichage.
3. Lors de l'affichage de la fenêtre du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" pour afficher la fenêtre de dialogue d'affichage.
4. Passez à l'onglet "Réglages" dans la fenêtre de dialogue. Format correct (résolution) Optimal : 1024 x 768  
Si une option fréquence-verticale existe dans la fenêtre de dialogue des réglages d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz",

## Mode d'Affichage

Si le signal venant du système est égal au mode signal standard, l'écran est ajusté automatiquement. Si le signal venant du système est différent du mode signal standard, consultez le guide de la Carte vidéo pour ajuster le mode, sinon il peut ne pas y avoir de vidéo. Pour les modes d'affichage listés ci-dessous, l'image sur écran a déjà été optimisée par le fabricant.

Résolution	Fréquence Verticale (Hz)	Mode
640x480	60Hz	VGA
	72Hz	
	75Hz	
800x600	56Hz	
	60Hz	
	72Hz	
	75Hz	
1024x768	60Hz	
	70Hz	
	75Hz	

## Fonctions de Base

### Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode DVD

Appuyez sur le bouton Power du téléviseur ou de la télécommande, en appuyant sur source et en sélectionnant DVD ensuite la flèche droite ou "GAUCHE" qui est "À CÔTÉ" du bouton Menu il est possible de passer en mode DVD. "Aucun Disque" apparaît s'il n'y a pas de disque dans le lecteur DVD.

### Mettre Un Disque

Pousser doucement un disque dans le lecteur DVD (mettre la face portant l'étiquette vers le haut et la face de données vers le bas pour les disques à simple face. Mettre n'importe quelle face vers le haut pour les disques à double face puisque chaque face contient des données.) Le lecteur commencera la lecture. Le disque se met alors en lecture automatiquement.

(Note : Pour certains types de disques, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton Play ou Enter pour commencer la lecture après la détection du type de disque.)

### Lecture

Le contenu de chaque disque varie selon la manière dont le disque est créé et configuré. Le menu de disque s'affichera pour votre sélection lorsque vous appuierez sur le bouton Menu. Appuyez sur le bouton Pause de la télécommande pour lancer la lecture et marquer la pause. De plus les modes de lecture tels que lecture selon menu, lecture par titre, lecture par séquence etc sont offerts.

### Lecture Selon Menu (compatible avec disques DVD)

I. Appuyez sur Menu DVD

Le Menu Racine DVD s'affiche à l'écran lorsqu'un disque DVD est chargé.

II. Lorsqu'un disque DVD est chargé, appuyez sur les boutons [▶▶][◀◀] pour mettre en surbrillance l'option désirée.

III. Appuyez sur le bouton "ENTER" pour commencer la lecture.

IV. Retour pendant la lecture : Pendant la lecture d'un disque DVD, appuyez sur le bouton Menu DVD pour revenir au Menu Racine.

V. Stop

1) Lorsqu'on appuie une fois sur le bouton "■" le lecteur s'arrête. En même temps OSD affiche "PRE Stop". Pour reprendre le titre, appuyer deux fois sur Stop.

2) En mode quasi stop, le lecteur mémorise le point d'arrêt, lors de la reprise de la lecture, le lecteur commencera la lecture depuis ce point où l'arrêt est effectué.

3) En mode stop, appuyez sur Play, le lecteur entre en mode de lecture par séquence. Pour la protection du disque, avant d'appuyer sur le bouton (▲) pour éjecter un disque en cours de lecture, appuyez d'abord sur le bouton Stop. Après avoir retiré le disque, appuyez de nouveau sur (▲) pour fermer le compartiment.

Débranchez le cordon d'alimentation du lecteur DVD si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période

### Lecture par Titre (compatible avec disques DVD)

I. Durant la lecture DVD, appuyez sur le bouton Menu pour afficher la liste des titres du DVD.

II. Appuyez sur les boutons de direction pour mettre en surbrillance le titre désiré, ensuite sur ENTER;

Il est aussi possible d'appuyer sur les boutons numérotés pour faire le choix.

III. Le lecteur DVD commencera la lecture par le chapitre 1 du titre choisi

### Lecture par séquence (compatible avec disques DVD, WMA, MP3/JPEG/Divx)

IV. En mode stop, appuyez sur le bouton Play, le lecteur entre en mode de lecture par séquence. Cette fonction est effective avec tous les disques compatibles.

Fonction Supplémentaire

☒ Sélection des pistes (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG)

- a) Lors de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur les boutons avec des chiffres dans le menu ou la page de titre pour sélectionner les pistes; Au cours de la lecture du DVD, il est possible de saisir directement le numéro du titre désiré.
- b) Lors de la lecture des disques WMA, MP3/JPEG/Divx, appuyez sur les boutons avec des chiffres pour sélectionner les différentes pistes sur la liste des pistes en cours d'utilisation.

• La saisie est invalide si la piste choisie n'existe pas.

☒ Omission de Pistes (compatible avec disques DVD, WMA, MP3/JPEG/Divx)

- A) Pour passer au début du/de la titre / chapitre / piste suivant sur un disque, appuyez sur Next de la télécommande ou du panneau frontal du lecteur
- b) Pour passer au début du/de la titre / chapitre / piste précédent sur un disque, appuyez sur Prev de la télécommande du panneau frontal du lecteur.

• Pour un disque DVD, cela varie selon la configuration du disque

☒ Lecture Accélérée multi vitesses (compatible avec disques DVD, VCD, CD, Divx)

Il est possible de chercher en avant ou en arrière durant la lecture.

- a) Appuyez sur le bouton [▶▶] de la télécommande durant la lecture pour chercher sur tout le disque. Appuyez de nouveau sur ce bouton de la télécommande pour chercher à la vitesse suivante. La Lecture Rapide en Avant a cinq vitesses : 2, 4, 8, 16, 32. En appuyant consécutivement sur ce bouton, la vitesse augmente. Appuyez six fois pour revenir à la lecture normale.

Durant la lecture du DVD, lorsque la Lecture Rapide en Avant arrive au début du titre / chapitre suivant, elle reviendra à la vitesse normale;

- Appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la lecture normale.  
Durant la lecture de CD, Divx, avec la vitesse [◀◀], le lecteur a une sortie audio.

- b) Appuyez sur le bouton [◀◀] de la télécommande durant la lecture pour chercher sur tout le disque. Appuyez sur ce bouton de la télécommande de nouveau pour chercher à la vitesse suivante. La Lecture Rapide en Arrière a cinq vitesses : 2, 4, 8, 16, 32. En appuyant consécutivement sur ce bouton, la vitesse diminue. Appuyez six fois pour revenir à la lecture normale.

Durant la lecture d'un DVD, lorsque la Lecture Rapide en Arrière arrive au début de titre / chapitre en cours de lecture, elle reviendra à la vitesse normale;

- Appuyez sur ce bouton pour reprendre la lecture normale.  
Durant la lecture d'un CD, avec cette vitesse, le lecteur a une sortie audio.  
*Note : Durant la lecture en Mp3, WMA, les fonctions REV et FWD sont inopérantes.*

☒ Arrêt sur Image et Avance Image par Image (compatible avec disques DVD, CD, WMA, MP3/JPEG/Divx)

- a) Durant la lecture d'un CD, WMA ou MP3/JPEG/Divx, appuyez sur Pause une fois pour immobiliser l'image, ensuite sur le bouton Pause ou sur le bouton Play pour reprendre la lecture normale.
- b) Durant la lecture d'un DVD, appuyez une fois sur Pause pour immobiliser l'image; deux fois pour faire avancer la lecture image par image.; Appuyez sur Play pour reprendre la lecture

Réalisation Réglage



1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲▼ pour sélectionner réglage dans le menu principal.
  - 2 Il est possible de régler ces systèmes dans cette page :
  3. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.
- Réinitialiser :** Si vous choisissez cette option, tous les réglages personnalisés seront remis à l'état normal.

**Heure Osd :** Régler le temps de mise en arrêt du menu principal et du menu source : 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s.

**Aspect :** Mode affichage sur écran, support : Auto, Zoom, 16:9, 4:3, Panorama.


**Langue :** Anglais, Espagnol, Français, Nederlands.

**Langue TXT :** Ouest, Est, Russe, Arabe, Farsi

**Arrère-paln :** Bleu (invalidation)

**Attention :** "Réinitialiser" effacera tous les programmes TV analogiques et numériques et réinitialise tous les modes, réglages et source aux valeurs réglées à l'usine.

Réglage du PC

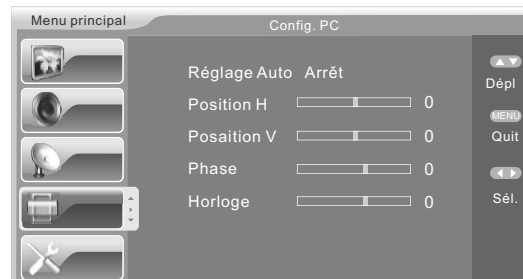

1. Avec l'entrée de source PC, allez dans le menu réglage PC.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲▼ pour sélectionner RÉGLAGE PC dans le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour entrer en mode réglage PC, et sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection, et le réglage.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD

5. Sur le PC, la mise en œuvre des fonctions sera plus détaillée.

**Réglage Auto :** Appuyez sur les boutons ◀▶, le système TV se règle automatiquement, les positions H et V, Phase etc peuvent être réglées pour bien centrer l'image avec la meilleure qualité.

**Position-H :** Régler la Position Horizontale de l'écran PC.


**Position-V :** Régler la Position Verticale de l'écran PC.

**Phase :** Régler la phase pixel de l'image si nécessaire pour éviter l'interférence d'image.

**Horloge :** Appuyez sur le bouton ◀▶ pour minimiser tous les barres ou traits verticaux visibles sur le fond d'écran.

## Lecteur DVD (EN OPTION)

### Définition du Clavier DVD

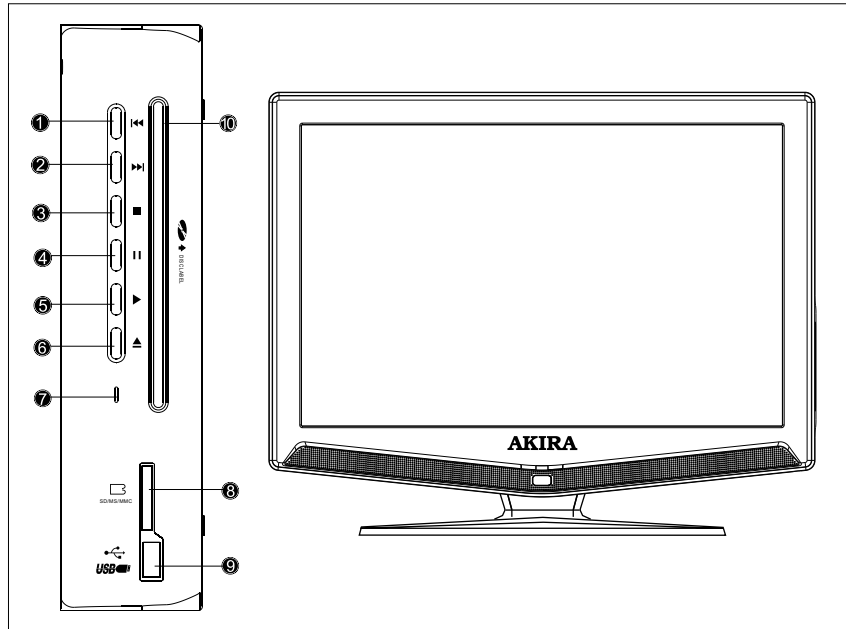


- |   |  |
|---|--|
| ① PREV                                  | Retour à l'écran précédent   |
| ② NEXT                                  | Passage au chapitre suivant pendant la lecture.                            |
| ③ STOP                                  | Arrête la lecture  |
| ④ PAUSE                                 | Pause pendant la lecture   |
| ⑤ PLAY                                  | Commence la lecture du disque.   |
| ⑥ EJECT                                 | Appuyez sur ce bouton pour sortir le disque du compartiment de lecteur DVD |
| ⑦ LED                                   |  |
| ⑧ Lecteur de Carte                      |  |
| ⑨ Lecteur USB (Non compatible avec HDD) |  |
| ⑩ Lecteur DVD                           |  |

## Présentation du DTV (TV Numérique)

### Réglage menu DTV



1. En état source DTV, il est possible d'accéder à la page TV de modèle de réglage.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner DTV dans le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ▶ pour entrer dans le mode DTV, et sur les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection, sur les boutons ◀ ▶ pour faire le réglage.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

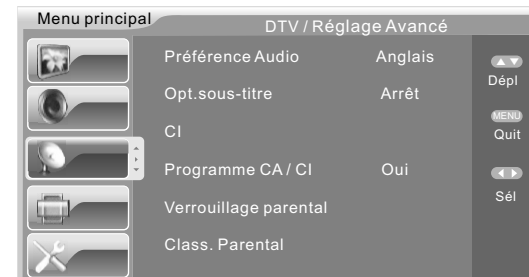

1. En état source DTV, il est possible d'accéder à la page TV de modèle de réglage.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour ▲ ▼ entrer dans le menu OSD, et sur les boutons pour sélectionner DTV dans le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ▶ pour entrer dans le mode DTV, et sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner ▶ Réglage Avancé, et entrer.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

Mode d'emploi de la Fonction Source de la DTV

1. Sélection du programme



Lorsque l'entrée en cours d'utilisation est sur DTV, appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans la page DTV, avant de passer à la recherche auto, il faut régler REGION, l'option Recherche Auto sera ensuite disponible. La recherche Région est intelligente et pratique pour sélectionner les chaînes. La sélection se fait selon le marché (zone) que propose le pays dans toute la gamme des chaînes et programmes disponibles dans le pays concerné.

❑ Pays (Region) proposés :

Allemagne / Royaume-Uni / Italie / France / Espagne / Pays-Bas / Taiwan / Chine continentale / Norvège / Suède / Finlande / Grèce / Australie / Russe / Irlande / Danemark / Portugal

❑ Après la sélection de recherche auto, le téléviseur cherche automatiquement toutes les chaînes et programmes dans le pays (région) concerné


❑ Pendant la recherche auto, Appuyez sur le bouton MENU pour quitter ce mode; Lorsque la recherche est terminée, l'appareil quitte cette page et peut mémoriser les

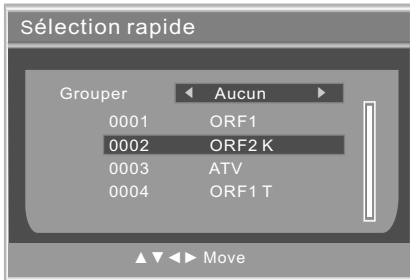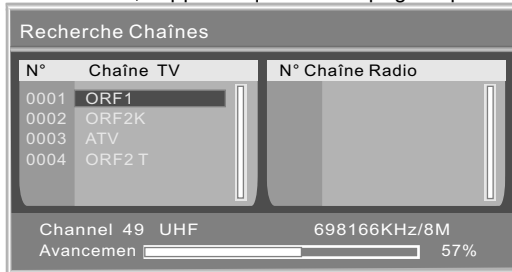

2. Sélection rapide de programme

Pendant la diffusion DTV normale, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner directement les programmes. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessous :


Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour changer le groupe de programmes. 8 options au choix : Aucun, Nouveau, Science, Sports, Film, Enfant, Musique, Mode. Les Programmes Préférés seront diffusés à l'écran. Vous pouvez utiliser les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection. Appuyez sur le bouton ENTER pour regarder le programme, sur le bouton MENU pour quitter le menu.

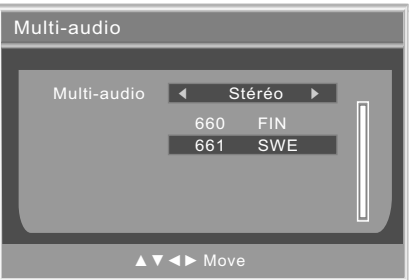

3. Changement audio et langue

Durant la diffusion DTV normale, appuyez sur le bouton AUDIO pour afficher la page Multi Audio. Appuyez sur les boutons droite et gauche pour parcourir les modes Stéréo -->Gauche-->Droite et la langue audio de la diffusion s'affiche au centre, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la langue, et sur le bouton ENTER ou le bouton MENU pour quitter ce menu.

Télécommande pour le DVD

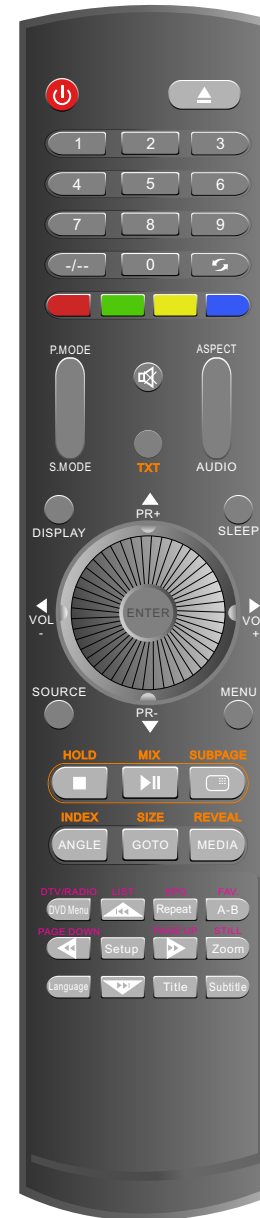








Button	Description
GOTO	Appuyez sur goto et entrez l'heure de diffusion du programme que vous voulez regarder.
ANGLE	Ce bouton peut ajuster l'angle de vision du DVD.
MÉDIA	Pour choisir Lecteur Disque / Carte / USB.
[-]	Lors de la lecture de DVD, VCD, appuyez pour sélectionner les numéros de programmes supérieurs à 10.
[0]	Lors de la lecture du DVD, VCD, appuyez pour sélectionner les décimales.
Repeat	1. Répéter une piste / un chapitre. 2. Répéter tout le disque / titre. 3. Annuler la fonction répéter. (Lors de la lecture MP3, le lecteur répétera tout le répertoire. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction répéter.)
A-B	Pour répéter une section (entre AB) spécifique sur un disque.
Language	Choisir une langue rapidement avec le bouton Language.
Subtitle	Sélectionner une langue rapidement avec le bouton Subtitle. Si un menu est codé sur le disque, le bouton MENU peut être utilisé aussi pour faire la sélection.
Setup	Pour afficher le Menu Réglage du lecteur DVD. Utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour sélectionner les options de réglage et appuyez sur "ENTER" pour confirmer et exécuter.
DVD Menu	1. Lors de la lecture CDDA / MP3 / JPEG / JEU, il est invalide. 2. Pour afficher le Menu Racine lors de la lecture DVD. 3. Pour afficher le Menu PBC lors de la lecture VCD.
Title	1. Pour afficher le Menu Titre lors de la lecture DVD. 2. Appuyez pour retourner au menu précédent lors de fonctionnement USB/enregistrement.
Zoom	Pour zoomer sur une image.
Eject	Appuyez sur ce bouton pour sortir le disque du compartiment du lecteur DVD.
Play/Pause	Pour commencer la lecture de disque et mettre en pause.
Stop	Arrêt lecture
REV/FWD	1. Pour sauter une scène ou musique. Appuyez lors de la lecture JPG, l'image tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse. 2. Pour sélectionner Gauche / Droite.
ENTER	Entrer pour sélectionner.
Prev/Next	1. Pour retourner au chapitre précédent ou passer au suivant durant la lecture. 2. Pour sélectionner Haut / Bas
[Info]	Appuyez une fois pour afficher l'information de mode LCD TV DVD en cours d'utilisation, appuyez de nouveau pour enlever cet affichage.



## Lecteur DVD (EN OPTION)

### Types de Disques Acceptés par Votre Lecteur DVD

Types de disques	Symbole	Contenu
DVD		Audio+ Vidéo
Mp3		Audio
Vidéo-CD (VCD)		Audio +Vidéo
Vidéo-CD		Audio
CD Image		CD photo JPEG
CD Image Kodak		Photo électronique
MPEG-4		Audio +Vidéo

Note : les disques DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-RW, CD-R et l'Unité de Mémoire USB peuvent être lus sur ce lecteur DVD.

### Liste caractéristiques DivX (En Option)

- Les fichiers AVI sont utilisés pour contenir les données audio et vidéo; ils doivent être stockés sur le CD format ISO 9660.
- Lors de la lecture d'un disque DivX, le fichier est lu seulement avec l'extension d'AVI
- WMV n'est pas disponible.
- Pour graver un fichier de sous-titres sur un CD-ROM sur votre PC, il doit être gravé en fichier SMI.
- La lecture lente en arrière n'est pas disponible avec un DivX

#### VIDÉO

- Contenu DivX 4 (En se basant sur un profil MPEG-4 simple)
- DivX 5 (profil MPEG-4 simple, trames bi-directionnelles, Qpel et GMC ne sont pas proposés.)

Propose toute résolution s'élevant à un maximum de	720X 480 @ 30fps 720X 576 @ 25fps
Macroblocs par seconde	40500
Débit binaire moyen maximal	4000 kbps
Débit binaire de crête maximal durant 3 secondes quelconques de vidéo	10000 kbps
Taille minimale tampon VBV (Koctets)	384 koctets

Note.  
Notre solution offre un débit binaire maximal constant de 6 Mbps.

#### AUDIO

Les appareils DivX homologués peuvent lire tout audio MP3 entrelacé à n'importe quel débit binaire aussi bien CBR que VBR  
L'audio doit être échantillonné sur les fréquences standard, telles que 32 khz, 44.1 khz, et conforme à la spécification de fichier AVI.

### 4. EPG


Pour savoir quels programmes seront diffusés et obtenir des informations sur les programmes TV en cours de diffusion, ou diffusés ultérieurement, appuyez sur EPG de la télécommande pour entrer dans le menu EPG. La date et l'heure s'affichent en haut à droite, et la liste des programmes du côté gauche, la liste des programmes qui seront diffusés à des heures différentes, sur le côté droit. Appuyez sur les boutons gauche ou droite pour changer, sur les boutons haut ou bas pour permuter les différents programmes. L'information EPG en cours d'utilisation s'affichera en bas à l'écran.

Il y a 3 modes :


Mode Quotidien : pour afficher les programmes en mode quotidien, appuyez sur le bouton ROUGE pour entrer dans le mode Quotidien.



Mode hebdomadaire : pour afficher les programmes en mode hebdomadaire, appuyez sur le bouton VERT pour entrer dans le mode Hebdomadaire;

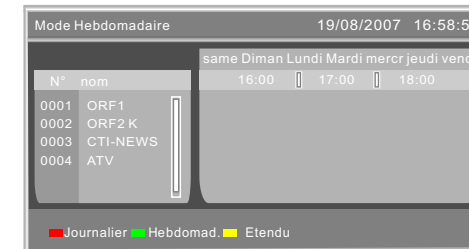

Mode étendu : appuyez sur le bouton JAUNE, le menu élargi s'affiche à l'écran, il est possible alors d'avoir plus d'informations sur cette page. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner dans le menu EPG;

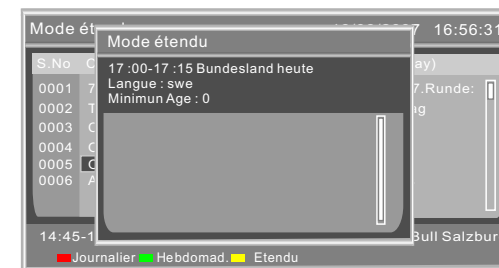

### 5. Permutation V/Radio

Durant la diffusion normale des programmes, appuyez sur le bouton TV/RADIO pour permuter entre la TV et la radio.

## LCD TV

### Gestion Chaîne DTV

- Organiser Chaînes
- Classement Chaînes
- Groupage Chaînes
- Supprimer Toutes Chaînes TV
- Supprimer Toutes Chaînes Radio

### 6. Gestionnaire de Chaîne DTV

Utilisez cette fonction pour gérer ces systèmes : favori, passer, supprimer, ranger, diviser et ainsi de suite.

Avec l'entrée DTV, appuyez sur le bouton ► pour entrer dans la page DTV et choisir Gestion Chaîne, et sur les boutons ► pour entrer dans cette page. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessous

### Classeur de Chaînes

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection.

Compatible avec : favori, supprimer, passer, Verrou, par exemple :

Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner.

FAV : Appuyez sur le bouton ROUGE


SUPPR : Appuyez sur le bouton VERT.

Passer : Appuyez sur le bouton Jaune.


Verrou : Appuyez sur le bouton BLEU (le mot de passe initial est 0000)

Nom de chaîne : Appuyez sur les boutons ► pour entrer dans la procédure manuelle pour nommer le programme.

Si l'attribut FAV/SUPPRI/Passer est changé, appuyez sur le bouton Enter pour conserver la sélection faite, et sur le bouton MENU pour Quitter, le message mise à jour Réussie s'affiche à l'écran.

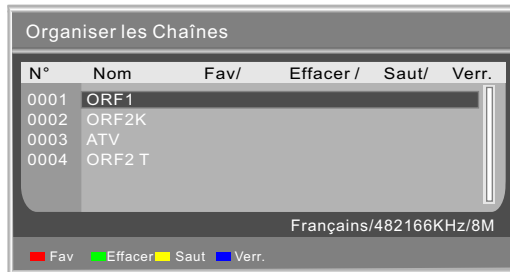

### Pour modifier un nom de chaîne

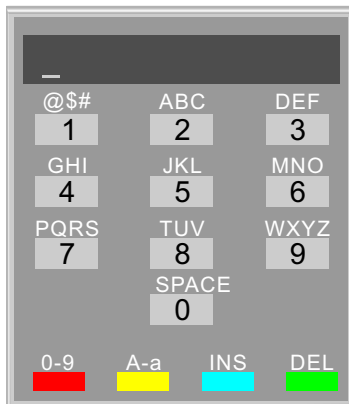

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la chaîne à modifier, sur les boutons ► pour entrer dans Modification du nom. Le programme choisi apparaît alors dans une zone de texte qui s'affiche sous la fenêtre de l'image. Le premier caractère du nom est placé entre les parenthèses carrées.

Bouton ROUGE : Appuyez pour changer la lettre d'option et le numéro.

Bouton JAUNE : Appuyez pour changer la lettre capitale et la lettre minuscule.

Bouton BLEU : Appuyez pour insérer caractère.

Bouton VERT : Appuyez pour supprimer caractère.


Appuyez sur MENU de la télécommande pour quitter et enregistrer.

## LCD TV

### Teletext function

Button	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur ce bouton Vert pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétexte, appuyez de nouveau pour annuler cette fonction.

Appuyez sur le bouton (TXT) de la télécommande pour activer la fonction Télétexte. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver cette fonction.

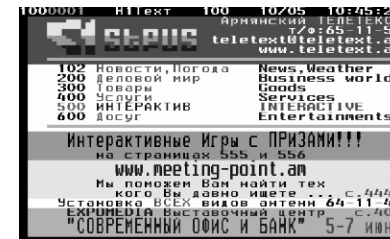

1. Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction Télétexte appuyez de nouveau pour l'arrêter
2. Appuyez sur les boutons (Number) pour passer de page en page.
3. Appuyez sur les boutons (PR+/-) pour aller à la page précédente ou suivante.

Note :

1. Le bouton mute n'est pas fonctionnel sur Télétexte.
2. Le menu OSD n'est pas fonctionnel dans Télétexte.

10. Réglage Avancé

Lors de l'entrée en DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisir réglage Avancé et appuyez sur les boutons ► pour entrer. 6 options disponibles : Audio Préféré, Sous-titres Préférés, CI, programme CA/CI, Verrou Parental et Classification Parentale. Utilisez le bouton ▲▼ pour indiquer l'option désirée.

Appuyez sur le bouton MENU pour QUITTER.



Préférence Audio

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance Audio Préféré, et sur les boutons ◀▶ pour afficher les options tour à tour.

Les options suivantes sont disponibles : Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois et Tchèque.


Opt. Sous-titres

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance Sous-titres Préférés, et sur les boutons ◀▶ pour afficher les options tour à tour.

Les options suivantes sont disponibles : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, Tchèque et désactiver.

Verrouillage Parental

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Verrou Parental, et sur les boutons ► pour entrer. La fenêtre ci-dessous s'affiche :

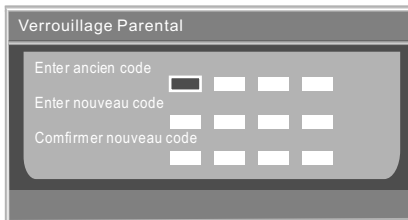

Le Mot de passe initial est 0000.

Changer votre mot de passe :

Saisir l'ancien mot de passe dans la case saisie de code en utilisant les boutons numérotés (0~9);

Saisir le nouveau mot de passe dans la case saisie du Nouveau Mot de Passe en utilisant les boutons numérotés (0~9);

Saisir le même nouveau mot de passe dans la case de Confirmation Nouveau Mot de Passe en utilisant les boutons numérotés (0~9).

Utilisez les boutons numérotés pour modifier ce caractère en utilisant la liste

Bouton Télécommande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez sur bouton ROUGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez une fois	\$	A	D	G	J	M	P	T	W	SP	
Appuyez deux fois	#	B	E	H	K	N	Q	U	X	SP	
Appuyez trois fois	*	C	F	I	L	O	R	V	Y	SP	
Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	S	/	Z	SP	
Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyer sur bouton JAUNE	Appuyez une fois	\$	a	d	g	j	m	p	t	w	SP
	Appuyez deux fois	#	b	e	h	k	n	q	u	x	SP
	Appuyez trois fois	*	c	f	i	l	o	r	v	y	SP
	Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	s	/	z	SP
	Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP

Tri des chaînes

Dans le menu classement des chaînes, appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner l'ordre des programmes, et sur les boutons ◀▶ pour entrer.

Numéro, nom, fréquence et bande sont affichés en bas de l'écran; les options importantes sont affichées en haut à gauche dans l'ordre.

☐ Region est la première option, compatible avec : Allemagne / Angleterre / Italie / France / Espagne / Pays-Bas / Taiwan / Chine continentale / Norvège / Suède / Finlande / Grèce / Australie / Russie / Irlande / Danemark / Portugal / Pologne / Turquie / Toutes Régions

☐ La deuxième option consiste à sélectionner la liste suivant l'ordre du démodulateur. 3 options : TOUT, Libre, Démodulateur.

☐ La troisième présente des options à sélectionner. 5 options : Tout, A à Z, Z à A, LCN+ et LCN- Appuyez sur le bouton ENTER pour faire la sélection. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour enregistrer l'option

☐ Appuyez sur les boutons ◀▶ pour parcourir la liste finale du classement des chaînes en bas de l'écran.




**Channel Grouping**

In channel grouping, you can press ▼▲ buttons to select group, then press ► button to enter this page, for example:

In this page, select NO. and channel name will be display on the screen on left, and you can see FAV and Group items, it can tell you the channel state. There are 8 modes: 1 None, 2 News, 3 science, 4 Sports, 5 Movies, 6 Kids, 7 Music, 8 Fashion.

You can move arrow to select channel, press corresponding number to set up will be displayed in group .Press ENTER to save, then press MENU button to exit , and **Successfully updated** will be displayed on the screen.

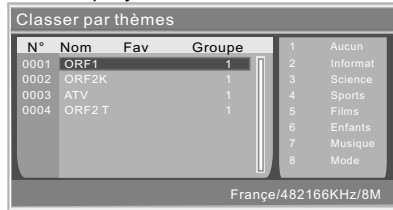

**Suppression de Chaîne**



Dans cette page, appuyez sur les boutons ▼▲ pour supprimer les chaînes.

**Suppression toutes chaînes TV :** Appuyez sur le bouton ► pour supprimer toutes les chaînes TV.

**Suppression toutes chaînes Radio :** Appuyez sur le bouton ► pour supprimer toutes les chaînes Radio.

**7. Sélection de programme FAV**

Durant la diffusion normale en DTV, appuyez sur le bouton FAV pour entrer dans ce menu. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessous : Cette page affiche une liste FAV. Il est possible de voir le nom de la chaîne et de connaître le mode de chaîne initialisé par l'utilisateur, utilisez les boutons ▼▲ pour faire la sélection, appuyez sur le bouton ENTER pour entrer, sur le bouton Quitter DTV pour quitter ce menu.

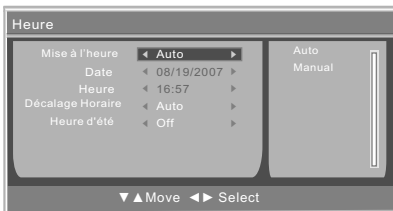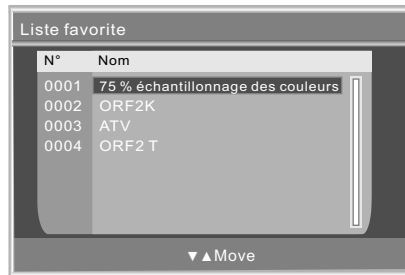

**8. Heure**

Avec l'entrée en DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Heure, appuyez sur les boutons ▼▲ pour entrer dans le menu gestionnaire de chaîne. L'image suivante se présente. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner les options désirées et les boutons ◀▶ pour changer les options.

Il y a 3 options dans la page de Réglage heure.

- Choisir le mode AUTO ou MANUEL pour régler l'heure.
- Sélectionner le mode MANUEL pour régler la date et l'heure.
- Date : Déplacez la flèche sur l'option date, appuyez ensuite sur les boutons gauche et droite pour entrer dans la page Calendrier;
- Année : Appuyez sur le bouton ROUGE, et sur les boutons gauche ou droite pour faire avancer ou reculer l'Année;
- Mois : Appuyez sur le bouton VERT, et sur les boutons gauche ou droite pour faire avancer ou reculer le Mois
- Jour : Appuyez sur le bouton JAUNE et sur les boutons gauche ou droite pour déplacer la flèche pour faire la sélection.



- Si le mode AUTO est choisi, le fuseau horaire et l'heure d'été peuvent être réglés.
- Fuseau horaire : Déplacez la flèche sur l'option fuseau horaire, en appuyant sur le bouton droite, appuyez sur le bouton haut ou bas pour faire la sélection, appuyez ensuite sur ENTER;
- Enregistrement date : les modes Activer et Désactiver peuvent être choisis Appuyez sur Appuyez sur ENTRER pour enregistrer, sur le bouton MENU pour quitter, le message mise à jour réussie s'affiche à l'écran.

**9. Jeu natif**

Lors de l'entrée en DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Jeux Intégrés et appuyez sur les boutons ► pour entrer. L'image suivante se présente.



3 options : BoxMan, Tetris et HitRat.

Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner les options désirées. Par exemple, pour BoxMan, la fenêtre suivante s'affiche : Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

