





Gebrauchsanweisung  
59 1422  
(DE,PT)


- 1) 42 7532
- 2) 17 2293
- 3) 17 2256
- 4) 41 8128
- 5) 42 4340
- 6) 42 8184
- 7) 17 1312
- 8) 42 7531
- 9) 41 9942
- 10) 48 2971

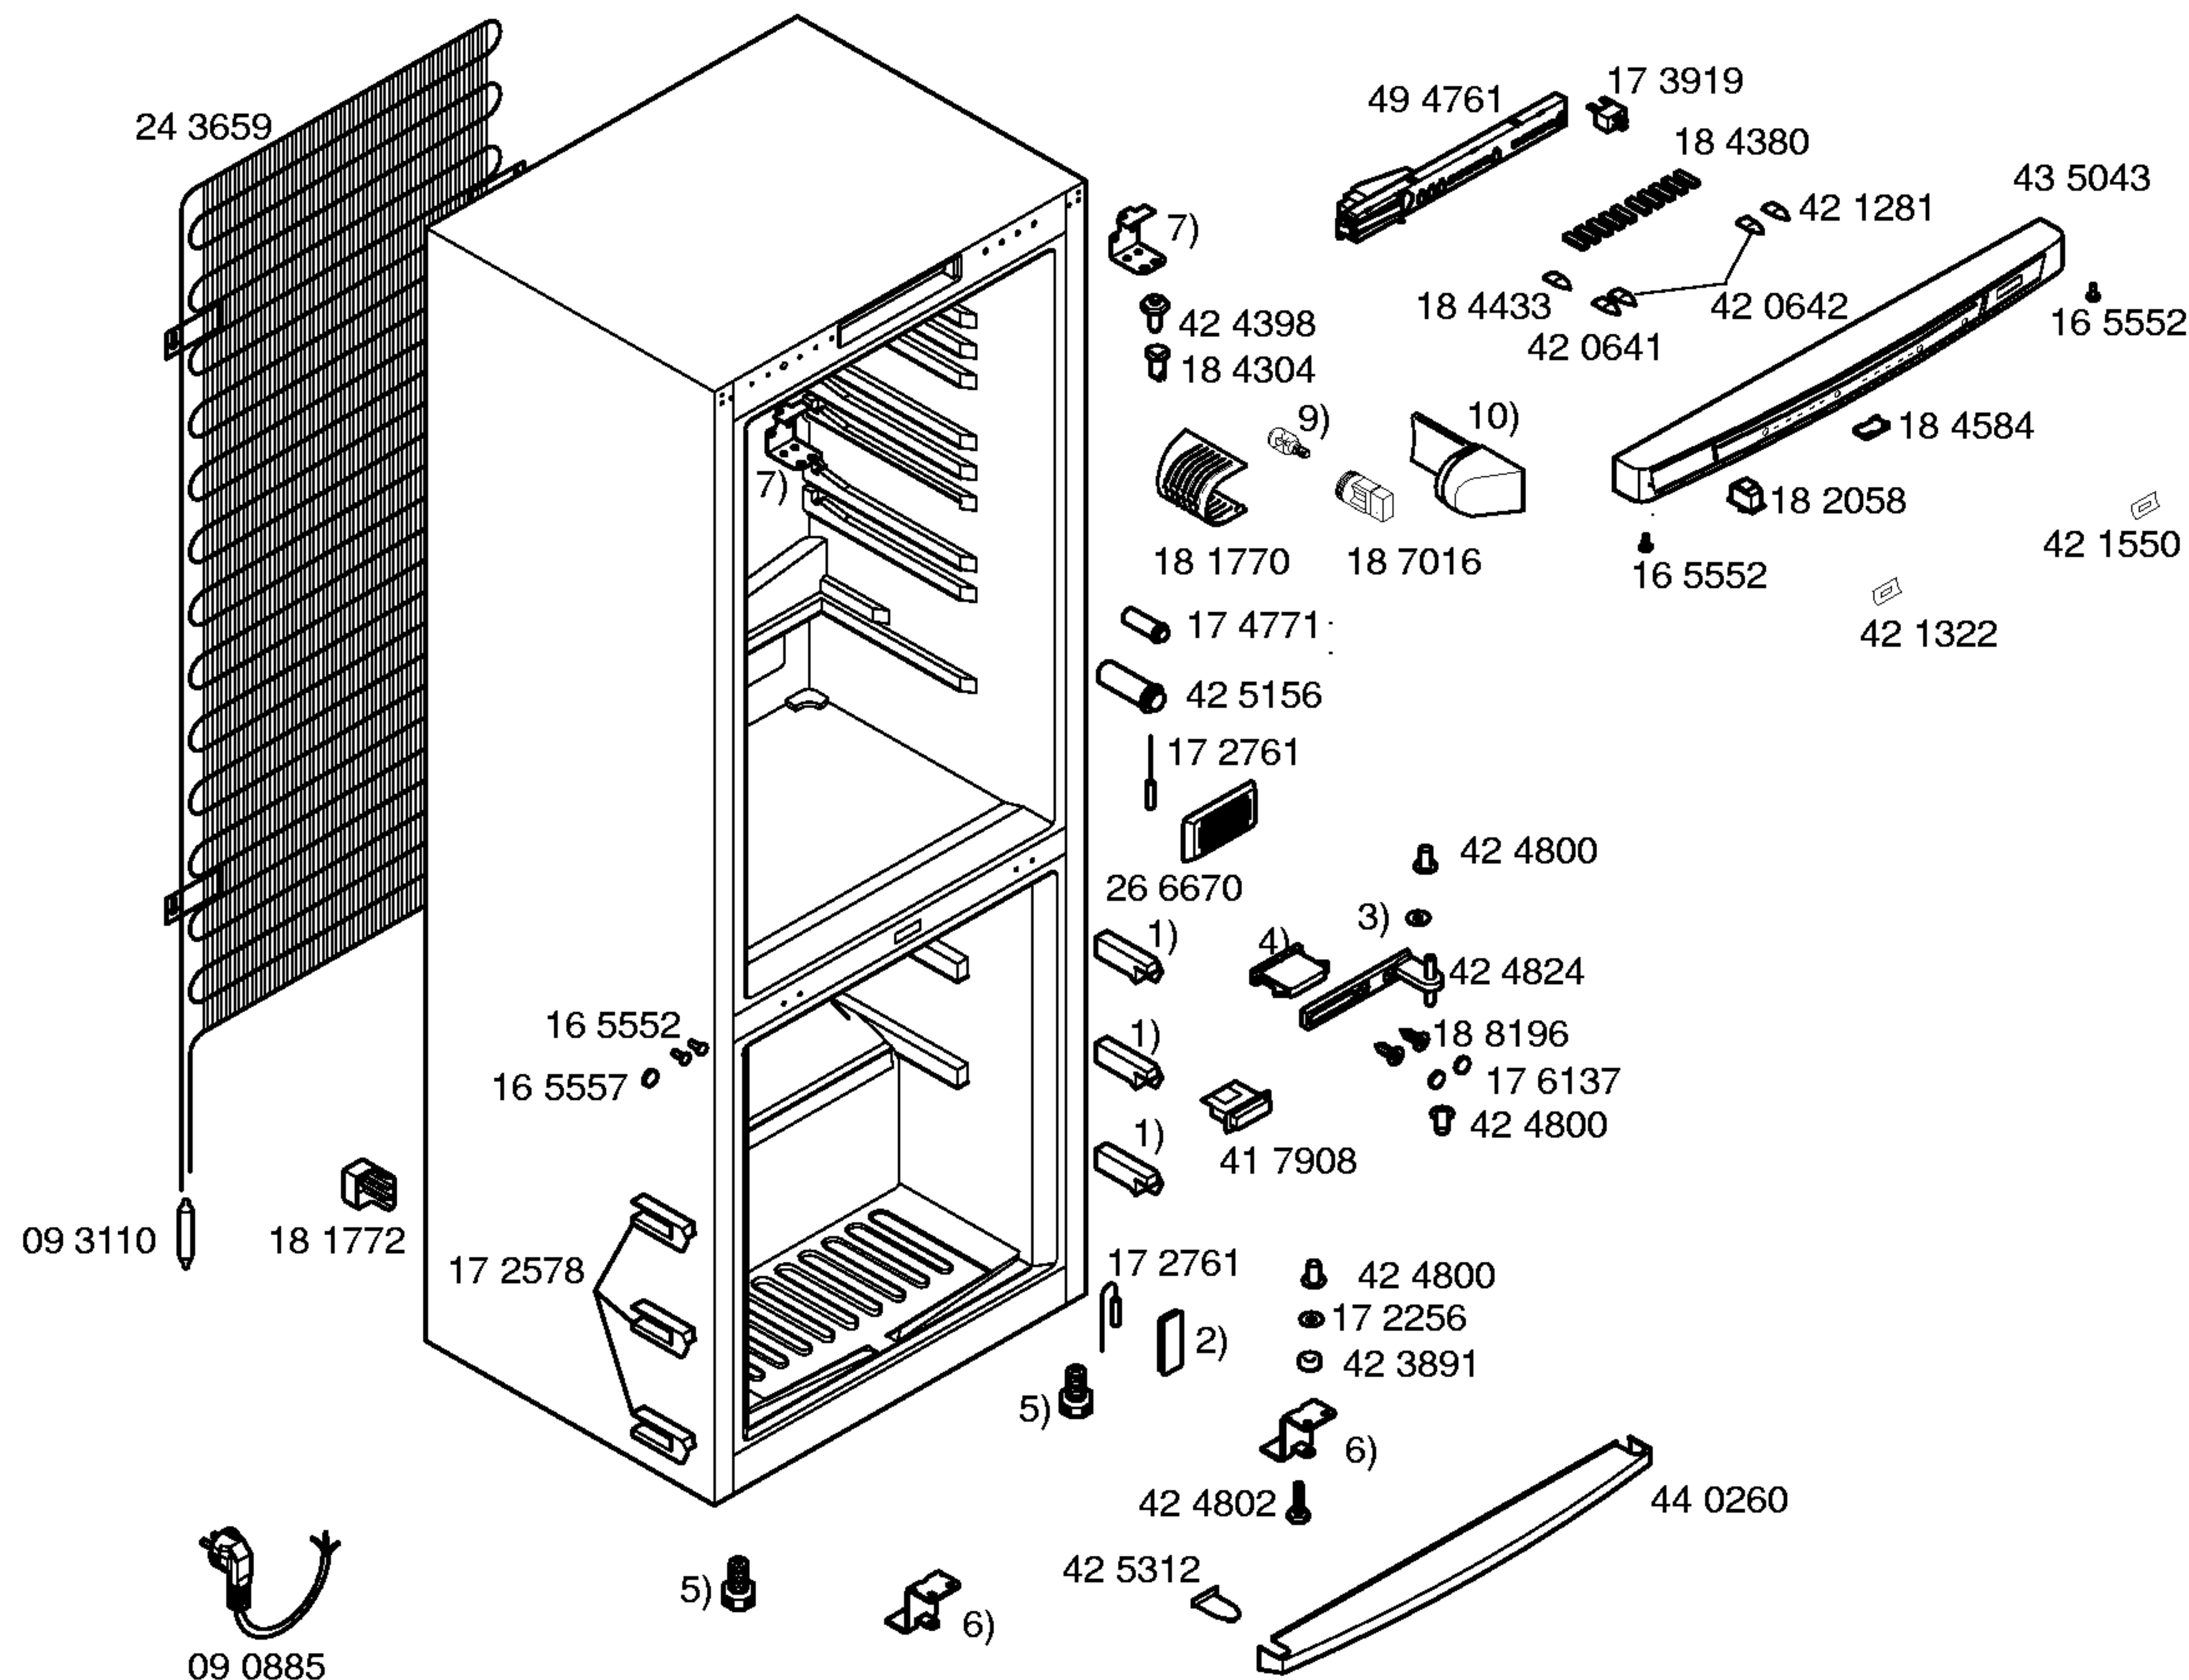

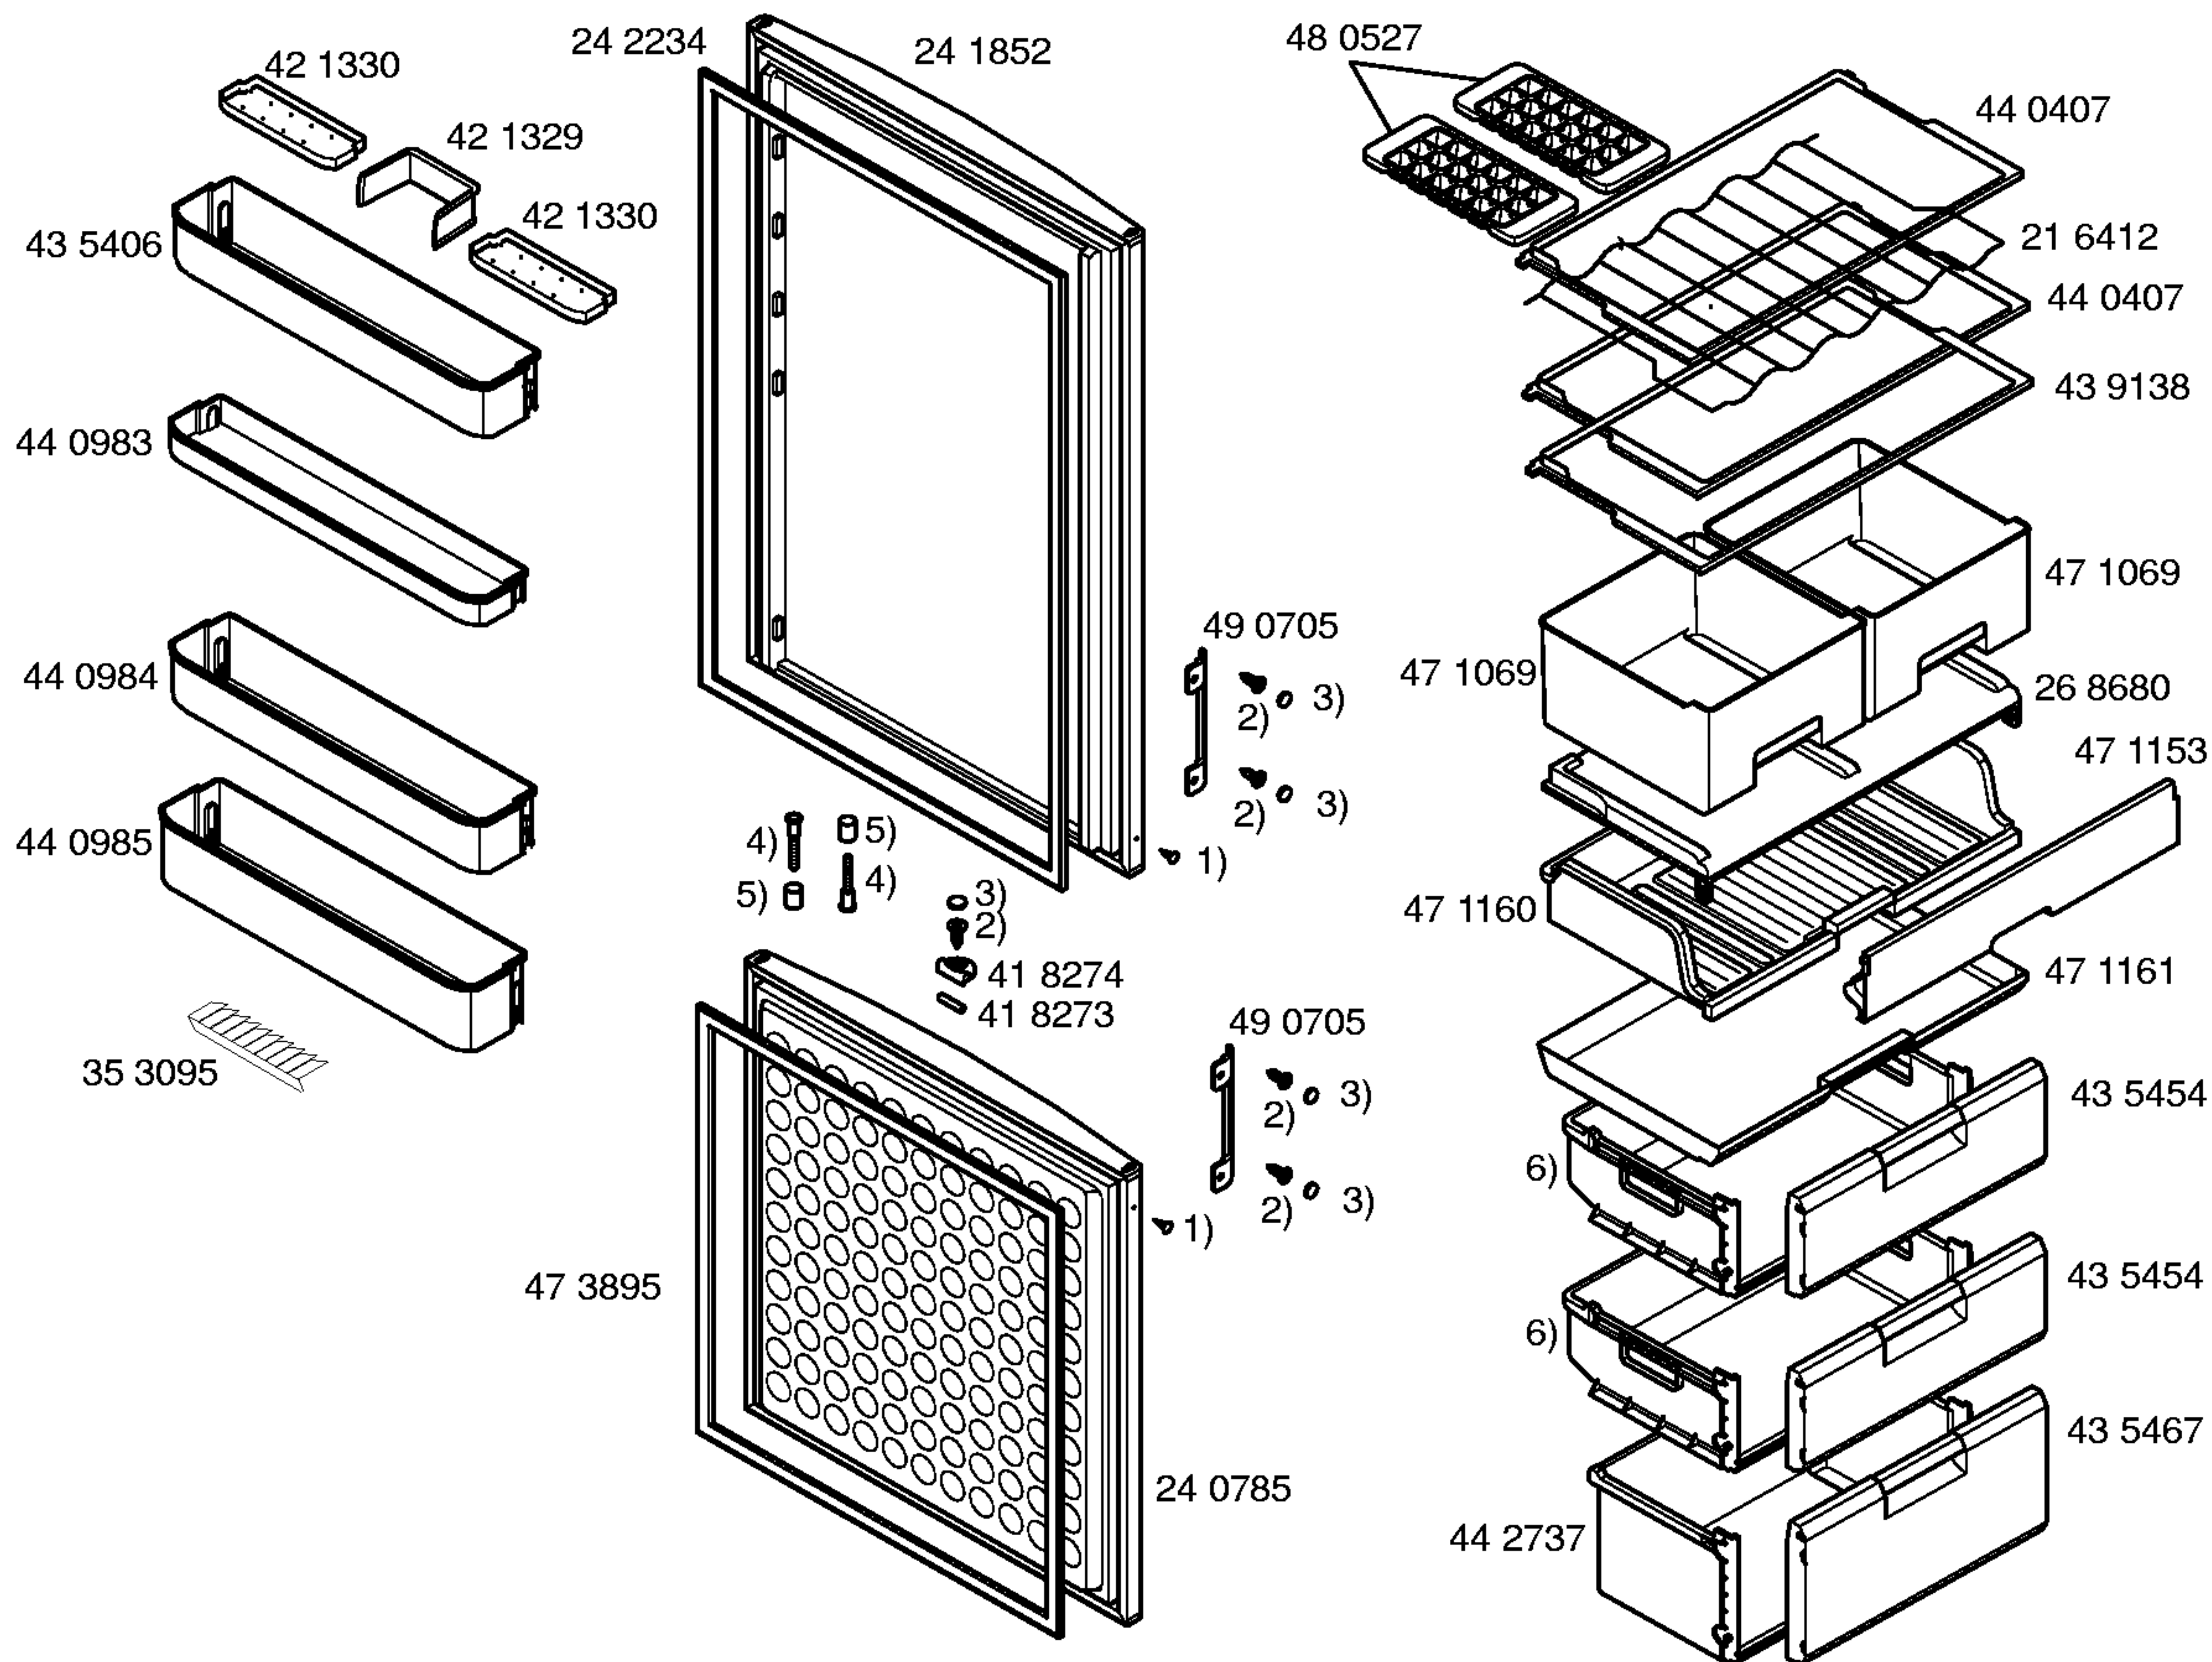

- 1) 60 4835
- 2) 42 4686
- 3) 16 5557
- 4) 18 8194
- 5) 18 8188
- 6) 47 4446



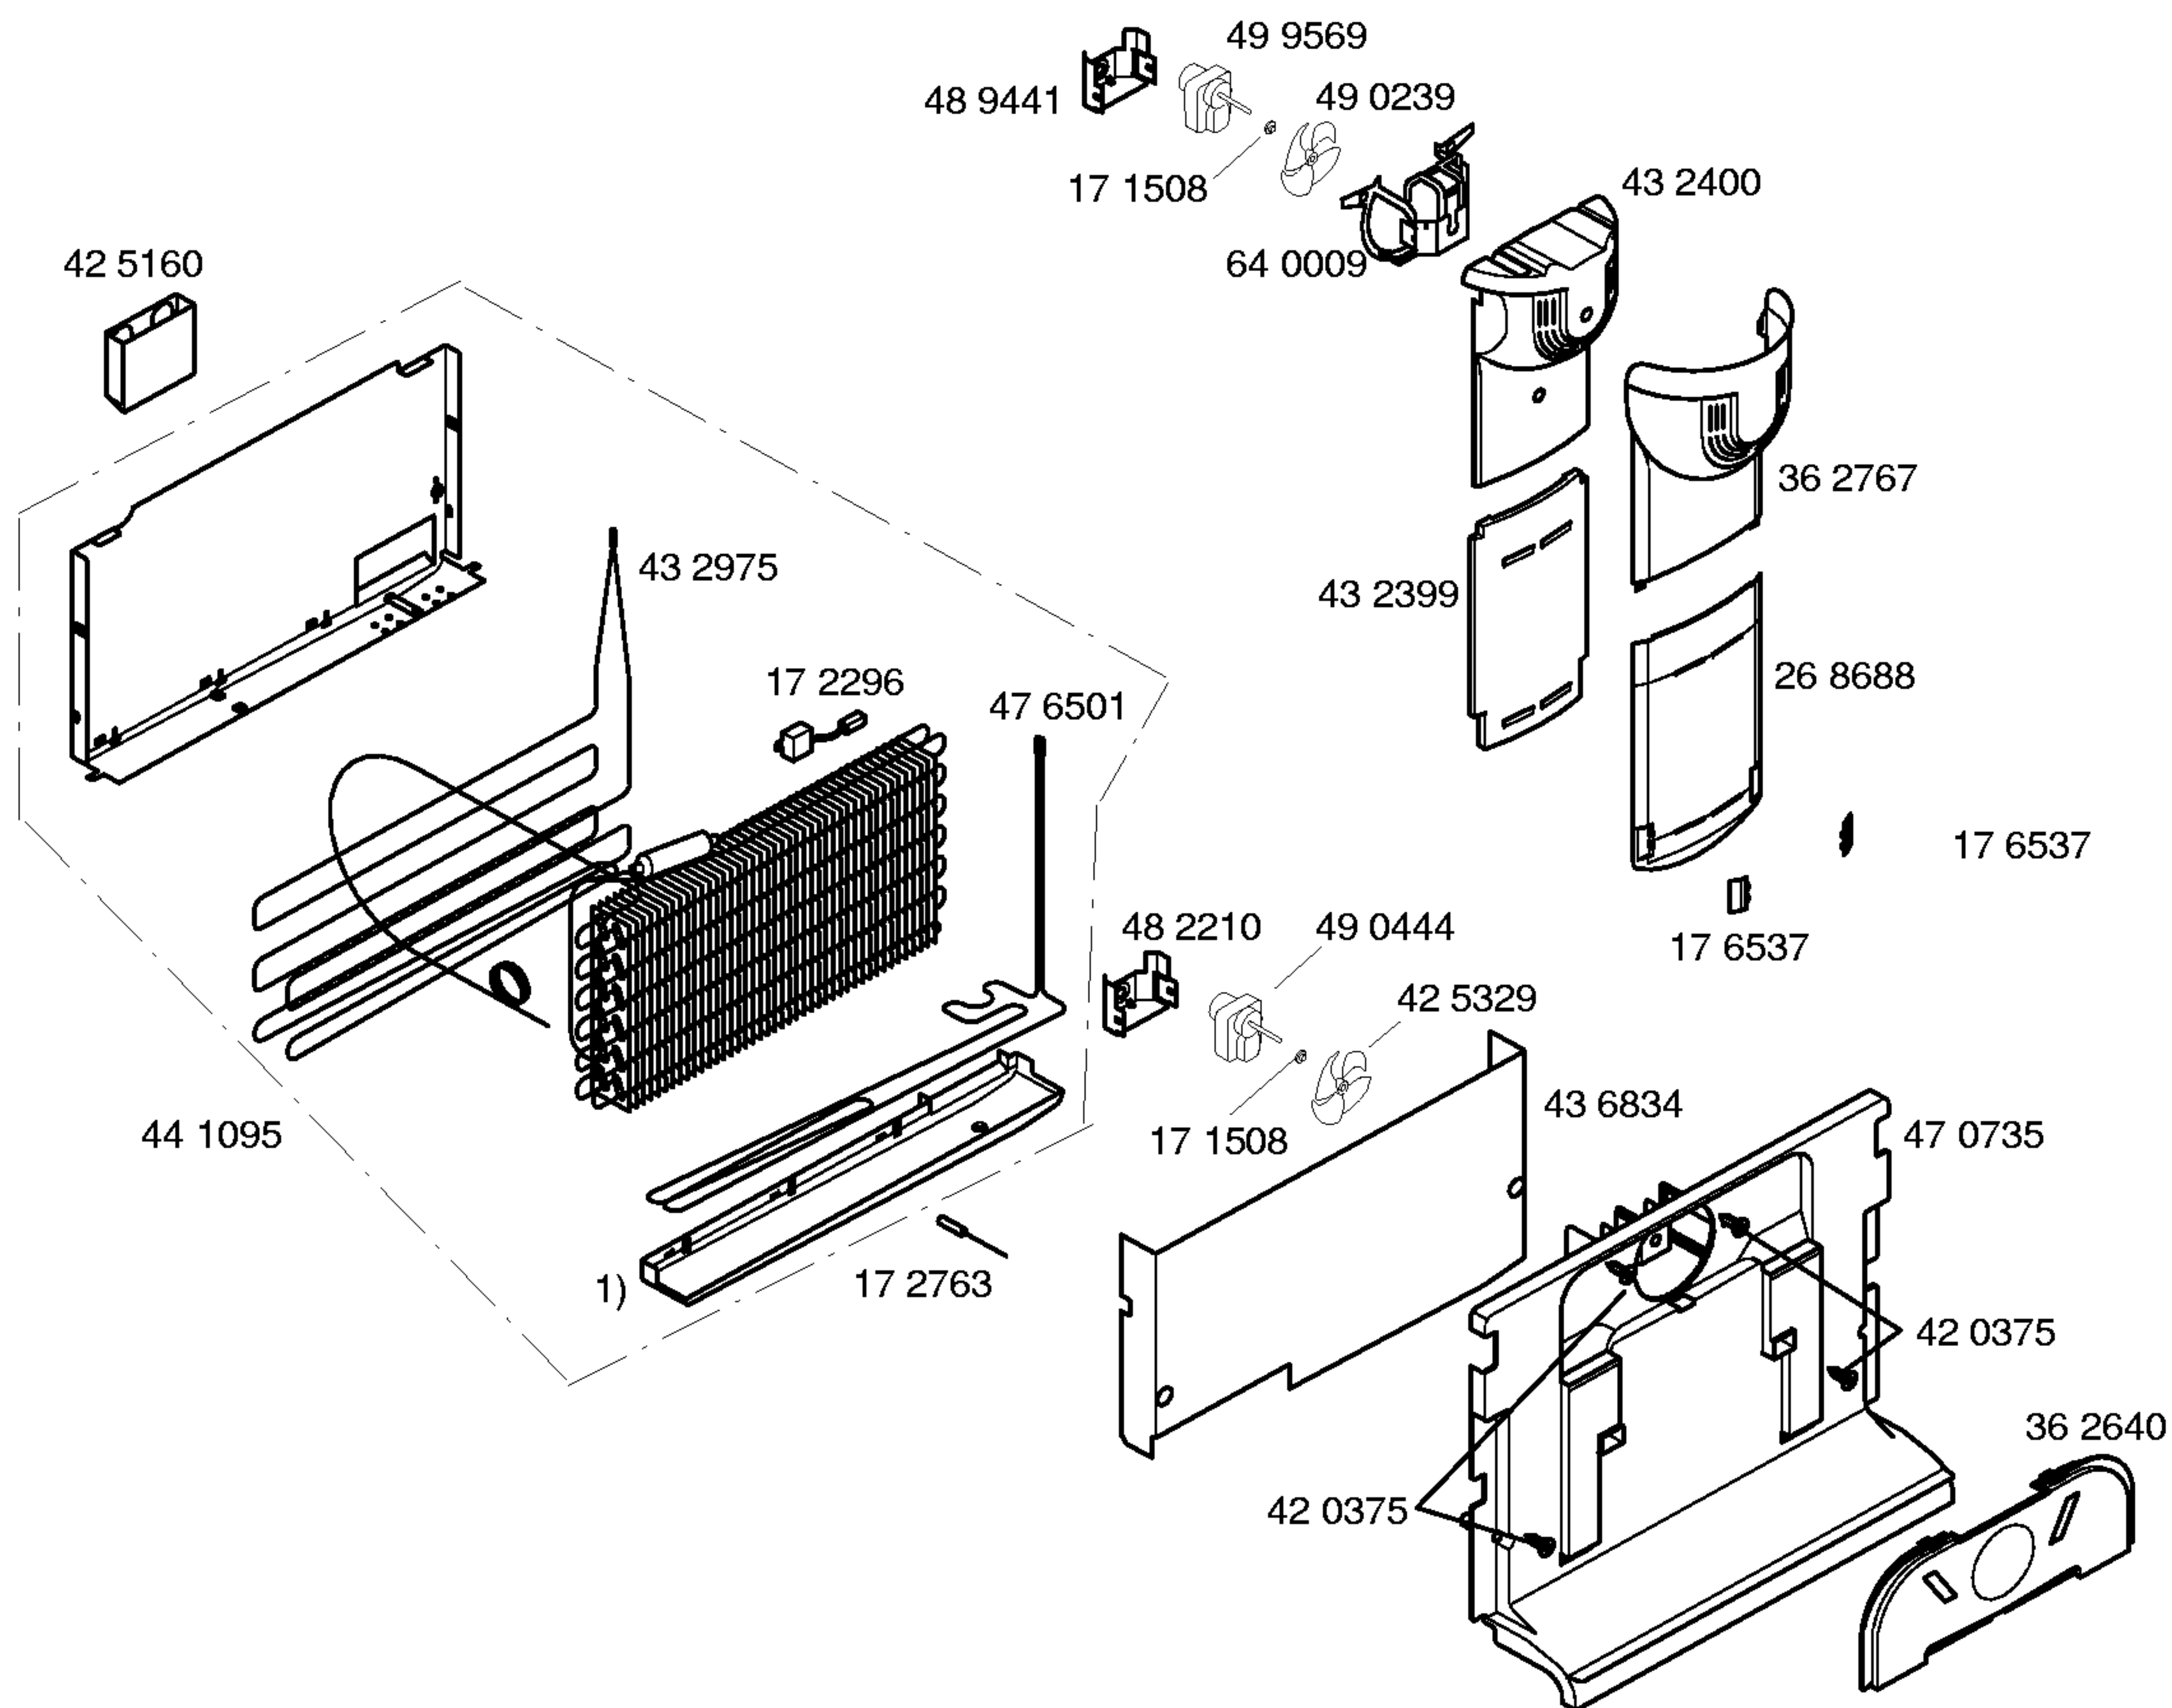



## TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNIQUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor  
Typ/Type/Tipo  
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h  
Anlaufstrom/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque A  
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm  
Hi/aux.

Danfoss  
NLX11KK2

Klape Therm./Thermostat/Termostat  
Typ/Type/Tipo  
Reglerstellung/Position/Conexión  
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C  
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.  
(..abtaven' od) ..alarm'

Füllmenge/Fill. quantity/Charge/Carga R600

g

49

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.

W

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.  
Widerstand/Resistance/Resistencia  
Leistung/Power/Puissance/Potencia

KΩ

W

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador  
Widerstand/Resistance/Resistencia

KΩ

