


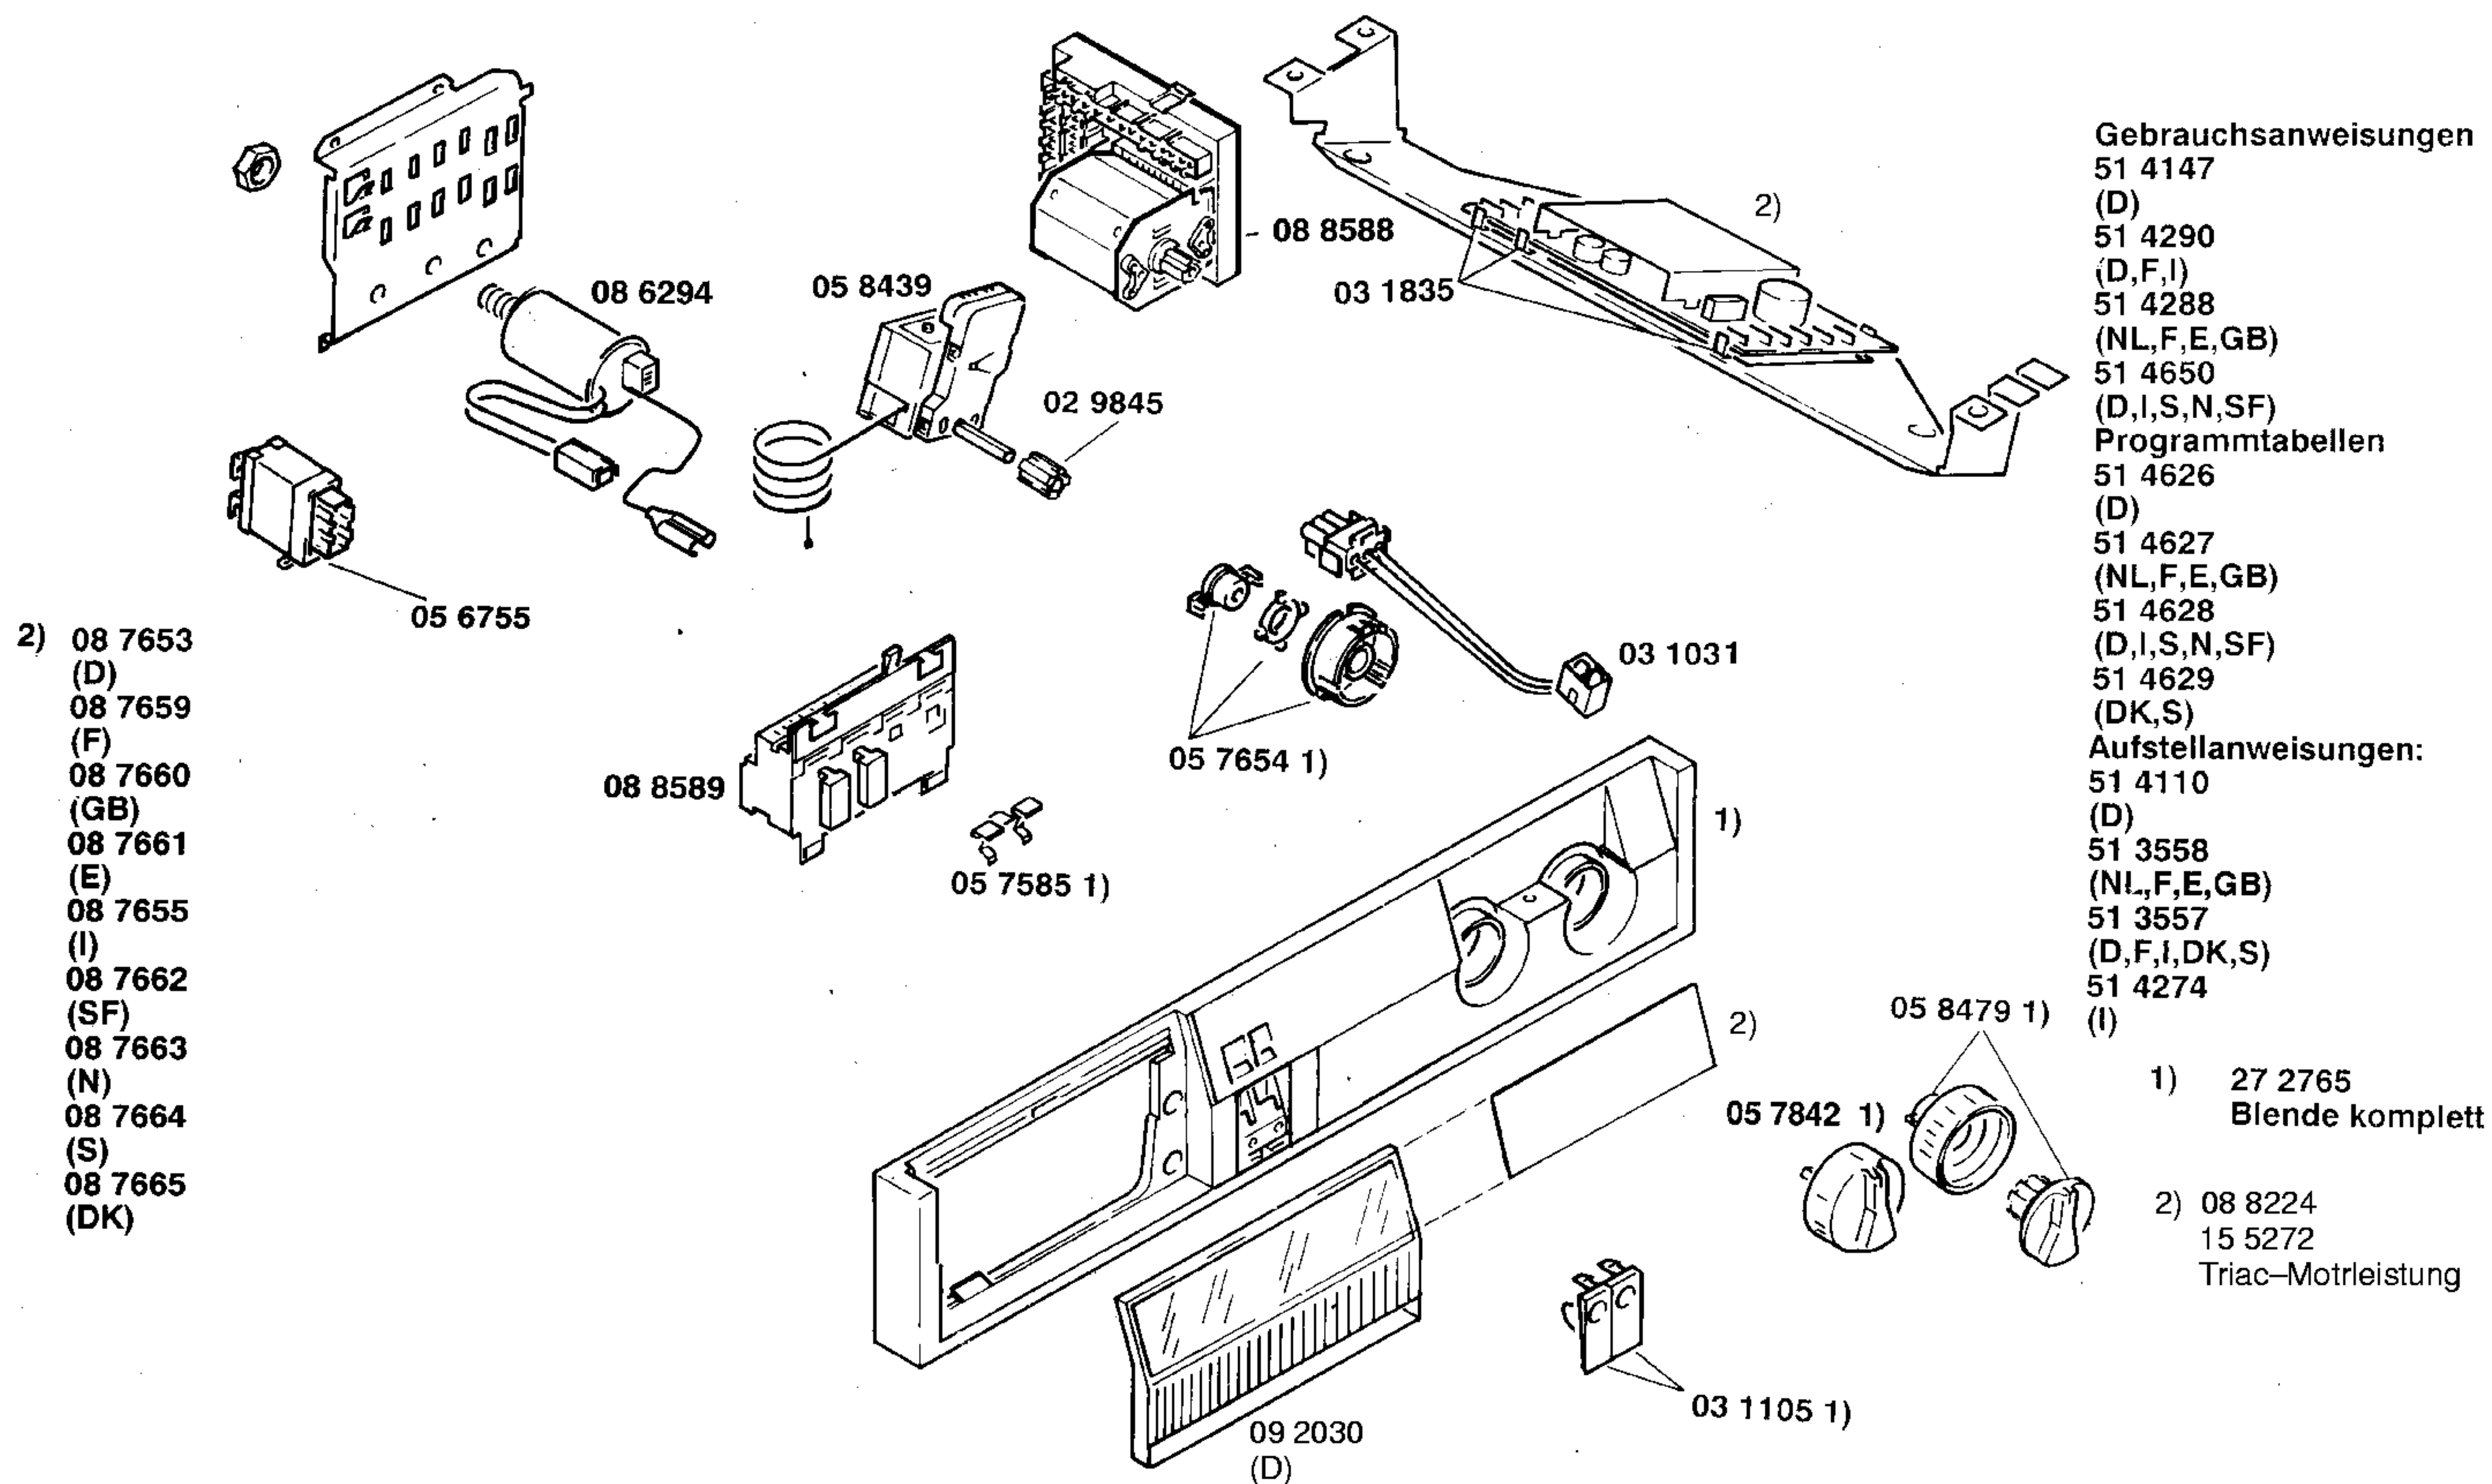

Gebrauchsanweisungen

51 4147

(D)

51 4290

(D.F.I.)

51 4288

(NL,F,E,GB)

51 4650

(D.I.S.N.SF)

Programmtabellen

51 4626

(D)

51 4627

(NL,F,E,GB)

51 4628

(D,I,S,N,SF)

51 4629

(DK,S)

Aufstellanweisungen:

51 4110

(D)

51 3558

(NL,F,E,GB)

51 3557

(D,F,I,DK,S)

51 4274

(1)

1) 27 2765

Blende komplett

2) 08 8224

15 5272

Triac-Motrleistung


**BOSCH**

WFM 3010–WFM3010/08–D1
WFM 3010–WFM3010CH/08–CH1
WFM 3010–WFM3010DS/08–DS1

WFM 3010–WFM3010FG/08–FG1
WFM 3010–WFM3010II/08–II1
WFM 3010–WFM3010SN/08–SN1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

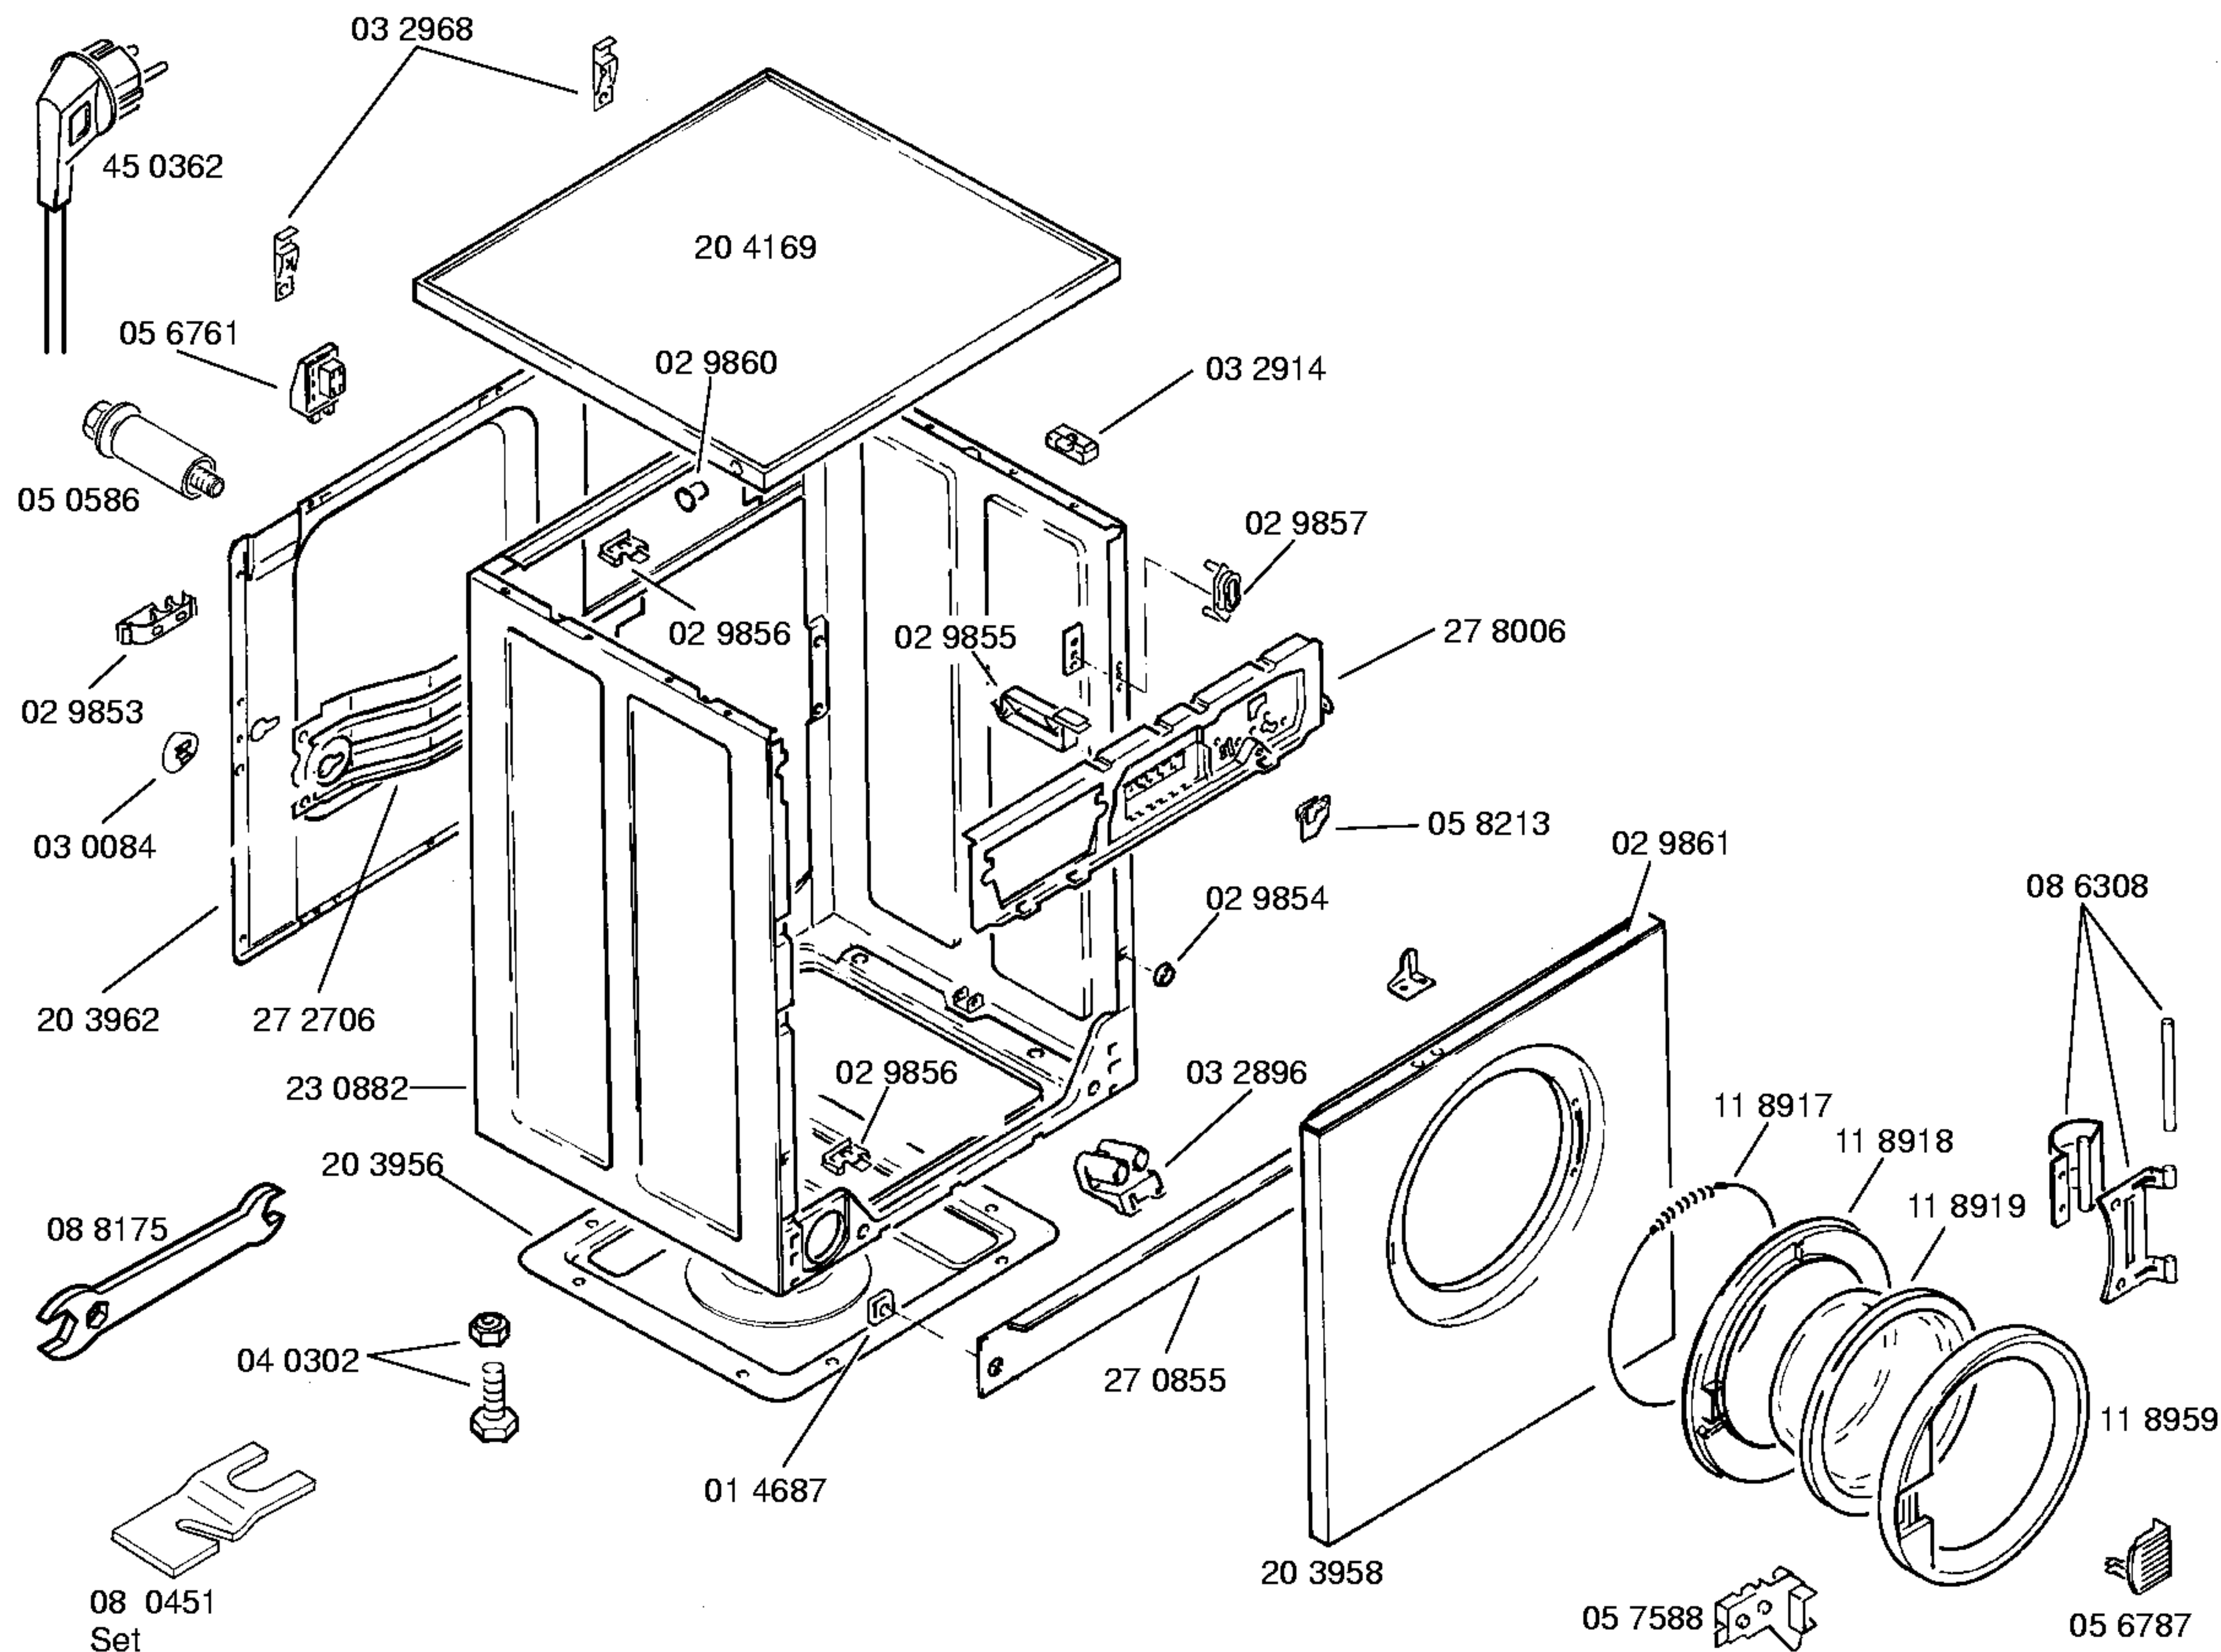

Zubehör:
Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:
WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grau
Unterbauszubehör:
WMZ 2340
Bodenbefestigung:
WMZ 2200
Höhenanpassung 91cm:
WMZ 2350


**BOSCH**

WFM 3010–WFM3010/08–D1
 WFM 3010–WFM3010CH/08–CH1
 WFM 3010–WFM3010DS/08–DS1

WFM 3010–WFM3010FG/08–FG1
 WFM 3010–WFM3010II/08–II1
 WFM 3010–WFM3010SN/08–SN1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

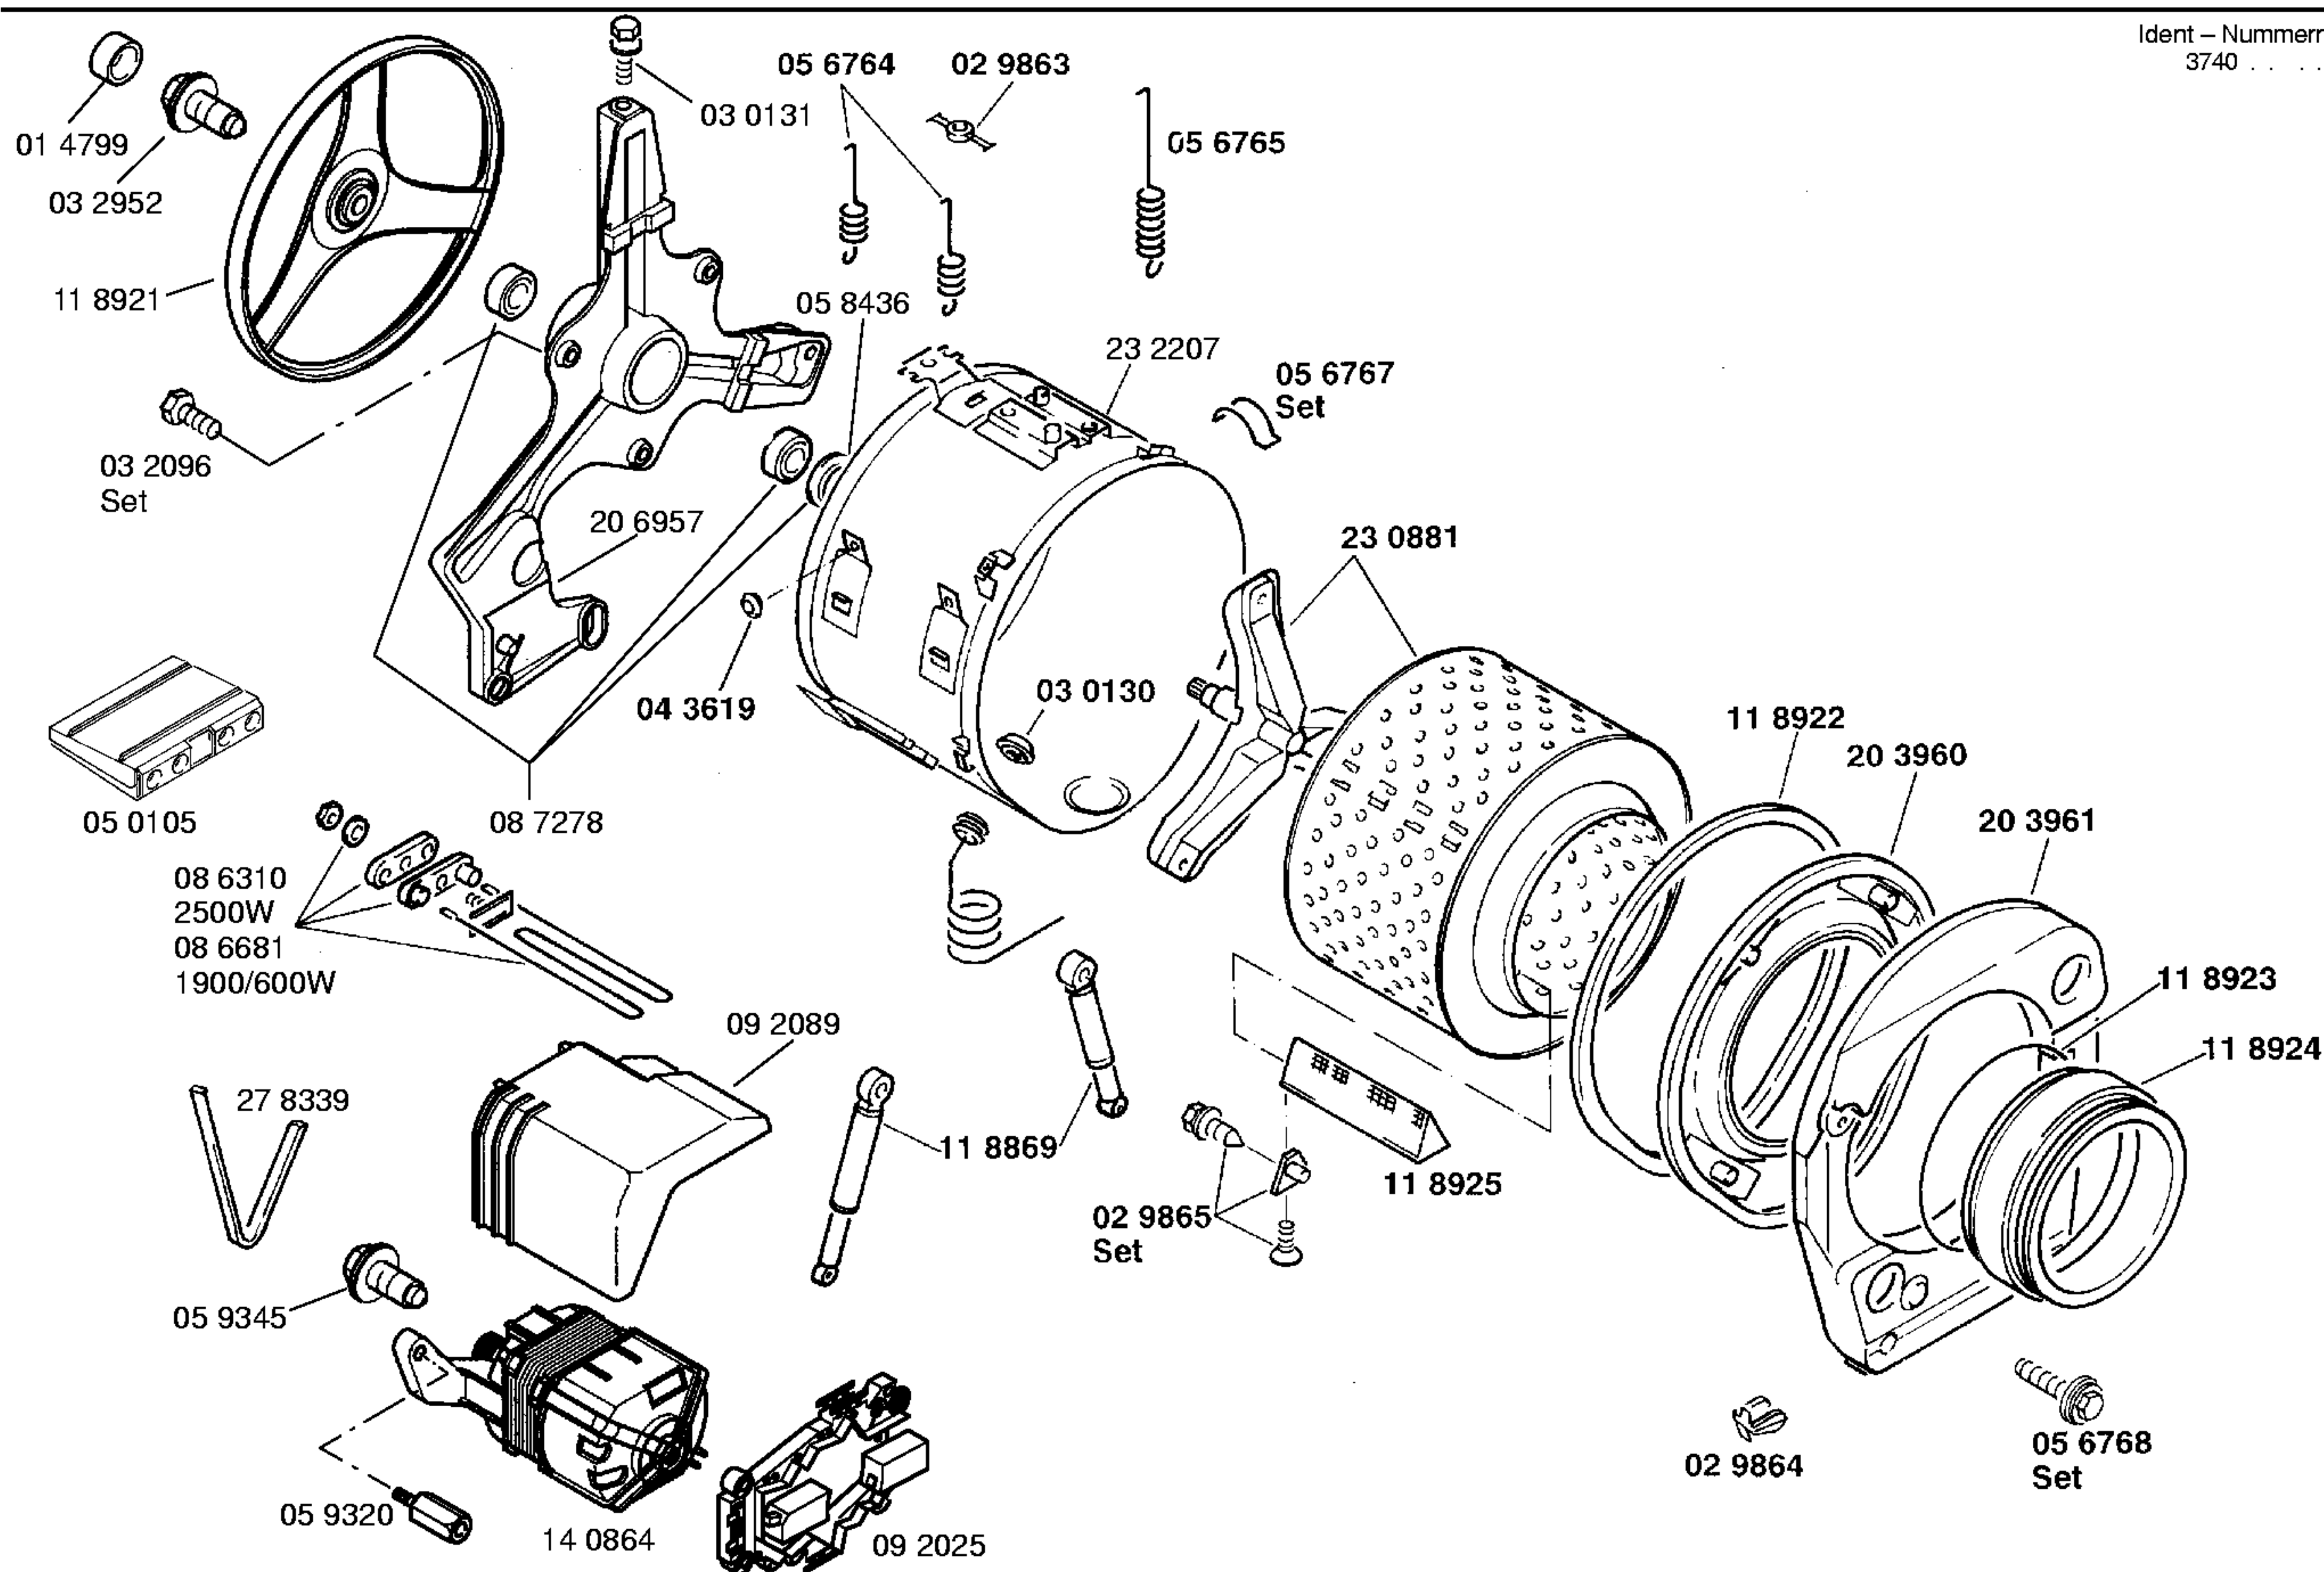

**BOSCH**

WFM 3010–WFM3010/08–D1
 WFM 3010–WFM3010CH/08–CH1
 WFM 3010–WFM3010DS/08–DS1

WFM 3010–WFM3010FG/08–FG1
 WFM 3010–WFM3010II/08–II1
 WFM 3010–WFM3010SN/08–SN1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

