


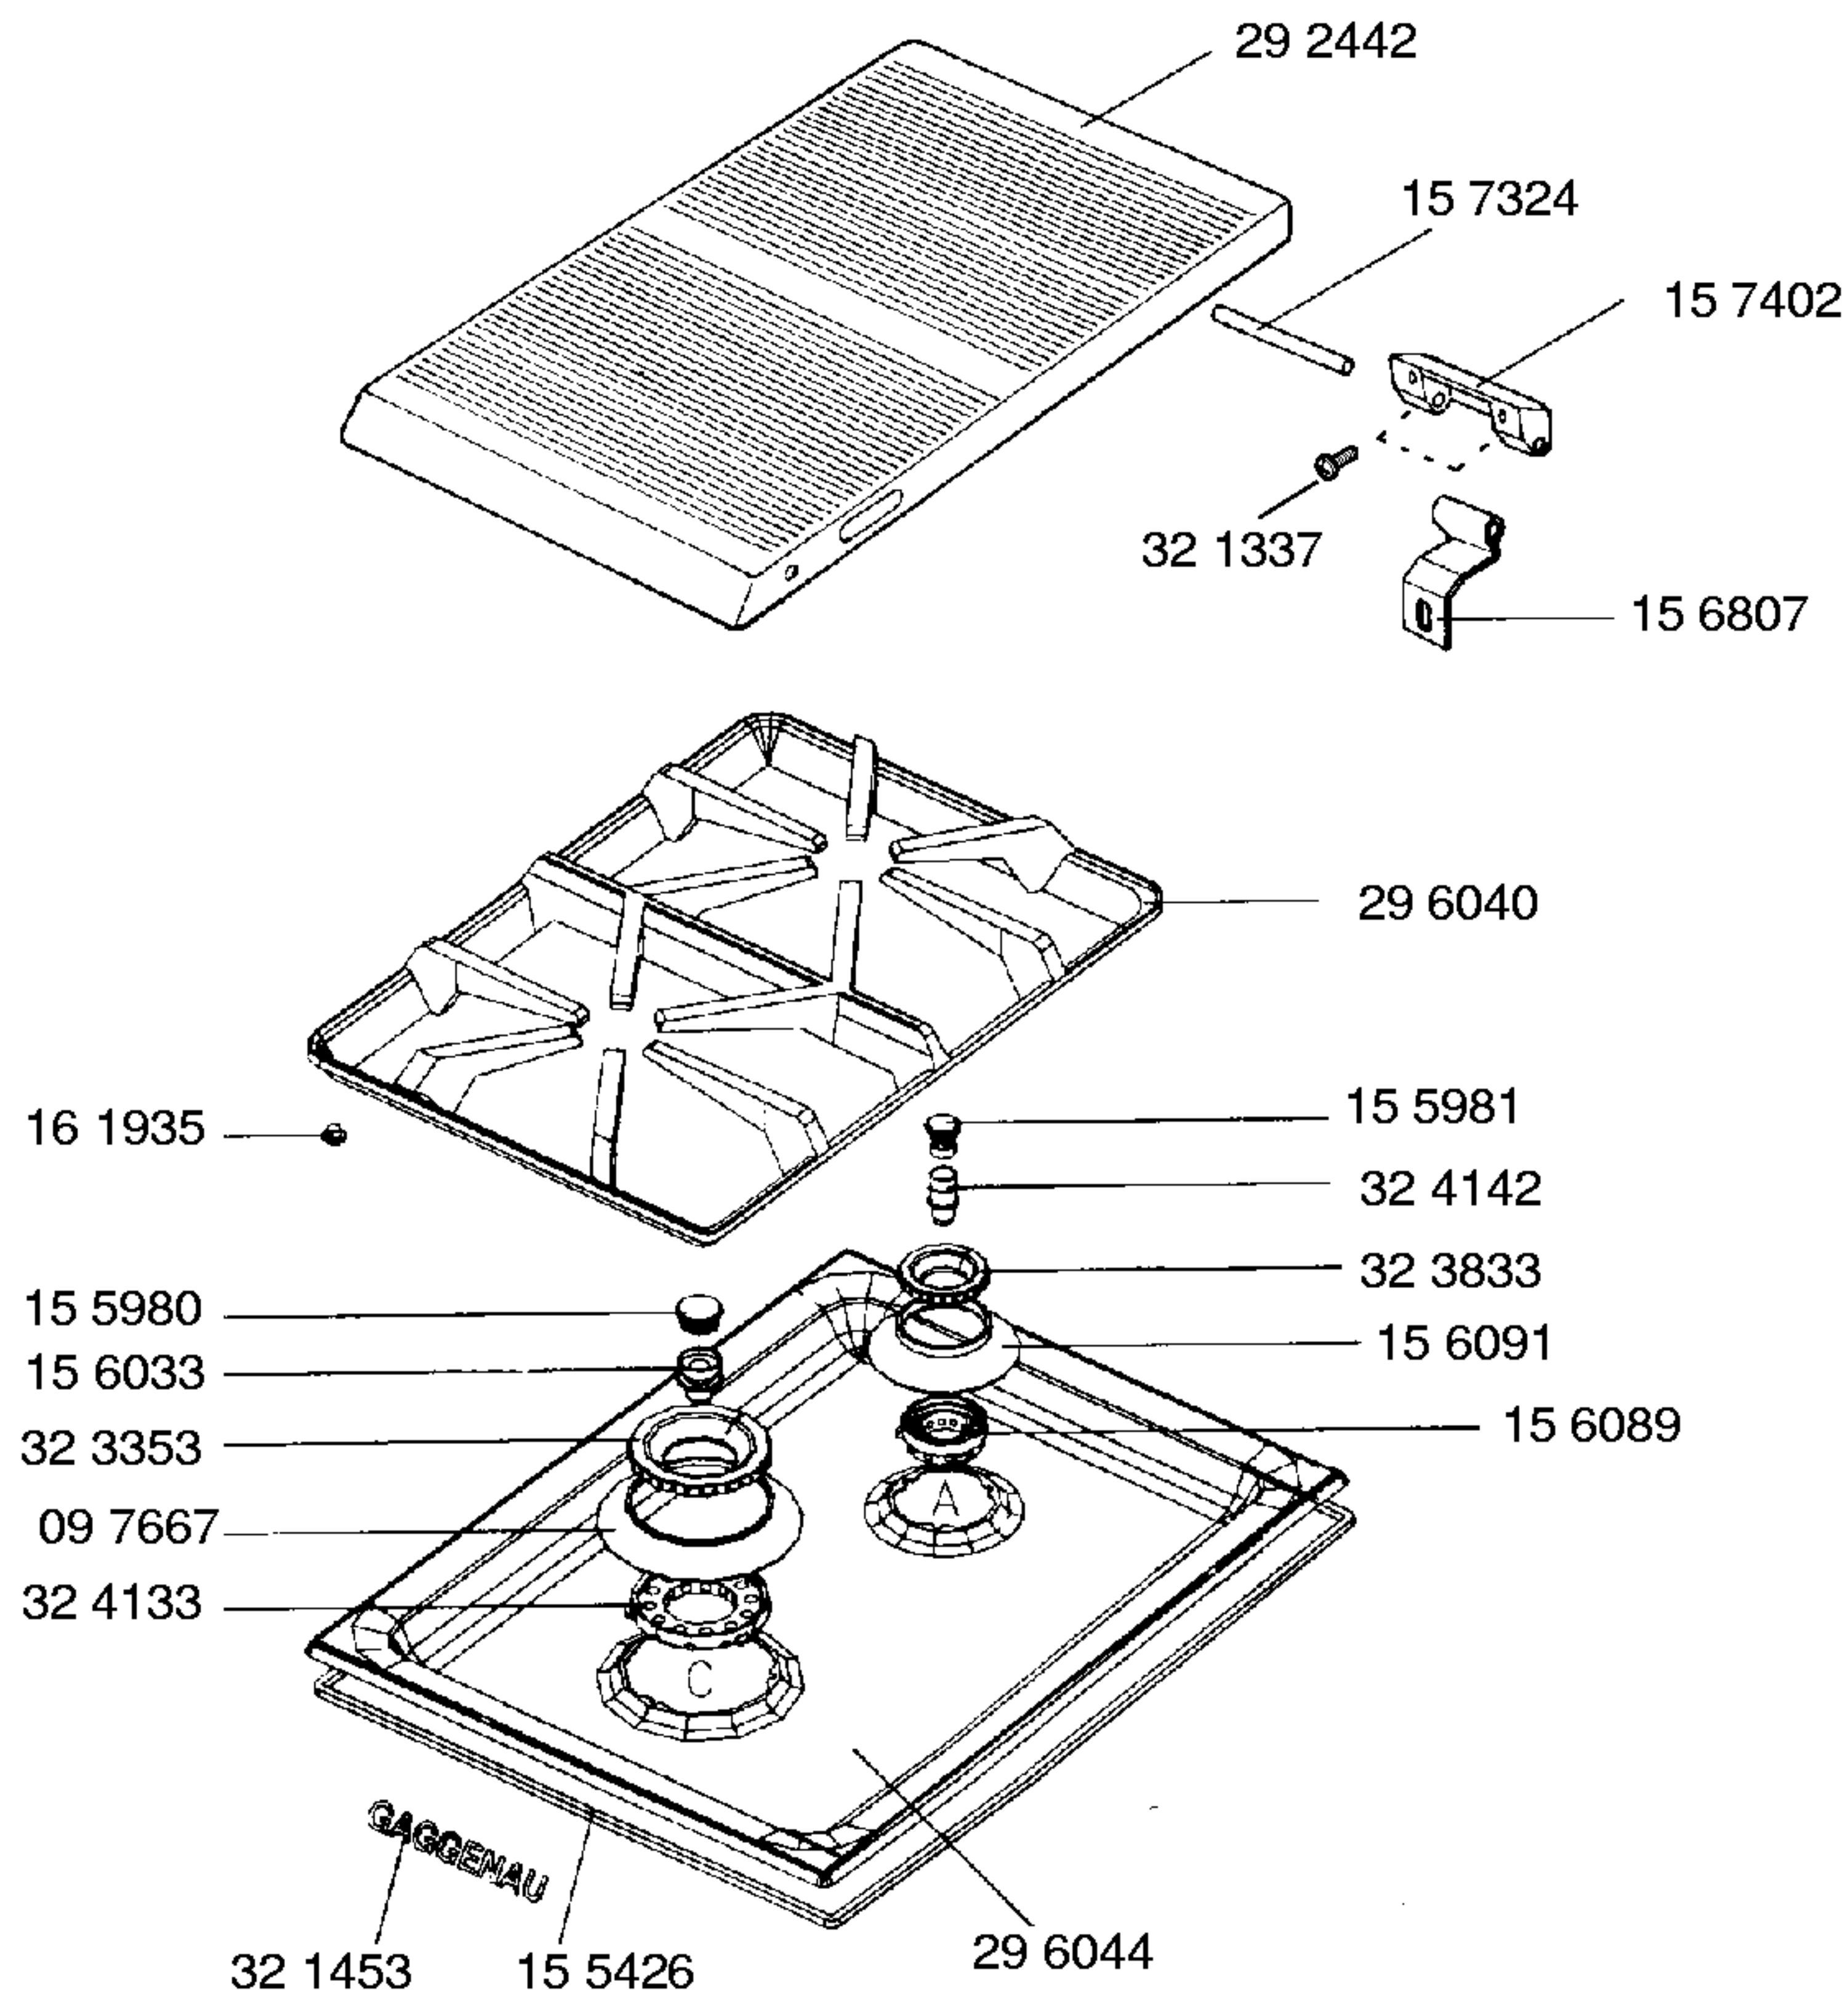

Gebrauchsanweisung
51 8518

Düsensätze:

Flüssiggas 50mbar
16 2099

Flüssiggas 28/37mbar
16 2098

Erdgas EE 20mbar
16 2097

Erdgas LL 20mbar
16 2103

Stadtgas a G110 8mbar
16 2100

Stadtgas b G120 8mbar
16 2101


Stadtgas c G140 8mbar
16 2102

Flüssiggas-Luftgemisch
Stadtgas
8mbar
16 2104

Zubehör:
VV 340-000
Verbindungs-Leiste

Erdgas AU 10mbar
16 8934
Propan AU 27,5 mbar
16 8935



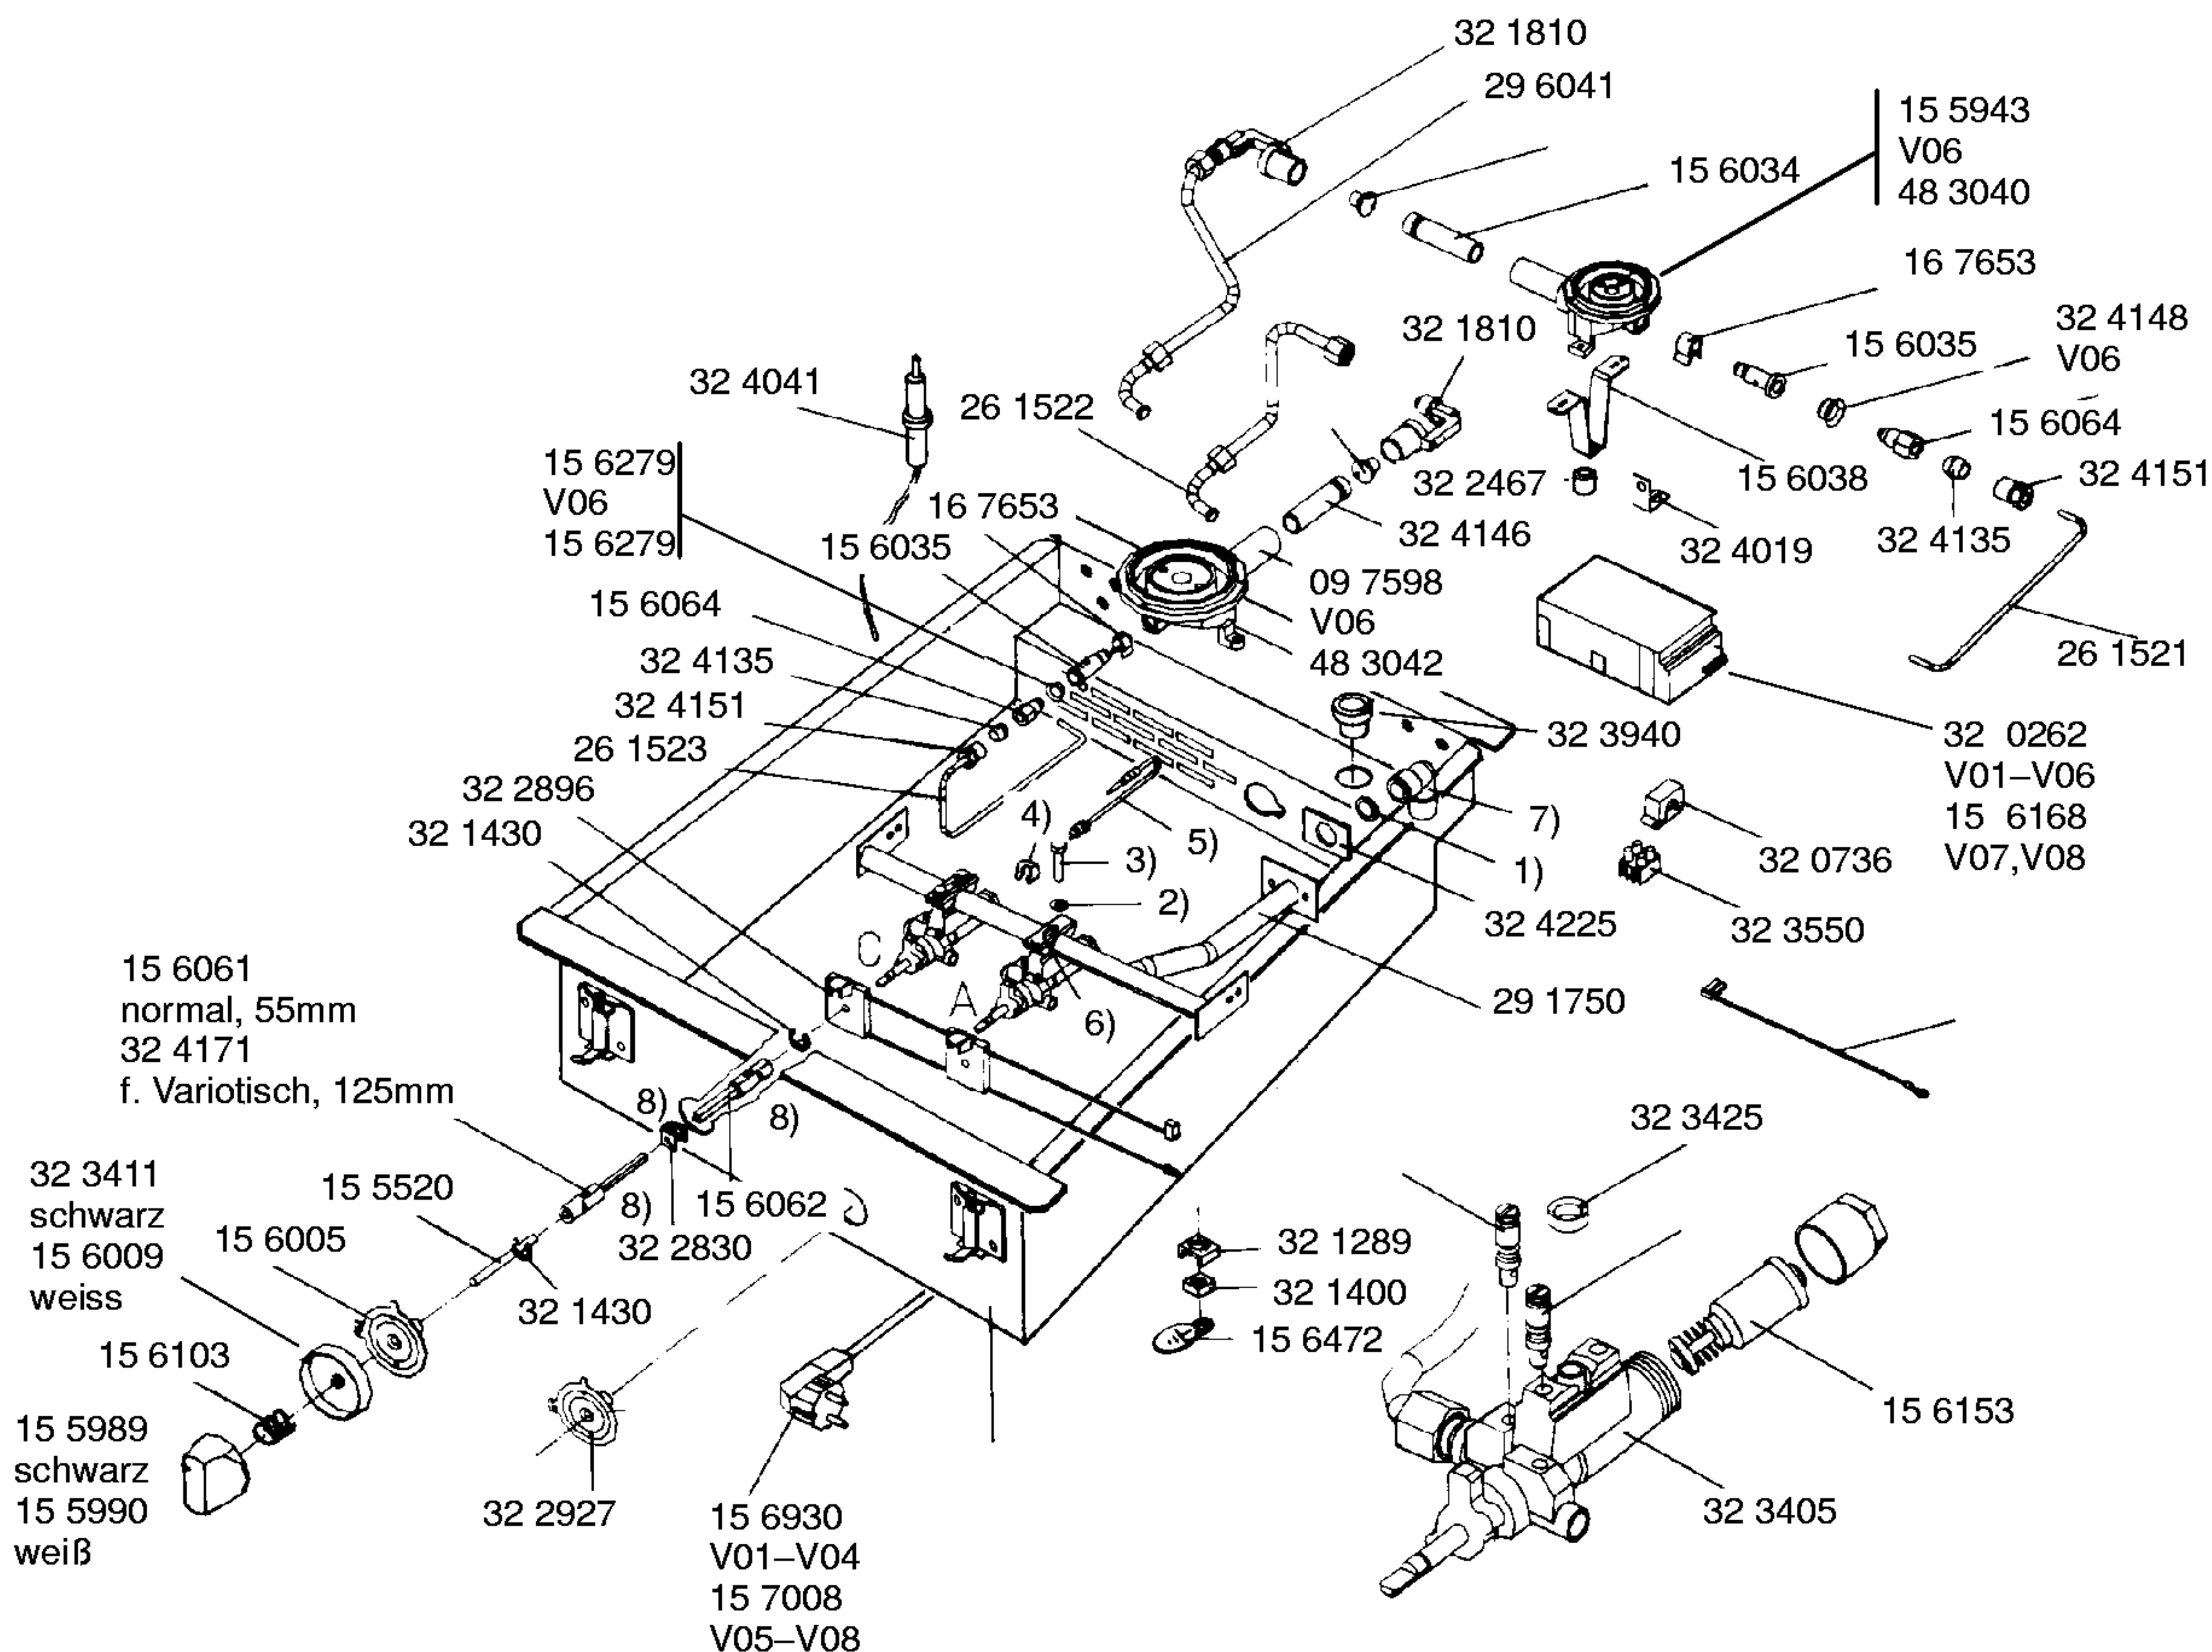

Flüssiggas, V07
41 6422

- 1) 15 6053
 - 2) 32 3899
 - 3) 15 5445
 - 4) 15 5984
 - 5) 09 7610
 - 6) 32 0862
 - 7) 15 6095
 - 8) 15 5523
- kompl. (mit 15 6061)