


G0386

GRUNDIG


Service Anleitung

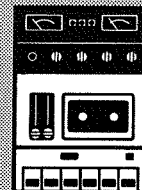

84162

5/82

CF 5100

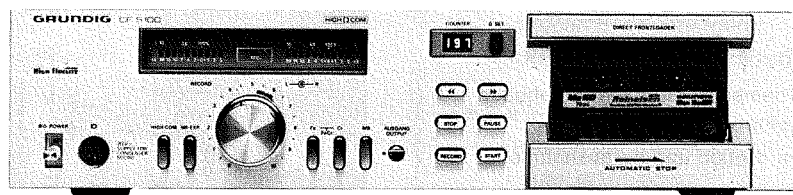

Inhaltsverzeichnis

Mechanischer Teil


Allgemeines

1. Gehäuseoberteil abnehmen
2. Frontplatte ausbauen
3. Boden abnehmen
4. Laufwerk ausbauen
5. Kopfwechsel
6. AW-Kopf-Justage
7. Löschkopf-Justage
8. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung
9. Kupplungsrad wechseln
10. Zählwerkriemen wechseln
11. Motor wechseln
12. Motorriemen wechseln
13. Schwungscheibe wechseln
14. Axialspiel der Tonwelle einstellen
15. Bandlauf
16. Mechanische Justage
17. Bandgeschwindigkeit einstellen
18. Drehmoment
19. Andruckrolle
20. Ölen und Schmieren


Elektrischer Teil

1. Allgemeines
 - Leistungsaufnahme
 - Meßschaltungen
2. HF-Oszillator
3. Bezugsbandabtastung
4. Eigenaufnahme – Wiedergabe
5. Aufnahme-Verstärker
6. Wiedergabe-Verstärker
7. High Com Einheit
 - NR-Expander

1

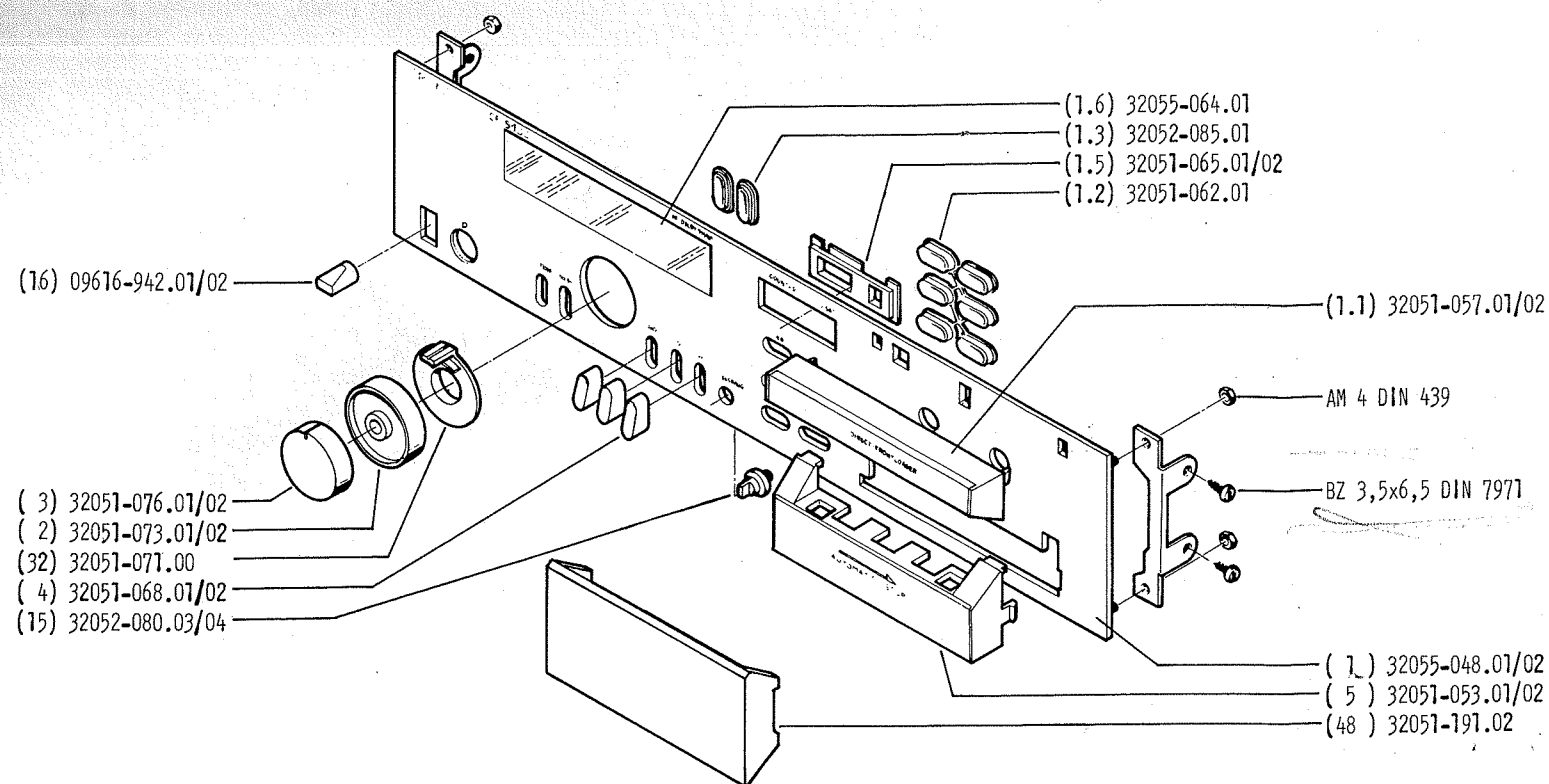

2

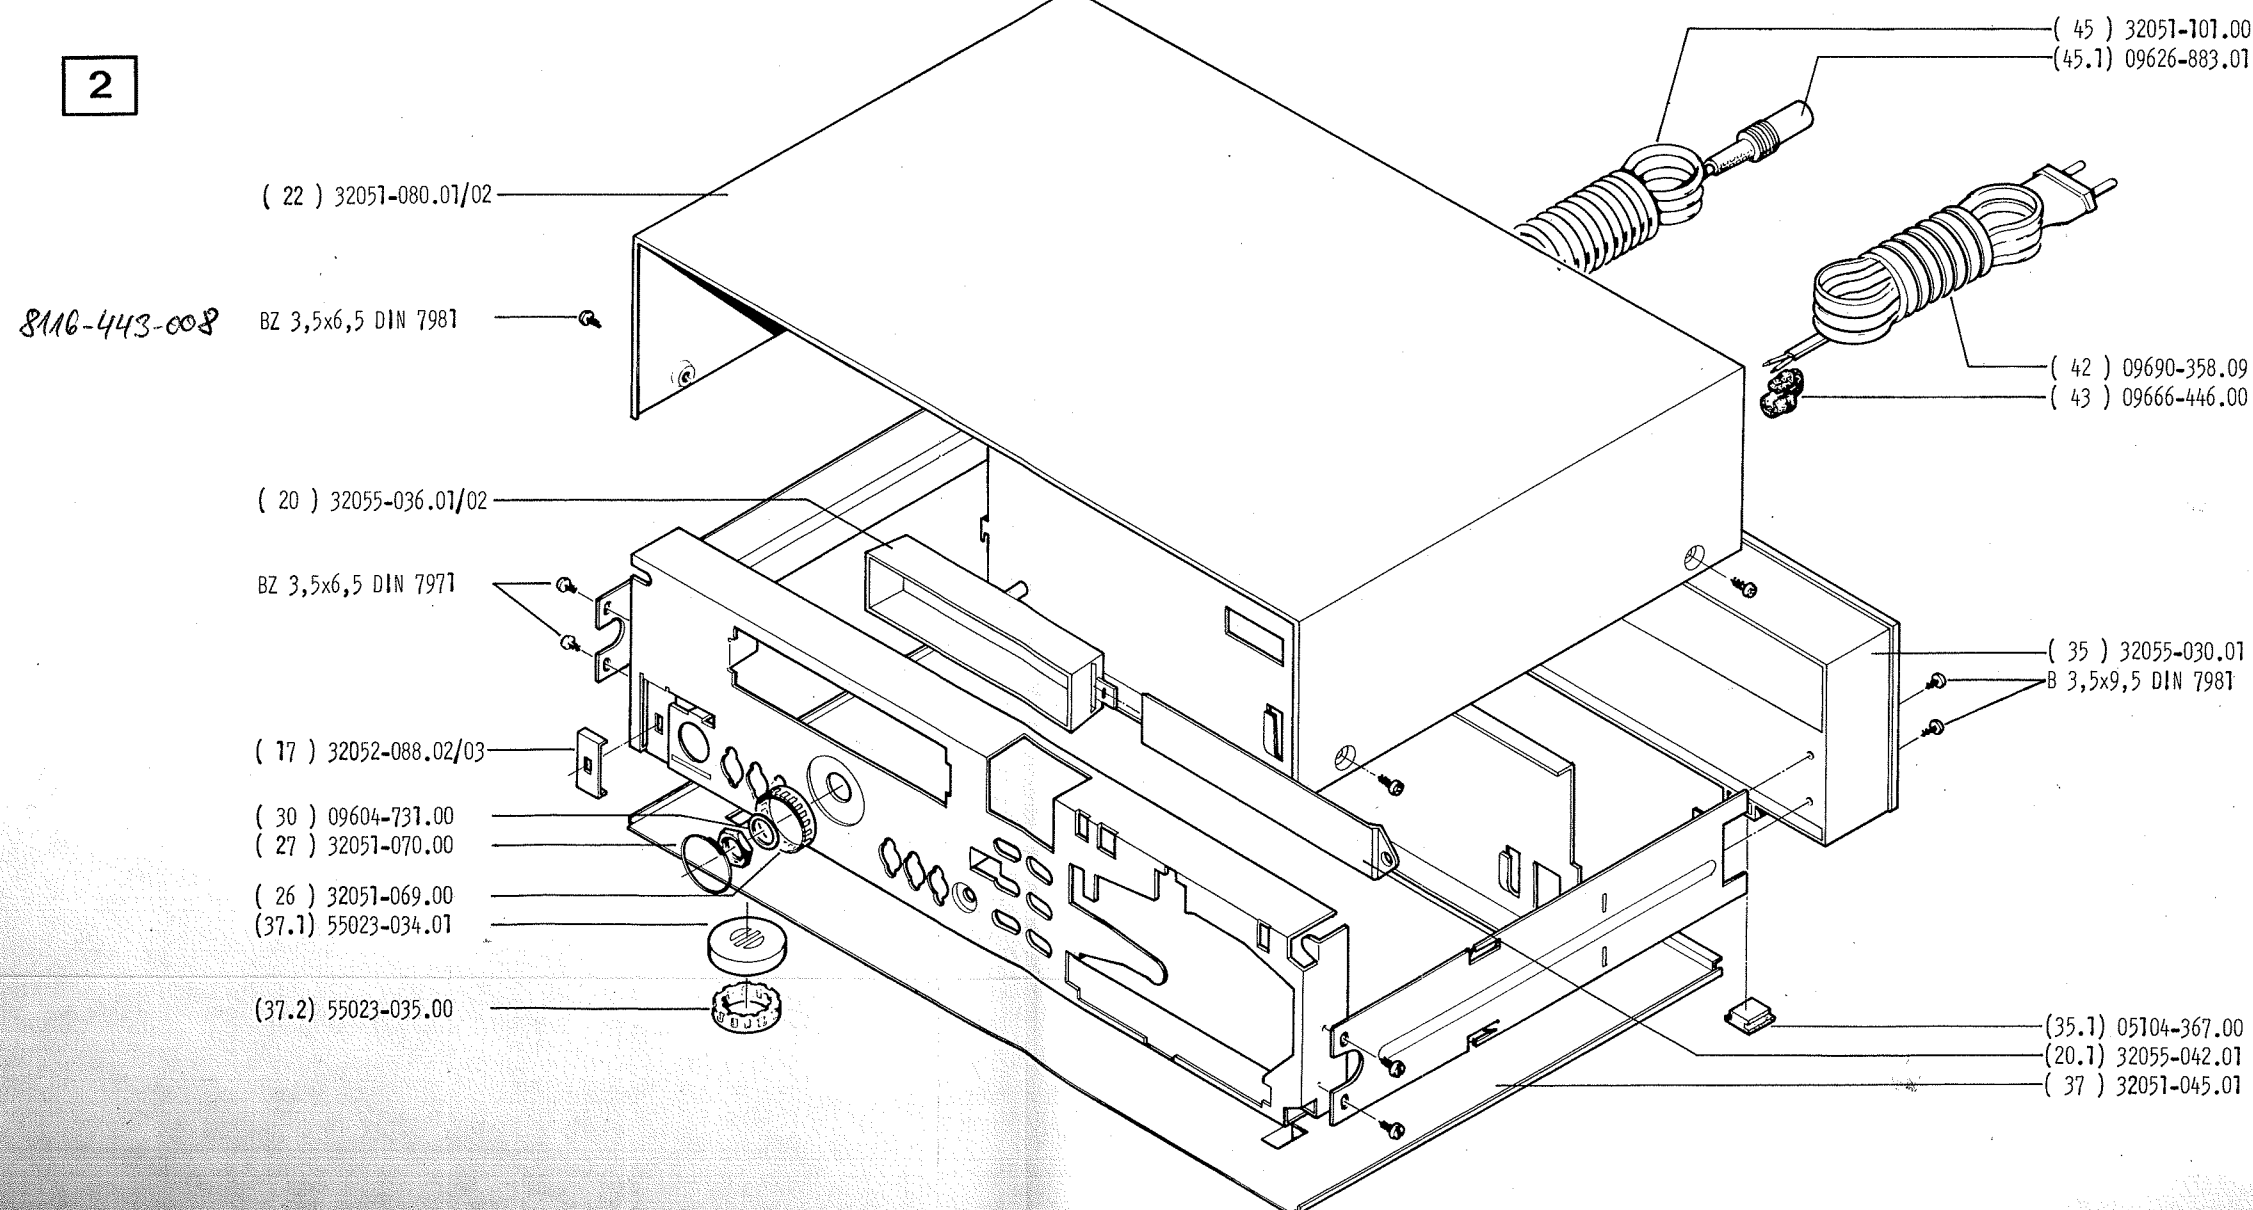

Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste
 THE INDICATED NUMBERS ARE ITEM-NUMBERS OF THE SPARE PARTS LIST
 LES NUMEROS DE POSITION SONT IDENTIQUES A CEUX UTILISES SUR LES FIGURES
 I NUMERI INDICATI NELLE ILLUSTRAZIONI CORRISPONDONO AI NUMERI DI POSIZIONE NELLA LISTA RICAMBI.

