

IGNIS**Service-Information**

Toplader Waschmaschine

AWF844/IG AWF 844

8519 844 38760

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	9
Schließschema	11

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 440 19493	Gehaeuse
002 0	4819 440 18975	Tuer
010 0	4819 440 19601	Tuerahmen
010 1	4819 404 78394	Ablaufrinne
012 4	4819 528 78045	Laufrolle hinten
013 0	4819 462 48277	Fuss, fix
022 0	4819 440 18976	Seitenplatte
025 0	4819 440 19651	Halterung
041 0	4819 417 19334	Scharnier
053 0	4819 440 19142	Sockelblende
061 0	4819 466 88818	Gegengewicht oben
061 1	4819 466 88978	Gegengewicht unten
061 2	4819 466 88752	Befestigung Gegengewicht
080 0	4819 529 18054	Stossdaempfer
100 0	4819 440 19608	Tuer kpl.
110 0	4819 498 69902	Handgriff Tuer
121 0	4819 440 19599	Innentuer
130 0	4819 535 78144	Stift Verschluss
141 0	4819 418 78964	Deckel
143 0	4819 459 48602	Rahmen,Bottich
200 0	4819 418 18275	Bottich
201 0	4819 440 19606	Abdeckung Bottich
220 0	4819 418 18311	Trommel
223 0	4819 418 49713	Mitnehmer
252 0	4819 404 49227	Klemme Thermostat
252 1	4819 310 38541	Dichtung + Halter Klixon
271 0	4819 358 18135	Riemen
272 0	4819 528 88106	Riemenscheibe (Trommel)
272 1	4819 532 28263	Ring Konisch 10 Grad
292 0	4819 532 68244	Dichtung Bottich
301 0	4819 453 19582	Schalterleiste
303 0	4819 498 69853	Handgriff
331 0	4819 412 58456	Knopf Timer
337 0	4819 412 58457	Knopf
343 3	4819 528 38131	Kupplungsstueck
401 0	4819 361 58051	Motor Asynchronus motor 2/12
420 0	4819 121 18093	Kondensator 14 MF
421 0	4819 218 38018	Entstoerfilter
430 0	4819 360 18203	Laugenpumpe
451 0	4819 259 28459	Heizelement 1850 W
451 2	4819 404 49558	Klemme Heizung
490 0	4819 321 18111	Netzkabel
491 0	4819 290 68113	Anschlussblock
501 0	4819 282 18678	Timer EC 4453.01D
551 4	4819 282 48256	Thermostat 40 Grad C
551 6	4819 282 48255	Thermostat 60 Grad C
551 9	4819 282 48254	Thermostat 90 Grad C
554 0	4819 273 28249	Wahlschalter f. Temperatur
567 0	4819 282 48071	Thermostat 107 Grad C
571 0	4819 281 28163	Magnetventil


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
582 0	4819 271 28925	Niveauschalter
621 0	4819 101 48024	Drucktastensch.
633 0	4819 271 38149	Tuerschalter
633 1	4819 462 78707	Schutz Tuerschalter
701 0	4819 530 28897	Zulaufschlauch
702 0	4819 530 28896	Schlauch
710 0	4819 459 48613	Tuer aussen
711 0	4819 418 78965	Tuer kpl.
712 0	4819 440 19602	Innentuer
712 1	4819 535 98514	Drehstift
712 2	4819 535 98278	Feder Stuetzbuegel
717 0	4819 323 28009	Bowdenzug
717 1	4819 466 98972	Schwinghebel
717 5	4819 528 38432	Nocken
753 0	4819 530 28811	Luftkammer kpl.
754 0	4819 530 28504	Ablaufkruemmer Bottich/Pumpe
755 0	4819 530 48443	Schlauch Ueberlauf
760 0	4819 360 78335	Abdeckung Pumpengehaeuse
781 0	4819 530 28783	Ablaufschlauch
781 2	4819 532 68554	Schlauchmuffe
794 5	4819 530 58026	Dichtung Luftkammer
794 6	4819 530 58031	Dichtung
794 7	4822 532 50428	Dichtung
794 8	4819 532 58159	Dichtung 1/2
901 0	4819 401 18764	Klemme
901 1	4819 492 68337	Schelle
901 2	4819 401 18362	Schelle SNP 8
901 3	4819 401 18563	Schlauchschelle
901 5	4819 535 38038	Klammer Lagerung
902 1	4819 401 18579	Halterung
902 5	4819 401 18572	Halter Schlauch
902 8	4819 404 78396	Rohr,Sicherung Ueberlauf
903 2	4819 404 49431	Traeger Ueberlauf
903 3	4819 492 68338	Klammer Bottich
903 5	4819 401 18585	Befestigung Huelse
903 7	4819 492 68381	Klammer
903 9	4819 404 49688	Traeger Oben
910 0	4819 502 38231	Schraube
910 1	4819 502 18417	Schraube TH 8x25
910 5	4819 502 38265	Schraube VAB 4,5x20
910 9	4819 502 38286	Schraube Plasgob ST 45
911 0	4819 502 38235	Schraube TC N° 6x1/2
911 2	4819 502 38232	Schraube TF 4x20
911 4	4819 502 38234	Schraube TF90 5x30
911 5	4819 502 18202	Schraube CHC 6x25
912 0	4819 500 18108	Schraube TH 8x60
912 7	4819 502 18209	Schraube JAPY 8x160
912 8	4819 502 18208	Schraube JAPY 8x110
913 1	4819 502 18206	Schraube TF 4x12
913 4	4819 502 18211	Schraube Erdung

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
914 0	4819 532 68363	Befestigung
914 1	4819 505 18283	Mutter M 5
915 1	4822 505 10547	Mutter selbstsich.
923 0	4819 532 38095	Scheibe
923 5	4822 505 10148	U-Scheibe Unterleg AZ 8
923 6	4819 532 58107	U-Scheibe 8,3 x 30
923 7	4819 532 18174	Platte,klein
931 2	4819 492 38084	Feder
932 3	4819 492 48131	Feder Schlossfeder kpl.
934 0	4819 492 48125	Feder rechts
934 1	4819 492 48124	Feder links
941 0	4819 520 28029	Lagersatz
941 1	4819 520 28026	Lager
951 0	4819 530 58029	Dichtung
952 0	4819 325 68014	Dichtung f. Klixon
953 0	4819 325 68041	Dichtung V25
961 0	4819 440 19472	Schliesser
993 0	4819 401 18581	Bogen
993 4	4819 526 48128	Adapter


Explosionszeichnung

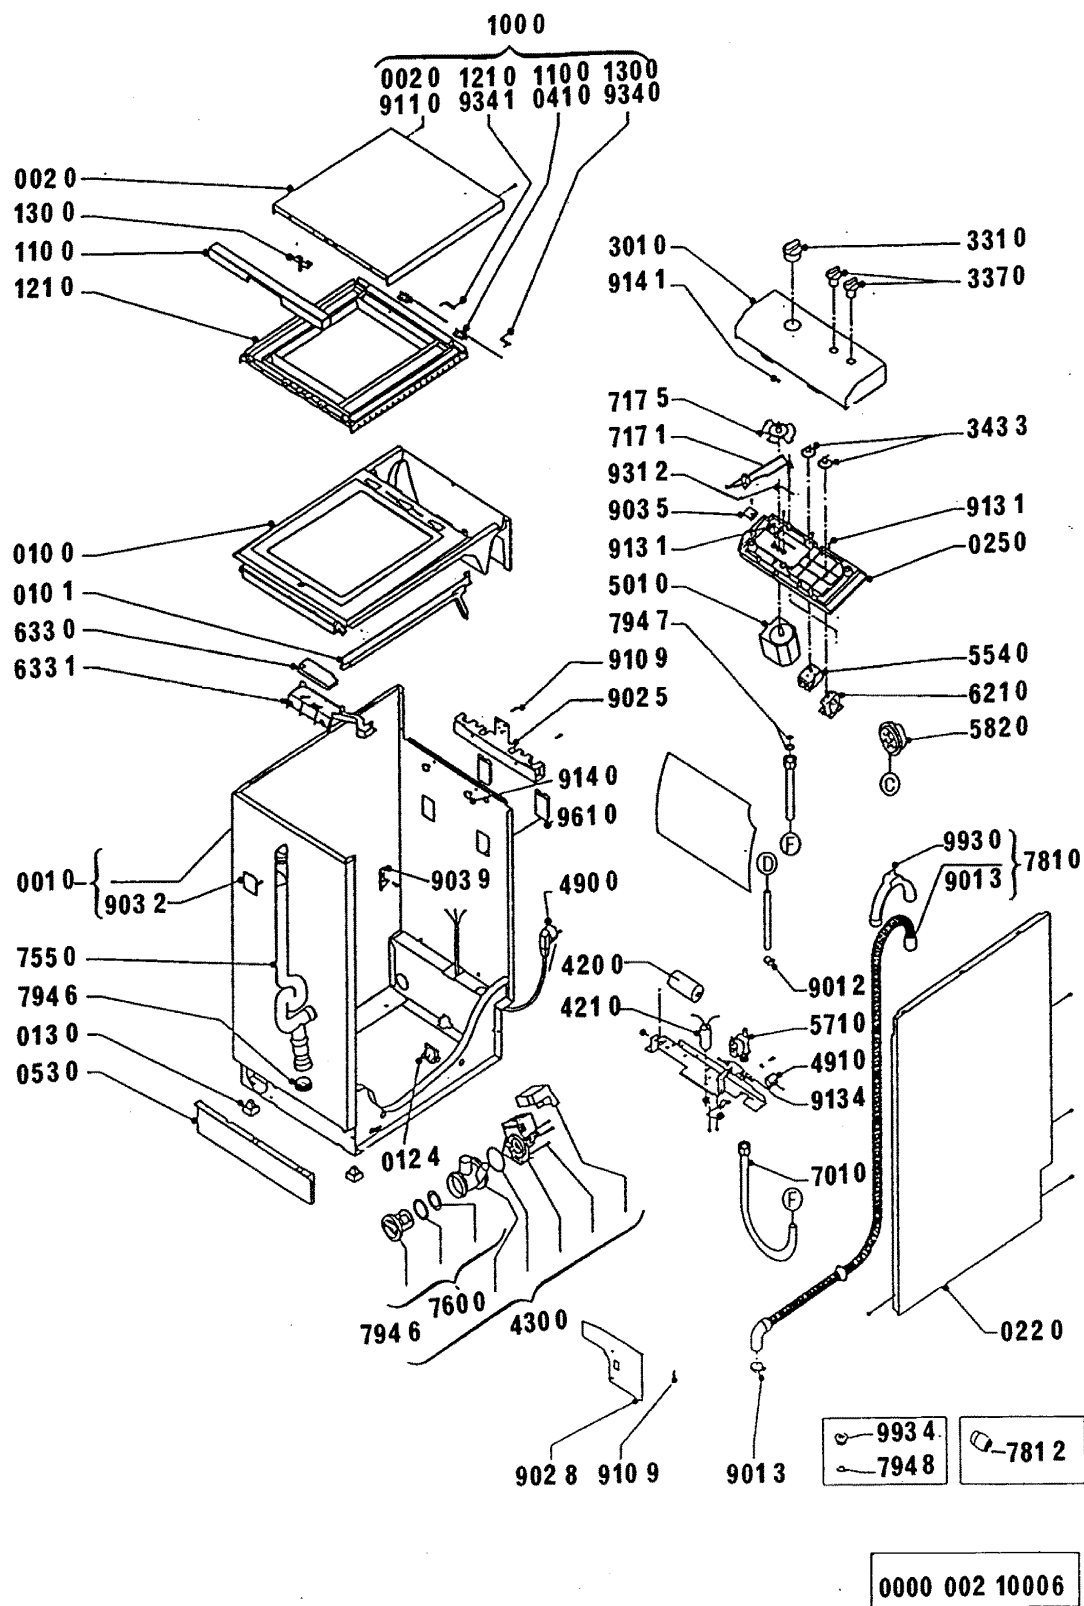

Explosionszeichnung

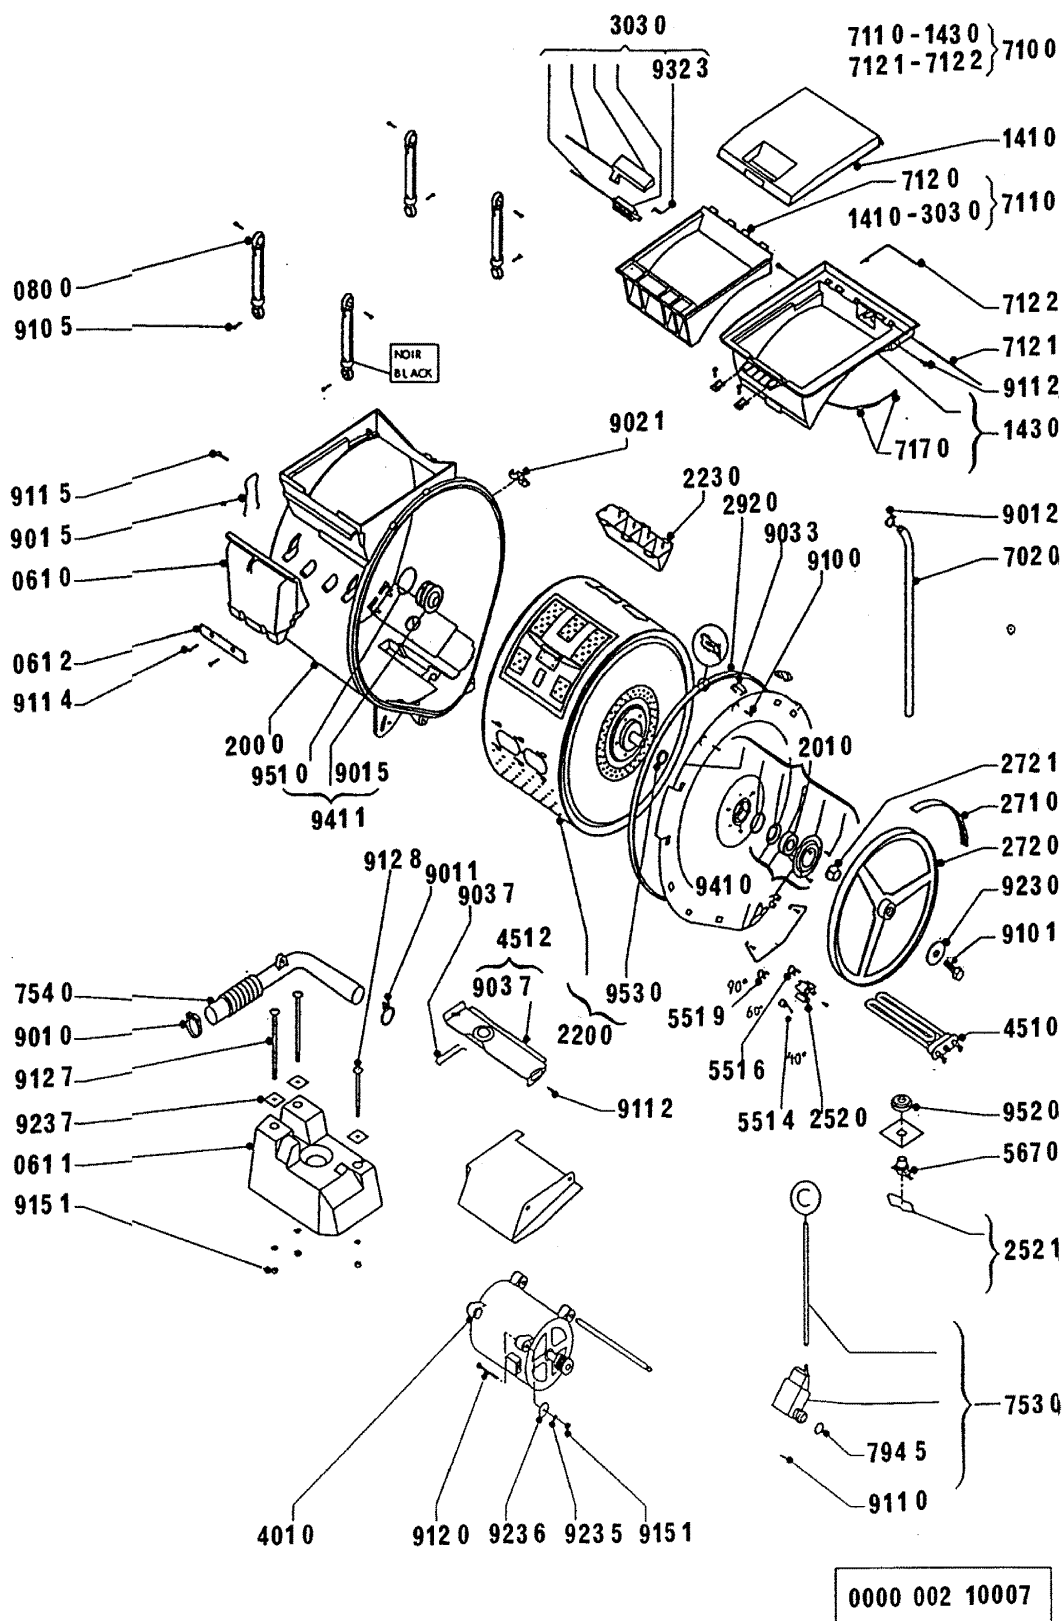


Anschlußplan

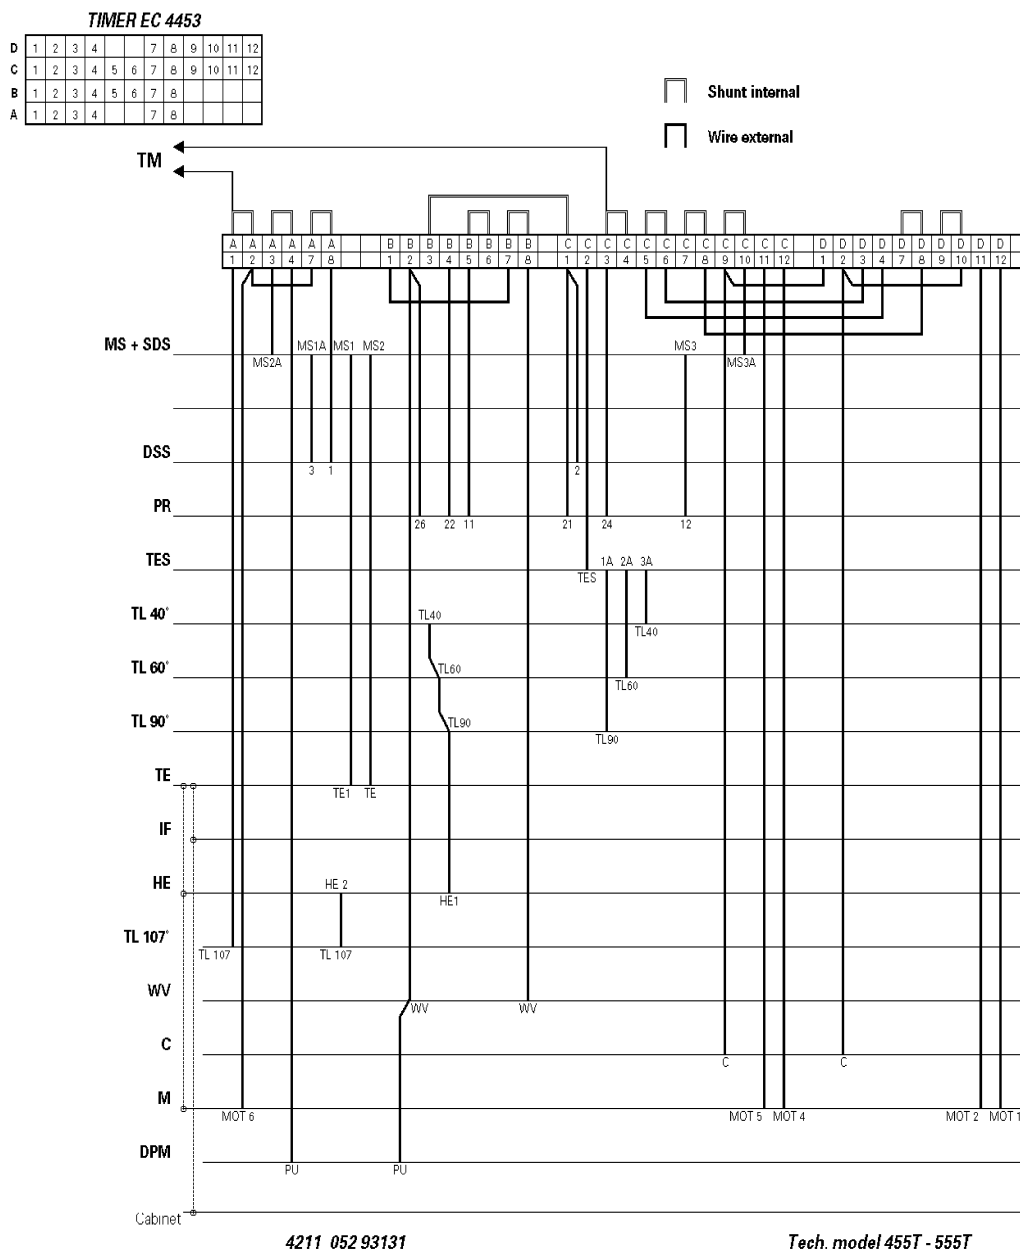

MS - Interruttore On/Off
 SDS - Interruttore esclusione centrifuga
 DSS - Sicurezza porta
 PR - Pressostato
 PRL - Pressostato livello basso
 PRM - Pressostato livello antischiama
 PREH - Pressostao livello fuoriuscita
 TES - Selettore temperatura
 TL 40° - Termostato fisso 40° C
 TL 60° - Termostato fisso 60° C
 TL 90° - Termostato fisso 90° C
 TM - Motore Programmatore

TE - Morsettiera principale
 IF - Filtro antidisturbi
 HE - Resistenza
 TL 107° - Limitatore di temperatura
 WV - Elettrovalvola carico acqua
 C - Condensatore
 M - Motore
 DPM - Pompa di scarico


Anschlußplan

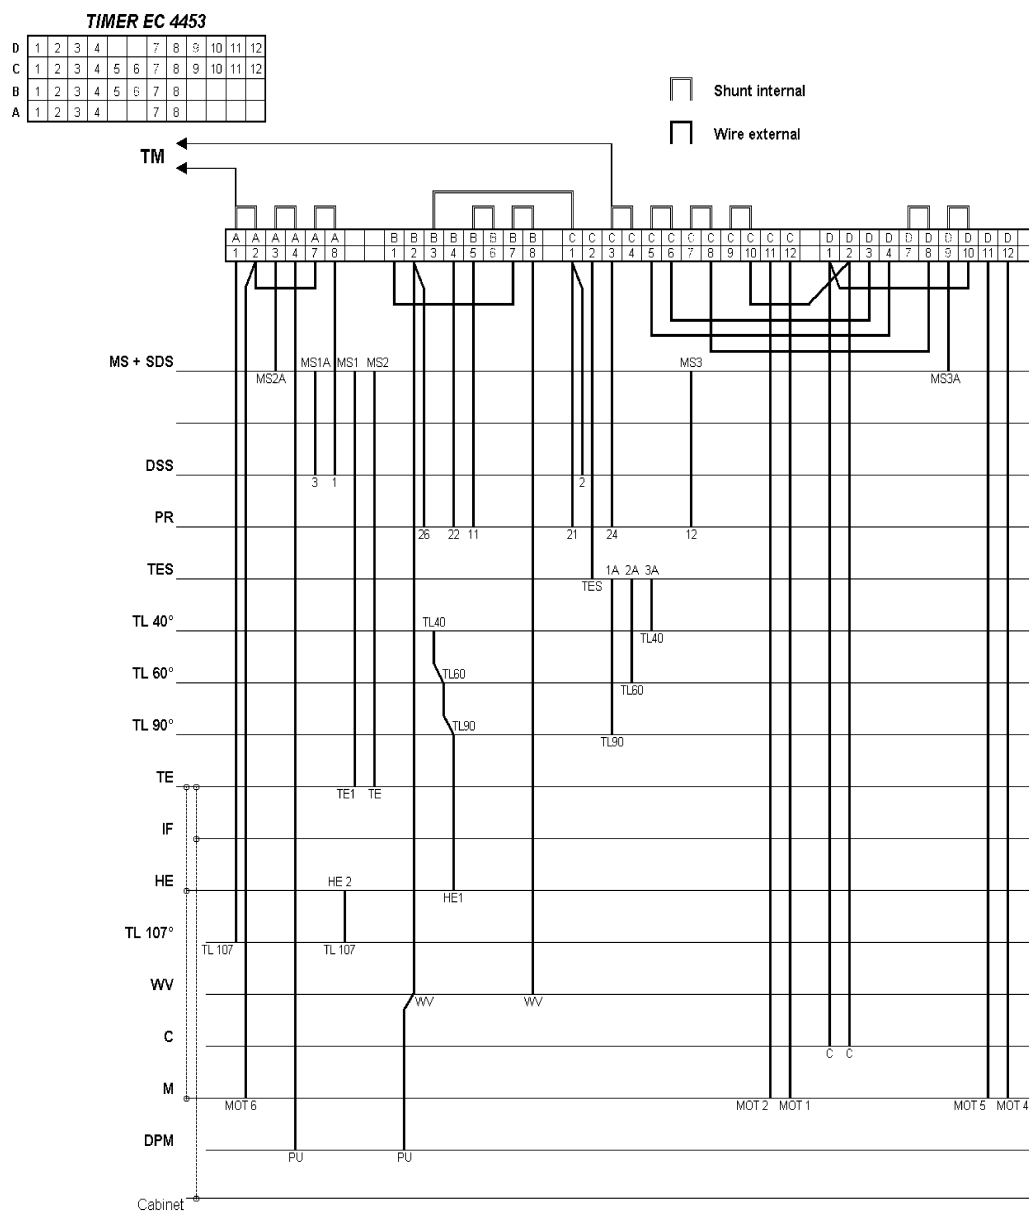

4211 012 9313 2


Tech. model 455T - 555T

Stromlaufplan

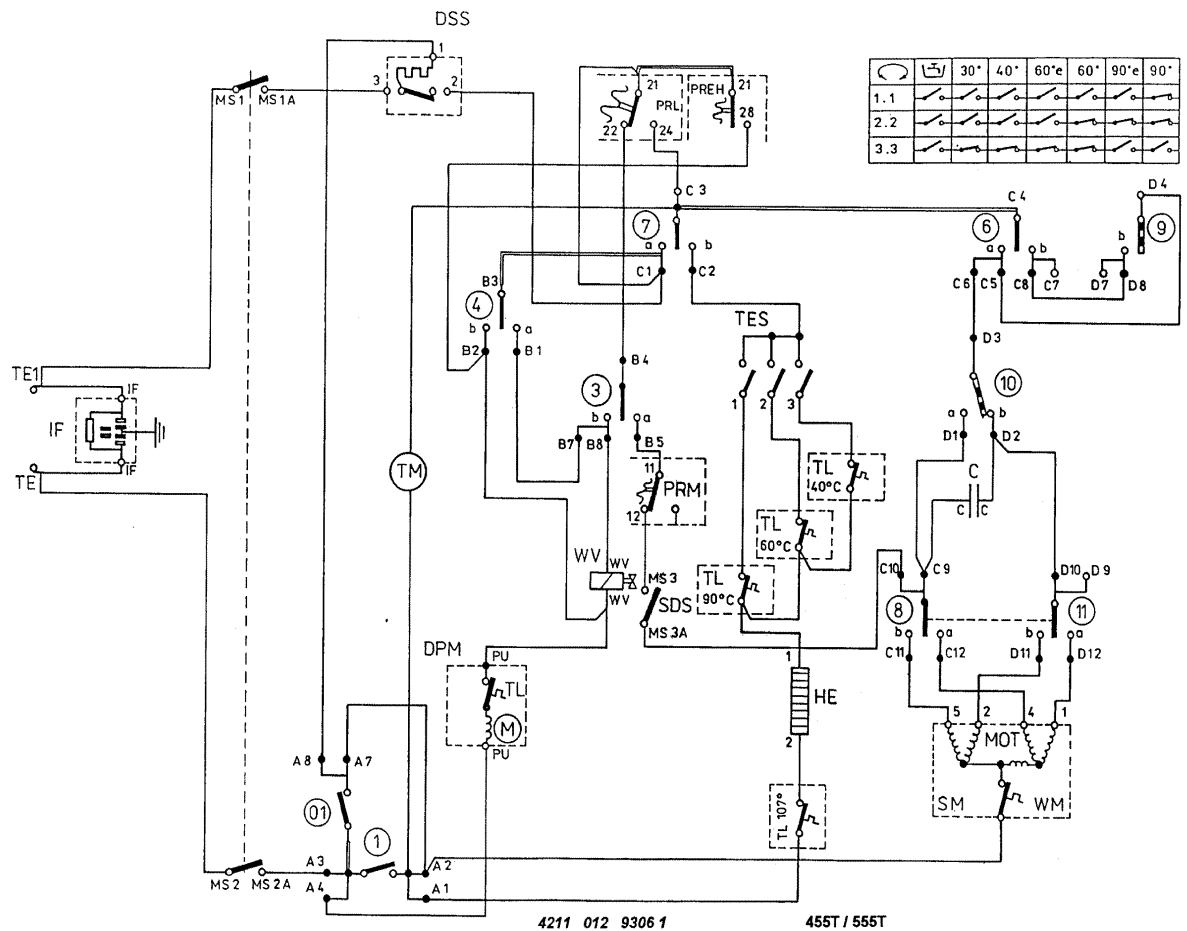

Stromlaufplan

CIRCUIT DIAGRAM

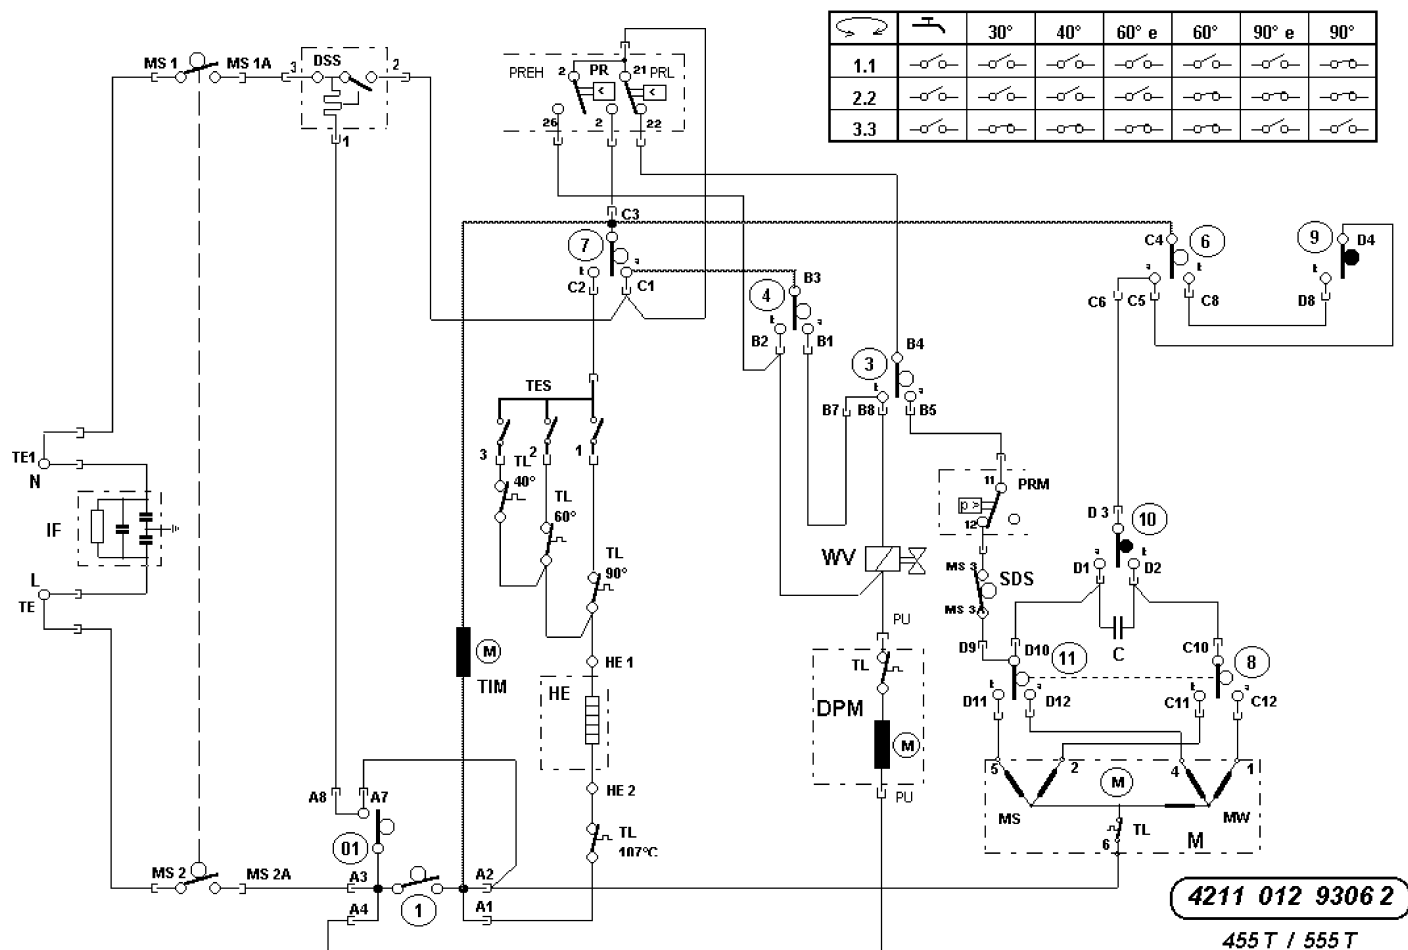

Schließschema

