

IGNIS**Service-Information****Waschvollautomat Frontlader****AWV 413/2**

8584 413 01020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	6
Stromlaufplan	8
Schließschema	10

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.


Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4812 440 10328	Gehaeuse + Fuesse TATRY
011 0	4812 462 48077	Fuss einstellbar
013 0	4812 462 48078	Fuss fix
021 0	4812 440 19481	Frontblende
024 0	4819 440 19897	Rueckwand
025 0	4819 440 19898	Halter fuer Steuerung
025 1	4812 452 19849	Halter Frontblende
030 0	4819 440 19899	Arbeitsplatte
034 2	4819 492 68458	Befestigung
034 3	4819 532 68243	Buchse
040 0	4819 417 19232	Scharnier
053 0	4819 440 19901	Sockelblende
061 0	4819 466 89453	Gegengewicht ,oben
061 1	4819 466 89454	Gegengewicht ,unten
080 0	4819 492 68215	Feder
081 0	4819 466 48115	Gleitelement
083 1	4819 462 38925	Gleitelement
084 0	4819 462 48049	Silentblock
086 0	4819 401 18607	Klemme
110 0	4819 498 78417	Griff IG
130 0	4819 417 38117	Verschluss
130 1	4819 535 38062	Drehstift Haken
141 0	4819 450 69806	Schauglas
143 0	4812 450 58153	Tuer kpl.
143 1	4819 532 28289	Fensterrahmen IG
144 0	4819 532 28288	Rahmen Schaugl.
144 1	4819 466 89077	Platte Tuerrahmen
190 0	4819 468 18344	Manschette
190 1	4819 492 38119	Schelle Manschette innen
190 2	4819 492 68515	Schelle Manschette aussen
200 0	4819 418 18371	Bottich
201 0	4812 464 48113	Boden Behaelter kpl.
201 1	4819 532 88052	Ring
201 2	4812 464 48114	Boden Behaelter
210 0	4819 535 78164	Trommelkreuz
220 0	4819 418 18291	Trommel
220 1	4819 418 18367	Trommel kpl.
228 0	4812 418 18212	Platte
271 0	4819 358 18132	Riemen
272 0	4819 528 88119	Riemenscheibe
292 0	4819 466 69797	Dichtung Behaelter
301 0	4812 452 10829	Schalterleiste AWV 413/2
331 0	4812 412 78784	Knopf Timer
332 0	4819 410 29124	Taste weiss
335 0	4812 412 78785	Knopf f. Temp./Drehz.
339 0	4819 413 28037	Adapter
339 1	4812 413 18198	Adapter f. Knopf
401 0	4819 361 58275	Motor
401 1	4812 362 48433	Buchse Motor
401 2	4812 404 68028	Silentblock


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
420 0	4819 121 18313	Kondensator
421 0	4812 121 18142	Entstoerfilter 1,00 µF
430 0	4819 360 18189	Laugenpumpe
451 0	4819 259 28932	Heizelement 2050 W
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
491 0	4812 321 28367	Zugentlastung
501 0	4819 282 18773	Timer S 5000 4CH
551 3	4819 282 28713	Thermostat 35 °C
554 0	4819 271 29081	Thermostat 30-80 °C
572 0	4819 281 28235	Magnetventil
583 0	4819 271 29082	Niveauschalter
620 0	4819 410 29125	Schalter
621 0	4819 410 29126	Schalter
630 0	4819 276 18416	Tuerverriegel.
701 0	4819 530 29034	Zulaufschlauch
702 0	4819 530 28793	Schlauch innen
708 1	4819 530 28868	Ablaufkrummer Einspuelbeh./Bottich
711 0	4819 418 18369	Einspuelbeh.
712 0	4812 418 78984	Schublade Waschmittel
718 0	4819 526 48551	Saugheber
753 1	4819 418 68234	Luftkammer
754 0	4819 526 48255	Ablaufkrummer Bottich/Pumpe
754 1	4812 530 28832	Verschluss eco
781 0	4819 530 29035	Ablaufschlauch
783 0	4819 530 29036	Schlauch Niveauschalter
787 0	4819 530 28904	Schlauch Abluft
794 5	4812 530 58098	Dichtung Luftkammer
900 0	4812 255 18205	Halter Niveauschalter
901 0	4819 401 18529	Schlauchschelle Bottich unten
901 1	4819 401 18174	Schlauchschelle 25-45
901 3	4819 401 18882	Klemme
901 6	4819 401 18436	Schlauchschelle
902 1	4812 255 18204	Halter Ablaufschlauch
910 6	4819 502 38005	Schraube
912 2	4819 310 38685	Schraubensatz Gleitbacke
914 0	4819 505 18376	Mutter
931 0	4819 492 38138	Tragfeder
932 0	4819 492 68666	Feder
941 0	4819 520 18041	Kugellager 6203-2Z
941 1	4819 520 18042	Kugellager 6202-2Z
951 0	4819 468 18343	Wellendichtring
952 0	4819 466 69882	Dichtung Thermostat
990 0	4819 310 39124	Montagesatz ,Gewicht oben
990 1	4819 310 38684	Montagesatz ,Gewicht unten
990 2	4819 310 39099	Zubehoer Set Trommelkreuz

Explosionszeichnung

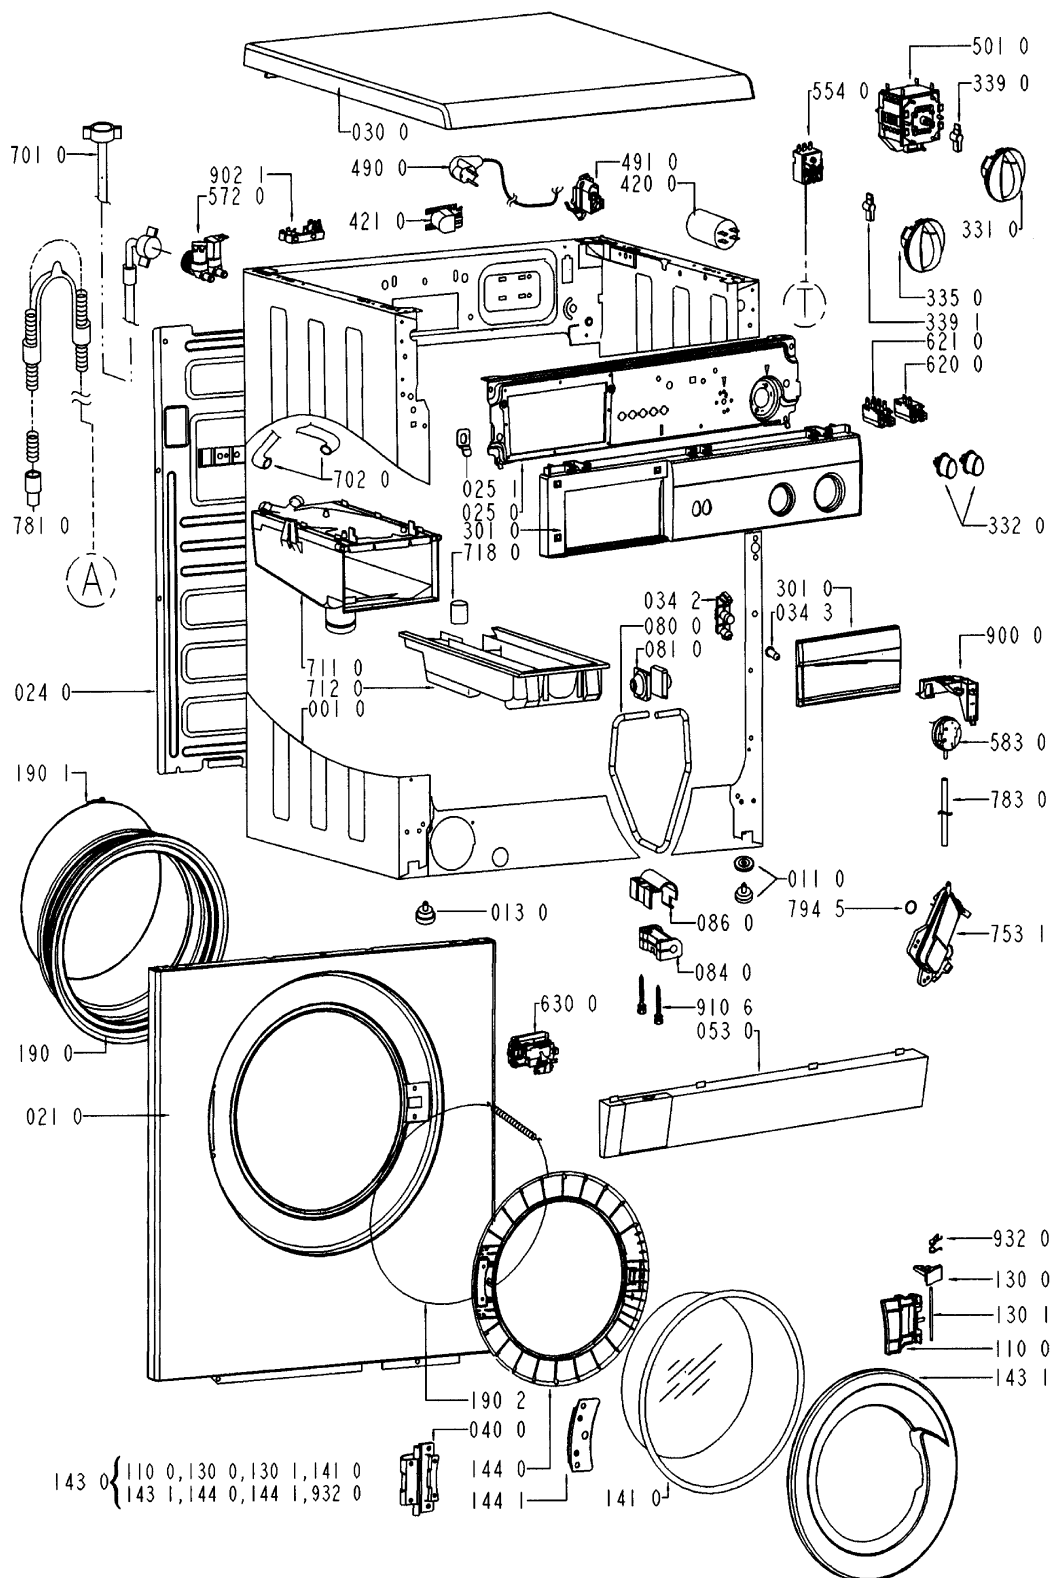


EV1F0302-01

Explosionszeichnung

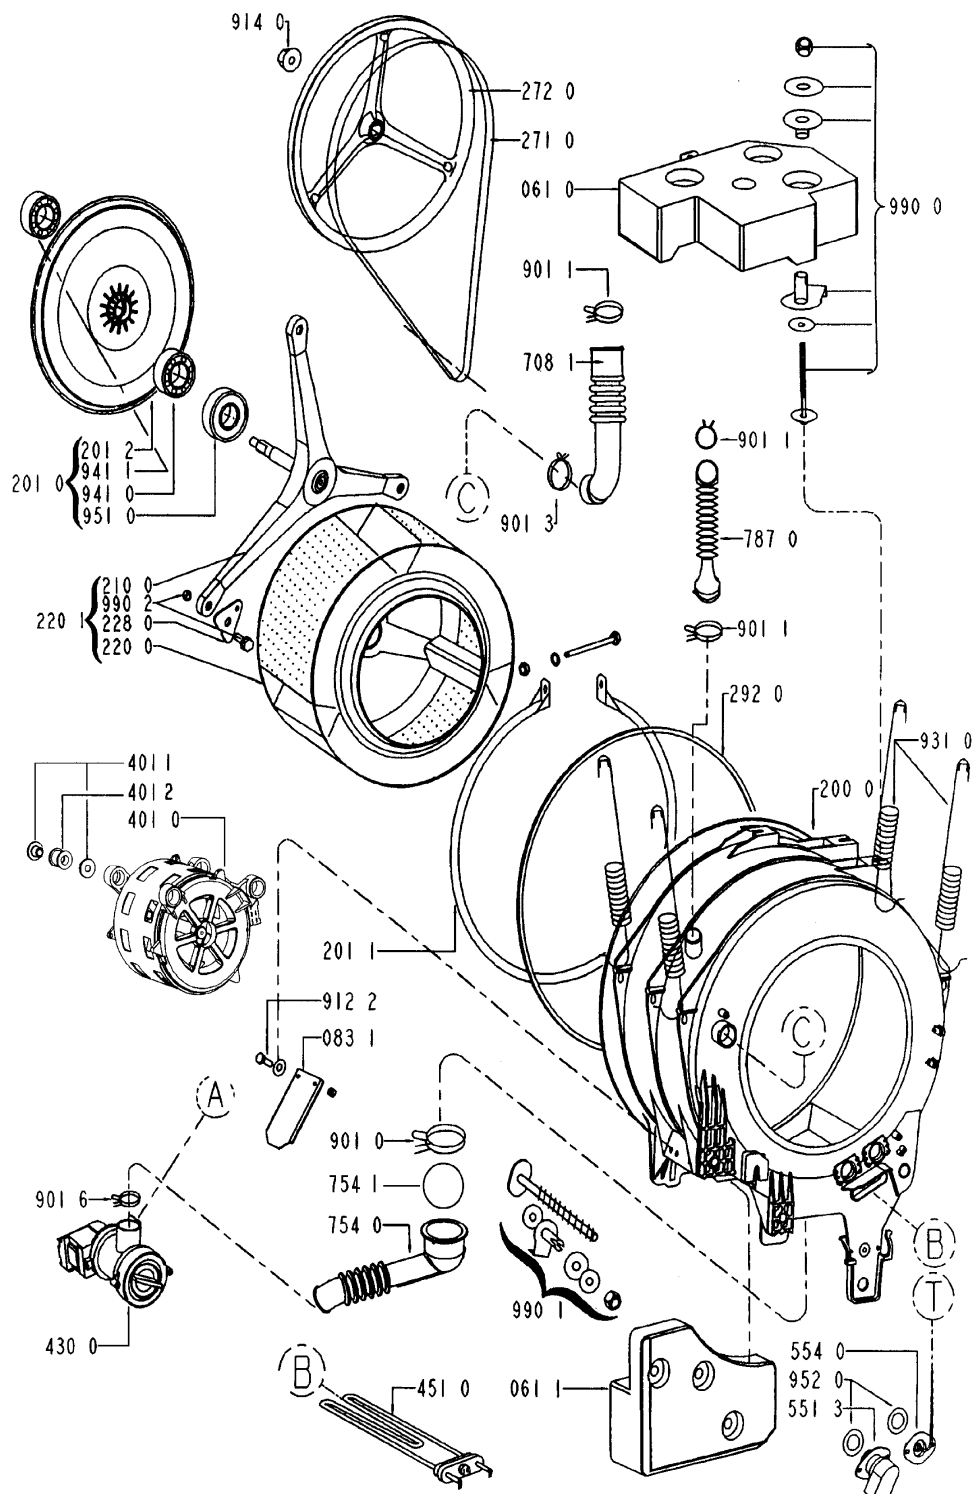

EV2F0022-01

Anschlußplan

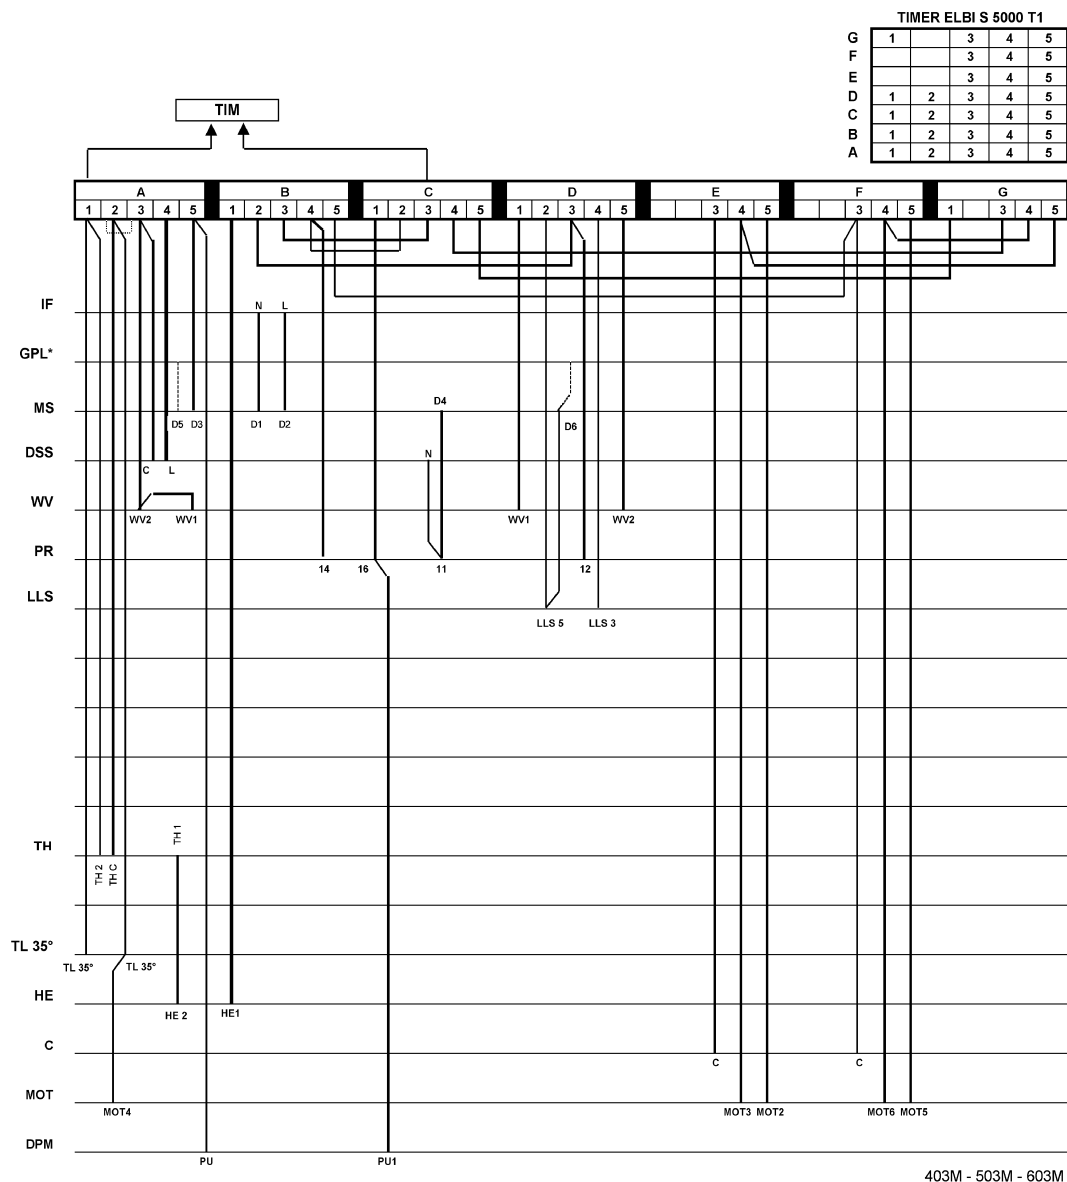


IF - Interference capacitor
MS - Main switch
DSS - Door lock switch
WV - Inlet water valve
PR - Pressostat
LLS - Half load switch
GPL* - Pilot lamp (* optional)

TH - Thermostat capillary
TL 35° - Thermostat 35°C
HE - Heating element
C - Capacitor
M - Motor
DPM - Draining pump motor
TM - Timer motor


4619 712 35901-01

Anschlußplan

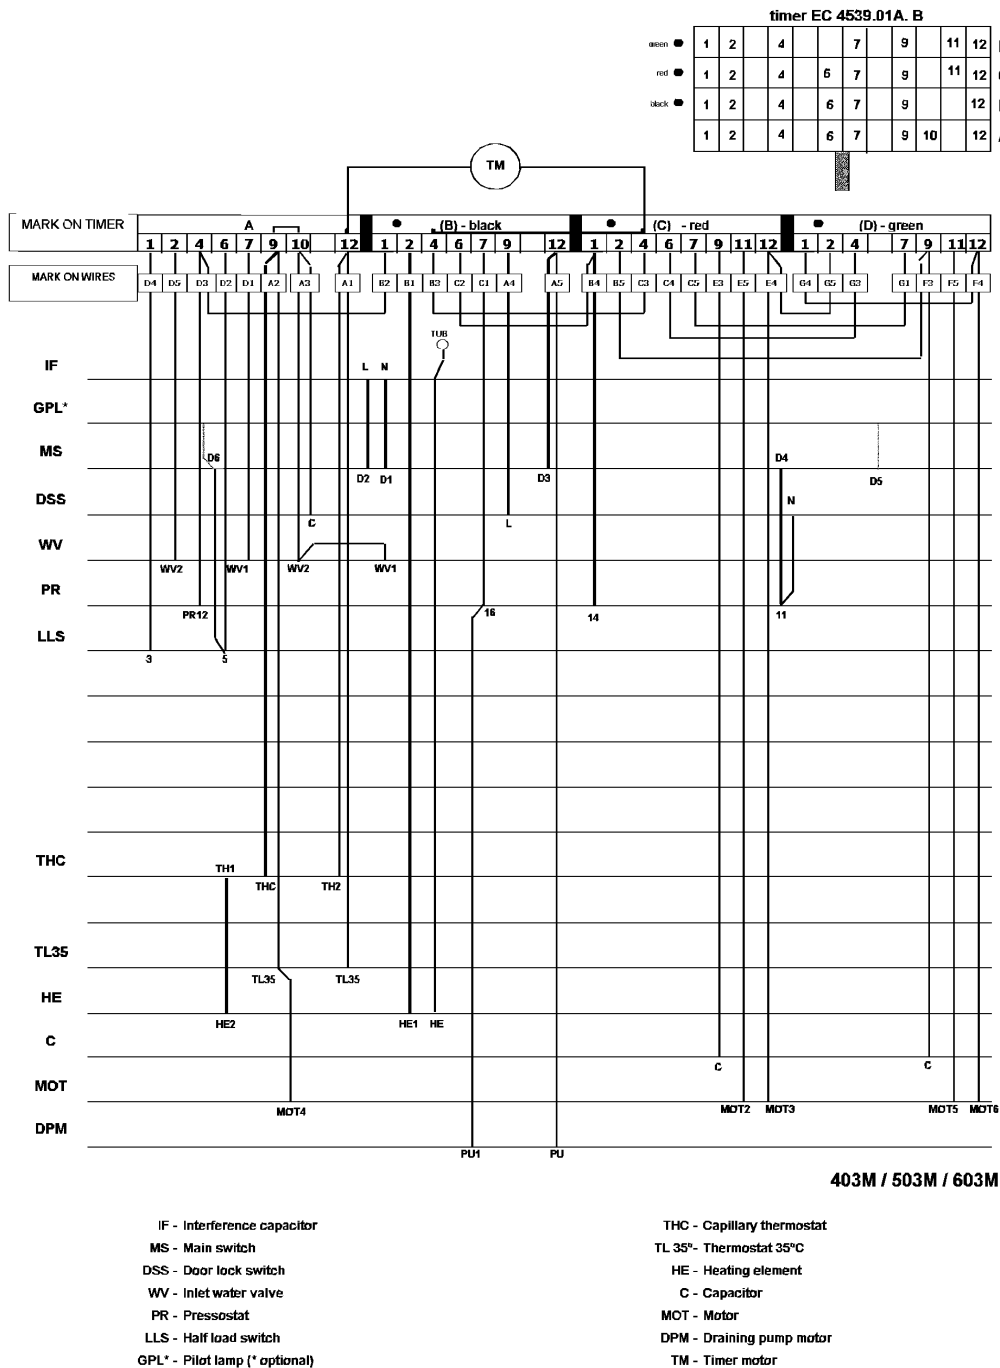

4619 712 39371


Stromlaufplan

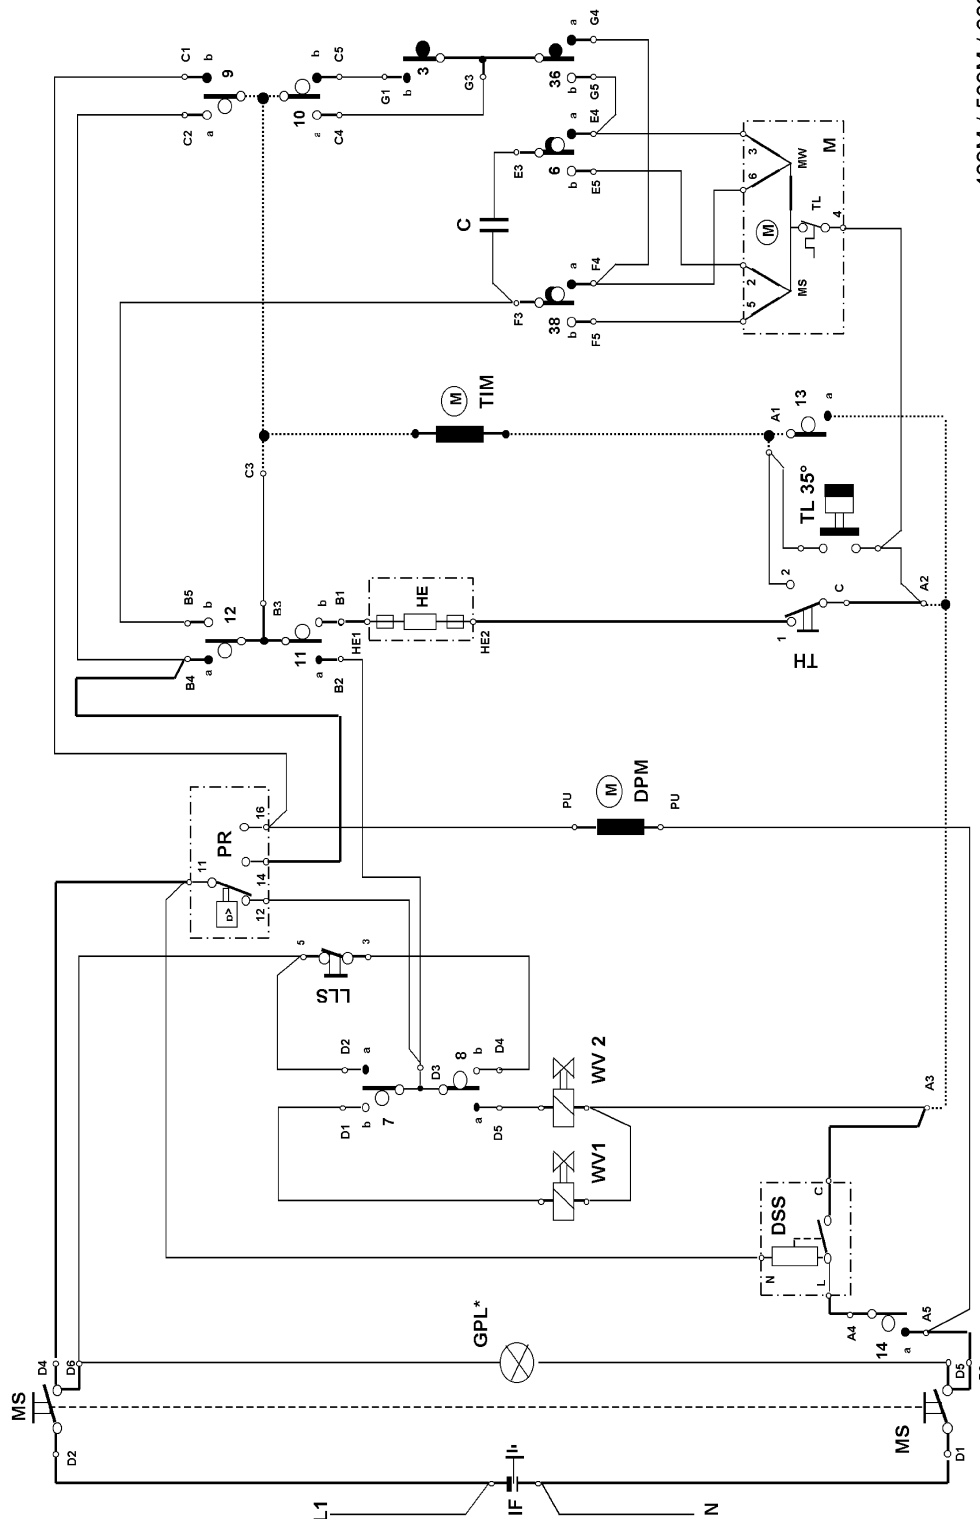

403M / 503M / 603M

4619 712 35901-01


Stromlaufplan

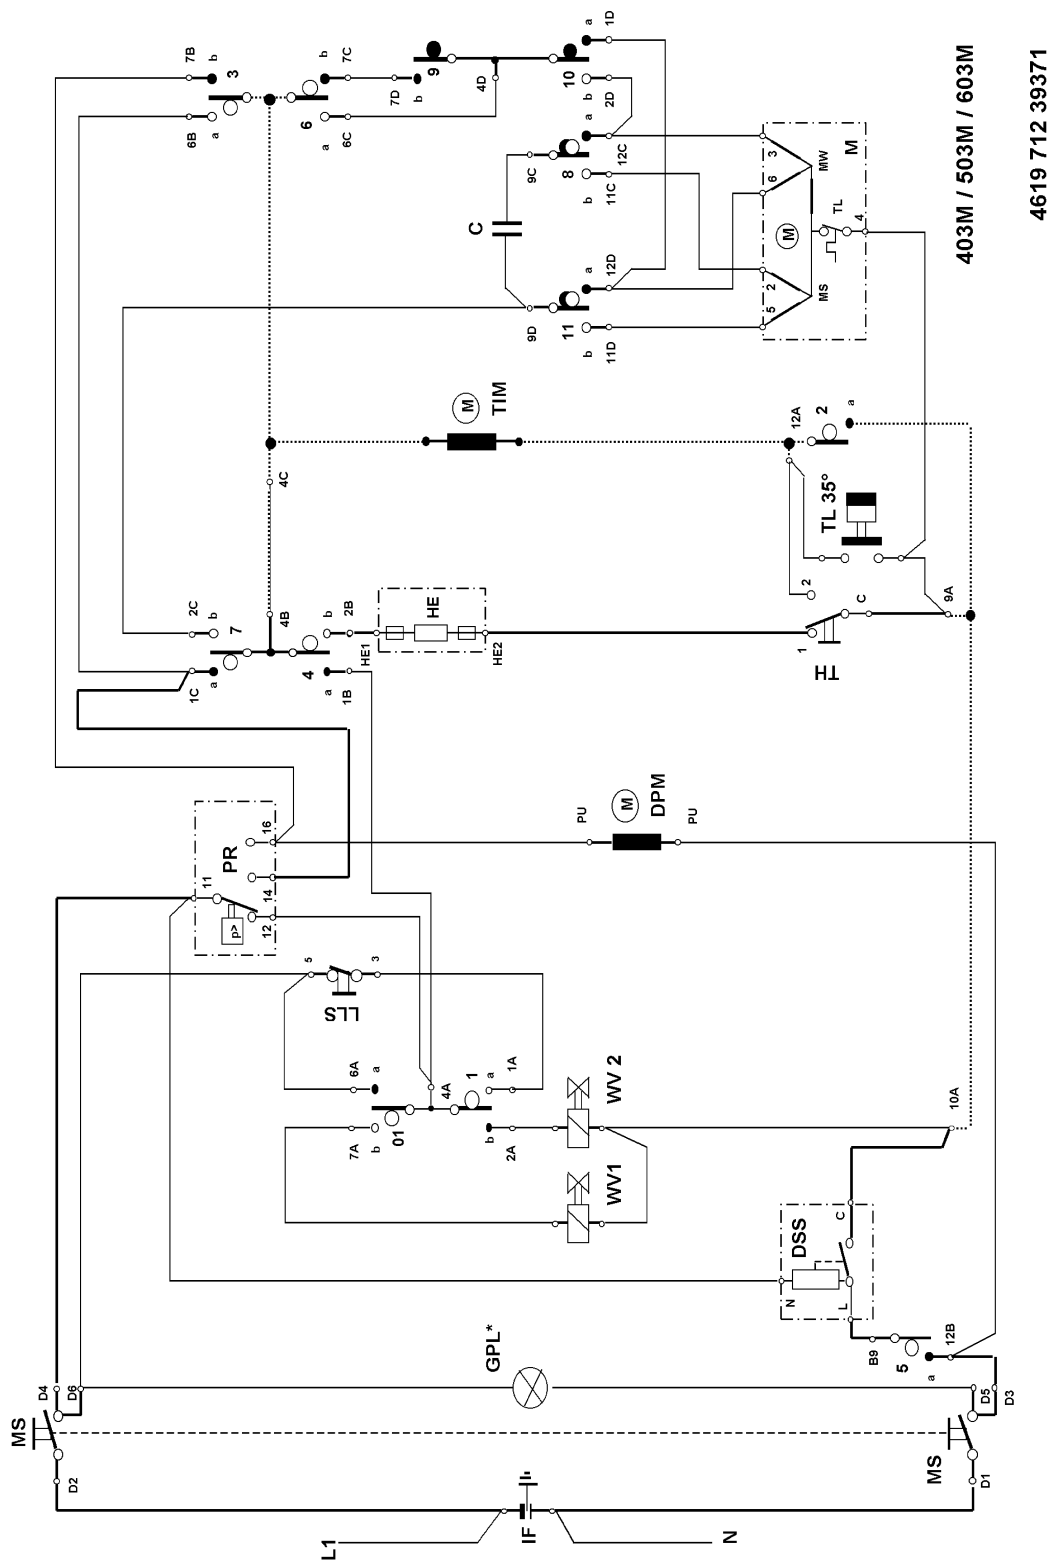

403M / 503M / 603M

4619 712 39371

Schließschema

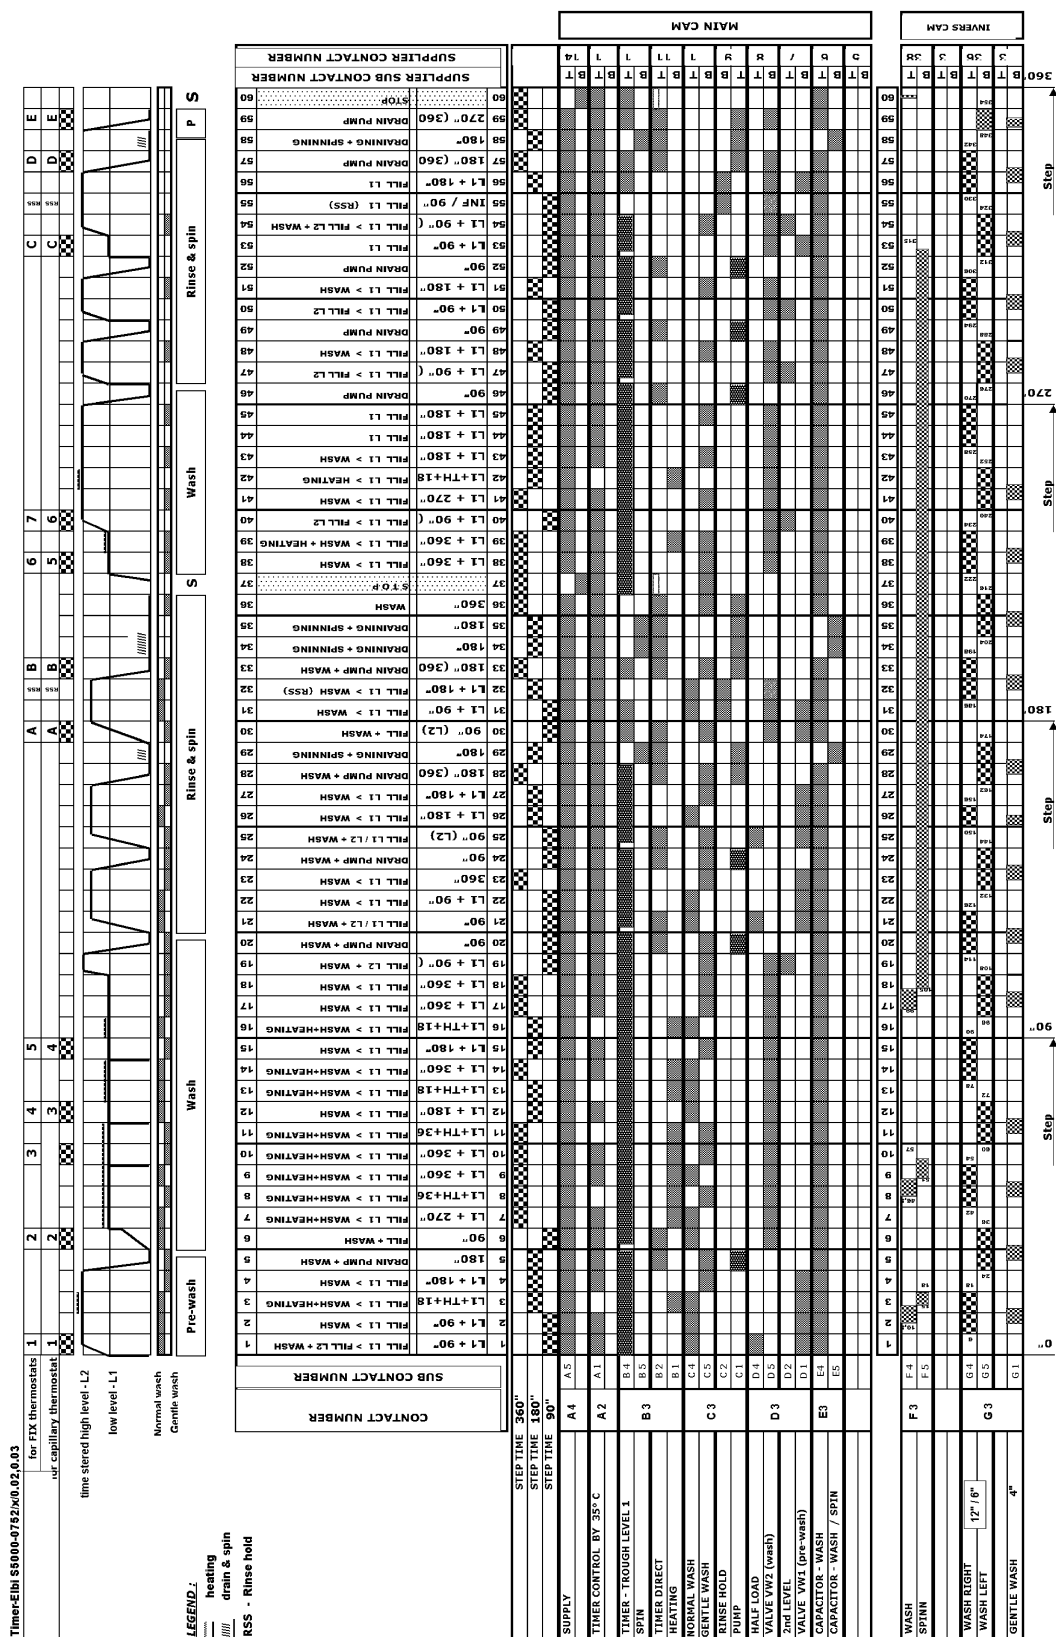

Schließschema

