

zapbox first 1.0

Codice 441594

Decoder digitale terrestre

Per la ricezione dei canali digitali terrestri gratuiti



METRONIC

DA LEGGERE ATTENTAMENTE

L'interno del decoder contiene dei componenti soggetti ad alta tensione: **NON APRIRE MAI** l'apparecchio anche dopo averlo scollegato dalla rete elettrica. Solitamente, gli apparecchi audio-video non sono collegati a terra: potete quindi risentire delle scariche elettriche (non pericolose) se toccate contemporaneamente due apparecchi (o un apparecchio e il cavo d'antenna). Vi consigliamo di collegare gli apparecchi alla rete elettrica dopo aver realizzato tutti gli altri collegamenti.

Per pulire il vostro decoder o il telecomando non usare nè solventi nè detersivi. E' consigliato l'utilizzo di uno straccio asciutto o leggermente umido per togliere la polvere.

Secondo i requisiti della norma **EN 60065**, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza.

Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all'apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull'apparecchio. Per rispettare l'ambiente, la batteria non va abbandonata: ne' lungo le strade, ne' dentro i cassonetti per i normali rifiuti solidi urbani. La batteria va posta negli appositi siti messi a disposizione dai Comuni o nei contenitori che gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata mettono a disposizione presso i loro punti vendita (applicabile soltanto se il prodotto è venduto con batterie).

Il telecomando necessita di due pile AAA 1.5 V. Rispettate la polarità indicata. Per rispetto dell'ambiente e per legge, non buttare mai le pile usate nella spazzatura.

La programmazione del decoder si fa usando i menu. Per facilitare la lettura del presente manuale, presenteremo l'accesso ai menu sotto questa forma:

MENU / menu / sotto menu

Ad esempio, quando leggerete:

- Premere **MENU / Impostazione / Password**

Significa:

- Premere il tasto **MENU** del telecomando per accedere al menu principale
- Premere il tasto **▶** per selezionare il menu **Impostazione**
- Premere il tasto **▼** per selezionare il menu **Password**
- Premere **OK** per convalidare.

Noterete che le parole in grassetto corrispondono alle parole dei menu del decoder




SOMMARIO

1	Installazione	5
2	Descrizione del telecomando	8
3	Descrizione del decoder	9
4	Utilizzo quotidiano	10
5	Personalizzare la lista dei canali	10
6	Blocco genitori	11
7	Resettare il decoder (reset)	12
8	Funzioni varie	13
9	Radio	13
10	Registrazioni	14
11	Ricerca canali	15
12	Sottotitoli e televideo	16
13	EPG	16
14	In caso di problemi di ricezione	17
	Certificato di garanzia	19

1 - Installazione


a - Installazione semplificata


Con il decoder staccato dalla rete elettrica, collegare direttamente l'antenna da tetto all'ingresso ANT (C a pagina 9) del decoder. Collegare decoder e televisore tramite un cavo d'antenna maschio / femmina. Questo cavo vi consentirà di continuare a ricevere i canali analogici terrestri. L'assenza di questo cavo non influisce sul corretto funzionamento del decoder. Collegare, mediante cavo scart, il televisore all'uscita scart TV del decoder. Accendere il televisore, quindi attaccare il decoder alla rete elettrica.

Premere il pulsante  del telecomando ed attendere qualche secondo in modo che la spia verde si accenda sul display del decoder. Lo schermo del televisore visualizzerà un menu di selezione lingue. Se così non fosse, verificare i collegamenti del cavo scart, premere il pulsante  del telecomando o forzare la modalità A/V o EXT del televisore (riportarsi al manuale d'uso del vostro televisore). Premere il tasto  per andare sulla riga relativa alla lingua d'installazione desiderata.

Premere ora il tasto OK del telecomando: la ricerca automatica dei canali comincia. Una volta finita, il decoder visualizza il primo canale: l'installazione è finita.

Se la ricerca canali non ha trovato nessun canale (o pochi), significa che probabilmente bisogna migliorare l'impianto d'antenna (vedere paragrafo successivo). Se nessun canale sarà trovato dopo l'intervento sull'impianto significa che, probabilmente, la vostra zona non è ancora coperta dal digitale terrestre (verificare su www.dgtvi.it).

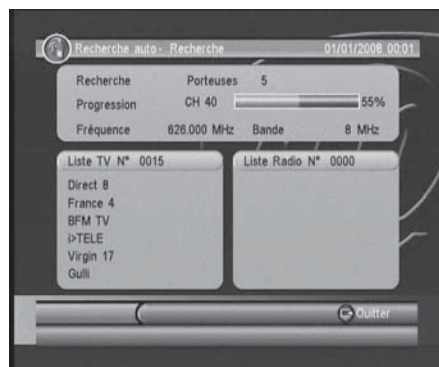

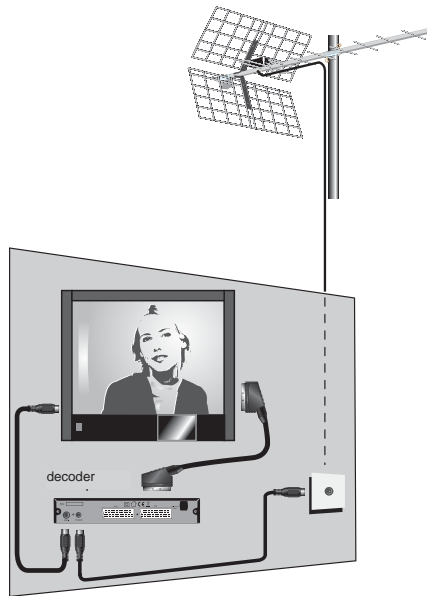

b - Orientamento / puntamento dell'antenna da tetto

Durante la ricerca automatica, non sono stati trovati canali (o pochissimi). Probabilmente l'antenna da tetto è puntata verso un ripetitore che trasmette solamente in analogico. Se la vostra zona è coperta dal digitale terrestre, significa che le trasmissioni digitali vengono fatte da un altro ripetitore. Bisognerà quindi modificare l'orientamento della vostra antenna da tetto. Distingueremo due casi a seconda se siete a conoscenza o meno di un numero di canale UHF sul quale dovrete ricevere dei canali digitali terrestri.

Caso n°1:

Conoscete almeno un numero di canale UHF (compreso tra 21 e 69) che trasmette in digitale terrestre nella vostra regione.

- Premere **MENU / Impostazione / Installazione**.
- Premere il tasto **VERDE** in basso del telecomando per accedere al menu **Ricerca Manuale**.
- Sulla riga **Numero Canale**, scegliere il canale che conoscete, usando i tasti ◀ ▶.
- Aspettare qualche secondo e osservare la riga di **Qualità** del segnale.
- Girare l'antenna per massimizzare il segnale.
Mano a mano che l'antenna si avvicinerà al puntamento corretto, noterete la **Qualità** del segnale aumentare fino a toccare un punto di segnale massimale. Una qualità del 65% è il minimo per avere un'immagine stabile.

Se la **Qualità** non aumenta mai, significa che il numero di canale UHF selezionato non è esatto, oppure che l'emissione dal ripetitore è troppo lontana.

- Una volta raggiunto il livello massimo di ricezione, fissare definitivamente l'antenna da tetto.
- Lanciare una ricerca automatica: MENU / **Impostazione** / **Installazione**.
- Premere il tasto ROSSO in basso del telecomando.
- Convalidare premendo OK sul telecomando.




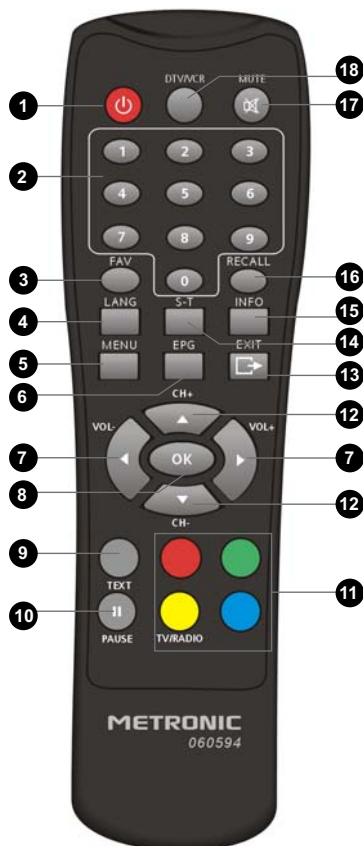
Caso n°2

Ricevete i canali analogici ma non avete nessuna idea di quello che potete ricevere in digitale terrestre. Se siete certi che potete ricevere il digitale terrestre, ma non conoscete i canali UHF di trasmissione, suggeriamo il metodo seguente:

- Procurarsi un'antenna da tetto UHF con un buon guadagno (almeno 15dB) e collegarla direttamente all'ingresso ANT del decoder. Orientare la nuova antenna nella stessa direzione della vecchia e lanciare una ricerca automatica dei canali (MENU / **Impostazione** / **Installazione** e premere il tasto ROSSO in basso del telecomando, convalidare con OK).
- Se trovate dei canali che non avete trovato con la vecchia antenna, sostituire le antenne.
- In caso contrario: girare la nuova antenna di 1/8 di giro e lanciare una nuova ricerca automatica. Finchè non si ricevono canali, continuare a girare la nuova antenna di 1/8 di giro e lanciare una ricerca automatica ogni volta. Dovreste finire per trovare dei canali.
- Guardare allora uno dei canali trovati, quindi premere 2 volte il tasto INFO del telecomando per visualizzare l'indicatore di qualità del segnale in basso. Girare l'antenna per massimizzare il segnale. Una volta raggiunto il segnale massimo, fissare definitivamente la nuova antenna. Lanciare di nuovo una ricerca automatica.


2 - Descrizione del telecomando

- 1** Tasto on/off
- 2** Tastiera numerica. In uso normale vi permette di digitare il numero del canale che si vuole vedere. Nel menu vi permette di inserire valori numerici.
- 3** Tasto FAV. Accede all'elenco dei canali preferiti.
- 4** Tasto LANG: per selezionare il canale audio in uscita (centrale, destro o sinistro) e per selezionare la lingua audio.
- 5** Tasto MENU: per accedere al menu principale.
- 6** Tasto EPG (guida elettronica ai programmi). Fa comparire il programma in corso e il programma successivo: informazioni disponibili solamente se trasmesse dal canale.
- 7** Tasti -VOL+ ◀ ▶. In uso normale, permettono di regolare il volume. Nei menu permettono di modificare diversi parametri.
- 8** Tasto OK per convalidare le scelte nei menu. Fuori dai menu: permette di visualizzare l'elenco dei canali.
- 9** Tasto TEXT. Per accedere al televideo (se trasmesso).
- 10** Tasto II PAUSE. Ferma l'immagine. Ripremendolo torna normale.
- 11** Tasti colorati. Permettono di effettuare alcune modifiche all'interno del menu. Il tasto giallo TV/RADIO permette di passare alla modalità radio o tornare alla modalità TV.
- 12** Tasti -CH+ ▼ ▲. In uso normale, permettono di cambiare canale. Nei menu permettono di passare da una riga all'altra.
- 13** Tasto EXIT: per uscire dai menu.
- 14** Tasto S-T. Per attivare o disattivare i sottotitoli (DVB) e selezionare la lingua.
- 15** Tasto INFO: per visualizzare le caratteristiche tecniche e la qualità del segnale del canale. Premendo una seconda volta compariranno le caratteristiche tecniche ed il livello del segnale del canale.
- 16** Tasto RECALL. Permette di tornare all'ultimo canale visualizzato.
- 17** Tasto  : per togliere l'audio
- 18** Tasto DTV/VCR: per abilitare/disabilitare l'uscita VCR




3 - Descrizione del decoder

- A** Spia di funzionamento: stand-by (rossa) e acceso (verde).
- B** Ricevitore del telecomando.
- C** Ingresso antenna terrestre.
- D** Uscita TV/VCR. Per collegare l'antenna alla TV.
- E** Ingresso SCART VCR. Per collegare un VCR o un DVD (DVD-R)
- F** SCART TV. Per collegare il decoder alla TV.
- G** Uscita audio digitale
- H** Alimentazione elettrica

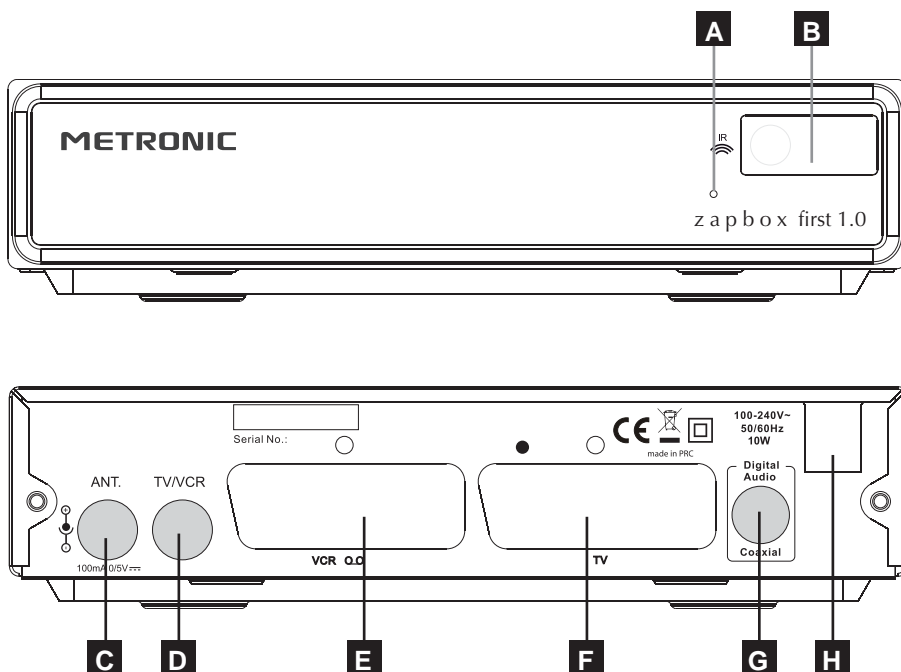

4 - Utilizzo quotidiano

In uso normale, utilizzerete solamente i tasti seguenti (funzione spiegata a pagina 8).

- Tasti **CH▲** / **CH▼** per cambiare canale.
- Tasto  per togliere l'audio.
- Tasti numerici per digitare il numero di un canale.
- Tasto EPG per accedere alla guida dei programmi.
- Tasto OK per accedere alla lista canali.

5 - Personalizzare la lista canali

Ci sono due possibilità per personalizzare la lista canali. La prima consiste nel creare una lista canali preferiti. La seconda, nel cancellare o spostare dei canali esistenti.

a - Canali preferiti

Selezionare i canali:

- Premere MENU / TV/ **Lista TV**.
- Usando il tasto ► del telecomando, selezionare l'icona ♥ (**FAV**= preferiti).
- Usando i tasti ▼ ▲ posizionarsi sul canale che volete collocare nella lista preferiti.
- Premere un numero da 1 a 8 sulla tastiera numerica del telecomando: l'icona corrispondente alle diverse liste di canali preferiti (ce ne sono 8) si accenderà.
- Si può mettere il canale selezionato in tutte le liste di canali preferiti.
- Potete così selezionare diversi canali.
- Premere il tasto GIALLO del telecomando per salvare le modifiche.
- Confermare premendo il tasto OK.
- Premere 2 volte il tasto EXIT per uscire dai menu.




Visualizzare i canali preferiti:

In modalità visione, premendo più volte il tasto FAV del telecomando, potrete commutare tra le diverse liste dei canali preferiti e la lista generale (**Tutto**). All'interno di una lista di canali preferiti, i tasti ▲ ▼ permettono di passare da un canale preferito all'altro.

Per tornare alla lista canali tv generale (**Tutto**) basta premere nuovamente il tasto FAV, selezionare la lista **Tutto** e premere il tasto OK per confermare.

b - Modificare la lista canali

Cancellare dei canali:


- Premere MENU / TV / Lista TV.
- Usando il tasto ► posizionarsi sull'icona  (Elimina).
- Usando i tasti ▲ ▼ selezionare il canale da cancellare.
- Confermare con il tasto OK: una croce compare nella colonna **Stato**.
- Potete così selezionare più canali.
- Premere il tasto GIALLO del telecomando una volta finita la selezione.
- Confermare premendo OK sul telecomando.
- Premere il tasto EXIT 2 volte per uscire dal menu.

Spostare dei canali:

Per spostare i canali all'interno della memoria è necessario disattivare l'opzione LCN (numerazione automatica dei canali) che crea automaticamente la disposizione dei canali in memoria impostando il numero e bloccando lo spostamento.

- Premere Menu / **Impostazione / Installazione**.
- Usando i tasti ▲ ▼ spostarsi alla riga **LCN** e premere i tasti ◀ ▶ per selezionare **OFF**.
- Premere il tasto MENU per salvare l'impostazione e lasciare il menu.

A questo punto è possibile procedere allo spostamento manuale dei canali in memoria:

- Premere MENU / TV / Lista TV.
- Usando il tasto ► posizionarsi sull'icona  (quarta icona da sinistra).
- Usando i tasti ▲ ▼ selezionare il canale da spostare e premere il tasto OK. Nella colonna **Stato** compare il simbolo ✓.
- Spostare il canale selezionato sulla posizione desiderata usando i tasti ▲ ▼ e confermare premendo il tasto OK.
- Premere il tasto GIALLO per salvare le impostazioni e confermare premendo il tasto OK.
- Lasciare il menu premendo il tasto EXIT.

6 - Blocco genitori


Il decoder viene consegnato con un PIN pre-impostato (0000). Il PIN permette di bloccare i canali di cui volete impedire l'accesso o per proteggere la configurazione del decoder.

Modificare il PIN e attivazione del blocco canali

- Premere MENU / **Impostazione / Password**.
- Selezionare la riga **Cambia password** e, usando i tasti ◀ ▶, scegliere **Sì**.
- Alla richiesta **Inserire vecchia password** digitare il vecchio PIN (0000 in uscita di fabbrica).
- Alla richiesta **Inserire nuova password** digitare il nuovo PIN.
- Digitare nuovamente il nuovo PIN alla richiesta **Confermare nuova password**.
- Una conferma della modifica si visualizza: premere su OK.
- Selezionare la riga **Blocco canale** e, usando i tasti ◀ ▶, scegliere **ON** (vi consigliamo di bloccare l'accesso ai menu alla riga **Blocco menu**).
- Premere il tasto EXIT per uscire dai menu.

ATTENZIONE: prendere nota del nuovo PIN !

Bloccare dei canali

- Premere MENU / **TV / Lista TV**.
- Usando il tasto ▶ del telecomando scegliere l'icona  (Blocca).
- Usando i tasti ▲ ▼ selezionare il canale che volete bloccare.
- Confermare con il tasto OK: un lucchetto compare a lato del canale.
- Potete così bloccare più canali.
- Premere il tasto GIALLO del telecomando per salvare le modifiche.
- Convalidare con OK e lasciare i menu premendo il tasto EXIT.
D'ora in avanti sarà necessario digitare il PIN ogni volta che vorrete visualizzare i canali bloccati.

ATTENZIONE: bisogna aver attivato il **Blocco canale** (vedasi sopra).

7 - Resetare il decoder (reset)

Il reset di fabbrica può essere utile se avete modificato le impostazioni del decoder e alcune funzioni non funzionano più. Resetando il decoder, tornerete ad una configurazione di fabbrica (quella del prodotto nuovo). Tutte le personalizzazioni (canali preferiti, radio, etc...) verranno perse e dovrete eseguire una nuova installazione.

- Premere MENU / **Impostazione / Valori di fabbrica**.
- Inserire la password (0000 in uscita di fabbrica)
- Scegliere **SI** premendo OK sul telecomando.
- Il decoder si resetta e si riavvia automaticamente, tornando al menu di selezione lingua.

8 - Funzioni varie

Funzioni TV


In MENU / **Impostazione / Impostazione TV** sono raggruppate varie funzioni.

La riga **Formato TV** permette di dichiarare uno schermo 16:9, oppure di scegliere il tipo di conversione dei canali 16:9 se avete uno schermo 4:3.

La riga **Modalità TV** permette di scegliere il tipo di formato video: per le televisioni europee lo standard è **PAL**.

La riga **Uscita video** permette di scegliere tra la modalità **RGB** o la modalità classica **CVBS**. **RGB** dà un'immagine migliore sulla maggior parte dei televisori e necessita di un cavo scart con tutti i pin collegati.

E' possibile modificarle spostandosi alle varie funzioni usando i tasti ▲ ▼ e modificare i valori usando i tasti ◀ ▶.

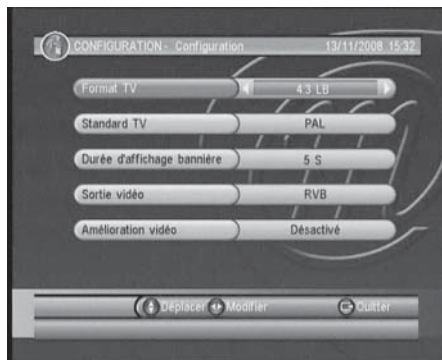


9 - Radio

Oltre ai canali TV, il digitale terrestre permette di ricevere le radio digitali. Premendo il tasto GIALLO **TV/RAD** del telecomando, entrerete nella modalità radio. Premendo OK, comparirà la lista dei canali radio in memoria. Non ci sono più immagini sullo schermo se non il logo Metronic.

Potete personalizzare la lista dei canali radio esattamente come i canali tv (vedasi paragrafo 5 a pag.10).

10 - RegISTRAZIONI

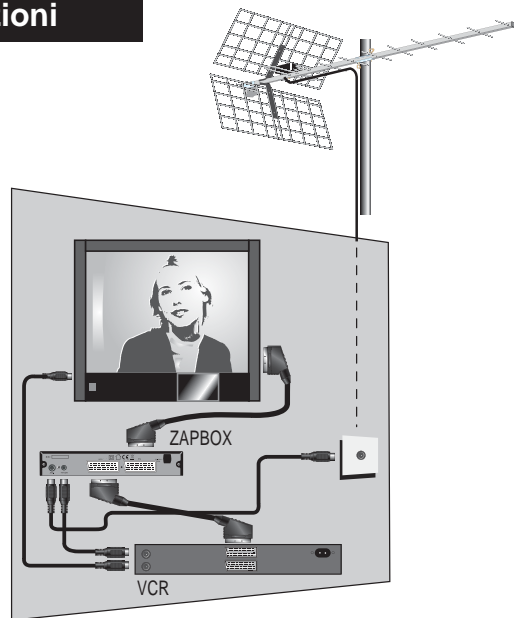

Collegare il vostro videoregistratore all'uscita SCART VCR del decoder.

Per registrare un canale, bisogna visualizzarlo sullo schermo. Lanciare allora la registrazione sul canale AV del videoregistratore (0, AV, EXT...).

In caso di necessità, riportarsi al manuale d'uso del VCR.

Per guardare una videocassetta, mettere il decoder in stand-by, quindi lanciare la lettura. Il videoregistratore prenderà automaticamente la mano sul decoder. Se così non fosse, premere sul tasto TV/VCR del telecomando del videoregistratore.

Nota: lo stesso vale per i DVD-R

IMPORTANTE: non si può guardare un canale digitale e registrare un altro canale digitale contemporaneamente.

Programmazione registrazioni (Timer):

Per programmare una registrazione su un canale, posizionarsi sul canale che si vuole registrare.

- Premere **MENU / Impostazione / Imposta timer**.
- Usando i tasti **▲ ▼**, selezionare una riga vuota e premere il tasto **ROSSO** in basso a sinistra del telecomando.
- Sulla riga **Tipo canale**, scegliere **TV** o **Radio** usando il tasto **►**.
- Sulla riga **Numero canale**, inserire il n° del canale da registrare usando i tasti **◀ ▶**.
- Sulle righe **Data inizio**, **Orario inizio**, **Orario fine**: inserire la data, l'ora di inizio e l'ora di fine del programma da registrare usando i tasti numerici del telecomando.
- Sulla riga **Modalità**, scegliere **Una volta** usando il tasto **►**.
- Premere il tasto **OK** per confermare le modifiche.
- Premere **EXIT** 2 volte per uscire dal menu.



Nota: sulla riga **Modalità**, potete scegliere **Giornaliero**, **Settimanale** o **Mensile** per dichiarare un evento periodico. Per disattivare il timer scegliere **Termina**.

Se accendete il decoder mentre una registrazione è in corso, il decoder vi chiederà di confermare ogni cambio canale.



ATTENZIONE: è necessario programmare la registrazione anche sul vostro videoregistratore o DVD-R.

11 - Ricerca canali

Quest'operazione è da eseguire non appena si perde un canale oppure quando nuovi canali sono disponibili.

- Premere **MENU / Impostazione / Installazione**.
- Premere il tasto **ROSSO** in basso del telecomando.
- Inserire la password (0000 in uscita di fabbrica).
- Premere **OK** per confermare ed avviare la **Ricerca Automatica**.

12 - Sottotitoli e televideo

Alcuni canali trasmettono il televideo. Per accedervi:

- Premere il tasto TXT del telecomando.
- Usando i tasti ▲ ▼, selezionare **Ita** e premere OK.
- Per uscire da televideo premere EXIT.

Se dopo aver premuto il tasto TXT non appare la selezione lingua televideo, significa che il canale non trasmette questo tipo di servizio.

Alcuni canali trasmettono, in alcuni momenti, i sottotitoli. Per attivarli:

- Premere il tasto S-T del telecomando.
- Usando i tasti ▲ ▼, selezionare la lingua di sottotitoli disponibile.
- Premere OK

13 - EPG

Premere il tasto EPG del telecomando per accedere alla guida elettronica ai programmi.

Il riquadro in basso a destra mostra i programmi in corso e i successivi del canale selezionato.

Alcuni canali trasmettono delle informazioni relative ai programmi successivi (fino a 7 giorni).

In questo caso, dalla lista dei canali a sinistra, potete accedere alle informazioni sulle trasmissioni dei giorni successivi (se trasmesse) premendo il tasto ►.

Selezionare la trasmissione che vi interessa usando i tasti ▲ ▼, quindi premere OK per visualizzarne i dettagli.



14 - In caso di problemi di ricezione

Disturbo	Possibile causa	Soluzione
Ricevete perfettamente i canali analogici ma nessun canale digitale terrestre	La vostra antenna è puntata verso un ripetitore analogico, mentre i canali digitali terrestri sono trasmessi da un altro ripetitore.	Modificare l'orientamento dell'antenna (vedere paragrafo 1b a pagina 6)
Ricevete perfettamente i canali analogici ma nessun canale digitale terrestre. Abitate in un condominio	Il sistema di ricezione del condominio non è adatto al digitale terrestre	Consultare l'amministratore del condominio
Ricevete perfettamente i canali analogici ma nessun canale digitale terrestre	La vostra regione non è ancora coperta dal segnale digitale terrestre	Nessuna soluzione
Ricevete correttamente alcuni canali digitali terrestri ma per altri la ricezione è cattiva, oppure non sono ricevuti. Sui canali che ricevete il livello di ricezione non è elevato. In analogico, l'immagine non è perfetta.	Siete lontani dal ripetitore	1- Provare un amplificatore da interno 2- Provare un amplificatore da palo 3- Provare un antenna da tetto con alte prestazioni
Ricevete tutti i canali digitali terrestri ma la ricezione è disturbata in alcuni momenti. (quando si accende un apparecchio elettrico ad esempio).	La ricezione è disturbata da segnali parassiti	1- Rimpiazzare il cavo tra la presa TV e il decoder con un cavo TV con blindatura rafforzata. 2- Sostituire gli accessori (partitori, derivatori) con prodotti blindati 3- Sostituire il cavo tra l'antenna e la presa TV.
Ricevete alcuni multiplex (alcuni canali) ma altri sono disturbati o non li ricevete del tutto	Eco	1- Modificare leggermente l'orientamento dell'antenna 2- Sostituire l'antenna con un modello con griglia anti-eco

Disturbo	Possibile causa	Soluzione
Ricevete alcuni canali ma i canali superiori a 60 sono disturbati o non ricevuti	L'antenna taglia la parte alta della banda UHF	Procurarsi un'antenna UHF banda larga.
Ricevete i canali compresi tra 21 e 35, ma non quelli compresi tra 36 e 69 (o vice versa)	L'antenna riceve solamente una parte della banda UHF	Procurarsi un 'antenna UHF banda larga

Certificato di garanzia

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

- 1- L' apparecchio è garantito per dodici mesi – salvo estensione - dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di fabbricazione.
- 2- Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, le parti asportabili soggette ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.
- 3- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- 4- L' apparecchio dovrà essere fatto riparare solo presso un Centro Assistenza Metronic Italia srl. Le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell' acquirente.
- 5- Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti difettosi di fabbricazione, compresa la manodopera necessaria.
- 6- A discrezione della Metronic Italia srl potrà essere sostituita l' intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
- 7- E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l'uso o la sospensione d'uso dell' apparecchio.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Importato da:
Metronic Italia srl
via Marconi 31
20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in China