

**nevir**®

**Reproductor DVD con TDT de Alta Definición y USB Grabador**

**NVR-2343DVD -HDUG**





**Manual de Instrucciones  
Instruction Manual**

## Contenido

Seguridad	2
Especificaciones	2
Visión general del DVD/TDT	3
Visión general del mando a distancia	4
Configuración de su DVD/TDT	5
Guía de inicio	6
Menú	6
Menú -Programa	7
Menú – Configuración de imagen	8
Menú -Búsqueda de canal	9
Menú – Configuración de hora	9
Menú – Opciones	10
Menú - Sistema	10
Menú - USB	11
Centro Multimedia	12
Sintonización del TDT	13
Grabación de TV en directo	13
Reproducción de la grabación de TV	14
Utilización de Time Shift	14
Cómo formatear un dispositivo de almacenamiento USB	15
Reproductor de DVD	15
Reproducción de DVDs, CDs y dispositivos de almacenamiento USB	15
Opciones de menú del DVD	16
Resolución de problemas	18

## Seguridad



	El símbolo del rayo acabado en flecha dentro de un triángulo equilátero advierte de la presencia en el interior del producto de “voltaje eléctrico peligroso” no aislado lo suficientemente potente como para representar riesgo de descarga eléctrica para las personas.
	El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) contenidas en la documentación que acompaña a este producto.

## Especificaciones

### Formatos de disco compatibles:

DVD, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW

### Formatos de archivo compatibles:

Películas

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI.

Música

MP3, WMA

Imagen

JPEG

### Tipos de visualización compatibles:

NTSC/PAL, 50Hz/PAL, 60Hz/PAL/NTSC/720p/1080i

### Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

1 hora de televisión grabada necesita aproximadamente 2GB de espacio de almacenamiento.

### Selección del dispositivo de almacenamiento USB correcto:


Actualmente existe en el mercado una amplia variedad de dispositivos de almacenamiento disponibles. A continuación puede encontrar una breve guía para ayudarle a seleccionar el mejor dispositivo posible para su unidad.

Dispositivos de memoria USB: también conocidos como “pen drives”, funcionan con la unidad DVD/TDT pero sólo sirven para grabar una pequeña cantidad de imágenes de televisión. Es una solución ideal si planea grabar de la televisión ocasionalmente.

Discos duros USB: Los discos duros USB son ideales si planea grabar grandes cantidades de imágenes de televisión o programas largos. Le recomendamos que utilice un potente disco duro externo que no disponga de la función de apagado automático.

## Visión general de NVR-2343 DVD-HDUG

### Panel frontal

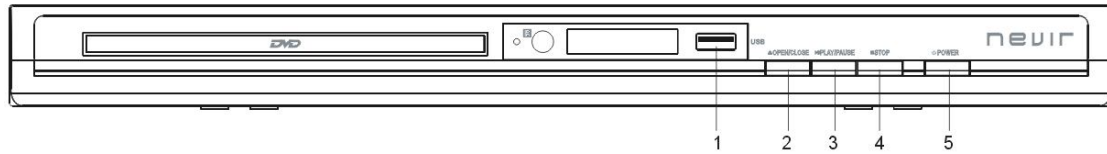

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. USB                | 4. STOP      |
| 2. ABRIR/CERRAR       | 5. ENCENDIDO |
| 3. REPRODUCCIÓN/PAUSA |              |

### Panel posterior



- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Entrada de antena             | 12. Componente Y             |
| 2. Puente (Loop through)         | 13. Componente Pb/Cb         |
| 3. HDMI                          | 14. Componente Pr/Cr         |
| 4. TV SCART                      | 15. Salida Frontal Izquierdo |
| 5. Altavoz izquierdo compuesto   | 16. Salida Frontal Derecho   |
| 6. Altavoz derecho Compuesto     | 17. Salida Central           |
| 7. Vídeo compuesto               |                              |
| 8. Coaxial                       |                              |
| 9. Salida surround Izquierda(SL) |                              |
| 10. Salida surround Derecha (SR) |                              |
| 11. Salida Subwoofer(SW).        |                              |

## Visión general del mando a distancia

**ABRIR/CERRAR:** Abre o cierra la bandeja del disco.

**ENCENDIDO:** Activa o desactiva la modalidad En espera.

**0-9:** Botones numéricos

**SILENCIO (MUTE):** Activa o desactiva el sonido.

**AUDIO:** Cambia el idioma de audio.

**SUBTÍTULOS:** Muestra las opciones de subtítulos.

**IR A (GOTO):** Selecciona directamente el momento de reproducción deseado.

**ÁNGULO (ANGLE):** Selecciona el ángulo deseado.

**USB:** Cambia a modalidad de reproducción de USB.

**LISTA DE ARCHIVOS (FILELIST):** Muestra todos los programas grabados en dispositivos de almacenamiento USB.

**RECUPERAR (RECALL):** Regresa al canal que se estaba viendo previamente/Sale del menú anterior.

**VISUALIZAR (DISPLAY):** Muestra la información del disco que se está reproduciendo.

**INFO:** Muestra información sobre el canal actual.

**TÍTULO (TITLE):** Entra en reproducción de título.

**TEXTO:** Muestra el Teletexto, si el canal dispone de él.

**DVB/DVD:** Cambia entre modalidad DVB y DVD.

**TV/RADIO:** Cambia entre la modalidad Radio Digital y DVB-T.

**REPETIR (REPEAT):** Repite la reproducción del capítulo actual.

**MENÚ:** Púlselo para ver el menú del disco./Accede a la configuración del menú de DVB.

**Botones de dirección:** Los botones de flecha sirven para mover el cursor en cuatro direcciones.

**CH+/CH-:** Botones para cambiar los programas.

**ACEPTAR (ENTER):** Para confirmar la configuración actual.

**PBC:** Muestra el contenido PBC.

**GEP (EPG):** Muestra la lista de la Guía electrónica de programas.

**SALIR (EXIT):** Utilice este botón para salir del menú actual o del Teletexto.

**VOLVER (RETURN):** Regresa a la reproducción del menú del disco.

**PROG:** Ajusta la reproducción de programas.

**BORRAR (CLEAR):** Borra una configuración sin acabar para Reconfigurar.

**CONFIGURAR (SETUP):** Configura el menú en la modalidad DVD.

Relación de aspecto en modalidad DVB-T.

**A- B:** Seleccione un fragmento de la reproducción y pulse a continuación para establecer un punto de inicio y de fin. En la modalidad DVD, función de programación en modalidad DVB-T.

**VOL-/VOL+:** Para aumentar o disminuir el volumen.

**GRABAR (RECORD):** Inicia la grabación de programas de televisión en directo.

**Time shift:** Inicia la función time shift (lectura diferida).

**ZOOM:** Aumenta o disminuye el tamaño de la imagen actual.

**REPRODUCIR/PAUSA (PLAY/PAUSE):** Seleccione detener momentáneamente o reproducir el disco.

**DETENER (STOP):** Detiene la reproducción.

**FAV:** Muestra su lista de canales favoritos.

**PASO (STEP):** Reproduce el disco fotograma a fotograma.

**REV/FWD:** Reproducción rápida hacia atrás/hacia adelante.

**PAGE+/PAGE-:** Para navegar dentro de los menús.

**ANTERIOR/SIGUIENTE (PREV/NEXT):** Salta hacia atrás o hacia adelante.

**MODALIDAD VÍDEO (V-MODE):** Selecciona la modalidad de salida de vídeo.


**HDMI:** Cambia a modalidad de salida de vídeo digital de alta definición.

**LENTO (SLOW):** Pulse para reproducir a velocidad lenta.

**L/R:** Cambia los canales de audio izquierdo (L)/derecho (R) (Disponible según el canal).

**Botones de color:** ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL

\*Nota: Fuentes de luz fuertes o la luz directa del sol pueden interferir con el mando a distancia

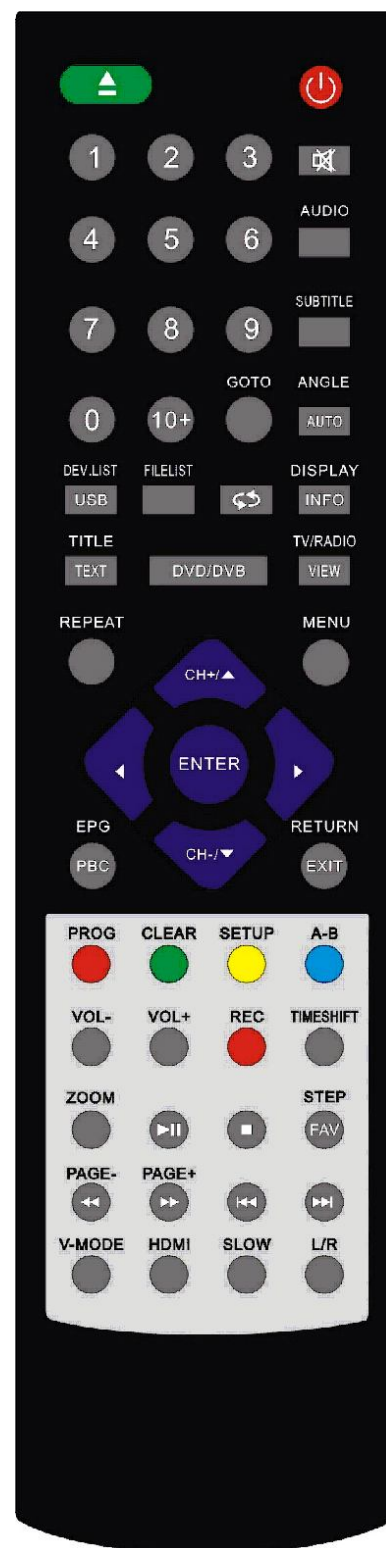


## Configuración de su DVD-TDT

Antes de conectar su DVD/TDT a su TV asegúrese de que está colocado en una superficie plana y estable. Una vez colocada, conéctala a su TV y a cualquier otro dispositivo periférico. Consulte el siguiente diagrama y la guía de usuario de su TV para obtener instrucciones sobre cómo instalar los cables.

(In this drawing, there is missing 5.1 output design information, please change the drawing and add information)

Cable de conexión

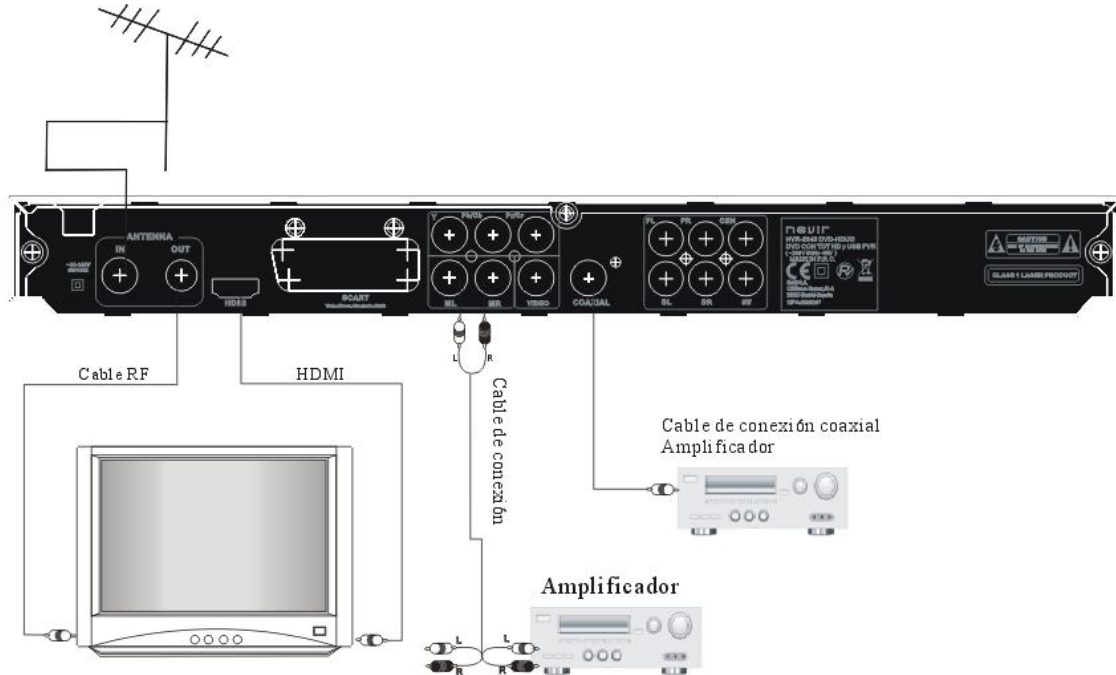

Conecte su unidad DVD/TDT al suministro eléctrico, encienda la TV y su unidad DVD/TDT antes de continuar con la guía de inicio.

## Guía de inicio

Antes de configurar su unidad DVD/TDT, colóquelo en una superficie plana y estable y de manera que pueda conectarse con su TV y una antena. Para conectar su DVD/TDT siga las siguientes instrucciones:

1. Conecte la unidad a una antena. Se recomienda utilizar una antena externa para obtener la mejor recepción posible.
2. Conecte la unidad a su TV. Tiene tres opciones. Puede utilizar HDMI para la mejor conexión posible, componente (Y, Pb, Pr) si su TV lo admite, o compuesto (cable de vídeo amarillo). Si conecta la unidad con componente o compuesto, asegúrese de que los extremos de colores de la unidad y de la TV coinciden.
3. Enchufe la unidad a la toma de suministro y enciéndalo.
4. Introduzca dos pilas AAA en el mando a distancia.
5. Cambie la entrada de su TV de manera que se corresponda con la entrada utilizada en el paso 2. Por ejemplo, AV2 o HDMI.
6. La primera vez que encienda el DVD/TDT aparecerá una guía de instalación.
7. Seleccione el idioma y el país adecuado utilizando los botones de flecha del mando a distancia. A continuación seleccione búsqueda de canal. La unidad tardará diez minutos en buscar todas las emisoras disponibles. **No apague la unidad durante este proceso.**

## Menú

El menú principal de su DVD/TDT le permite cambiar con rapidez entre las diferentes funciones de los botones. Para acceder al menú principal pulse el botón Menú del mando a distancia. Se ofrecerán las siguientes categorías (derecha a izquierda):

**Programa:** El menú de programa le permite cambiar el orden de los canales, acceder a la GEP y establecer restricciones para los canales.

**Configuración de la imagen:** La opción de imagen le permite cambiar la resolución, la modalidad de diapositiva y la relación de aspecto.

**Búsqueda de canal:** Utilice las opciones de este submenú para buscar canales.

**Configuración de hora:** Establece la hora, la fecha y la región.

**Opciones:** Selecciona los idiomas de la visualización por pantalla (OSD).

**Sistema:** Establece contraseñas y muestra los detalles del sistema.

**USB:** Reproduce música, películas e imágenes almacenadas en su dispositivo de almacenamiento USB, además de acceder a la configuración de la reproducción y el contenido grabado.

## Menú- Programa

El menú programa le permite cambiar el orden de los canales, acceder a la Guía electrónica de programas y establecer restricciones para los canales. A continuación encontrará un guía sobre cómo utilizar cada sub-categoría del programa.

### Editar programa

Cuando acceda por primera vez al menú Editar programa, se le pedirá que introduzca una contraseña. La contraseña por omisión es "000000". Desde el menú Editar programa puede acceder a las siguientes funciones:



**Establecer canales favoritos:** Agrupe una lista de sus canales favoritos resaltando un canal y presionando el botón Favorito en el mando a distancia. Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resáltelo y pulse de nuevo el botón Favorito.

**Borrar un programa de TV o Radio:** Seleccione el programa que desea borrar y pulse el botón azul. Se le mostrará un mensaje de aviso. Seleccione OK para continuar.

**Saltar una emisora de TV o radio:** Seleccione el canal que desea saltar y pulse el botón verde. Para cancelar el salto de un canal, seleccione el canal y pulse el botón verde.

**Mover un canal de TV o radio:** Resalte el canal que desea mover y a continuación pulse el botón rojo. Utilice los botones de flecha arriba y abajo para mover el canal.

**Bloquear un programa:** Puede seleccionar un programa para restringir su visualización seleccionando el canal que desea restringir y pulsando el botón amarillo. Para desbloquear un canal, selecciónelo y pulse el botón amarillo.

### GEP (Guía Electrónica de Programas)

La GEP le permite ver programas planificados con 7 días de antelación, además de programar grabaciones y ver información sobre los programas. Puede acceder a la GEP pulsando el botón GEP (EPG por sus siglas en inglés) del mando a distancia. A continuación se explican las funciones que pueden realizarse en la modalidad GEP.

Para ver información sobre un programa seleccionado, utilice los botones de flecha arriba y abajo para moverse entre los programas planificados. Utilice los botones azul y amarillo del mando a distancia para hacer avanzar o retroceder la información del programa que aparece en la parte derecha de la pantalla

Desde GEP también puede programar la grabación seleccionando el programa que desea grabar y pulsando el botón OK del mando a distancia. Mientras está grabando, únicamente puede utilizar los botones de Volumen y Detener del mando a distancia.



## **ORDENAR**

La función Ordenar le permite seleccionar cómo desea ordenar los canales disponibles. Dispone de cuatro opciones:

- Ordenar por LCN: Los canales aparecerán en orden ascendente.
- Ordenar por nombre: Los canales aparecerán en orden alfabético.
- Ordenar por ID: Los canales aparecerán ordenados por el ID de la emisora.
- Ordenar por ONID: Los canales aparecerán en orden ONID.

### **LCN (Número de canal lógico)**

Establece LCN activado o desactivado cuando se utiliza a continuación la búsqueda automática.

Para poder ordenar los canales por orden numérico el LCN por defecto tiene que estar desactivado.

## **Menú- Configuración de imagen**

El menú de configuración de imagen le permite establecer la resolución a la que desea utilizar su decodificador, establecer la relación de aspecto y la modalidad de TV que utilice. A continuación puede encontrar una descripción de cada uno de los valores de configuración de imagen:

### **Relación de aspecto:**

Establece la relación de aspecto entre: Auto, 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox y 16:9 Pantalla ancha.

\*Nota: Si tiene un modelo viejo de TV, deberá establecer la relación de aspecto como 4:3 Pan Scan o 4:3 Letterbox.

### **Resolución**

Establezca la resolución que desea para ver su TV. Asegúrese de consultar el manual del televisor antes de hacer cualquier cambio..

### **Formato TV**

Seleccione el tipo de señal de TV que desea recibir. En Spain ha de estar establecida siempre en PAL.

## Menú- Búsqueda de canal

### **Cuando conecte el aparato en posición TDT le sale la guía de Instalación.**

El menú de búsqueda de canal le permite buscar manual o automáticamente canales disponibles y seleccionar el país. A continuación se describe en detalle cómo utilizar cada una de las opciones del menú de búsqueda de canal:

#### **Búsqueda automática**

Al seleccionar la función de búsqueda automática, el DVD/TDT busca automáticamente todos los canales digitales disponibles en su zona y les asigna un número de canal.

#### **Búsqueda manual**

La opción de búsqueda manual le permite volver a buscar un canal o reasignar un canal con una emisora de TV diferente. Utilice los botones Arriba y Abajo del mando a distancia para seleccionar la opción que desea cambiar y a continuación utilice los botones Izquierda y Derecha para cambiar el valor. Pulse el botón Salir para guardar los cambios y salir.

#### **País**

Seleccione el país en el que se encuentra actualmente utilizando los botones Izquierda y Derecha del mando a distancia.

## Menú- Configuración de hora

La configuración de hora le permite ajustar horarios (de verano e invierno), el país y la zona para configurar la hora, el apagado automático y la hora de encendido y apagado. A continuación se describe cada función:

#### **Reajuste de horario**

Al establecer el reajuste horario, el DVD/TDT cambiará automáticamente a los horarios de verano e invierno. Si desactiva el reajuste horario, podrá ajustarlo usted mismo automáticamente.

#### **País**

Si el reajuste horario está activado, puede establecer aquí los valores de la zona utilizando los botones Izquierda y Derecha.

#### **Zona horaria**

Si el reajuste horario no está activado, puede establecer el reajuste horario utilizando los botones Izquierda y Derecha.

#### **Apagar después de (SLEEP)**

Utilizando los botones Izquierda y Derecha del mando a distancia, puede ajustar la cantidad de tiempo que puede dejar el DVD/TDT encendido hasta que se apague automáticamente.

## Menú- Opciones

La opción submenú le permite cambiar los valores de idioma para la visualización por pantalla, los subtítulos y el idioma de audio preferido. Para cambiar estos valores, seleccione simplemente la opción que desea cambiar utilizando los botones Arriba y Abajo del mando a distancia y, a continuación, utilizando los botones Izquierda y Derecha para cambiar el idioma.

Audio digital: Si utiliza las salidas Óptica o Coaxial, establezca el audio digital en PCM o RAW, dependiendo de su tipo de decodificador.

## Menú- Sistema

El menú de sistema le permite establecer el control paterno, la protección por contraseña y restablecer los valores de fábrica del DVD/TDT. A continuación se muestra cómo establecer las opciones del sistema:

### Control paterno (Bloqueo paterno)

Seleccione control paterno resaltándolo y pulsando el botón Ok del mando a distancia. Se le pedirá que introduzca la contraseña, cuyo valor por omisión es “000000”.

Una vez haya introducido la contraseña, puede seleccionar la edad sobre la que aplicar las restricciones. Por ejemplo, si su hijo tiene 14 años, puede establecer esta edad en el DVD/TDT y cualquier programa clasificado para mayores de 15 años será bloqueado y necesitará contraseña. Si desea ver un programa clasificado para mayores de 15 años o más necesita introducir la contraseña cuando se solicite. Una vez establecida la restricción de edad, pulse el botón Salir del mando a distancia para salvar los cambios y salir.

### Establecer contraseña

Puede cambiar la contraseña por omisión resaltando Establecer contraseña y pulsando OK en el mando a distancia. Se le pedirá que introduzca la contraseña vieja (por omisión “000000”) y a continuación la nueva contraseña dos veces.

### Restablecer los valores de fábrica

Seleccionando esta opción puede restablecer todas las opciones del DVD/TDT a sus valores por omisión. Se le pedirá que introduzca la contraseña para restablecer el dispositivo.

### Información

Seleccionando información podrá ver las versiones de firmware y hardware de su unidad DVD/TDT.

## Menú- USB

Las opciones de menú USB le permiten reproducir contenidos grabados y establecer los valores de reproducción. A continuación se muestra cómo configurar las diferentes funciones.

### Multimedia

Vea Reproductor multimedia (Página 12 Centro Multimedia)

### Configurar fotos

El menú para configurar fotos le ofrece tres opciones de ajuste:

- Tiempo de diapositiva: Utilice los botones Izquierda y Derecha para ajustar el lapso de tiempo entre diapositivas.
- Modalidad de diapositiva: Seleccione el efecto que desea entre diapositivas.
- Relación de aspecto: Seleccione mantener las imágenes con la relación de aspecto actual o ignorarla. Tenga en cuenta que si ignora la relación de aspecto, algunas imágenes podrían distorsionarse.

### Configurar películas

El menú para configurar películas le permite establecer las características de los subtítulos y de las películas.

- Relación de aspecto: Puede elegir entre mantener la relación de aspecto original de la película o descartarla. Tenga en cuenta que si descarta la relación de aspecto, la película podría verse distorsionada.
- Detalles de los subtítulos: Cambie el tamaño de los subtítulos pulsando los botones Izquierda y Derecha.
- Fondo de los subtítulos: Seleccione el color de fondo de los subtítulos mediante los botones Izquierda y Derecha del mando a distancia.
- Fuente de color de los subtítulos: Seleccione el color de los subtítulos mediante los botones Izquierda y Derecha del mando a distancia.

### Configurar PVR (Grabador de vídeo personal)

El menú para configurar el PVR le permite formatear su dispositivo de almacenamiento de gran capacidad y seleccionar diferentes dispositivos de almacenamiento cuando haya más de uno conectado (no recomendado).

Para seleccionar su dispositivo de grabación cuando haya varios disponibles conectados, seleccione Dispositivo de grabación y pulse OK. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar el dispositivo que desea utilizar para grabar y pulse OK para aceptar la selección.

Para formatear su dispositivo de almacenamiento USB, seleccione Formatear en el menú y pulse OK. A continuación seleccione el dispositivo que desea formatear y pulse OK. Se le preguntará si desea continuar: si desea formatear el dispositivo pulse OK; si no, pulse Salir.

## Centro multimedia

El DVD/TDT dispone de un centro multimedia completo que le permite ver películas, escuchar música o ver imágenes y fotos. Puede encontrar una lista de los tipos de archivos compatibles en las especificaciones de la página 3.

El reproductor multimedia le permite acceder a las características del centro multimedia del DVD/TDT. El reproductor multimedia es accesible de dos maneras: o bien pulsando el botón multimedia del mando a distancia o desde el submenú USB.

El reproductor multimedia le permite escoger cuatro opciones:

**Música:** Seleccione el archivo de Música que desee reproducir resaltándolo con los botones de flecha del mando a distancia y pulsando a continuación el botón OK.

Una vez haya seleccionado el archivo de música que desea reproducir, puede utilizar los botones multimedia del mando a distancia para avanzar y retroceder rápidamente o detener momentáneamente la reproducción.

**Imágenes:** Seleccione el archivo de Imagen que desee reproducir resaltándolo con los botones de flecha del mando a distancia y pulsando a continuación el botón OK.

Una vez que haya seleccionado el archivo de imagen que desea ver puede utilizar los botones multimedia del mando a distancia para pasar adelante, atrás, reproducir o detener momentáneamente.

**Películas:** Seleccione el archivo de Película que desee reproducir resaltándolo con los botones de flecha del mando a distancia y pulsando a continuación el botón OK.

Una vez haya seleccionado el archivo de película que desea ver puede utilizar los botones multimedia del mando a distancia para avanzar y retroceder rápidamente o detener momentáneamente la película.

**PVR:** Seleccione el contenido grabado que desea reproducir resaltando el archivo con los botones de flecha del mando a distancia y pulsando a continuación el botón OK.

Una vez que haya seleccionado el archivo PVR que desea ver puede utilizar los botones multimedia del mando a distancia para avanzar y retroceder rápidamente o detener momentáneamente la reproducción.

## Sintonización del la unidad DVD/TDT

Durante el tiempo de vida de su DVD/TDT podrá tener la necesidad de volver a sintonizarlo. Para ello, siga las instrucciones a continuación:

1. Asegúrese de que el DVD/TDT está correctamente conectado a la toma de alimentación, a la televisión y a una antena externa. En la página 7 dispone de la guía de inicio.
2. Encienda el DVD/TDT y la TV.
3. Una vez el descodificador haya arrancado completamente, pulse el botón Menú del mando a distancia.
4. Utilice el botón Derecha del mando a distancia para resaltar la búsqueda de canal (tercera opción). Pulse el botón OK para aceptar la selección.
5. Utilice el botón Abajo del mando a distancia para resaltar Búsqueda automática y pulse el botón OK para aceptar la selección.
6. El DVD/TDT comenzará automáticamente a sintonizar todas las emisoras de TV disponibles y a asignarles un número de canal. Esto tardará aproximadamente 10 minutos.
7. Cuando la unidad haya terminado de sintonizar los canales disponibles, volverá a la modalidad TV.

Si cree que el la unidad ha omitido algún canal, trate de repetir los pasos anteriores desde 3. Si el problema continua, consulte la página 6.

## Grabación de TV en directo

La característica más destacada de su DVD/TDT es la posibilidad de grabar TV en directo. Puede hacerlo de dos maneras. La primera es simplemente conectar un dispositivo de almacenamiento USB a su DVD/TDT y pulsar el botón de grabación del mando a distancia. La segunda manera es programar la grabación mediante la EPG.

Para programar una grabación utilizando EPG, siga los pasos a continuación:

1. Pulse el botón EPG del mando a distancia.
2. Seleccione el canal que desea grabar utilizando los botones Izquierda y Derecha del mando a distancia.
3. Resalte el programa que desea grabar utilizando los botones Arriba y Abajo del mando a distancia.
4. Pulse el botón OK para aceptar la selección.
5. Se mostrará la ventana de programación con una serie de opciones. Podrá elegir entre las siguientes opciones:
  - Repetir: Seleccione con qué frecuencia desea grabar en esa franja horaria.
  - Modalidad: Seleccione Grabar o Ver.



Una vez haya realizado la selección, pulse el botón OK para confirmar la franja horaria de grabación.

Si desea eliminar la planificación de la grabación, vaya a GEP y pulse el botón de información para ver la lista de eventos programados. Utilice las teclas del mando a distancia para resaltar el evento que desea eliminar y a continuación pulse el botón Azul para eliminarlo.

- Nota: El botón de grabación se encuentra bajo el botón de función Amarillo.

## Reproducción de la grabación de TV

Una vez que haya grabado su programa de TV favorito, puede reproducirlo pulsando simplemente el botón USB del mando a distancia. Seleccione PVR y a continuación navegue por los archivos utilizando los botones de flecha y OK. Cuando haya seleccionado el archivo que desea ver, pulse el botón OK para iniciar su reproducción.

Puede utilizar los botones de control multimedia para avanzar y retroceder rápidamente y detener momentáneamente el archivo en cualquier momento.

## Utilización de Time Shift

Time shift (Lectura diferida) es una de las características destacadas de PVR. Le permite detener momentáneamente, avanzar y retroceder rápidamente la imagen de TV en directo sin preocuparse por perderse nada. Para utilizar esta función siga los pasos a continuación (es necesario disponer de un dispositivo de almacenamiento USB conectado con al menos 256Mb libres):

1. Pulse el botón Time shift del mando a distancia.
2. La imagen se congelará indicando que time shift está ahora disponible.

Utilice los siguientes botones del mando a distancia mientras utiliza la función time shift:

Info: Muestra información del estado actual de time shift.

Reproducir: Continuará reproduciendo normalmente el programa.

Rew: Retrocede para ver el contenido que se está grabando. (Nota: No puede retroceder si no ha pulsado antes el botón de pausa).

FFw: Avanza para ver el contenido que se está grabando. (Nota: No puede avanzar más allá del momento actual.)

Pausa: Detiene momentáneamente el contenido que se está grabando.

Detener: Pulse el botón Detener una vez para reproducir los datos grabados desde el comienzo. Púselo de nuevo para detener la grabación.



## Cómo formatear un dispositivo de almacenamiento USB

Antes de utilizar un nuevo dispositivo de almacenamiento USB es recomendable que primero lo formatee. Para hacerlo, necesita utilizar un ordenador. Debido a que cada sistema operativo es diferente, es recomendable que lea el manual de su sistema operativo para realizar esta operación.

\*Nota: Al formatear se perderá para siempre toda la información contenida en su dispositivo de almacenamiento USB.

## Reproductor DVD

Otra característica única del DVD/TDT es el reproductor de DVD. Para acceder al reproductor de DVD pulse el botón DVD/DVB del mando a distancia. Pasará a la modalidad TDT. En modalidad DVD dispone de acceso a diversas características, tales como reproducir películas, imágenes y música de DVDs o CDs.

El reproductor DVD admite:

- Escala completa 1080p de manera que siempre puede ver la imagen con la calidad más alta posible y el DVD con la mayor resolución sin perder calidad.
- Sonido envolvente digital 5.1 disponible al conectar el decodificador digital a NVR-2343 DVD-HDUG mediante conectores HDMI, Coaxial u Óptico.
- Reproducción de imagen, música y películas de USB.
- Todo tipo de DVD y CD: DVD, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW

## Reproducción de DVDs, CDs y dispositivos de almacenamiento USB

Para reproducir DVD o VCD pulse el botón Abrir/Cerrar del mando a distancia para abrir la bandeja del DVD.

Introduzca un disco y a continuación pulse de nuevo el botón Abrir/Cerrar del mando a distancia para cerrar la bandeja del DVD.

El disco comenzará a reproducirse automáticamente.

Para reproducir un dispositivo de almacenamiento USB, introduzca el dispositivo en el puerto USB y pulse el botón multimedia. Se mostrará un menú con la estructura de archivos del dispositivo de almacenamiento USB.

Utilice las siguientes funciones para acceder a las características de los discos:

.Reproducir: Reproduce el disco introducido actualmente o la opción de menú seleccionada.

Pausa: Detiene momentáneamente la reproducción del disco actual.





Detener: Detiene la reproducción del disco actual.

FF: Avanza rápidamente en la pista actual.

REW: Retrocede rápidamente en la pista actual.

Siguiente: Salta al siguiente capítulo o pista.

Anterior: Salta al capítulo o pista anterior.

Puede utilizar los botones de flecha para navegar entre las opciones de menú de los discos.

Marca de ángulo: Muestra una marca en la pantalla cuando está disponible la función de ángulos múltiples en los DVDs seleccionados.

Subtítulos: Muestra los subtítulos siempre que estén disponibles.

PBC: Muestra el contenido PBC.

## Opciones del menú del DVD

El DVD/TDT dispone de valores de configuración separados para el reproductor de DVD permitiendo así mejorar la visualización de su DVD. Para cambiar los valores, acceda a la modalidad DVD (pulsando, si está en modalidad TDT, el botón DVD/DVB-T del mando a distancia) y a continuación pulse el botón de configuración SETUP para acceder al menú. A continuación se muestra una lista de las opciones del menú y las funciones disponibles.

Se le mostrarán seis opciones la primera vez que acceda al menú. Utilice los botones de flecha del mando a distancia para navegar por las opciones del menú:

### General

SISTEMA TV: Establece el tipo de entrada que requiere su TV: NTSC, PAL60, PAL o Auto.

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA: Activado/Desactivado. Establezca el DVD para reproducir automáticamente.

VÍDEO: Establece la salida del reproductor. Existen diversos tipos de salidas: CVBS, INTERLACE-YUV, TV-RGB y P-SCAN YpYbPr.

Resolución: Configura la resolución de salida: 480i/576i; 480p/576p;/720p;1080i;1080p. Cuando la salida de video es a través de TV-RGB y CVBS, la resolución 480i/576i no estará disponible.

TIPO TV: Establece el tipo de salida de pantalla: 4:3PS/4:3LB/16:9. Algunos televisores no pueden mostrar imágenes de pantalla ancha sin recortar los extremos. Para que esto no suceda, cambie la configuración a PS o LB. Si su TV admite la relación de aspecto 16:9, utilice el valor 16:9.

Modalidad CONTRASEÑA: Establece una contraseña para contenidos clasificados. El código por omisión es 0000.

CLASIFICACIÓN: Establece un nivel de clasificación que pueda verse sin contraseña.



Existen 8 niveles: desde Seguro para los niños hasta Únicamente adultos.

POR OMISIÓN: Restablece todas las opciones a los valores de fábrica.

### **Configuración del idioma**

Idioma OSD: Cambia el idioma de visualización por pantalla.

Audio: Selecciona el idioma de audio por omisión.

Subtítulos: Selecciona el idioma de los subtítulos por omisión.

Idioma del menú: Establece el idioma del menú del disco.

### **Opciones del menú del DVD**

#### **Configuración de audio**

SALIDA DE AUDIO: Establece la salida de audio. Seleccione PCM, RAW o Desactivado.

CLAVE: Establece la clave de la salida de audio.

#### **Configuración de vídeo**

Brillo: Establece el nivel de brillo.

Contraste: Establece el nivel de contraste.

Tono: Establece el nivel de tono.

Saturación: Establece el nivel de saturación.

Nitidez: Establece el nivel de nitidez.

#### **Configuración de DOWNMIX**

Down Mix: Cambia la salida de audio entre: LT/RT (Mono), Estéreo y VSS (Siglas en inglés de sonido envolvente virtual).

#### **Configuración de Estéreo**

MODALIDAD OP: Establézcala en Line out o RF REMOD

RANGO DINÁMICO: Establece el rango DINÁMICO desde DESACTIVADO a COMPLETO.

DUAL MONO: Establece la modalidad de salida—Estéreo/Mono L/Mono R/Mix Mono.

## Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
No hay alimentación	La unidad no está encendida	Asegúrese de que se ha conectado a la toma de la pared y a la unidad.
La imagen de TV está pixelada	La antena no se ha asegurado correctamente o usted se encuentra en una zona de recepción mala.	Consulte con su técnico de TV local sobre problemas de recepción en su zona y sobre la conveniencia de poner una nueva antena.
La imagen de TV desaparece y NVR-2343 DVD-HDUG no tiene señal	La antena no se ha asegurado correctamente o usted se encuentra en una zona de recepción mala.	Consulte con su técnico de TV local sobre problemas de recepción en su zona y sobre la conveniencia de poner una nueva antena.
El mando a distancia no funciona	Las pilas se han terminado o hay interferencias	Pruebe a cambiar las pilas del mando a distancia y asegúrese de que ni el mando ni la unidad reciben rayos de sol directamente.
La unidad se queda parada	Mala recepción	Este es un problema inusual que sucede con todos los receptores digitales. Para arreglarlo, simplemente desenchufe la unidad de la toma de pared, espere 10 segundos y vuélvalo a conectar.
Se recibe TV digital pero faltan uno o dos canales	La antena no se ha asegurado correctamente o usted se encuentra en una zona de recepción mala.	Consulte con su técnico de TV local sobre problemas de recepción en su zona y sobre la conveniencia de poner una nueva antena.
La TV muestra la imagen en blanco y negro	Su TV está establecido en NTSC	Consulte el manual de la TV y cambiar el tipo de señal de NTSC a PAL.
La unidad se queda parada cuando se introduce un dispositivo USB.	Dispositivo USB defectuoso.	Desenchufe la unidad de la toma de pared, espere 30 segundos y vuélvalo a conectar.
	El dispositivo USB se ha introducido y a continuación se ha pulsado el botón de reproducción.	
La TV muestra una imagen verde	Formato de vídeo incorrecto	Pulse el botón Formato de vídeo (V-Format) en la parte inferior del mando a distancia.
La unidad no se enciende	No está conectada a la toma de pared.	Conecte la unidad a la toma de alimentación
No funciona el mando a distancia	Pilas gastadas	Cambie las pilas
El DVD no reproduce	El DVD está sucio	Limpie el DVD con un limpiador que se venda para este uso.
El DVD no reproduce	La lente del reproductor DVD está sucia	Limpie la lente de la unidad con un limpiador de lentes que se venda para este uso..
El reproductor DVD hace ruido mientras reproduce un DVD	El DVD está dañado	Algunos DVDs son defectuosos de producción. Consulte con su vendedor local para cambiar el disco.
No hay sonido	El volumen está al mínimo	Suba el volumen
Puedo oír sonido del DVD pero no las voces	El reproductor de DVD está establecido en sonido ambiente	En el menú de configuración vaya a Audio
		> Configuración del altavoz > Down mix, y cámbielo a Estéreo.
Mala calidad de imagen	Disco rallado	Cambie el disco

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”

