

LED TDT



TV LCD COLOR 19" con DVD, TDT y HDMI

— NVR-7033 TDXT-19 —



MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL

ESPAÑOL Por favor lea este manual de instrucciones por completo y guárdelo para referencias futuras.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	1
Especificaciones del producto	2
Seguridad	3
Panel de control	5
Conexión de cables	6
Control remoto	7
Reemplazo de pilas	8
Preparación de la antena	9
Selección de canal.....	10
Regreso a canal	11
Imagen	12
Sonido	14
Canal	16
AVISO IMPORTANTE.....	18
Configuración.....	19
Configuración de la PC	21
TDT	23
TDT- Reproductor	29
Teletexto.....	31
DVD	32
Resolución de problemas	35



Especificación de Parámetros

Las especificaciones del producto son las siguientes:

- **Función Multi-media.**
Receptor de TV integrado, despliegue de información de video DVD y PC en uno.
- **Función de despliegue de TV de alta articulación.**
- **Despliega alta articulación de TV y articulación de señal de TV estándar.**
Ancho ángulo de visión y poco tiempo de respuesta (Tiempo de subida y bajada).
Ancho rango de ángulo de visión.
Rápido tiempo de respuesta, articulado e imagen fluida.
- **Calidad digital de cristales líquidos y calidad de imagen total.**
- **La real y perfecta reocurrencia de la imagen entera sin bordes borrosos y sin distorsión lineal.**
Sistema de búsqueda y memoria automática
- **Función de búsqueda automática.**
Aplicación de datos y frecuencia compuesta de alta frecuencia.
Despliegue de Menú semi transparente.
- **Opción de modo de menú en múltiples idiomas.**
- **El producto automáticamente pasará al modo dormir o de espera de bajo consumo de energía si no hubiera entrada de señal. Esto prolonga la vida útil del aparato y ayuda a alargar su vida útil.**
- **Terminal de lazos multi-media.**

Señal de Entrada: La señal de video RGB simula sincronización 0.7Vp-p anodo o catodo TTL.

Modo de despliegue:
VGA/SVGA/XGA/WXGA

Terminal de señal: TV(RF)

PC VGA (Mini D de 15 pins)

Entrada de audio de PC
AURICULARES

Entrada de video (RCA)

S-Video

SCART

Sistema de TV: Sistema de recepción:
PAL/SECAM

Potencia de consumo: 48W

Espera: 5" máx.

Uso en la conexión: Soporta VESA DDC1 y función DDC3B.

Ambiente de operación: Temperatura 0°C ~ 50°C, Humedad: 20% ~ 80%

Ambiente de almacenamiento:
Temperatura -20°C ~ 60°C, Humedad: 20% ~ 80%.

Canales de recepción: Todos los canales VHF, UHF.

Sensibilidad del color: (con una impedancia de entrada de 75 Ω) = 75uv

Resistencia de la antena: señal de TV conectada a una resistencia de antena de 75 Ω .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**Sin Imagen o Sonido**

Causas posibles:

- * Cable eléctrico, antena o dispositivos de entrada sin conectar;
- * TV sin encender.

Soluciones:

- * Verifique el cable eléctrico, la antena o los cables de entrada;
- * Presione la tecla Encendido en el control remoto;
- * Presione la tecla Encendido en el equipo para apagarlo por 5 segundos y luego vuelva a presionar el encendido para encenderlo.

Sin Sonido

Causas Posibles:

- * El volumen está demasiado bajo, Mudo o cancelado;
- * Sistema de sonido incorrecto.

Soluciones:

- * Presione la tecla Volumen para subir el volumen;
- * Presione la tecla Mute (mudo) para cancelar el modo Mute.
- * Cambie el sistema de sonido en el menú.


Nevado y Ruidos:

Causas Posibles:

- * El cable está dañado o suelto;
- * Canal incorrectamente preconfigurado;
- * Posición incorrecta de la antena.

Soluciones:

- * Verifique que la conexión del cable de la antena y otros cables sean correctas;
- * Ajuste la dirección de la antena.

Sin Color

Causas Posibles:

- * Configuración del Sistema de Color incorrecta; bajo nivel de configuración de color;
- * Posición incorrecta de la antena.

Soluciones:

- * Cambie el sistema de color al sistema local en el menú;
- * Incremente el nivel de color;
- * Ajuste la dirección de la antena.

El Control Remoto no actúa

Causas Posibles:

- * Pilas descargadas
- * Pilas colocadas incorrectamente

Soluciones:

- * Reemplace las pilas;
- * Verifique la polaridad de las pilas.



CONFIGURACIÓN DE AUDIO O SONIDO

DOWNMIX: Esta configuración es adecuado para DVD. Si sólo necesita dos canales para disfrutar la música, se recomienda seleccionar la 2ª opción, en la que el sonido de teatro 5.1 está disponible.

Seguridad

Por favor, desconecte inmediatamente el enchufe de suministro eléctrico AC del adaptador si hubiera ruidos u olores anormales o si la TV LCD tuviera sonido pero no imagen. Contacte al soporte de post-ventas.



La TV LCD debe mantenerse alejada de lluvia, humedad y polvo para prevenir choques eléctricos y corto circuitos. No cubra las aberturas de ventilación con manteles, cortinas o periódicos.


La TV LCD debe mantenerse lejos de objetos de alta temperatura o de la luz solar directa. Requiere una buena ventilación. Permita una distancia de 10cm entre la TV LCD y otros aparato o paredes de armarios.



Puede limpiar la pantalla con un paño limpio suave luego de retirar el enchufe del tomacorriente. No limpie repetidamente la pantalla, no la ralle, golpee ni impacte con objetos duros.


No limpie la TV LCD con petróleo, químicos o disolventes con base de alcohol ya que dañaría el panel y el gabinete.



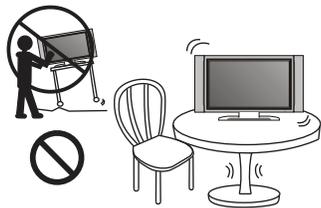


No coloque la TV LCD en una superficie inestable.

No coloque el cable de suministro eléctrico u otros cables en el medio del camino para que no sean pisados. No sobrecargue los cables de alargue ni los tomacorriente.

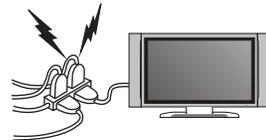

No desmonte la cubierta posterior ya que contiene alto voltaje en su interior y podría causar choques eléctricos. Los ajustes internos y chequeos deben realizarse por profesionales calificados.

No coloque fuentes de llamas descubiertas, tales como velas, sobre o cerca de la TV LCD. Por favor, desenchufe la tomacorriente y contacte el soporte post-venta si cayeran objetos anormales o agua dentro de la TV.

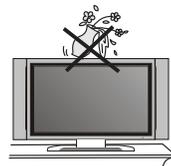

Retire el cable de suministro eléctrico y la antena durante tormentas eléctricas para evitar que la TV LCD sea dañada con corrientes eléctricas. Mantenga a todas las personas alejadas del cable de la antena durante las tormentas eléctricas.

5. EJECUTAR PROGRAMA

Disco DVD



Disco SVCD/VCD/CD



1. Presione el botón "PROGR" del control remoto para entrar al estado del programa, entrar el número de pista deseado, luego usando la tecla de dirección mueva el cursor a "iniciar", presione el botón "OK" para iniciar la reproducción, se detendrá automáticamente cuando la reproducción termine. Puede elegir hasta 16 programas.

2. Seleccione el botón para ir a la página 2ª.

3. Seleccione el botón para volver a la 1ª.

4. Presione "Salir" para salir del modo reproducción programada.

6. CONFIGURACIÓN DVD

Presione el botón "CONFIGURAR DVD" para entrar al menú de configuración de DVD, use los botones "◀/▶" para seleccionar una página de menú diferente, y use los botones "▲/▼" para seleccionar los iconos en cada menú, luego use el botón "▶" para entrar el icono seleccionado, por último presione el botón "◀" "OK" para confirmar el valor cambiado. Presione el botón para volver al menú anterior.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

SISTEMA TV: Seleccione el sistema de TV: AUTO, NTSC, PAL.

SALVAPANTALLA: Configure la protección de pantalla.

VIDEO: Seleccione el equipo correspondiente para conectar el TV.

TIPO TV: Seleccione el tipo de TV: 4:·PS, 4:·LB, 16:9.

CONTRASEÑA: Para un video restringido para menores, ofrece una función de guía de padres (La contraseña inicial es 0000).

CALIFICACIÓN: Seleccione la Calificación.

POR DEFECTO: Esta opción vuelve a la configuración inicial.



CONFIGURACIÓN IDIOMA

IDIOMA OSD: Configura el idioma del menú de configuración y de muestra en pantalla.

IDIOMA AUDIO: Ofrece doblaje de disco incorporado como opciones de idioma.

IDIOMA SUBTÍTULO: Selecciona el idioma de menú del disco.

DIVX[R]VOD: El idioma ofrecido por la compañía DIVX.




DVD

Source

ATV
DTV
AV
SVIDEO
SCART
HDMI
DVD
PC

1. Entrar al modo DVD

Presionar el botón "FUENTE" del control remoto o el botón "INPUT" en el panel frontal para abrir el listado de fuentes, use "▲/▼" para seleccionar el ítem DVD y luego presione "▶" ú "OK" para ingresar al modo DVD.

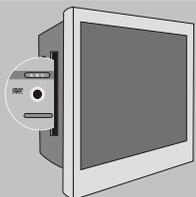

2. Coloque el disco en el TV.

Inserte suavemente el disco en el TV, el disco será succionado y leído automáticamente.

R/L
NEXT
PREV
PLAY/PAUSE
STOP
OPEN/CLOSE

3. Utilice los botones del lado izquierdo del televisor para navegar por el disco.

R/L (D/I): Cambia la pista de sonido.
NEXT (siguiente): Salta a una pista o capítulo siguiente.
PREV: Salta a una pista o capítulo anterior.
PLAY/PAUSE (reproducir/pausar): Reproducir o pausar el disco.
STOP (detener): Detener el disco.
OPEN/CLOSE (abrir/cerrar): Insertar o expulsar el disco.




4. Use el control remoto para operar.

REP/PAU: Reproducir o pausar.
DETEN: Detener.
Paso: Reproducir por pasos.
IDIOMA-DVD: Seleccione pista de sonido.
ANTERIOR: Ir a pista o capítulo anterior.
SIGUIENTE: Ir a pista o capítulo siguiente.
RR: Retroceso rápido.
TÍTULO: Volver al menú título.
CONFIG-DVD: Volver al menú raíz.
MENÚ-DVD: Volver al menú título.
REPET: Repetir capítulo/título.
A-B: Marcar A, luego B, para repetir A-B.
ABRIR/CERRAR: insertar o extraer disco.

Panel de Control

El panel de control se encuentra en el lateral izquierdo de la TV.

Introducción a cada tecla introducción a cada tecla.

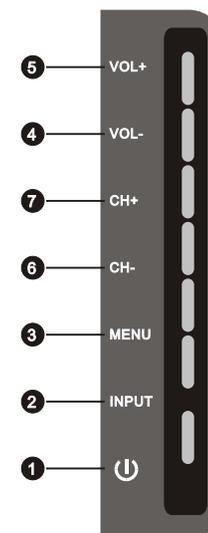

1

Enciende la TV o pasa al modo de Espera.

2 INPUT

Botón de selección de fuente de señal.

3 MENÚ

Entrar/salir del menú principal.

4 VOL-

Tecla para disminuir el volumen, ingresar al menú anterior y ajustar las opciones del OSD (Disminuyéndolas),

5 VOL+

Tecla para aumentar el volumen, ingresar al siguiente menú y ajustar las opciones del OSD (aumentándolas),


6 CH-

Tecla para disminuir el canal, disminuir el N° de canal y seleccionar la última opción del menú.

7 CH+

Tecla para aumentar el canal, aumentar el N° de canal y seleccionar la siguiente opción del menú.

Conexión de cables

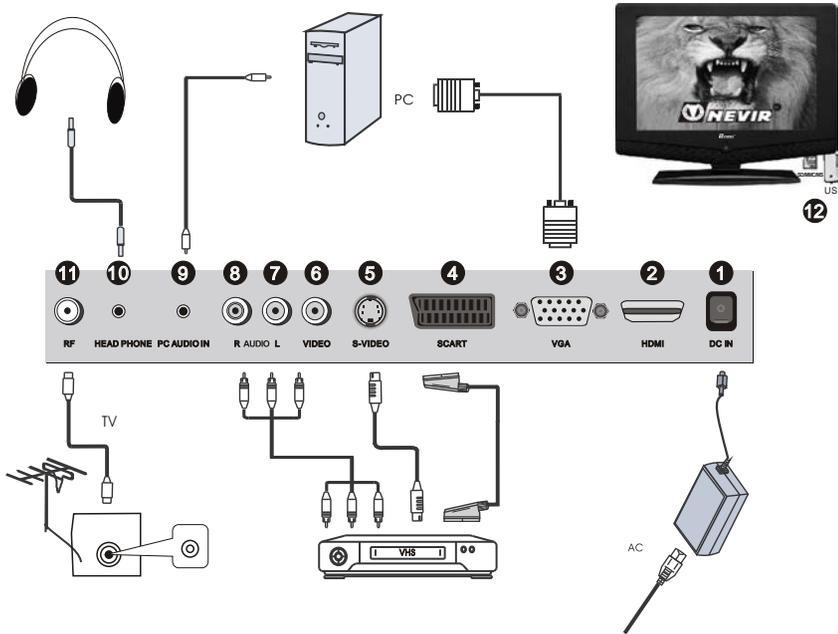

1. DC IN:
Entrada de suministro eléctrico DC 12v.
2. HDMI
Interfase multimedia de alta definición.
Nota: señal de video aceptable 480P/576P/720P1080i
3. VGA:
Aquí puede conectar su cable de señal mini Sub-D de 15 pines a su PC.
4. SCART:
Terminal de entrada adecuada para aparatos de video europeos.
5. S-VIDEO:
Terminal de entrada de separación de color y brillo.
6. VIDEO:
Esta terminal puede conectarse a la conexión de salida de video RCA de cualquier fuente de video.
7. AUDIO-L:
Entrada de audio izquierda (Conexión RCA).
8. AUDIO-R:
Entrada de audio derecha (Conexión RCA).
9. PC AUDIO IN:
Entrada de audio de PC.
10. AURICULARES:
Toma de auriculares.
11. RF:
Terminal de antena/circuito cerrado de TV o TV digital.
12. USB/SD:
El usuario puede acceder a archivos de multi-media almacenados en un dispositivo USB. Los formatos soportados incluyen:
Formatos de video *.dat, *.vob, *.mpg y *.avi. Además, *.jpg y *.mp3.

TDT Reproductor Multimedia



Mientras se reproduce la música, el nombre del archivo, la barra de progreso del archivo, nombre del autor, álbum y género se mostrarán en la ventana de información. El archivo anterior/siguiente también se muestra en esta ventana.

Reproductor de Medios

- Reproductor de Video
- Reproductor de Música
- Reproductor de Fotos ▶

Video

- 0001 /sde1
- 0002 /sda1

Foto

El usuario puede ingresar a la ventana de configuración del Reproductor de Medios y entrar a REPRODUCTOR DEFOTOS en el menú DTV. El navegador muestra la estructura y los nombres de archivos del dispositivo USB. Mover el cursor presionando las teclas “▲/▼” y confirmar con la tecla “OK”. En el navegador del Reproductor de Fotos, está disponible la ventana 6-en-1 usando la tecla VERDE como se muestra en la figura. Mientras se muestra el archivo de fotos, en la ventana de información se muestra el nombre y tipo de archivo y la resolución de la foto.

Foto

- 0001

Presione las teclas “▲/▼” para seleccionar USB o tarjeta SD, sde1 (SD), sda1 (USB). Presione “OK” o la tecla “▶” para confirmar la selección.

Foto




Presionar “▲/▼” y “◀/▶” del control remoto para ver fotos en distintas direcciones.

Teletexto

Teletexto

1. Los canales de TV proveen textos gratuitos en TV como noticias, pronóstico meteorológico, finanzas e información de viajes, etc. durante las 24 horas.
2. Presione la tecla de texto para abrir la emisión, la pantalla mostrará la primera y la última página. Dos números de página, nombre de la pantalla de TV, fecha y hora se mostrará como título de pantalla. El primer número es el de la página seleccionada y el segundo es el de la página actual. Presione la tecla texto para salir de la emisión de TV y volver al modo anterior.
3. El Manual de Usuario se muestra en áreas rojo, verde, amarillo y azul en la parte inferior de la pantalla. El área amarilla significa próximo grupo. Azul próximo bloque. Selección de bloque/grupo/página.
4. Puede seleccionar la página siguiente o anterior con el teclado numeral o la tecla “▲/▼”.

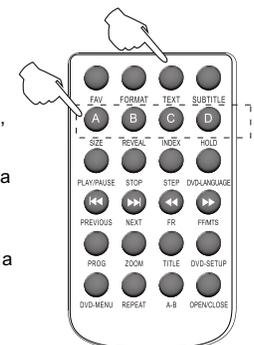

TDT reproductor multimedia

Introducción al Reproductor Multimedia

USB 2.0 de Alta Velocidad está incorporado en este sistema. El usuario puede acceder a los archivos guardados en el dispositivo USB. Los formatos de archivos aceptados incluyen: *.dat, *.vob, *.mpg y *.avi como formato de video. Además, el sistema también acepta archivos *.jpg y *.mp3.

El usuario puede recorrer los archivos multi-media en su dispositivo USB y ejecutar el archivo seleccionado. Si no hay archivos en el dispositivo USB o no se ha insertado un dispositivo USB en el conector, una ventana de mensaje mostrará la información de "Sin Dispositivo". El sistema entonces vuelve al menú anterior. Si el archivo seleccionado no es aceptable, una ventana de mensaje mostrará "Archivo No Aceptable". Los modos de reproducción incluyen: Avance Rápido, Retroceso Rápido y Pausa.

Reproductor de Medios

Reproductor de Vídeo ▶

Reproductor de Música

Reproductor de Fotos

Movie

0001	/sde1
0002	/sda1

Movie

0001	1
0002	2
0003	3
0004	4

Video

El usuario puede ingresar a la ventana de configuración del Reproductor de Medios en el menú TDT. El navegador muestra la estructura y los nombres de archivos del dispositivo USB. Mover el cursor presionando las teclas "▲/▼" y confirmar con la tecla "OK".

Presione las teclas "▲/▼" para seleccionar USB o tarjeta SD, sde1 (SD), sda1 (USB).

Presione "OK" o la tecla "▶" para confirmar la selección.

Reproductor de Medios

Reproductor de Vídeo

Reproductor de Música ▶

Reproductor de Fotos

Música

0001	/sde1
0002	/sda1

Música

0001	1
0002	2
0003	3
0004	4


Música

El usuario puede ingresar a la ventana de configuración del Reproductor de Medios en el menú TDT. El navegador muestra la estructura y los nombres de archivos del dispositivo USB. Mover el cursor presionando las teclas "▲/▼" y confirmar con la tecla "OK".

Presione las teclas "▲/▼" para seleccionar USB o tarjeta SD, sde1 (SD), sda1 (USB).

Presione "OK" o la tecla "▶" para confirmar la selección.

Descripciones del control remoto de la TV

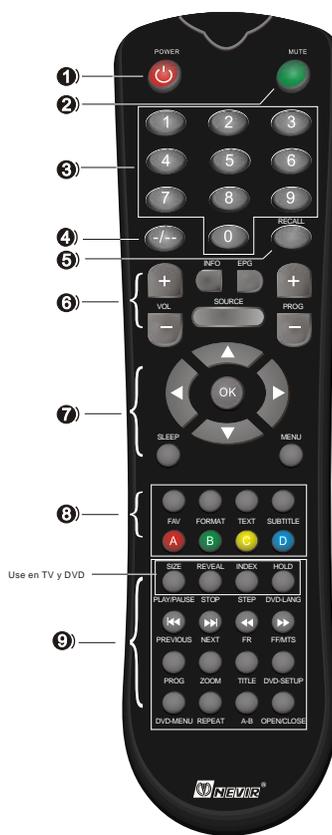


- 1 **POWER** Enciende la TV o pasa al modo de espera.
- 2 **MUTE** Desactiva el sonido. Toque nuevamente para reactivar el sonido.
- 3 **0-9** Teclas numéricas usadas para ingresar directamente el número de canal.
- 4 **- / - -** Tecla de dígitos de 10 a 200+ usada para ingresar directamente el número de canal.
- 5 **RECALL** Vuelve al canal que estaba viendo la última vez.
- 6 **Vol+ / VOL-** Aumenta/Disminuye el volumen.
INFO Despliega el estado del sistema ajustado por el usuario actual.
EPG Muestra la guía electrónica de programación en el estado de menú activado solamente.
SOURCE Botón de selección de modo de entrada.
PROG+ / PROG- Aumenta/Disminuye el canal.
- 7 **▲ / ▼** Selecciona la función u opción previa/siguiente.
◀ / ▶ Disminuye/aumenta el valor de la opción.
OK Confirma su opción con el ítem del menú resaltado, despliega la lista de canales en el estado fuera del menú.
SLEEP Configuración del tiempo para dormir.
MENU Ajusta el menú del sistema.
- 8 **FAV** Para desplegar su lista de canales favoritos.
FORMAT Selecciona el diferente formato de imagen, tal como 4:3, 16:10, etc.
TEXT Despliega el teletexto en pantalla.
SUBTITLE Despliega/desactiva los subtítulos en pantalla.
A Para cambiar entre TDT y Radio (use También en TXT)
B Mostrar los idiomas audibles en pantalla (use También en TXT)
C Desplegar hora actual (use También en TXT)
D Despliega la ventana de confirmación de escaneo automático (use También en TXT).
- 9 **SIZE** Cambia el tamaño de la página actual (use también en DVD para reproducir y pausar)
REVEAL Despliega los caracteres escondidos (Use también en DVD para detener la reproducción)
INDEX Solicita la lista de los principales canales de TV y sus números. (use también en DVD como función "paso")
HOLD Mantiene la página actual y previene actualizaciones (use en DVD como función de selección de lenguaje de DVD)

Estos botones son usados en la configuración de DVD. Por favor refiérase a la página 32.

Precauciones en la operación del control remoto.

El control remoto debe ser usado en el ángulo de recepción efectiva de la TV. Apunte el control remoto al receptor infrarrojo en la TV de cristal líquido. Confirme que no haya objetos entre la TV y usted.

La distancia se acortará si recibe luz solar directa o irradiación de luces de día o lámparas.

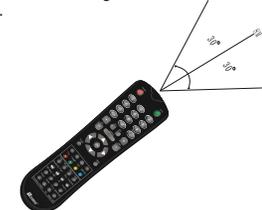

Por favor, use el control remoto con cuidado. No lo deje caer, golpear o mojar con ningún líquido.

Reemplazo de pilas



Notas:

* Por favor, retire las pilas y colóquelas en un lugar con sombra, fresco y seco si no fuera a usar el control remoto por un largo periodo de tiempo.

* Por favor, trate las pilas dañadas o con fugas con cuidado. Por favor, limpie sus manos con jabón.

* No desechelas pilas con la basura normal. Consulte con su autoridad local para sistemas de reciclaje y tratamiento.

TDT Reproductor multimedia



Juego Preinstalado

Cuando FUENTE está seleccionado como TDT, el usuario puede ingresar a la ventana JUEGO PREINSTALADO del menú TDT.

El usuario puede mover el cursor con las teclas "▲/▼" para seleccionar "BOX MAN", "TETRIS" Y "HITRAT". Un mensaje de "inicie juego" aparecerá cuando ingrese alguno de los nombrados.



Reproductor de Medios

Cuando FUENTE está seleccionado como TDT, el usuario puede ingresar a la ventana REPRODUCTOR DE MEDIOS del menú TDT.

El usuario puede mover el cursor con las teclas "▲/▼" para seleccionar "REPRODUCTOR DE VIDEO", "REPRODUCTOR DE MÚSICA" y "REPRODUCTOR DE FOTOS". Vea información más detallada en "Introducción al Reproductor de Medios".

TDT



EPG

La Guía Electrónica de Programas ofrece información de programas que serán emitidos en el futuro. El sistema mostrará la ventana EPG al presionar la tecla "EPG". La FECHA y HORA se muestran arriba a la derecha de la pantalla. El lado izquierdo tiene todos los canales. El lado derecho tiene los programas del canal. El programa seleccionado también se muestra abajo a la derecha de la pantalla.

Hay 4 clases de EPG:

* Modo Diario: El botón ROJO habilita el MODO DIARIO, la guía de programas se muestra y ordena de modo diario.

* Modo Semanal: El botón VERDE habilita el MODO SEMANAL, la guía de programas se muestra y ordena de modo semanal.

* Modo Extendido: El botón AMARILLO habilita el MODO EXTENDIDO, la guía de programas contiene información detallada del programa.

* Temporizador: El botón AZUL habilita el TEMPORIZADOR ALARMA, disponible por suscripción. Si no puede suscribirse al programa, aparecerá la ventana de advertencia. Si puede suscribirse al programa, el sistema mostrará una ventana de configuración del temporizador.


Preparación de la antena

Recomendamos usar un cable coaxial de 75 OH para eliminar los disturbios causados por la incompatibilidad de impedancia. El cable de la antena no debe unirse con otros cables de energía.

Inserte directamente el cable coaxial de 75 OH en la toma de la antena cuando use cable visión.

Nota:

La antena debe ser chequeada periódicamente. Si la imagen limpia no está disponible, apague el suministro eléctrico y cuidadosamente verifique la antena.

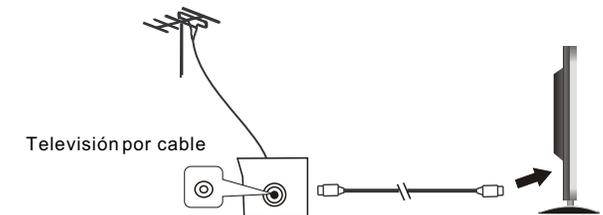

Encendido/Apagado

1- Conecte la terminal de salida de 12v del adaptador de corriente en la terminal DC-IN de la TV. Luego inserte la terminal del adaptador de corriente AC en el tomacorriente.

2. La televisión está en modo de espera cuando no hay imagen y la luz roja brilla.

Presione el botón en estado de espera nuevamente en el control remoto para que la TV se encienda. La luz cambiará a verde.

Presione el botón StandBy en el control remoto o en la televisión para ingresar en el estado de espera.

Modo de ahorro de energía y protección


1. En estado AV, S-Video o PC, la TV pasará a un modo de menor consumo de energía (estado de espera) para ahorrar energía. Luego de unos minutos pasará al estado de protección si no hubiera entrada de señal.

Programas de televisión coincidentes


Conecte el cable de suministro, presione el botón  para encender la TV. Luego presione INPUT para seleccionar el modo de canal de Tv para mirar los programas de televisión.

Seleccione un canal con los botones numerales

1. Para seleccionar números de canal del 0-9: Presione el botón "0-9" e ingresará al canal seleccionado.

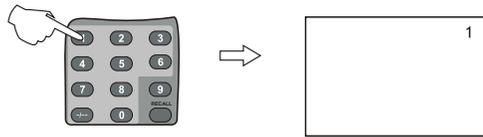

2. Para seleccionar canales del 10-200: Presione "-/-" y luego ingrese el número de canal. La TV ingresará al canal seleccionado.

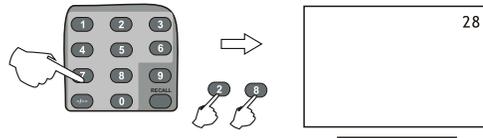

Selección de canal

1. Use los botones en la TV para seleccionar un canal. Primero presione los botones "CH+/-" en el panel frontal para ingresar al modo de selección de canal. Luego presione los botones "CH+/-" en el panel frontal para seleccionar el canal.



2. Los botones PROG+/PROG- en el control remoto también pueden aplicarse a la selección de canales.


TDT



Configuración Avanzadaa

Presione "▲/▼" para seleccionar "Configuración Avanzada". Luego presione el botón "▶" del control remoto para entrar al sub-menú Configuración Avanzada.

Presione "▲/▼" para seleccionar el Sub-menú. Presione "◀/▶" para ajustar el Sub-menú seleccionado.

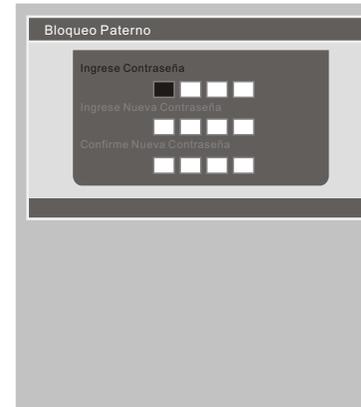

Bloqueo Paterno

Cuando es necesario cambiar la contraseña del BLOQUEO PATERNO ingrese al menú TDT "Bloqueo Paterno".

- * La Contraseña por defecto es "0-0-0-0".
- * Ingrese la Contraseña Anterior: Si la contraseña anterior es correcta le permite cambiarla en "Ingrese Nueva Contraseña". Luego de ingresar la nueva contraseña, verifíquela en "Confirme Nueva Contraseña".
- * Puede salir de la configuración de contraseña e ignorar el cambio.
- * Luego de cambiar la contraseña, estará disponible para proteger el Bloqueo Paterno.
- "MENÚ" ignora el cambio y sale de la pantalla mientras "ENTRAR" guarda la configuración.
- Si la configuración es exitosa, aparece en pantalla "Actualizado con Éxito".



Configuración del Sistema

Ingrese a "Configuración del Sistema" para ingresar su contraseña. Luego entre al Sub-menú Configuración del Sistema.

La contraseña por defecto es "0000".

TDT

**Búsqueda Manual**

Presione las teclas “▲▼” para seleccionar “Búsqueda Manual” y luego “◀▶” para ingresar al menú de Búsqueda Manual.

Presione “▲▼” para seleccionar el canal deseado y presione “OK” para guardar el cambio.

Tiempo

Con FUENTE seleccionado como TDT puede ingresar a la ventana TIEMPO en el menú TDT. En la ventana TIEMPO las teclas “▲▼” seleccionan los ítems a configurar y las teclas “◀▶” para ingresar el ítem seleccionado.

Los ítems a configurar en Tiempo incluyen:


- ★ Modo Tiempo: Auto/Manual
- ★ Cuando el Modo Tiempo está en Manual, se pueden configurar "Fecha" y "Hora":
 - * Fecha: Mueva el cursor a "Fecha" y presione las teclas “◀▶” para que aparezca el calendario como se ve en la figura 5.6.
 - * Año: La tecla ROJA ajusta el año y las teclas “▲▼” aumentan y decrecen.
 - * Mes: La tecla VERDE se usa para ajustar el MES y las teclas “◀▶” aumentan y decrecen.
 - * Fecha: La tecla AMARILLA se usa para ajustar la fecha. Las teclas de dirección se usan para elegir la fecha en el calendario.
 - * Hora: Mueva el cursor a "Hora" y presione las teclas “◀▶” para los dígitos. Puede ajustarse con el teclado numérico.
- ★ Cuando el Modo Tiempo está configurado en Auto, pueden ajustarse “Relación GMT” y “Tiempo Verano”.
 - * Relación GMT: Mueva el cursor a Relación GMT y presione la tecla “▶” hasta el área. Luego “▲▼” para mover el cursor al huso horario. Presione “Entrar” para confirmarla selección.
 - * Tiempo Verano: En CENDIDO/APAGADO.

“MENÚ” ignora los cambios y sale de la ventana, “OK” guarda los cambios de configuración.

Si la configuración es exitosa, aparece en pantalla “Actualizado con Éxito”.

**Regreso de canal**

Presione “RECALL” para volver al canal que estaba viendo anteriormente.

**Control de volumen**


1. Use los botones “VOL+/VOL-” en el panel de la TV para controlar el volumen.

2. Los botones “VOL+/VOL-” en el control remoto también controlan el volumen.

**Eliminación de sonido**


Presione el botón “MUTE” para eliminar el sonido.

Presione el botón nuevamente o presione el control de volumen del panel de la TV o del control remoto para recuperar el audio.

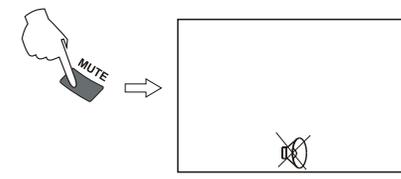

Imagen

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD, luego presione "▲/▼" para seleccionar el menú "Imagen".
2. Presione el botón "▶" para ingresar al menú "Imagen", use "▲/▼" para desplazarse por la barra de menú, luego presione el botón "◀/▶" para ajustar el valor del ítem seleccionado.
3. Presione el botón "MENÚ" para volver al menú anterior.

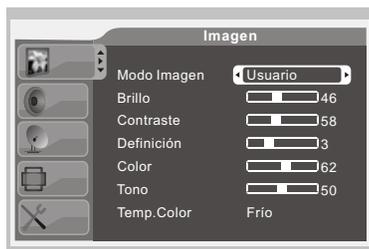


Modo Imagen

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el "Modo de Imagen", luego use los botones "▶" para seleccionar el modo de imagen. Por ej: Estándar, Fuerte, Suave, Usuario, Opcional.



Brillo

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Brillo", luego use los botones "◀/▶" para ajustarlo.

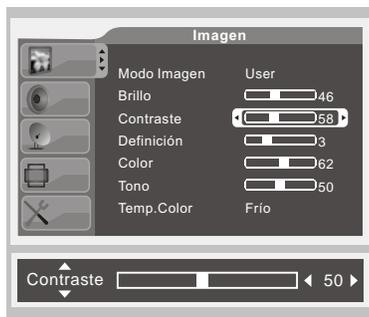

Contraste

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Contraste", luego use los botones "◀/▶" para ajustar la relación de contraste.

TDT



Audio

Cuando se selecciona FUENTE como TDT, el usuario puede ingresar a MULTI-AUDIO mediante la tecla "FF/MTS".

En multi-audio puede seleccionarse con las teclas "◀/▶" las opciones "STEREO" → "IZQUIERDA" → "DERECHA". La próxima selección es idioma. Puede seleccionarse el idioma con las teclas "▲/▼". "MENÚ" cierra la ventana AUDIO.



Ordenar Canales

En la ventana ADMINISTRAR CANALES usar las teclas para ingresar a la ventana ORDENAR CANALES.

En ORDENAR CANALES se seleccionan el número de orden, nombre de canal, frecuencia y ancho de banda de los programas. El cuarto superior izquierdo muestra las opciones de orden.

* La PRIMERA OPCIÓN ordena por país/ÁREA. Están incluidos: ALEMANIA/INGLATERRA/ITALIA/FRANCIA/ESPAÑA/HOLANDA/TAIWAN/CHINA/NORUEGA/SUECIA/FINLANDIA.

* La SEGUNDA OPCIÓN ordena por programa LIBRE/ENCRIPADO. Pueden ordenarse como "TODOS", "FTA (libre de aire)" y "CODIFICADO". La opción por defecto es "TODOS".

* La TERCERA OPCIÓN ordena alfabéticamente A-Z o Z-A con las teclas "◀/▶" para elegir el orden y "OK" para guardar los cambios.

Eliminar Todos los Canales de TV & Eliminar Todos los Canales de Radio

En la ventana ADMINISTRADOR DE CANALES las teclas "▲/▼" se usan para seleccionar los ítems del administrador y las teclas "◀/▶" para ingresar "Eliminar Todos los Canales de TV" o "Eliminar Todos los Canales de Radio".


Eliminar Todos los Canales de TV: Cuando el cursor está en "Eliminar Todos los Canales de TV" pueden eliminarse todos los canales de TV presionando la tecla "▶".

Eliminar Todos los Canales de Radio: Cuando el cursor está en "Eliminar Todos los Canales de Radio" pueden eliminarse todos los canales de TV presionando la tecla "▶".

Administrar Canales DTV

- Organizador de Canales
- Ordenar Canales
- Eliminar Todos los Canales de TV
- Eliminar Todos los Canales de Radio

TDT

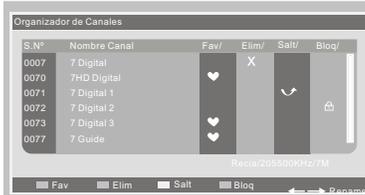**Organizador de Canales**

En la ventana ORGANIZADOR DE CANALES las teclas “▲/▼” se usan para seleccionar ítems de administración; las teclas “◀/▶” se usan para ingresar al ORGANIZADOR DE CANALES. Los ítems de administración incluyen FAVORITO, SALTAR, BLOQUEAR Y ELIMINAR. Presione los botones “▲/▼” para desplazar el cursor al programa que quiera administrar.

FAVORITO: Presione la tecla ROJA.

SALTAR: Presione la tecla AMARILLA.

BLOQUEAR: Presione la tecla VERDE.

Luego de cambiar el atributo “FAVORITO/SALTAR/BLOQUEAR/ELIMINAR”, se usa “SALIR DE TDT” para ignorar el cambio y salir de la ventana o “ENTRAR?” para guardar los cambios. Si la figuración es exitosa, se mostrará “Actualizado con Éxito” en la pantalla.

Si el atributo de administración del programa está alterado, se seguirá la siguiente prioridad:


ELIMINAR>BLOQUEAR>SALTAR>FAVORITO.

**LISTADO Favoritos**

Cuando se selecciona FUENTE como TDT, se puede ingresar al LISTADO FAVORITOS presionando “FAV”. El LISTADO DE FAVORITOS muestra los canales que el usuario ha configurado como favoritos. El usuario puede mover el resaltado hacia el canal y seleccionarlo con la tecla “OK”. Para salir de la ventana LISTADO DE FAVORITOS usar “MENÚ”.

**Información de Programa**

Cuando se selecciona FUENTE como TDT, el usuario puede ingresar a la INFORMACIÓN DE PROGRAMA mediante la tecla “INFO”.

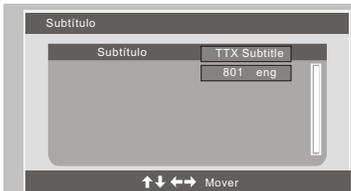**Subtítulo**

Cuando se selecciona FUENTE como TDT, el usuario puede ingresar a SUBTÍTULO mediante la tecla “SUBTÍTULO”.

“SUBTÍTULO” puede estar ENCENDIDO/ APAGADO. Si SUBTÍTULO está encendido puede seleccionar el idioma con las teclas “▲/▼”

Imagen

**Definición**

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “Definición”, luego use los botones “◀/▶” para ajustar la definición de la imagen.


**Color**

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “Color”, luego use los botones “◀/▶” para ajustar la definición de la imagen.

**Tono**

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “Tono”, luego use los botones “◀/▶” para ajustar el tono de la imagen.

Nota: Esta función funciona solamente con entrada de señal NTSC/PAL.

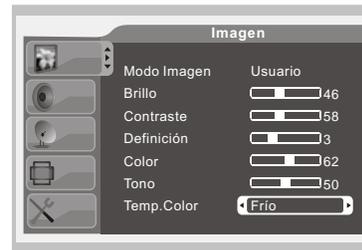**Temperatura del color**

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “Temperatura del color”, luego use los botones “◀/▶” para seleccionar una temperatura como; Frio, estándar, cálida.

Sonido

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD, luego presione "▲/▼" para seleccionar el menú "Sonido".
2. Presione el botón "▶" para ingresar al menú "Sonido", use "▲/▼" para desplazarse por la barra de menú, luego presione el botón "◀/▶" para ajustar el valor del ítem seleccionado.
3. Presione el botón "MENÚ" para volver al menú anterior.



Modo de Sonido

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Modo de Sonido", luego use los botones "◀/▶" para seleccionar un modo de sonido tal como Usuario, Estándar, Música, Película, Discurso.



Balance

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Balance", luego use los botones "◀/▶" para ajustarlo.



Agudos

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Agudos", luego use los botones "◀/▶" para ajustarlos.


TDT



Menú Principal

1. Presione el botón "FUENTE" en el control remoto para ingresar al listado de fuente de señal, luego presione "▲/▼" para seleccionar el TDT, luego presione "▶" para ingresar al modo TDT.
2. Presione el botón "Menú" para ingresar al Menú Principal de TDT.
3. Seleccione el ítem que desee configurar con los botones "▲/▼".
4. El botón "OK" se usa para confirmar la configuración actual, la función del botón "Menú" es volver al menú anterior o salir del menú actual.
5. El cursor se mueve a izquierda y derecha con "◀/▶" y arriba y abajo con "▲/▼".

Nota: Todas las operaciones del TDT usando el mando a distancia

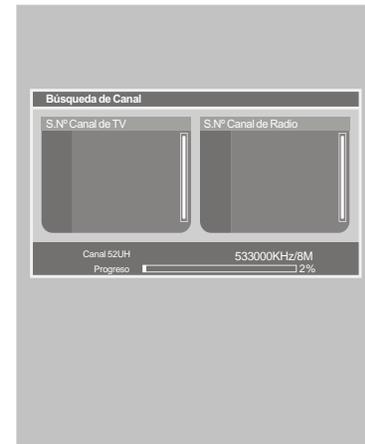

Auto Búsqueda

Cuando se selecciona FUENTE como TDT, el usuario puede configurar TDT mediante la tecla MENÚ. La configuración de BÚSQUEDA DE CANAL está en TDT. Antes de explorar programas, seleccione correctamente el AREA. El rango de exploración depende del país/AREA seleccionados.

* Los países/AREAS incluidos en el sistema son: Alemania/Inglaterra/Italia/Francia/España/Holanda/Suecia/Finlandia/Grecia/Noruega / China/Taiwan/Australia.

* El sistema automáticamente busca todas las frecuencias y programas disponibles en el país/AREA seleccionados.

* Cuando el sistema está explorando programas, el usuario puede detener la exploración presionando "Salir".

Tras explorar, el sistema sale de la ventana BÚSQUEDA DE CANALES automáticamente. Los programas se guardan y muestran en el TV.



Administrar Canales

El sistema está provisto de un ADMINISTRADOR DE CANALES muy útil. El usuario puede organizar los programas por FAVORITOS, SALTAR, BLOQUEAR Y ELIMINAR. También dispone de un ORDENADOR DE CANALES y un AGRUPADOR DE CANALES. Se ingresa al ADMINISTRADOR DE CANALES presionando la tecla "MENÚ". Los botones "◀/▶" habilitan opciones.

Configuración de la PC



Fase

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar el ítem “Fase”, luego use los botones “◀▶” para ajustar la proporción de Fase.



Válvula


Presione el botón “▲/▼” para seleccionar el ítem “Válvula”, luego use los botones “◀▶” para ajustar la proporción de Válvula.

Sonido




Graves

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “Graves”, luego use los botones “◀▶” para ajustarlos

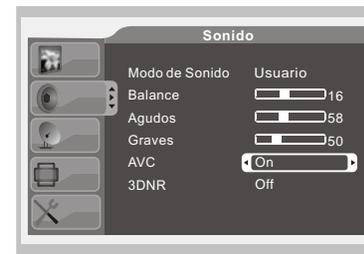

AVC

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “AVC”, luego use los botones “◀▶” para activarlo (On) o desactivarlo (OFF)

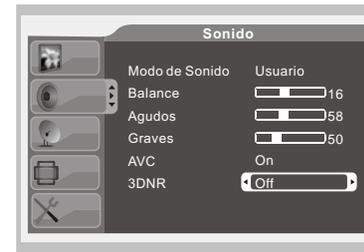

3DNR

Presione el botón “▲/▼” para seleccionar “3DNR”, luego use los botones “◀▶” reducir el ruido de la imagen y proporcionar una mejor calidad de imagen.

Canal

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD, luego presione "▲/▼" para seleccionar el menú "Canal".
2. Presione el botón "▶" para ingresar al menú "Canal", use "▲/▼" para desplazarse por la barra de menú, luego presione el botón "◀▶" para ajustar el valor del ítem seleccionado.
3. Presione el botón "MENÚ" para volver al menú anterior.



Sistema de Color

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Sistema de color", luego use los botones "◀▶" para seleccionar el sistema de color tal como PAL, SECAM, AUTO.



Sistema de Sonido

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Sistema de Sonido", luego use los botones "◀▶" para seleccionar el sistema de sonido tal como AUTO, BG, DK, I, L, L'.



Búsqueda automática

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Búsqueda automática", luego use los botones "◀▶" para ingresar en la búsqueda automática.



Configuración de la PC

Presione el botón FUENTE y seleccione PC, luego use el botón "▶" para ingresar al modo PC.

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD, luego presione "▲/▼" para seleccionar el menú "Configuración de la PC".
2. Presione el botón "▶" para ingresar al menú "Configuración de la PC", use "▲/▼" para desplazarse por la barra de menú, luego presione el botón "◀▶" para ajustar el valor del ítem seleccionado.
3. Presione el botón "MENÚ" para volver al menú anterior.



Auto Ajuste

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el ítem "Auto Ajuste", luego use los botones "◀▶" para seleccionar el Auto Ajuste como Encendido o Apagado.



Posición H

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el ítem "Posición H", luego use los botones "◀▶" para ajustar la Posición H.



Posición V

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el ítem "Posición V", luego use los botones "◀▶" para ajustar la Posición V.

Configuración

**Aspecto**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el ítem "Aspecto", luego use los botones "◀/▶" para seleccionar un sistema de sonido como 16:9, 4:3, Panorama, Corp, Auto.

Nota: Esta función sólo actúa con señal TDT Nput.

**Segundo Plano**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el "Segundo plano", luego use los botones "◀/▶" para seleccionar el segundo plano encendido o apagado.

Canal

**Búsqueda manual**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Búsqueda manual", luego use los botones "◀/▶" para ingresar en la búsqueda manual.

**Sintonía Fina**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Sintonía Fina", luego use los botones "◀/▶" para seleccionar la sintonía fina.

**Saltar**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Saltar", luego use los botones "◀/▶" para seleccionar si saltar el canal actual o no.

**Editor de canal**

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Editor de Canal", luego use los botones "◀/▶" para ingresar al Editor de canal.

Canal

Editor de Canal				
Canal	Frecuencia	Sistema	Nombre	Saltear
0	62.25	BG	---	On
1	124.50	BG	---	On
2	140.25	BG	---	On
3	186.75	BG	---	On
4	420.75	DK	---	On
5	701.25	DK	---	On
6	49.75	L	---	Off
7	65.25	L	---	Off
8	75.50	L	---	Off
9	80.25	L	---	Off

Cambiar Insertar Copiar Borrar

Cambiar: Cambia canal (Presione tecla roja)
 Insertar: Inserta canal (Presione tecla verde)
 Copiar: Copiar canal (Presione tecla amarilla)
 Borrar: Borra canal (Presione tecla cian).
 Mover: ▲/▼ Mueve canal.
 Editar: Presione "OK" para ingresar en el "Editor de canal".
 Página: ◀▶ Selección la página anterior/siguiente.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales"

AVISO IMPORTANTE

Este producto está compuesto por más de 2.2 millones de celdas y puede haber algún defecto de alguna celda durante la fabricación del panel. Se considera como aceptable por la industria algunos pixeles inactivo en la pantalla. Esto no significa que el panel sea defectuoso. Esperemos que entienda que el producto cumple con este estándar el cual se considera aceptable.

Configuración

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD, luego presione "▲/▼" para seleccionar el menú "Configuración".
2. Presione el botón "▶" para ingresar al menú "Configuración", use "▲/▼" para desplazarse por la barra de menú, luego presione el botón "◀▶" para ajustar el valor del ítem seleccionado.
3. Presione el botón "MENÚ" para volver al menú anterior.



Idioma

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el "Idioma", luego use los botones "◀▶" para seleccionar el idioma deseado.



TT Idioma (Teletexto)

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el "TT Idioma", luego use los botones "◀▶" para seleccionar el TT Idioma deseado: Oriental, Ruso, Árabe, Farsi, Oestet y español.



Restaurar

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el ítem "Restaurar", luego use los botones "◀▶" para restaurar la configuración de fábrica.



Tiempo OSD

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el aparición de información en pantalla, luego use los botones "◀▶" para seleccionar el tiempo de OSD.