

nevir[®]

TV LCD CON TDT,USB GRABADOR Y LECTOR TARJETAS.

NVR-7054TTG-19



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenido

- **Introducción**
- **Aviso**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Ajustes básicos de OSD**
- **Características de DTV**
- **Funcionamiento Del Lector De USB/Tarjeta**
- **Utilización del Interfaz Común (I.C)**
- **Modalidad Hotel**
- **Especificaciones**
- **Resolución de problemas**

Introducción

Gracias por adquirir nuestro producto de Televisión LCD. Funciona como televisión a color y monitor de PC. Para poder disfrutar de este aparato desde el comienzo, lea este manual atentamente y téngalo a mano para futuras consultas.

INSTALACIÓN

- ① Coloque el receptor en la habitación de manera que la pantalla no reciba luz directa. La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden fatigar la vista. Se recomienda luz suave e indirecta para una visión cómoda.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para que haya ventilación.
- ③ Evite situarlo en lugares con temperaturas excesivamente altas para evitar posibles daños del aparato o fallos prematuros.
- ④ Este receptor de televisión puede conectarse a AC100-240V 50/60HZ.
- ⑤ No instale el receptor cerca de fuentes de calor tales como radiadores, conductos de aire, rayos directos del sol, o en una zona o compartimento cerrado. No cubra las aberturas de ventilación mientras esté utilizando el aparato.

Aviso



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR)
LAS PIEZAS DEL INTERIOR NO PUEDEN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
SOLICITE SERVICIO TÉCNICO A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.




Este símbolo alerta al usuario para prevenir el riesgo de descarga eléctrica. Este equipo sólo debe ser desmontado por personal de servicio técnico cualificado.




Este símbolo alerta al usuario de la presencia de operaciones importantes e instrucciones de mantenimiento en la documentación que acompaña al equipo.

Precaución

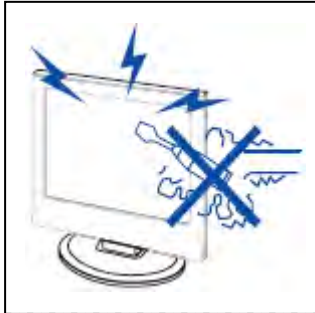

Precaución

Para el funcionamiento de este producto se utiliza alto voltaje. No desmonte la parte posterior del aparato. Solicite servicio técnico a personal de servicio cualificado.

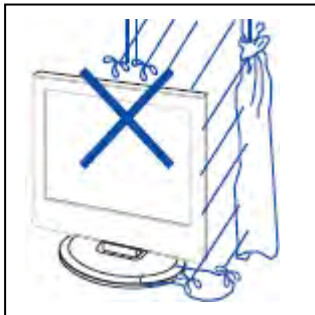


Precaución

Para evitar incendios o riesgo de descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la humedad.



Precaución

No arroje ni introduzca objetos en las aberturas o ranuras del equipo. No derrame ningún tipo de líquido sobre el receptor de televisión.

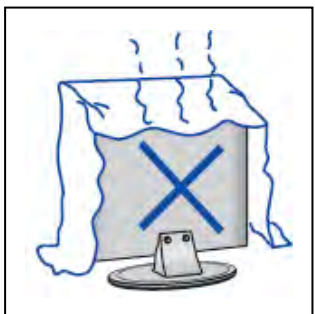

Precaución


Evite exponer la unidad a los rayos directos del sol u otras fuentes de calor. No coloque directamente el televisor sobre otros productos que desprendan calor, como por ejemplo reproductores de cintas de vídeo y amplificadores de sonido. No bloquee las aberturas de ventilación de la cubierta posterior. La ventilación es esencial para prevenir fallos de los componentes eléctricos. No permita que el cable de alimentación quede atrapado bajo el aparato.

Precaución



Precaución

No se suba ni se apoye ni empuje bruscamente el aparato o su base. Tenga especial cuidado con los niños.

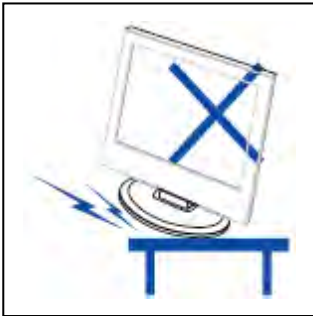

Precaución

No coloque la unidad principal sobre un carro, estantería o mesa inestables. Si se cayera podría producir heridas graves a la persona y daños al televisor.



Precaución

Es aconsejable desconectar el cable de alimentación CA del aparato de la salida CA cuando no vaya a utilizarse durante un período largo de tiempo.



Precaución

El panel LCD utilizado en este aparato está hecho de cristal. Por lo tanto, puede romperse si el aparato cae o recibe algún impacto. Tenga cuidado de no cortarse con los trozos de cristal si el panel LCD se rompe.

Descripción de la unidad principal

Funciones de los botones del panel de control

VOL+ : Subir el volumen.

VOL- : Bajar el volumen.

CH+ : Canal de TV siguiente.


CH- : Canal de TV anterior.

MENÚ : Pulse para seleccionar el menú principal.

TV/AV : Seleccione la señal de entrada.

ENCENDIDO : Para encender cuando está en la modalidad de “en espera” o entrar en la modalidad de “en espera”.

Conexiones de la terminal de TV

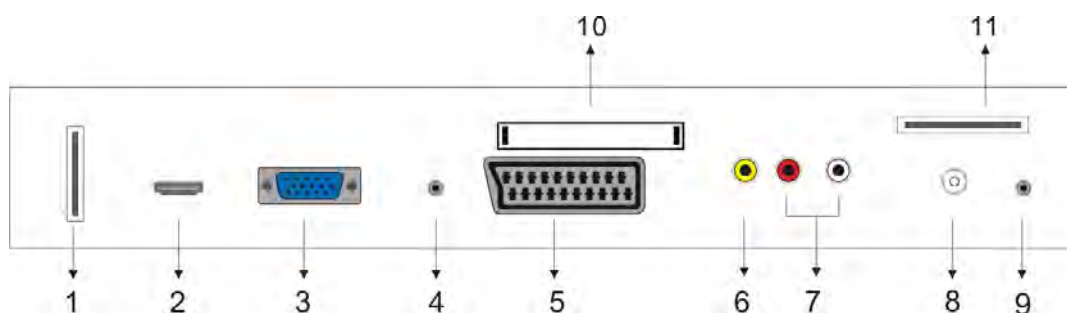

1. Terminal de entrada USB. (opcional)
2. Terminal de entrada HDMI.
3. Terminal de entrada VGA para simulación de señal de PC.
4. Terminal de AUDIO PC.
5. Terminal de entrada del euroconector.
6. Terminal de entrada de vídeo.
7. Terminal de entrada de AUDIO.
8. Puerto de red antena ATV /circuito cerrado de TV o puerto de antena DTV.
9. Terminal de salida de AURICULARES.
10. Terminal input de interfaz común. Esta unidad no incluye tarjeta CAM ni Smartcard.
11. Tarjeta SD/MMC/MS.

Configuración de la entrada de alimentación




CA



ENCENDIDO

Configuración opcional a continuación:

Conecte el almacenamiento de USB/TARJETA en la entrada de USB/ TARJETA del aparato.



NOTA

- Hay una salida de corriente de sólo 500mA MÁX de CC cuando conecta la entrada de USB y la toma de TARJETA.
- Para asegurarse de que el disco duro externo Mobile funciona correctamente, debe utilizar un suministro de alimentación independiente para el disco duro externo Mobile HD, y no debe utilizar la entrada de USB y la toma de TARJETA a la vez.
- Tiene la opción de conectar el disco duro externo Mobile a la entrada de USB. El disco duro externo Mobile no puede tener más de 4 particiones. La partición máxima es de 2TB. Es compatible con documentos FAT/FAT32. El tamaño máximo del documento FAT es 4GB y del documento FAT32 es 2TB.

Mando a distancia



POWER (ENCENDIDO): Pulse este botón para encender el televisor cuando esté en modalidad de “en espera” o para entrar en la modalidad de “en espera”.

MUTE (SILENCIO): Pulse este botón para silenciar el sonido o restablecerlo.

NICAM/A2: En modo TV, pulse este botón para seleccionar la modalidad de estéreo.

SLEEP (SUSPENSIÓN): Establece el programador de suspensión.

ASPECT (ASPECTO): Pulse para seleccionar los diferentes tamaños de la imagen.

USB/CR (USB/TARJETA): Pulse para seleccionar la fuente de señal de MEDIO.

(Únicamente para modelos con la función USB/CR)

DISPLAY (VISUALIZAR): Muestra información de TV en la pantalla LCD del televisor, como por ejemplo la de los canales y la etiqueta del canal.

AUTO: Pulse para ajustar la imagen de manera automática en la modalidad de PC.

PMODE: Para seleccionar la modalidad de la imagen.

SMODE: Para seleccionar la modalidad del sonido.

DTV: Pulse para introducir el canal DTV.

(Sólo para modelos con la función DTV)

SOURCE (FUENTE): Pulse para cambiar la fuente de señal.

ENTER (ACEPTAR): Para aceptar la opción seleccionada o realizar la operación seleccionada.

MENÚ: Pulse este botón para acceder al menú principal y los diversos valores de configuración opcionales.

EXIT (SALIR): Para salir de OSD (Visualización por pantalla).

0-9: Para seleccionar y cambiar un canal utilizando 0 - 9.

-/-: Para cambiar los dígitos del programa.

↔: Para alternar hacia atrás y hacia adelante entre el canal actual y los anteriores.

CH-/CH+: Para ir al canal siguiente o al anterior.

VOL-/VOL+: Para ajustar el volumen.



INFO: Muestra información sobre el programa actual en la modalidad DTV o muestra el proceso de grabación en la modalidad MEDIO.

(Sólo para modelos con la función DTV)

AUDIO: Pulse para seleccionar la salida de sonido de DTV.

(Sólo para modelos con la función DTV)

FAV: Pasa a la configuración personalizada de la "Lista de favoritos".


(Sólo para modelos con la función DTV)

TV/RADIO: Cambia entre programas de DTV y programas de radio (sólo sonido, sin imagen).

(Sólo para modelos con la función DTV)

EPG: Accede a la guía de programación electrónica.

(Sólo para modelos con la función DTV)

: Detiene la reproducción de MEDIO o detiene la grabación.


(Únicamente para modelos con la función USB/CR)

SUBTITLE (SUBTÍTULOS): Activa o desactiva los subtítulos.

(Sólo para modelos con la función DTV)


TEXT (TEXTO): Pulse para acceder a la modalidad de teletexto.

(Sólo para la región europea)

: Pulse para iniciar la reproducción de MEDIO o para detener momentáneamente la reproducción.


(Únicamente para modelos con la función USB/CR)

HOLD (MANTENER): Congela en pantalla un pasaje de una página múltiple en la modalidad de teletexto. (Sólo para la región europea)

: Inicia la grabación.

INDEX (ÍNDICE): Pulse este botón para ir a la página del índice del teletexto

(Sólo para la región europea)

: Pulse para retroceder.

(Únicamente para modelos con la función USB/CR)



SIZE (TAMAÑO): Muestra la parte superior, inferior o toda una página para facilitar la lectura del teletexto.

(Sólo para la región europea)

▶▶: Pulse para avanzar.

(Únicamente para modelos con la función USB/CR)

REVEAL (REVELAR): Pulse este botón para mostrar la información oculta de la página de teletexto. Pulse de nuevo para ocultar la página de información.

▶▶: Salta al canal siguiente.

(Sólo para modelos con las funciones USB/CR)

SUBPAGINA: Realiza la función de sub code en el texto al introducir el texto en modo display.

(Uso exclusivo para zonas europeas)

◀◀: Salta al canal anterior.

(Sólo para modelos con las funciones USB/CR)

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Corresponden a diferentes funciones según su color. (Usado en zonas europeas solo función USB/CR, La tecla amarilla tiene función de repetición.)

Ajustes básicos de OSD (Visualización por pantalla)

Imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se adopte a sus preferencias de visualización.

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “PICTURE” (IMAGEN). Acceda al menú “PICTURE” (IMAGEN) pulsando el botón “▶”.




2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “PICTURE MODE” (MODALIDAD DE IMAGEN) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar la modalidad de imagen: USER (USUARIO), STANDARD (ESTÁNDAR), VIVID (BRILLANTE), SOFT (SUAVE).
3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “BRIGHTNESS” (BRILLO) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de brillo y ajustarlo.
4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CONTRAST” (CONTRASTE) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de contraste y ajustarlo.
5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SATURATION” (SATURACIÓN) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de color y ajustarla.
6. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SHARPNESS” (NITIDEZ) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de nitidez y ajustarla.
7. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “HUE” (TONO) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de tono y ajustarlo.
Nota: La opción de tono es solamente para NTSC
8. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “COLOR TEMP” (TEMPERATURA DE COLOR) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionarla: STANDARD (ESTÁNDAR), WARM (CÁLIDA), COOL (FRÍA).

Sonido

Puede seleccionar el tipo de sonido que mejor se ajuste a sus preferencias de audición.

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “SOUND” (SONIDO). Acceda al menú “SOUND” (SONIDO) pulsando el botón “▶”.

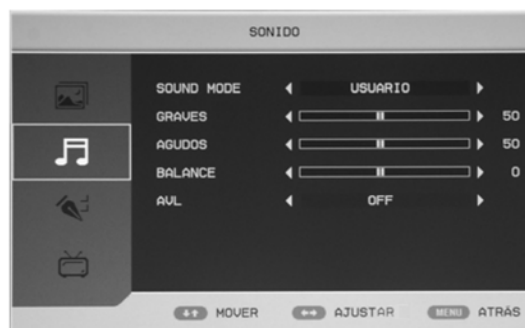


2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SOUND MODE” (MODALIDAD DE SONIDO) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar la modalidad de sonido: USER (USUARIO),

- STANDARD (ESTÁNDAR), MUSIC (MÚSICA), SPEECH (HABLA), MOVIE (PELÍCULA).
3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “BASS” (GRAVES) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de graves y ajustarlos.
 4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “Treble” (Agudos) y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de agudos y ajustarlos.
 5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “BALANCE” y pulse los botones “◀/▶” para acceder al menú de ajustes de balance y ajustarlo.
 6. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AVL” (Ajuste automático de volumen) y pulse los botones “◀/▶” para habilitar o deshabilitar la función avl.

FUNCIÓN

Puede realizar que desee de la modalidad TV de acuerdo a sus preferencias.

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “FUNCTION” (FUNCIÓN). Acceda al menú “FUNCTION” (FUNCIÓN) pulsando el botón “▶”.
2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “LANGUAGE” (IDIOMA) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el idioma de OSD que desea.
3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “OSD DURATION” (DURACIÓN OSD) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el tiempo que desea visualizar OSD.
4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “ASPECT RATIO” (RELACIÓN DE ASPECTO) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el tamaño: FULL (COMPLETO), 4:3, 14:9, ZOOM, AUTO.
5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “TT LANGUAGE” (IDIOMA TT) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el idioma del teletexto (TELETEXT LANGUAGE).
6. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “BLUE SCREEN” (PANTALLA AZUL) y pulse los botones “◀/▶” para activar o desactivar el fondo azul.
7. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “RESET” (RESTABLECER) y luego pulse el botón “ENTER” (ACEPTAR) para aceptar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”, y pulse el botón “ENTER” (ACEPTAR) para restablecer si ha seleccionado “YES” (SÍ) o pulse el botón “ENTER” para volver al menú anterior si ha seleccionado “NO”.
8. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “HOTEL MODE” (MODALIDAD HOTEL) y pulse el botón “ENTER” (ACEPTAR) para aceptar. El valor por omisión de la contraseña es “4588”.

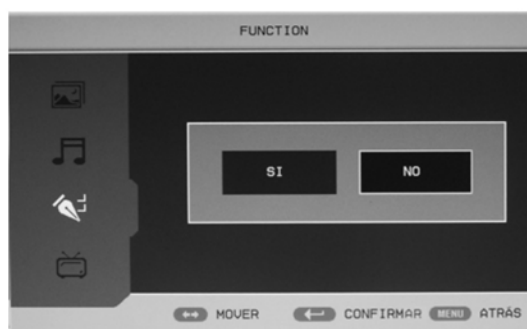


ATV

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “ATV”. Acceda al menú “ATV” pulsando el botón “▶”.



2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AREA” y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el país local.
3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AUTO SEARCH” (AUTO BÚSQUEDA) y pulse el botón “ENTER” para aceptar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”, y pulse el botón “ENTER” para sintonizar automáticamente si ha seleccionado “YES” (SÍ), o pulse el botón “ENTER” para regresar al menú anterior si ha seleccionado “NO”.

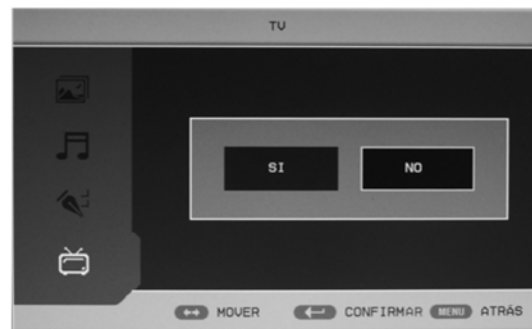


4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “MANUAL SEARCH” (BÚSQUEDA MANUAL) y pulse el botón “ENTER” para aceptar.

a. CANAL

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CHANNEL” (CANAL) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar los diferentes canales.

b. SISTEMA DE COLOR (COLOR SYSTEM)

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “COLOR SYSTEM” (SISTEMA DE COLOR) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el sistema de color local.

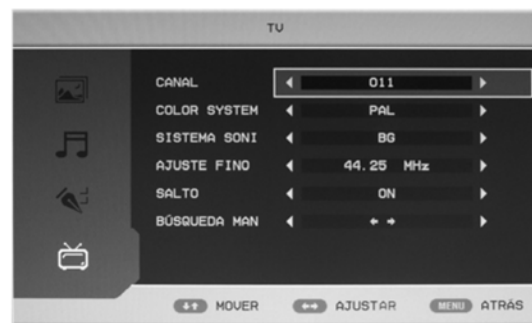

c. SISTEMA DE SONIDO

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SOUND SYSTEM” (SISTEMA DE SONIDO) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el sistema de sonido local.

d. AFINAR SINTONIZACIÓN

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “FINE TUNE” (AFINAR) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar la frecuencia con la que desea afinar la sintonización.

e. SALTAR

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SKIP” (SALTAR) y pulse los botones “◀/▶” para activar o desactivar esta opción.

f. BÚSQUEDA MANUAL

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “MANUAL SEARCH” (BÚSQUEDA MANUAL) y pulse los botones “◀/▶” para ajustar la frecuencia del canal.



5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CHANNEL EDIT” (EDITAR CANAL) y pulse el botón “ENTER” para aceptar.

- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar un canal y pulse el botón “ROJO” para mantenerlo seleccionado. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el otro canal por el que lo quiere cambiar. Pulse el botón “ENTER” para confirmar.
 - Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar un canal y pulse el botón “VERDE” para mantenerlo seleccionado. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el canal que desea insertar. Pulse el botón “ENTER” para confirmar.
 - Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar un canal y pulse el botón “AMARILLO” para mantenerlo seleccionado. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el canal que desea copiar. Pulse el botón “ENTER” para confirmar.
 - Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el canal que desea eliminar y pulse “AZUL” para mantenerlo seleccionado. Pulse el botón “ENTER” para confirmar.
 - Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar un canal de la lista y pulse el botón “ENTER” para acceder a la ventana para renombrar el cana.
- Introduzca el nombre del canal en “___” y pulse los botones “▲/▼◀/▶” para seleccionar “letra”, “número”, “_”, “(”, “)”, “EMPTY” (VACÍO) o y pulse el botón “ENTER” para confirmar.
- Pulse los botones “▲/▼◀/▶” para seleccionar y “OK” para guardar y volver al menú anterior.
- Pulse los botones “▲/▼◀/▶” para seleccionar y “CANCEL” (CANCELAR) para salir y regresar al menú anterior.



PC

- Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “PC”. Acceda al menú “PC” pulsando el botón “▶”.
- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “H POSITION” (POSICIÓN H) y pulse los botones “◀/▶” para acceder a los ajustes de Posición H y ajustarla.
- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “V POSITION” (POSICIÓN V) y pulse los botones “◀/▶” para acceder a los ajustes de Posición V y ajustarla.
- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “PHASE” (FASE) y pulse los botones “◀/▶” para acceder a los ajustes de Fase y ajustarla.
- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CLOCK” (RELOJ) y pulse los botones “◀/▶” para acceder a los ajustes de Reloj y ajustarlo.
- Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AUTO ADJUST” (AJUSTE AUTOMÁTICO) y pulse el botón “ENTER” (ACEPTAR) para iniciar el ajuste automático.



DTV

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “DTV” cuando la fuente de señal actual sea DTV. Acceda al menú “DTV” pulsando el botón “▶”.



2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “AREA” y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el país local.

3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AUTO SEARCH” (BÚSQUEDA AUTOMÁTICA) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”.

Pulse el botón “ENTER” para realizar la búsqueda automática si contesta “YES” (SÍ) o pulse el botón “ENTER” para regresar al menú anterior si selecciona “NO”.



4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “MANUAL SEARCH” (BÚSQUEDA MANUAL) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”. Pulse el botón “ENTER” para realizar la búsqueda manual si contesta “YES” (SÍ) o pulse el botón “ENTER” para regresar al menú anterior si selecciona “NO”.

5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CH.MANAGE” (GESTIÓN DE CANAL) y pulse el botón “ENTER” para entrar.



a. ORGANIZAR CANALES

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CH.ORGN” (ORGANIZAR CANALES) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el canal.



Pulse el botón “ROJO” para establecer el canal como favorito. Pulse el botón “VERDE” para borrar el canal. Pulse botón "amarillo" para borrar o saltar de canal. Esta función dependerá de cada país. Esta función será diferente según el país. Pulse el botón “AZUL” para bloquear el canal. La contraseña por omisión es “0000”. Pulse el botón “ENTER” para salvar.

*La contraseña del administrador es “8888”.

b. ORDENAR CANALES

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CH.SORT” (ORDENAR CANALES) y pulse el botón “ENTER” para ver el orden de los canales.



c. GRUPOS DE CANALES


En la parte izquierda de la ventana CHANNEL GROUPING (GRUPOS DE CANALES) se muestra el número de índice y el nombre del programa. Además, se muestran también si están en la lista de Favoritos y el número de grupo. Los programas se pueden agrupar como: 1 Sin grupo; 2 Noticias; 3 Ciencia; 4 Deportes; 5 Película; 6 Niños; 7 Música y 8 Moda.



Puede llevar el cursor al programa y pulsar el número correspondiente para establecer el número de grupo. Pulse el botón “EXIT” para salir. Pulse el botón “ENTER” para guardar la configuración. Si la configuración es correcta, aparecerá en pantalla el mensaje “Se ha actualizado correctamente...”.
Nota: Pulse el botón “ENTER” (ÍNDICE) para visualizar la lista de “Grupos de canales”. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el grupo y pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el canal que desee.

d. ELIMINAR CANAL DE TV

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “DEL TV CH.” y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”. Pulse el botón “ENTER” para eliminar todos los canales de televisión si contesta “YES” (SÍ) o pulse el botón “ENTER” para regresar al menú anterior si selecciona “NO”.

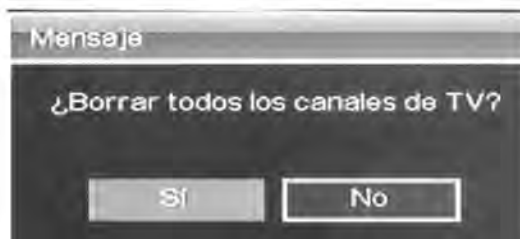

e. ELIMINAR CANAL DE RADIO

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “DEL RADIO CH.” y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “YES” (SÍ) o “NO”. Pulse el botón “ENTER” para eliminar todos los canales de radio si contesta “YES” (SÍ) o pulse el botón “ENTER” para regresar al menú anterior si selecciona “NO”.



6. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “TIME” (HORA) y pulse el botón “ENTER” para entrar.



8. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “ADV SETTING” (VALORES ADV) y pulse el botón “ENTER” para entrar.

a. AUDIO

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “AUDIO” y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el país local.



b. SUBTÍTULOS

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SUBTITLE” (SUBTÍTULOS) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el país local.

c. Interfaz Común (I.C)

Pulse “▲/▼” para seleccionar “I.C”(interfaz común) y presione “ENTER” para entrar. Para el funcionamiento de CI (Interfaz Común) Se requiere una tarjeta CAM y SMARTCARD. Esta unidad unicamente dispone de la ranura CI. Para ver canales de pagos deberá adquirir CAM y Smartcard en las plataformas existentes del país.

d. CONTROL PARENTAL

Si necesita cambiar la contraseña del control parental, acceda a “Control parental”. La contraseña por omisión es “0000”. La contraseña del administrador es “8888”.



e. CLASIFICACIÓN (RATING)

Para cambiar o establecer la clasificación de un programa, debe introducir primero la contraseña adecuada. Pulse los botones “◀/▶” para salir/acceder a la opción de clasificación y pulse los botones “▲/▼” para seleccionar la clasificación.



f. AJUSTE DE GRABACIÓN (RECORD SET)

(1) INICIO DE GRABACIÓN

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “RECORD START” (INICIO DE GRABACIÓN) y pulse el botón “ENTER” para iniciar la grabación. La grabación en canales de pago está prohibida por los derechos de copyright.



(2) GESTOR DE ARCHIVOS

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “FILE MANAGER” (GESTOR DE ARCHIVOS) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “▲/▼” la grabación. Pulse el botón “ROJO” para reproducir. Pulse el botón “VERDE” para eliminar la grabación seleccionada. Pulse el botón “AMARILLO” para eliminar todas las grabaciones. Pulse el botón “AZUL” para agrandar o empequeñecer la imagen.



(3) LISTA DE DISPOSITIVOS

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “DEVICE LIST” (LISTA DE DISPOSITIVOS) y pulse el botón “ENTER” para visualizar la lista de dispositivos.




(4) SUSCRIBIR (PROGRAMACIÓN)

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SUBSCRIBE” (SUSCRIBIR) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “Timer NO” (Nº de temporizador) y pulse el botón “▶” para llevar el cursor a la parte derecha de la ventana. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el número y pulse el botón “ENTER” para confirmar. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “Timer Mode” (Modalidad de temporizador) y pulse los botones “◀/▶” para seleccionar la modalidad de temporizador: Desactivado, Una vez, Diario, Semanal.



(5) PAUSA EN VIVO

Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “TIMESHIFT” (PAUSA EN VIVO) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse el botón “◀” para retroceder la reproducción. Pulse el botón “▶” para avanzar la reproducción. Pulse el botón “⏸” para reproducir o detener momentáneamente. Pulse el botón “⏹” para detener la reproducción.



CARACTERÍSTICAS DE DTV

Lista de favoritos

Cuando la fuente seleccionada es DTV, puede acceder a la Lista de favoritos pulsando el botón “FAV”. Esta es la imagen de la ventana “Favourite LIST” (LISTA de favoritos):



Información del programa

Cuando la fuente seleccionada es DTV, puede pulsar el botón “INFO” para visualizar la información del canal. Pulse dos veces el botón “INFO” para ver los detalles del canal. Esta es la imagen de la ventana de Información del programa:



Audio

Cuando la fuente seleccionada es DTV, puede acceder a “Multi audio” pulsando el botón “AUDIO”. Esta es la imagen de la ventana de “Multi audio”:



Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “Stereo” (Estéreo) → “Left” (Izquierda) → “Right” (Derecha). Pulse el botón “EXIT” para salir y guardar la configuración.



Guía de programación electrónica (EPG)

La Guía de programación electrónica proporciona información de programas que se están retransmitiendo o se retransmitirán. Al pulsar el botón “EPG” se mostrará la ventana de la guía de programación electrónica. La información de DATE (FECHA) y TIME (HORA) se muestra en la parte superior derecha de la ventana. En la parte izquierda se muestran todos los canales. En la parte derecha se muestran los programas del canal. El programa seleccionado se muestra en la parte inferior izquierda de la ventana.



Modalidad diaria: El botón “ROJO” activa DAILY MODE (MODALIDAD DIARIA). Aparece la guía de programas ordenada por días.



Modalidad semanal:

El botón “VERDE” activa WEEKLY MODE (MODALIDAD SEMANAL). Aparece la guía de programas ordenada por semanas.

Modalidad ampliada:

El botón “AMARILLO” activa EXTEND MODE (MODALIDAD AMPLIADA). LA ventana de la guía de programas contiene información detallada sobre el programa.



Para entrar o salir de la ventana de la Guía de programación electrónica utilice el botón “EPG”.

Alternar entre DTV / Radio

El botón “TV / RADIO” sirve para alternar entre programas de DTV y radio.

**Subtítulos**

Cuando la fuente seleccionada es DTV, puede acceder a los subtítulos pulsando el botón “SUBTITLE” (SUBTÍTULO). Esta es la imagen de la ventana de subtítulos:

Puede activar o desactivar el idioma de los subtítulos pulsando los botones “◀/▶”.



FUNCIONAMIENTO DEL LECTOR DE USB/TARJETA

1. Pulse el botón “SOURCE” (FUENTE) para abrir el menú “SOURCE” (FUENTE). El valor por omisión es “USB”.
2. Pulse el botón “ENTER” para acceder a la fuente “USB”.
3. El valor por omisión es “MOVIE”. Pulsando el botón “ROJO” puede acceder también a la opción “MOVIE” (PELÍCULA). Puede acceder al archivo de Memoria para reproducir el documento correspondiente y luego pulsar el botón “ENTER” para reproducir.
4. Pulse el botón “VERDE” para acceder a la opción “MUSIC” (MÚSICA). Puede acceder al archivo de Memoria para reproducir el documento correspondiente y luego pulsar el botón “ENTER” para reproducir.
5. Pulse el botón “YELLOW” para acceder a la opción “PHOTO” (FOTO). Puede acceder al archivo de Memoria para reproducir el documento correspondiente y luego pulsar el botón “ENTER” para reproducir.



UTILIZACIÓN DEL INTERFAZ COMÚN (I.C)

1. Para el funcionamiento de CI (Interfaz Común) Se requiere una tarjeta CAM y SMARTCARD. Esta unidad unicamente dispone de la ranura CI. Pulse "MENU".
2. Pulse los cursores hacia arriba / hacia abajo hasta encontrar "ADV AJUSTE" (AJUSTES AVANZADOS). Pulse el cursor de la derecha para posicionarse sobre la opción indicada y a continuación pulse "ENTER".
3. Pulse los cursores hacia arriba / abajo hasta encontrar "CI" (INTERFAZ CANAL). Pulse el cursor de la derecha para posicionarse sobre la opción indicada y a continuación pulse "ENTER" e introduzca la tarjeta.
4. Cuando se introduce en el interfaz común puede visualizar la siguiente información: "INICIANDO"



5. A continuación aparecerá la referencia de la tarjeta y pulse "ENTER".
6. Pulse el cursor hacia arriba / abajo para elegir "MENÚ SERVICIOS DE PAGO" o bien "PARÁMETROS DEL MÓDULO CAM".
7. Posicionarse con el cursor derecho sobre la opción deseada y pulse "ENTER"
8. En el "MENÚ SERVICIOS DE PAGO" encontrará diferentes opciones como: información de la tarjeta, compra paquetes suscripción, histórico compras, diagnóstico o código PIN.



9. En "PARÁMETROS DEL MÓDULO CAM" encontrará características técnicas de la tarjeta.



10. Pulse "MENU" para regresar al menú anterior o pulse "EXIT" para salir.

MODALIDAD HOTEL

1. Pulse el botón “MENÚ” para acceder al menú de OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” para seleccionar el menú “FUNCTION” (FUNCIÓN). Acceda al menú “FUNCTION” pulsando el botón “▶”. Luego pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “HOTEL MODE” (MODALIDAD HOTEL) y pulse el botón “ENTER” para acceder al menú “PASSWORD SETTING” (ESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA). Puede acceder al menú “HOTEL MODE” (MODALIDAD HOTEL) introduciendo la contraseña. La contraseña por omisión es “4588”.



2. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “HOTEL GENERAL LOCK” (BLOQUEO GENERAL DE HOTEL). Pulse los botones “◀/▶” para abrir o cerrar la modalidad hotel.
3. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “ASPECT RATIO LOCK” (BLOQUEO DE RELACIÓN DE ASPECTO). Pulse los botones “◀/▶” para abrir o cerrar la función de bloqueo de relación de aspecto.
4. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “POWER ON SOURCE SET” (ESTABLECER FUENTE DE ENCENDIDO). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar la fuente de señal por omisión cuando enciende el televisor.
5. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “POWER ON CHANNEL SET” (ESTABLECER CANAL DE ENCENDIDO). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el canal por omisión cuando se selecciona “ATV” en “POWER ON SOURCE SET” (ESTABLECER CANAL DE ENCENDIDO).
6. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “DEFAULT VOLUME SET” (ESTABLECER VOLUMEN POR OMISIÓN). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el volumen por omisión.
7. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “MAXIMAL VOLUME SET” (ESTABLECER VOLUMEN MÁXIMO). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar el volumen máximo.
8. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “CHANNEL SCAN LOCK” (BLOQUEO DE BÚSQUEDA DE CANAL). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “ON” (ACTIVADO) o “OFF” (DESACTIVADO).
9. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “POWER ON STANDBY” (ENCENDIDO EN ESPERA). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “ON” (ACTIVADO) o “OFF” (DESACTIVADO).



10. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “KEYPAD LOCK” (BLOQUEO DE TECLADO) para seleccionar “ON” (ACTIVADO) o “OFF” (DESACTIVADO).
11. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “SOURCE LOCK” (BLOQUEO DE FUENTE) y pulse el botón “ENTER” para entrar. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar la fuente de señal. Pulse los botones “◀/▶” para bloquear o desbloquear la fuente.
12. Pulse los botones “▲/▼” para seleccionar “PICTURE USER LOCK” (BLOQUEO DE USUARIO DE IMAGEN). Pulse los botones “◀/▶” para seleccionar “ON” (ACTIVADO) o “OFF” (DESACTIVADO).



ESPECIFICACIONES

ENTRADA RGB

Modelo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
DOS	720x400	31.5	70
VGA	640x480	31.5	60
SVGA	800x600	37.9	60
XGA	1024x768	48.4	60
WXGA	1360x768	47.7	60

ENTRADA HDMI

Modelo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60

Resolución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, consulte en la siguiente tabla la posible causa del problema y su solución.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El televisor no se enciende	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado.● Las pilas del mando a distancia se han acabado. Cámbielas.
No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable de interfaz entre la televisión y la antena/TV por cable.● Pulse el botón de encendido del mando a distancia.● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) del mando a distancia y luego pulse varias veces los botones “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
La imagen no se ve bien, pero sí se oye bien.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable de interfaz entre la televisión y la antena/TV por cable.● Pruebe otro canal. La emisora podría tener problemas de retransmisión.● Ajuste el brillo/contraste en el menú de Video.
Sonido con interferencias	<ul style="list-style-type: none">● Aleje del televisor todo los equipos de infrarrojos.

El panel TFT LCD utiliza un panel compuesto de subpíxeles, lo cual requiere una sofisticada tecnología. Sin embargo, puede haber algunos píxeles oscuros o brillantes en la pantalla. Estos píxeles no afectarán al rendimiento del producto.

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55013: 2001+A1:2003+A2:2006
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
EN 55020: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065: 2002+A1:2006+A2:2008

Descripciones del aparato:

MODELO NEVIR: NVR-7054TTG-19 TV LCD CON TDT, USB GRABADOR Y LECTOR DE TARJETAS

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ ALFONSO GOMEZ, 40
MADRID 28037
ESPAÑA

