

# peekTON

- ▶ TV LCD 14/15.6/19/22" TNT HDMI PVR
- ▶ TV LCD 15.6/19/22" TNT HDMI PVR DVD
- ▶ TV LCD 14/15.6/19/22" TDT HDMI PVR
- ▶ TV LCD 15.6/19/22" TDT HDMI PVR DVD

**14LC179/14LC189**

**156LC179/156LC179DVD**

**19LC179/19LC179DVD**

**22LC179/22LC179DVD**



Manuel d'utilisation ▶ Français  
Manuel de manejo ▶ Español

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**t d t**

**TNT**  
COMPATIBLE

**REC**

**USB**

**MPEG2**  
RECORDERS FOR WAT

**DVD**

**MEDIA**  
**PLAYER**

**MUSIC**  
**MP3**  
**WMA**

**SD**  
MEMORY CARD





# ► Table des matières

<b>Introduction</b> -----	<b>2-4</b>
Consignes de sécurité-----	2-3
Informations importantes-----	4
<b>Les fonctions</b> -----	<b>5-13</b>
Préparation à l'utilisation-----	5
Touches de Réglage-----	6
Raccordement-----	7
Télécommande-----	8-12
<b>Fonctionnement de base</b> -----	<b>13-16</b>
Fonctions de base-----	13
Comment utiliser le menu OSD-----	14-15
Edition des chaînes-----	16
<b>Réglage du PC</b> -----	<b>17</b>
Réglage de votre logiciel PC (Sur Windows XP)-----	17
Mode d’Affichage-----	17
<b>Présentation du DTV (TV Numérique)</b> -----	<b>18-29</b>
Réglages menu DTV-----	19
Mode d’emploi de la Fonction Source DTV-----	20-27
<b>Enregistrement TNT et lecture multimedia</b> -----	<b>28-29</b>
Fonction Enregistrement TNT-----	28-29
Lecture de fichiers multimédia-----	29
<b>Lecteur DVD/DIVX (option)</b> -----	<b>30-39</b>
Brève introduction au DVD-----	30
Télécommande pour DVD-----	31
Définition panneaux DVD-----	32
Lecture d’un DVD-----	33
Fonctionnement des DVD-----	34-35
Fonctionnement des Mp3-----	36
Fonctionnement des lecteurs SD-----	36
Configuration menu DVD-----	37-39
<b>Service après-vente</b> -----	<b>40</b>
<b>Guide de dépannage</b> -----	<b>41</b>
<b>Spécifications</b> -----	<b>42</b>

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité

### ▶ Consignes de sécurité



Ce symbole indique la présence d'une forte tension dans cet appareil constituant un risque d'électrocution.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que cet appareil est bien mis au rebut de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un court-circuit et d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
	⇒ Ne coupez pas le câble d'alimentation. Ne l'endommagez pas et ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou d'incendie peut s'ensuivre.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité (suite)

### ▶ Précautions d'usage et d'entretien

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Nous espérons que vous serez pleinement satisfaits par celui-ci. Veuillez lire attentivement la notice.

**Lieu d'installation** : Placez votre produit sur une surface plane, à l'écart des champs magnétiques. Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

**Ventilation** : Ventilation : l'appareil doit être installé dans un environnement permettant une ventilation correcte. Laissez un espace d'environ 15 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et de 10 cm sur les côtés.

Ne placez pas votre produit sur un lit, une couverture ou toute autre surface similaire qui risquerait d'obstruer les orifices de ventilation. N'installez pas votre produit dans une bibliothèque, un meuble ou une étagère où la ventilation serait entravée. Pour éviter toute surchauffe interne, ne recouvrez pas les orifices de ventilation du panneau arrière.

**Condensation** : si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, attendez environ deux heures qu'il ait atteint la nouvelle température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

**Source d'alimentation** : faites uniquement fonctionner cet appareil sur l'une des sources d'alimentation spécifiées dans le mode d'emploi et sur l'étiquette signalétique.

**Cordon d'alimentation** : Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, saisissez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui-même. Ne touchez en aucun cas la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Les cordons d'alimentation doivent être correctement fixés afin d'éviter qu'ils soient endommagés. Soyez particulièrement attentif au cordon reliant l'appareil à la prise d'alimentation secteur.

Évitez de surcharger les prises murales secteur et les rallonges au-delà de leur capacité, car cela pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.

**Alimentation** : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur murale. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, un faible courant continue à passer dans l'appareil même s'il est éteint. En cas d'orage, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.

# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.2 Informations importantes

#### ▶ Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets Américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits. Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution.

Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que les modèles 14LC179/14LC189/156LC179/156LC179DVD/19LC179/19LC179DVD/22LC179/22LC179DVD sont conformes à la directive 2006/95/EC et au standard de test EN60065:2002+A1:2006.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.



DTS® est une marque commerciale déposée de la société Digital Theater Systems, Inc.


## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.1 Préparation à l'utilisation

#### ▶ Accessoires fournis



Télécommande

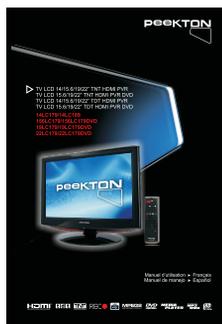

Manuel d'utilisation



Adaptateur secteur  
(14LC179/14LC189/156LC179/156LC179DVD)  
uniquement




Câble d'alimentation



Vis

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.2 Touches de réglage

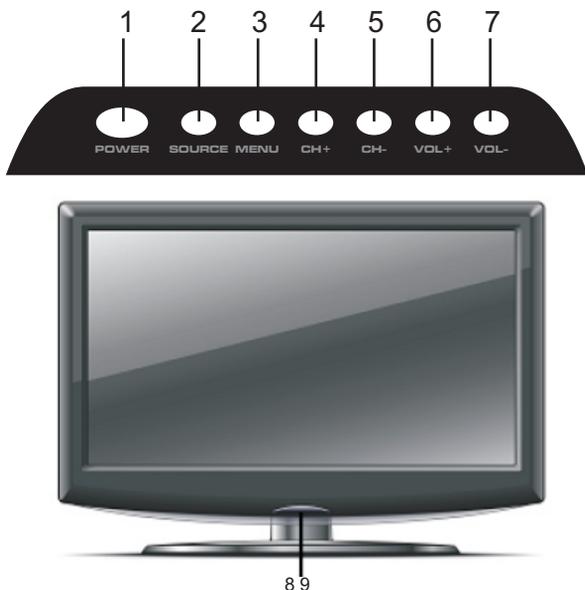

#### 1. Bouton d'alimentation

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.

#### 2. SOURCE

Permet de sélectionner la source audio/vidéo parmi TV, AV, S-VIDEO, HDMI,...

#### 3. MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de configuration.

#### 4/5 CH+/CH-

Appuyez sur les touches CH+/CH- pour sélectionner les programmes désirés ou pour sélectionner ou régler une option dans les menus.

#### 6/7. VOL+/VOL-

Appuyez sur les touches VOL+/VOL- pour régler le niveau du son ou pour sélectionner ou régler une option dans les menus.

#### 8. Récepteur IR


Récepteur infrarouge pour télécommande.

#### 9. POWER LED

En mode veille, l'indicateur est rouge, tandis qu'en fonctionnement, il devient bleu.

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.3 Raccordement

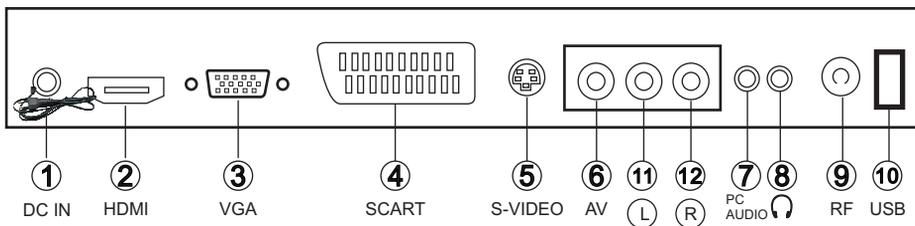

#### 1. Câble d'alimentation

#### 2. Prise HDMI

- Permet le branchement des appareils audio/vidéo HDMI.
- Aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI.

#### 3. Prise VGA

- Permet le branchement à une carte graphique PC.
- Vous pouvez utiliser en supplément la prise AUDIO IN pour le raccordement audio.

#### 4. Prise SCART / Péritel

- Permet le branchement des appareils audio/vidéo Péritel.
- Aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion Péritel.

#### 5. Entrée S-VIDÉO

- Vous devez utiliser l'entrée audio R - L pour la réception du son.

#### 6. Entrée vidéo composite

- Vous devez utiliser l'entrée audio R - L pour la réception du son.

#### 7. AUDIO IN / Jack 3.5

- Permet le raccordement d'une source audio analogique combinée à l'entrée VGA (PC)

#### 8. Casque: sortie audio

#### 9. Entrée Antenne

- Permet le raccordement d'une source antenne (câblée ou hertzienne).

#### 10 USB

- Permet la lecture des fichiers multimédia (vidéo, musique, photo) depuis une clé USB, ou l'enregistrement sur ce support.


#### 11/12. Audio IN R- L

- Permet le raccordement d'une source audio analogique stéréo en combinaison avec les entrées vidéo composite et S-Vidéo.


## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande

#### ▶ Télécommande du téléviseur

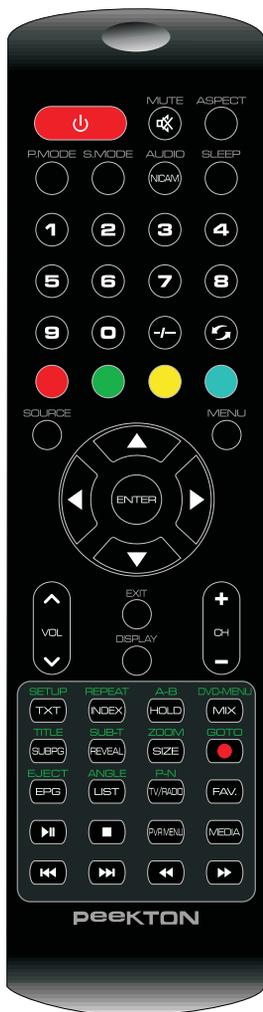


FRANÇAIS

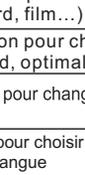Bouton	Description
Power 	Appuyez sur ce bouton pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille.
Mute 	Appuyez sur ce bouton pour mettre le son en mode muet. Appuyez de nouveau pour remettre le son.
S.MODE	Appuyez sur ce bouton pour changer de mode audio (standard, film...)
P.MODE	Appuyez sur ce bouton pour changer de mode vidéo (standard, optimal...)
ASPECT	Appuyez sur ce bouton pour changer le ratio de l'image.
AUDIO/NICAM	Appuyez sur le bouton pour choisir un autre système d'audio ou de langue
SLEEP	Appuyez sur ce bouton pour régler la durée précédant la mise en sommeil du téléviseur.
Pavé numérique	Appuyez pour sélectionner le programme TV désiré ou saisir le mot de passe.
	Appuyez sur ce bouton pour saisir un numéro de programme supérieur à 09.
SWAP 	Appuyez sur ce bouton pour le passage entre le programme en cours et celui qui vient d'être quitté.
MENU	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD (affichage sur l'écran) pour régler l'image, le son et les fonctions. Appuyez de nouveau pour quitter l'affichage OSD.
	Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour régler le volume et changer de chaîne, ainsi que pour aller vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Dans le menu, appuyez sur ces boutons pour choisir les options du menu.
CH+/-	Appuyez sur ces deux boutons pour passer d'une chaîne à une autre.
VOL+/-	Appuyez sur ces deux boutons pour augmenter ou réduire le volume.

## 2 Les fonctions

### 2.4 Télécommande

#### ► Télécommande du téléviseur

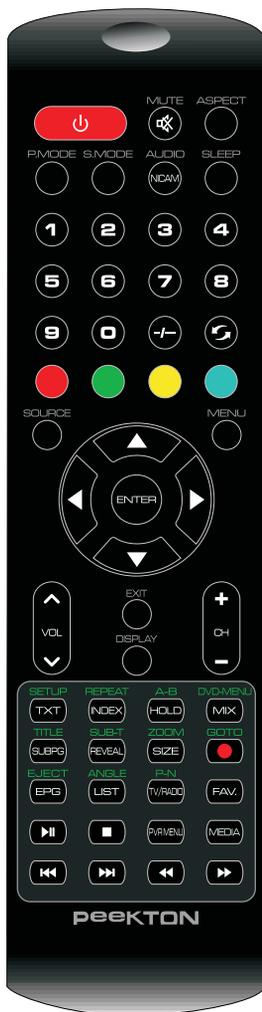

SOURCE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source d'entrée.
EXIT	Appuyez sur le bouton pour quitter.
DISPLAY	Appuyez deux fois pour afficher les informations sur la chaîne en cours, appuyez de nouveau pour supprimer cet affichage.
	En mode DTV, permet d'enregistrer spontanément la TV sur une clé USB. En mode ATV, appuyez sur ce bouton pour enlever l'affichage du télétexte.
EPG	Appuyez sur ce bouton pour accéder au guide des programmes.
LIST	Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des programmes DTV (TNT).
TV/RADIO	Appuyez sur ce bouton pour passer à DTV (TNT) ou radio.
FAV	Appuyez sur ce bouton pour configurer votre programme préféré.
PVR MENU	Permet d'enregistrer spontanément la TV sur une clé USB.
MEDIA	Appuyez pour passer à MEDIA.
 STOP	 PLAY/PAUSE
 	Préc/Suiv
 	Retour rapide/Avance rapide

- Note :** 1 Le bouton AUDIO sert aussi pour la fonction AUDIO dans les pays utilisant le signal AUDIO.  
2 Le bouton TXT ne sert qu'à la fonction TELETEXT.

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande (suite)

#### ▶ Télécommande pour le Télétex

Bouton	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur ce bouton Vert pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétex, appuyez de nouveau pour quitter le Teletex.
HOLD	Appuyez sur ce bouton pour immobiliser l'image texte analogique sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre le visionnage.
MIX	Appuyez pour mettre un fond de Télétex transparent.
SUBPAGE	Appuyez pour passer à la sous-page, appuyez de nouveau pour l'annuler.
SIZE	Appuyez pour sélectionner la Taille du Télétex analogique.

#### ▶ Installation des Piles de la Télécommande

1. Ouvrir le couvercle du logement des piles.

2. Insérer les piles (deux piles format -AAA).  
Placer les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) correspondantes.

3. Remettre le couvercle en le faisant glisser en sens inverse jusqu'au clic de verrouillage.  
Retirer les piles de la télécommande si cette dernière ne doit pas être utilisée pendant une longue période.



## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande (suite)

#### ▶ **Mise Sous/Hors Tension**

##### **Mise en marche du téléviseur**

1. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise murale (après cette étape, l'unité principale sera allumée et entrera en mode veille automatiquement). Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge.

2. Appuyez sur le bouton  du téléviseur, ou sur le bouton (\*) de la télécommande, le téléviseur sera mis en marche. L'indicateur de tension s'allume en bleu.

#### ▶ **Mise En Mode Veille**

Votre téléviseur peut être mis en mode Veille pour réduire la consommation d'énergie.

Le mode veille est utile lorsque vous souhaitez interrompre le visionnage provisoirement (pendant un repas, par exemple).

1. Appuyez sur le bouton Power.

**Remarque:** Le téléviseur s'éteint et l'indicateur passe du bleu au rouge.

2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez simplement sur le bouton Power. L'indicateur devient bleu.

**Remarque :** Le téléviseur ne doit pas être laissé en mode Veille pendant de longues périodes. (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est dans ce cas recommandé de débrancher l'appareil de la prise électrique et son antenne.

#### ▶ **Changement de Programme**

**Utilisez les boutons de sélection de programme sur la télécommande pour changer les programmes.**

1. Pour sélectionner un programme, appuyez sur le bouton de sélection correspondant de la télécommande. Par exemple, pour sélectionner le programme 8, appuyez sur le bouton de sélection du programme "8" de la télécommande.

2. Pour sélectionner un programme supérieur à 99, appuyez sur le bouton  de la télécommande, saisissez ensuite le numéro de programme en utilisant les boutons de sélection de programme.

Par exemple, pour sélectionner le programme 100, appuyez sur  ensuite sur les boutons de sélection de programme "1", "0", "0" de la télécommande.

**Utilisez les boutons CH+/- pour changer les programmes dans l'ordre séquentiel.**

Appuyez sur le bouton CH+/- de la télécommande ou du téléviseur pour sélectionner dans l'ordre séquentiel les programmes TV disponibles dans votre région.

Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour passer d'un programme à un autre.

Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande ou sur le téléviseur pour sélectionner la séquence des programmes TV disponibles dans votre région.

**Utilisez le bouton SWAP pour revenir au programme précédent**


Pour revenir au programme précédent, appuyez sur le bouton (  ) de la télécommande.

## 2 Les fonctions

### 2.4 Télécommande (suite)

#### ► Fonction Télétéxte

Appuyez sur (TXT) pour activer la fonction TELETEXT, appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'arrêter.

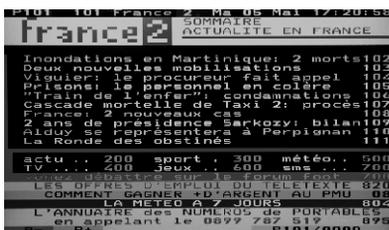

1. Appuyez sur (TXT) pour activer la fonction TELETEXT, appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'arrêter.
2. Appuyez sur le bouton (HOLD) pour immobiliser l'image sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau pour débloquer l'image.
3. Appuyez sur le bouton (MIX) pour rendre le fond du Télétéxte transparent.
4. Appuyez sur le bouton (SUBPAGE) pour afficher la sous-page (Remarque : fonction non disponible sur ce modèle).
5. Appuyez sur le bouton (SIZE) pour sélectionner la taille du télétéxte.
6. Appuyez sur (●) pour enlever l'affichage du télétéxte.
7. Appuyez sur les boutons (▲ / ▼) pour aller à la page précédente ou suivante.

#### Note :

1. La touche MUTE fonctionne dans le télétéxte.
2. Le menu OSD ne fonctionne pas dans le télétéxte.

#### ► Signaux Sources d'entrées

##### 1. Signal TV

Compatible avec : PAL BG, PAL DK, PAL I, AUTO, SECAM/L, SECAM/L'.

Compatible avec : Audio, TELETEXT.

##### 2. CVBS

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

##### 3. S-Vidéo

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

##### 4. HDMI

Compatible avec : HDMI

Compatible avec : 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60

##### 5. PC-VGA

Compatible avec : 640x480@60/75HZ, 800x600@60/75/HZ, 1024x768@60/75HZ, 1280x800@60HZ.

##### 6. SCART

Compatible avec : CVBS, RGB

## ▶ 3 Fonctionnement de base

### ▶ 3.1 Fonctions de base

#### **Veille**

Lorsque le téléviseur est en marche, appuyez sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur en mode veille.

#### **Arrêt**

Lorsque le téléviseur est en marche, appuyez sur le bouton SLEEP pour programmer la durée précédant la mise en sommeil automatique du téléviseur. Six modes sont proposés : Arrêt, 15 Min, 30 Min, 45 Min, 60 Min et 90 Min.

#### **Source**

Lorsque le téléviseur est en marche, appuyez sur le bouton SOURCE, et sur les boutons Pr ▼ ▲ pour sélectionner la source désirée, ensuite sur VOL/ ◀ VOL ▶ pour valider.

#### **AFFICHAGE**

Lorsqu'on appuie sur le bouton DISPLAY, l'écran affiche les informations en cours d'utilisation. Par exemple, en source analogique TV, le numéro du programme, le nom du programme, le système de couleur et le système de son sont affichés.

#### **Muet**

Appuyez sur le bouton MUTE pour mettre la sortie son en mode muet. Appuyez de nouveau pour rétablir la sortie son.

#### **MODE P**

Les modes d'image pré-réglés Standard, Brillant, Doux, Optimal et Utilisateur sont disponibles depuis le bouton P.MODE.

#### **MODE S**

Les modes de son pré-réglés Standard, Musique, Film, Paroles et Utilisateur sont disponibles depuis le bouton S.MODE.

#### **AUDIO**

En mode TV, appuyez sur le bouton AUDIO pour mettre en marche ou arrêter les autres pistes de son et choisir les modes Mono/Dual I/Dual II.

#### **Pavé numérique**

En mode TV, appuyez sur ces touches pour sélectionner les chaînes directement.

#### **Changement de chaîne (Swap)**

En mode TV, appuyez sur ce bouton pour le passage entre la chaîne en cours et celle qui vient d'être quittée.

#### **Volume**

En mode TV, appuyez sur les boutons VOL ◀ VOL ▶ pour modifier le volume de l'écran.

#### **Chaîne**


En mode TV, appuyez sur les boutons CH ▼ ▲ pour sélectionner les différentes chaînes.

# 3

## ► Fonctionnement de base

### ► 3.2 Comment utiliser le menu OSD

#### ► Réglage de l'image

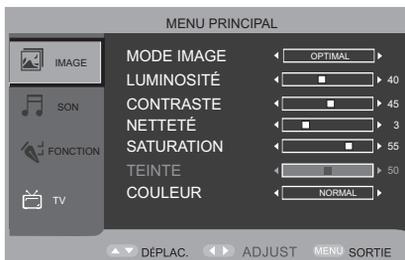

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner IMAGE dans le menu.
2. Pressez la flèche droite pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

Mode Image: Pressez les touches DROITE/GAUCHE pour choisir le réglage pré-défini parmi Standard, Brillant, Doux, Optimal et Utilisateur.

Luminosité: Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

Contraste: Permet d'ajuster le contraste de l'image.

Couleur: Permet d'ajuster l'intensité des couleurs.

Netteté: Permet d'ajuster la netteté de l'image (inactif en mode PC).

Teinte: Permet d'ajuster la teinte de l'image (uniquement en mode NTSC).

Tonalité couleur: Permet de choisir parmi différents tons de couleur ( Normal , Chaud ou Froid).


Normal : Conserve les couleurs originales

Chaud: Donne une tendance rouge aux couleurs.

Froid: Donne une tendance bleue aux couleurs.

Remarque: Le mode image doit être "Utilisateur" afin d'accéder à l'ensemble de ces réglages. Les réglages seront mémorisés automatiquement.

#### ► Réglage du Son

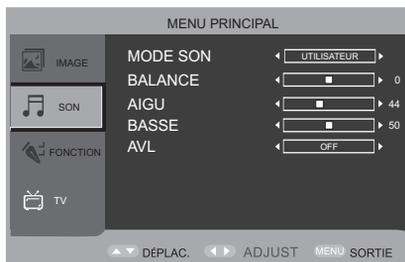

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner SON dans le menu.
2. Pressez la flèche DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

Mode Son: Pressez les touches DROITE/GAUCHE pour choisir le réglage pré-défini parmi Standard, Musique, Paroles, Film et Utilisateur.

Basse: Permet d'ajuster le niveau des basses.

Aigu: Permet d'ajuster le niveau des aigus.

Balance: Permet de régler la balance (droite/gauche).

AVL: Permet d'activer ou de désactiver le contrôle automatique du volume.


Remarque: Le mode son doit être "Utilisateur" afin d'accéder à l'ensemble de ces réglages. Les réglages seront mémorisés automatiquement.

## 3 ► Fonctionnement de base

### ► 3.2 Comment utiliser le menu OSD

#### Réglage des fonctions

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner FONCTION dans le menu.
2. Pressez la flèche DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

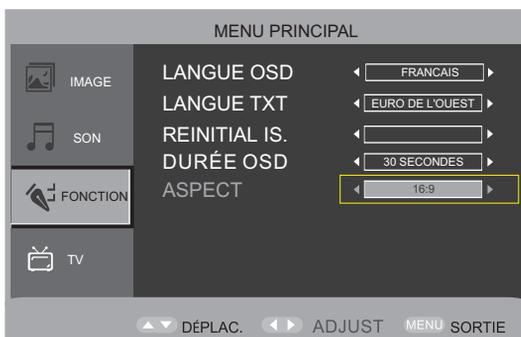

**LANGUE OSD** : Permet de choisir la langue des menus.

**LANGUE TXT** : Permet de choisir la langue des sous-titres TELETEXT.


**REINITIALIS** : Permet de réinitialiser tous les réglages d'usines de l'appareil.

**DUREE OSD** : Permet de déterminer la durée d'affichage des menus: 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes.

**ASPECT** : Permet de choisir le mode d'affichage entre 16/9, 4/3 ou AUTO.

**Remarque**: La réinitialisation sera effective pour chaque mode.

1. En mode TV, pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner TV dans le menu.
2. Pressez la flèche DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

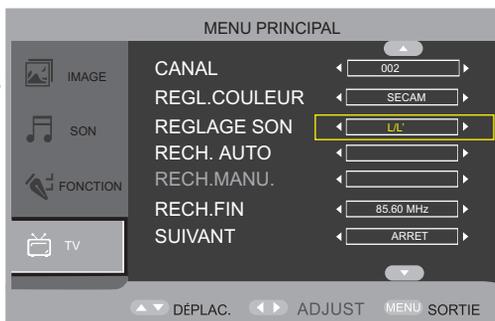

**CHAÎNE** : Permet d'afficher le numéro de la chaîne ou de changer de chaîne.

**RECHERCHE AUTO** : Permet de lancer une recherche automatique des chaînes.

**RECHERCHE MANUELLE** : Permet de procéder à une recherche manuelle des chaînes.

**REGLAGE FIN** : Permet d'affiner la réception d'une chaîne.

**SYSTEME COULEUR** : Permet de choisir le système de couleur : SECAM ou AUTO.

**SYSTEME SON** : Permet de choisir le système de son: BG, DK, I, L, ou AUTO.

**SUIVANT** : Permet d'activer ou désactiver le saut de chaîne.

**EDITION CHAÎNE** : Permet d'accéder au menu d'édition des chaînes.

# 3

## ► Fonctionnement de base

### ► 3.3 Edition des chaînes

Dans le menu TV:


1. Utilisez les touches HAUT/BAS pour accéder à l'édition des chaînes, puis pressez la touche DROITE pour entrer. Le tableau des chaînes s'affiche.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne à éditer.
3. Pressez les touches ROUGE, VERT, JAUNE ou BLEU en fonction de l'action souhaitée puis pressez ENTER pour confirmer.
4. Pressez la touche MENU pour quitter le menu.

MENU PRINCIPAL				
TV/EDITER CHAINE				
CANAL	NCH	SYSTEME	SUIVA	FREQ
001	-----	PAL DK	OFF	44.30
002	-----	PAL DK	OFF	44.25
004	-----	PAL DK	OFF	44.25
005	-----	PAL DK	OFF	44.25
006	-----	PAL DK	OFF	44.25

■ ECHA ■ INSERER ■ COPIE ■ EFFACER **ENTER** EDIT **MENU** SORTIE

#### Edition Chaîne:

Pressez HAUT/BAS pour sélectionner l'option souhaitée. Lorsque vous accédez à l'édition du nom, utilisez HAUT/BAS et GAUCHE/DROITE pour sélectionner les caractères puis pressez ENTER pour confirmer. Une fois l'édition terminée, sélectionnez ENTER dans le menu puis pressez ENTER pour enregistrer et quitter.

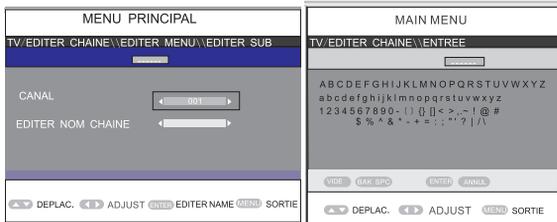

### ► Réglage du PC

1. En mode PC, pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner PC dans le menu.
2. Pressez la flèche DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.



- AJUSTE AUTO:** Utilisez les touches DROITE/GAUCHE, le système ajuste automatiquement l'image.
- H POSITION:** Permet d'ajuster la position horizontale de l'écran.
- V POSITION:** Permet d'ajuster la position verticale de l'écran.
- PHASE :** Permet d'ajuster la phase des pixels pour éliminer les éventuelles interférences.
- HORLOGE :** Permet de régler l'heure.

# 4 ► Réglage du pc

## ► 4.1 Réglage de votre logiciel PC (Sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows sur un ordinateur standard sont montrés ci-dessous. En fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo particulière, il se peut que l'affichage sur votre PC soit différent. Mais, quelle que soit la présentation de votre écran, les mêmes méthodes d'installation de base s'appliquent dans presque tous les cas.



1. D'abord, cliquez sur "Panneau de Configuration" dans le menu démarrage Windows.
2. Lorsque ce panneau s'affiche, cliquez sur "Apparence et Thèmes" pour afficher une fenêtre de dialogue d'affichage.
3. Lors de l'affichage de la fenêtre du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" pour afficher la fenêtre de dialogue d'affichage.
4. Passez à l'onglet "Réglages" dans la fenêtre de dialogue. Format correct (résolution) Optimal : 1280x800  
Si une option fréquence-verticale existe dans la fenêtre de dialogue des réglages d'affichage, la valeur correcte est "60, 70 ou 75" Hz, sinon, cliquez sur "Entrer" pour quitter la fenêtre de dialogue.

## ► 4.2 Mode d'Affichage

Si le signal venant du système est égal au mode signal standard, l'écran est ajusté automatiquement. Si le signal venant du système est différent du mode signal standard, consultez le guide de la Carte vidéo pour ajuster le mode, sinon il peut ne pas y avoir de vidéo. Pour les modes d'affichage listés ci-dessous, l'image sur écran a déjà été optimisée par le fabricant.

Résolution	Fréquence Verticale (Hz)	Mode
640x480	60Hz 75Hz	VGA/XGA
800x600	60Hz 75Hz	
1024x768	60Hz 75Hz	
1366x768	60Hz 75Hz	
1280x800	60Hz 75Hz	

## 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)


### ▶ Télécommande du menu DTV

Menu	Ouvrir / fermer le menu digital
▲	Permet de se déplacer entre les éléments du menu et de passer d'une chaîne à l'autre.
▼	
▶	Permet de se déplacer entre les éléments du menu et de régler le volume du téléviseur
◀	
FAV	Liste Favorite
EPG	Guide des programmes
ENTER	Confirmer
SUBTITLE	En mode DTV, permet d'ouvrir et de fermer le menu Sous-titre.
TV/RADIO	Permet de passer de la TNT à la radio
LIST	Appuyez sur le bouton LIST pour entrer dans le menu de sélection rapide
AUDIO	Vous pouvez choisir stéréo, audio gauche, droite
PVC MENU	Entrez dans le menu d'enregistrement

## 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)

### ▶ 5.1 Réglages menu DTV

1. En mode source DTV, il est possible d'accéder à la page TV du menu principal.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲▼ pour sélectionner DTV dans le menu principal.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour entrer dans le mode DTV, et sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection, sur les boutons ◀▶ pour faire le réglage.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

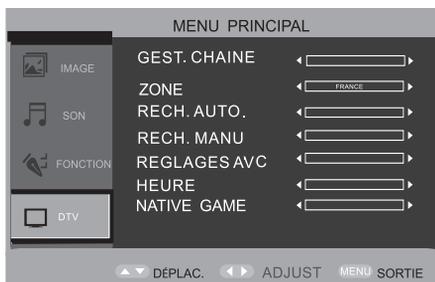

# 5

## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV

#### Sélection du programme

En mode DTV, appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans la page DTV. Avant de passer à la recherche auto, il faut régler la zone, l'option Recherche Auto sera ensuite disponible. La recherche par zone est intelligente et pratique pour sélectionner les chaînes.

La sélection des chaînes et programmes disponibles se fait selon la zone (région) choisie.


#### 1. Pays (Region) proposés :

Allemagne/Italie/France/Espagne/Pays-Bas/Taiwan/Chine/England/Norvège/Suède/Finlande/Grèce/Australie/Russie/Irlande.

2. Après la sélection de recherche auto, le téléviseur cherche automatiquement toutes les chaînes et programmes dans le pays (région) concerné.

3. Pendant la recherche auto, Appuyez sur le bouton MENU pour quitter ce mode.

Lorsque la recherche est terminée, l'appareil quitte cette page et mémorise les programmes avant de passer en mode diffusion.

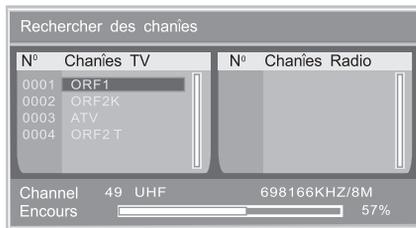

#### Sélection rapide de programme

Pendant la diffusion DTV normale, pressez ENTER et appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner directement les programmes. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessous : Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour changer le groupe de programmes. 8 options au choix : Rien, Infos, Science, Sports, Cinéma, Enfants, Musique, Mode, Favorite. Les Programmes préférés seront diffusés à l'écran. Vous pouvez utiliser les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection. Appuyez sur le bouton ENTER pour regarder le programme, sur le bouton MENU pour quitter le menu.



#### Changement audio et langue

Durant la diffusion DTV normale, appuyez sur le bouton AUDIO pour afficher la page Multi Audio. Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour parcourir les modes Stéréo -->Gauche-->Droite et la langue audio de la diffusion s'affiche au centre, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la langue, et sur le bouton ENTER ou le bouton MENU pour quitter ce menu.



# 5

## Présentation du DTV (TV Numérique)


### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ▶ EPG


Pour savoir quels programmes seront diffusés et obtenir des informations sur les programmes TV en cours de diffusion, ou diffusés ultérieurement, appuyez sur EPG de la télécommande pour entrer dans le menu EPG. La date et l'heure s'affichent en haut à droite, et la liste des programmes du côté gauche, la liste des programmes qui seront diffusés à des heures différentes, sur le côté droit. Appuyez sur les boutons gauche ou droite pour changer, sur les boutons haut ou bas pour permuter les différents programmes. L'information EPG en cours d'utilisation s'affichera en bas à l'écran.

Il y a 3 modes :


**Mode Quotidien :** pour afficher les programmes en mode quotidien , appuyez sur le bouton ROUGE pour entrer dans le mode Quotidien.

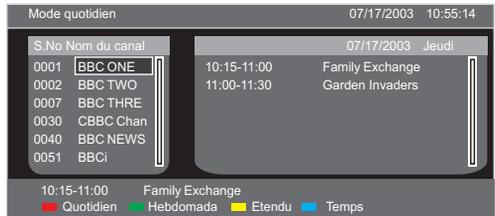

**Mode hebdomadaire :** pour afficher les programmes en mode hebdomadaire, appuyez sur le bouton VERT pour entrer dans le mode Hebdomadaire;

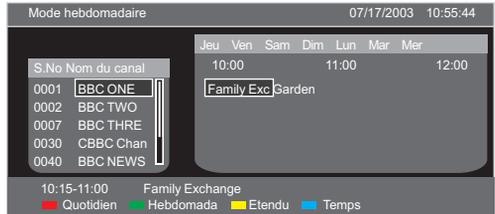

**Mode étendu :** appuyez sur le bouton JAUNE, le menu élargi s'affiche à l'écran, il est possible alors d'avoir plus d'informations sur cette page. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner dans le menu EPG.

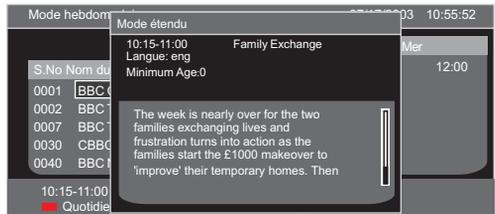

#### ▶ Permutation TV/Radio

Durant la diffusion normale des programmes, appuyez sur le bouton TV/RADIO pour permuter entre la TV et la radio.

# 5


## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### Gestionnaire de Chaîne DTV

Utilisez cette fonction pour gérer les chaînes : favori, supprimer, suivant et bloqué.

Avec l'entrée DTV, appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans la page DTV et choisir Gestion Chaîne, et sur les boutons **▶** pour entrer dans cette page. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-contre.

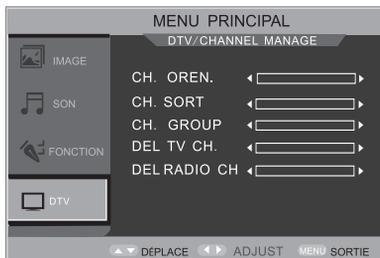

#### Classeur de Chaînes

Dans cette page, appuyez sur les boutons **▲▼** pour faire la sélection.

Compatible avec : favori, supprimer, suivant, bloqué.

Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner.

**FAV** : Appuyez sur le bouton ROUGE

**SUIVANT** : Appuyez sur le bouton VERT.

**SAUTER** : Appuyez sur le bouton Jaune.

**BLOQUE** : Appuyez sur le bouton BLEU (le mot de passe initial est 0000)

**Nom de chaîne** : Appuyez sur le bouton **▶** pour entrer dans la procédure manuelle pour nommer le programme. Si l'attribut Fav/Supp/Suivant est changé, appuyez sur le bouton ENTER pour conserver la sélection faite, et sur le bouton MENU pour Quitter, le message « mise à jour réussie » s'affiche à l'écran.

Lorsque plusieurs attributs sont créés, le système procède automatiquement à un classement dans l'ordre : FAV, SUPP, SUIVANT.



#### Pour modifier un nom de chaîne

Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner la chaîne à modifier, sur les boutons **▶** pour entrer dans Modification du nom. Le programme choisi apparaît alors dans une zone de texte qui s'affiche sous la fenêtre de l'image. Le premier caractère du nom est placé entre les parenthèses carrées.


**Bouton ROUGE** : Appuyez pour passer en mode saisie numérique.

**Bouton JAUNE** : Appuyez pour passer de majuscule à minuscule et vice versa.

**Bouton BLEU** : Appuyez pour insérer caractère.

**Bouton VERT** : Appuyez pour supprimer caractère.

Appuyez sur MENU de la télécommande pour quitter et enregistrer.

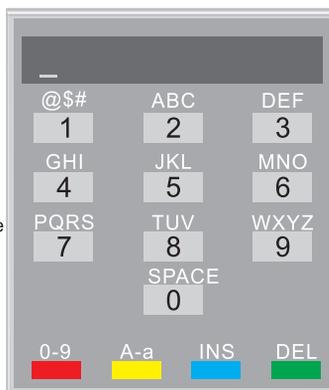

# 5

## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

Utilisez les boutons numérotés pour modifier ce caractère en utilisant la liste suivante.

Bouton Télécommande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez sur bouton ROUGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez une fois	\$	A	D	G	J	M	P	T	W	SP	
Appuyez deux fois	#	B	E	H	K	N	Q	U	X	SP	
Appuyez trois fois	*	C	F	I	L	O	R	V	Y	SP	
Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	S	/	Z	SP	
Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez sur bouton JAUNE	Appuyez une fois	\$	a	d	g	j	m	p	t	w	SP
	Appuyez deux fois	#	b	e	h	k	n	q	u	x	SP
	Appuyez trois fois	*	c	f	i	l	o	r	v	y	SP
	Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	s	/	z	SP
	Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP

#### Tri des chaînes

Dans le menu classement des chaînes, appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner l'ordre des programmes, et sur les boutons ► pour entrer. Numéro, nom, fréquence et bande sont affichés en bas de l'écran; les options importantes sont affichées en haut à gauche dans l'ordre.

1. Region est la première option, compatible avec : Allemagne / Angleterre / Italie / France / Espagne / Pays-Bas / Taiwan / Chine continentale / Norvège / Suède / Finlande / Grèce / Australie / Russie / Irlande / Danemark / Portugal / Pologne / Turquie / Singapour Toutes Régions
2. La deuxième option consiste à sélectionner la liste suivant l'ordre du démodulateur. Il y a 3 options : Tout, Clair, Codé
3. La troisième présente des options à sélectionner. Il y a 5 options : Tout, A à Z, Z à A, LCN+ et LCN-. Appuyez sur le bouton ENTER pour faire la sélection. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour enregistrer l'option.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour parcourir la liste finale du classement des chaînes en bas de l'écran.



# 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)

## ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

### ▶ Grouper les chaînes

Dans le menu Chaînes, pressez les boutons ▼ ▲ pour sélectionner le regroupement des chaînes, puis pressez ▶ pour y accéder.

Dans cette page, sélectionnez une chaîne, le nom apparaît à gauche, ainsi que les informations FAV et Groupe. Il y a 8 groupes :

1 Rien, 2 Infos, 3 Science, 4 Sports, 5 Cinéma, 6 Enfants, 7 Musique, 8 Mode.

Une fois une chaîne sélectionnée, pressez le bouton numéroté correspondant au Groupe désiré.

Pressez ENTER pour enregistrer, puis pressez MENU pour quitter, **Mise à jour réussie** s'affiche.




### ▶ Suppression de Chaîne

Dans le menu Chaînes, appuyez sur les boutons ▼ ▲ pour supprimer les chaînes.

**Suppression toutes chaînes TV :** Appuyez sur le bouton ▶ pour supprimer toutes les chaînes TV.

**Suppression toutes chaînes Radio :** Appuyez sur le bouton ▶ pour supprimer toutes les chaînes Radio.

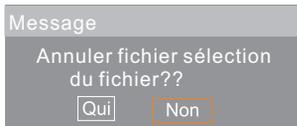

### ▶ Sélection de programme FAV

Durant la diffusion normale en DTV, appuyez sur le bouton FAV pour entrer dans ce menu. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessus.

Cette page affiche une liste FAV. Il est possible de voir le nom de la chaîne et de connaître le mode de chaîne initialisé par l'utilisateur, utilisez les boutons ▼ ▲ pour faire la sélection, appuyez sur le bouton ENTER pour valider, sur le bouton FAV pour quitter ce menu.



### ▶ Heure

En mode DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Heure en utilisant les boutons ▼ ▲.

La page suivante s'affiche. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner les options désirées et les boutons ▶ pour changer les options.



## 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)


### ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ▶ **Jeux natifs**

En mode DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Jeux Natifs et appuyez sur le bouton ▶ pour entrer. L'image suivante apparaît.

3 jeux : BoxMan, Tetris et HitRat.

Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner les options désirées.  
Par exemple, pour BoxMan, la fenêtre suivante s'affiche :  
Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

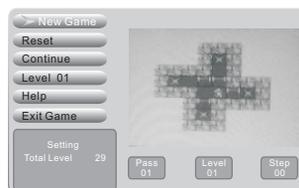

# 5


## ► Présentation du DTV (TV Numérique)

### ► 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ► Réglage Avancé

Lors de l'entrée en DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Réglage Avancé et appuyez sur le bouton ► pour entrer.

6 options disponibles: Audio préféré, Sous-titres préférés, CI, CA, Contrôle parental et Avis parental. Utilisez les boutons ▲▼ pour indiquer l'option désirée. Appuyez sur le bouton MENU pour QUITTER.

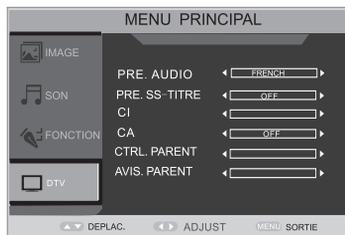

#### ► Préférence Audio

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance Audio Préféré, et sur les boutons ◀▶ pour afficher les options tour à tour.

Les options suivantes sont disponibles : Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois et Tchèque.

#### ► Opt. Sous-titres

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance Sous-titres Préférés, et sur les boutons ◀▶ pour afficher les options tour à tour.

Les options suivantes sont disponibles : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, Tchèque et Désactiver.

#### ► CI (option)

Interface Commune

#### ► CA

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance CA, et sur les boutons ◀▶ pour afficher les options tour à tour.

Les options suivantes sont disponibles : Marche, Arrêt.

#### ► Verrouillage Parental

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Verrou Parental, et sur les boutons ► pour entrer. La fenêtre ci-contre s'affiche :

**Le Mot de passe initial est « 0000 ».**

Changer votre mot de passe :

Saisir l'ancien mot de passe dans les cases prévues en utilisant les boutons numérotés (0-9);

Saisissez encore le nouveau mot de passe dans les cases prévues pour confirmer le nouveau mot de passe en utilisant les boutons numérotés. (0-9).

Saisir le même nouveau mot de passe dans les cases prévues pour Confirmation Nouveau Mot de Passe en utilisant les boutons numérotés (0-9).



# 5

## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### Fonction Télétexte

Touches	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétexte, appuyez de nouveau pour annuler cette fonction.

Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.



1. Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.
2. Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une autre page.
3. Appuyez sur les boutons ( ▲ ▼ ) pour aller à la page précédente ou suivante

#### Note :

1. La touche MUTE fonctionne dans le télétexte.
2. Le menu OSD n'est pas fonctionnel dans Télétexte.

# 6

## ▶ Enregistrement TNT et lecture multimedia

### ▶ 6.1 Fonction Enregistrement TNT

#### Au sujet de l'enregistrement et de la lecture

1. L'enregistrement : Prévu exclusivement pour une utilisation personnelle, toute utilisation commerciale devra faire l'objet d'une autorisation spéciale.
2. Equipement supporté : Compatible avec la majorité des supports amovibles USB tels que les clés USB et les disques durs externes USB dans la mesure où une partition FAT32 est disponible.
3. Fichier et programme : Les programmes de la TNT sont diffusés en MPEG2 et sont donc enregistrés au format mpeg.
4. Capacité : Le système supporte jusqu'à 4 partitions, la taille recommandée pour les partitions est 120 Go maximum (si quatre partitions sont présentes sur le périphérique connecté, vous ne pourrez accéder à une carte SD ou toute autre 5ème partition). Chaque fichier d'enregistrement atteindra 3.8 Go au maximum (environ 4 heures), si l'enregistrement doit se poursuivre au delà, un nouveau fichier sera automatiquement créé. Avant l'enregistrement, il est possible de choisir la partition d'enregistrement, la partition par défaut est la première. Il n'est pas possible d'enregistrer sur une carte mémoire.
5. Vous devez raccorder le périphérique d'enregistrement (clé ou disque dur USB) avant de procéder à une programmation d'enregistrement. Ainsi, toute connexion ou déconnexion intempestive du périphérique USB peut endommager votre équipement.

#### ▶ **Enregistrement immédiat**

En mode TNT (DTV), appuyez sur la touche  pour démarrer immédiatement un enregistrement. Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

#### ▶ **Enregistrement manuel**



1. Pressez la touche PVR MENU pour accéder au menu d'enregistrement (ci-contre).

2. Depuis cette interface, utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée, puis pressez ENTER pour y accéder.

#### Gestionnaire de disque

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner le gestionnaire de disque puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, utilisez les touches de couleurs pour exécuter l'opération correspondante.

Rouge : Permet de lancer le fichier sélectionné.

Green : Permet de supprimer le fichier sélectionné.

Jaune : Permet de supprimer tous les fichiers.

Bleu : Permet d'effectuer un zoom sur l'image sélectionnée.



# 6


## ▶ Enregistrement TNT et lecture multimedia

### ▶ 6.1 Fonction Enregistrement TNT

#### Liste des périphériques

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner la liste des périphériques puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, utilisez les touches de couleurs pour exécuter l'opération correspondante.

#### Programmer

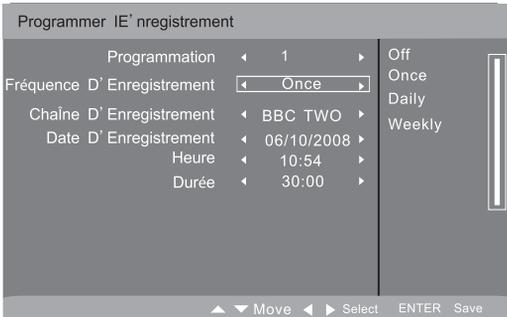

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Programmer puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, vous pouvez configurer la programmation d'enregistrement.

N° Minuterie : le numéro attribué à la programmation.

Mode minuterie : Permet de configurer la récurrence de la programmation (OFF, une fois, quotidien, hebdomadaire...)

CHAINE : Permet de sélectionner la chaîne de démarrage.

DATE DEPART : Permet d'indiquer la date de démarrage.

HEURE DEPART : Permet d'indiquer l'heure de démarrage.

DUREE : Permet d'indiquer la durée d'enregistrement.

NOTE : Lorsqu'un enregistrement programmé est sur le point de démarrer, les mentions suivantes apparaissent à l'écran :

1. En mode TNT, la mention "PREPARATION ENREG." apparaît.
2. Dans un autre mode que TNT, le téléviseur commute en mode TNT et la mention "PREPARATION ENREG." apparaît.
3. En mode veille, le téléviseur démarre et commute en mode TNT.

### ▶ 6.2 Lecture de fichiers multimédia

Connectez une clé USB et pressez la touche SOURCE pour sélectionner MEDIA afin de lire les fichiers multimédia présents (vidéo, audio, image).



# 7

## ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.1 Brève Introduction au DVD

Le disque DVD est connu pour sa grande capacité de stockage et ses effets audio/vidéo remarquables. Sa capacité de stockage varie de 4.7 Go à 17 Go, approximativement 7/26 fois plus qu'un CD Audio traditionnel. Avec une résolution de 500 lignes horizontales, la technologie Home Cinéma, le Dolby Digital 5.1 ou le DTS, il apporte une ère nouvelle aux produits audio/vidéo grand public.

#### ▶ Comparaisons entre le DVD et les autres CD

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD
Méthode Enregist.	Digital MPEG2				Analogique	Digital MPEG2	Digital MPEG1	Digital
Capacité	Simple Face 1 couche 4.7Go	Simple Face 2 couche 8.5Go	Simple Face 1 couche 9.4Go	Simple Face 2 couches 17Go		650MB	650MB	650MB
Temps	133min.	242min.	266min.	484min.	1 couche 60min. 2 couche 120min.	45min.	74min.	74min.
Diamètre	12CM/8CM				30CM/20CM	12CM/8CM	12CM/8CM	12CM/8CM
Résolution	500 lignes ou plus				430 lignes ou plus	350 lignes ou plus	250 lignes ou plus	
Aspect	Multiple				Un			
Sous-titre	32 types				Max. 16 types			
Audio	Dolby Digital/Linear PCM							Linear PCM
Son	48KHz,96KHz/16,20,24bit				44.1KHz/16bit		44.1KHz	44.1KHz/16bit

#### ▶ Fonctions particulières

##### Langages et sous-titres multiples

Le DVD peut supporter 8 porteuses son (langues différentes) et 32 langues sous-titrées

##### Angles Multiples

Le DVD peut supporter 9 angles de caméra

##### Intrigues, Histoires

L'utilisateur peut sélectionner le chapitre désiré directement

##### Multiple formats d'affichage

L'utilisateur peut sélectionner le format d'affichage désiré.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3			
16:9			

# 7


## ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.2 Télécommande pour DVD

Touche	Description
GOTO	Permet de lire à partir d'un repère précis.
ANGLE	Permet de choisir divers angles de vue d'une scène.
MEDIA	Permet de commuter entre les entrées du lecteur (DVD, USB, SD) .
	Pendant la lecture d'un DVD ou VCD, appuyez dessus pour sélectionner les pistes de plus de 10.
	Pendant la lecture d'un DVD ou VCD, appuyez dessus pour sélectionner jusqu'à 9.
REPEAT	1.Répéter une piste / chapitre. 2.Répéter l'ensemble des pistes / chapitres. 3.Annuler la fonction répétition. (Pendant la lecture d'un MP3, le lecteur répète le répertoire entier. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction de répétition.)
A-B	Permet la lecture en continu sur une plage définie entre 2 points.
SUBTITLE	Permet le réglage des sous-titres.
SETUP	Pour entrer dans le menu des paramètres du lecteur DVD
DVD MENU	1.Lorsque CDDA / MP3 / JPEG / GAME sont joués, elle est invalide. 2.Lorsque DVD est joué, dirige vers le Menu du DVD. 3.Lorsque VCD est joué, dirige vers le Menu PBC.
TITLE	1.Lorsque DVD est joué, dirige vers le Menu Titre. 2.Permet de revenir au menu supérieur lorsqu'on enregistre avec l'USB
ZOOM	Permet de zoomer sur une image.
EJECT 	Permet d'éjecter le CD/DVD du lecteur DVD.
PLAY/ PAUSE 	Pour commencer ou suspendre la lecture.
STOP 	Arrête la lecture.
REV/FWD  	1.Pour effectuer une avance ou un retour rapide. En mode JPG, cela permet une rotation de cette dernière. 2.Pour déplacer la touche vers la gauche ou la droite.
ENTER	Permet de valider.
PREV/ NEXT  	1. Permet d'effectuer des sauts de pistes avant ou arrière. 2.Pour déplacer la touche vers le haut ou le bas.
DISPLAY	Appuyer une fois pour afficher les informations du LCD TV DVD .Presser à nouveau pour désactiver l'affichage.

## 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.3 Définition Panneaux DVD

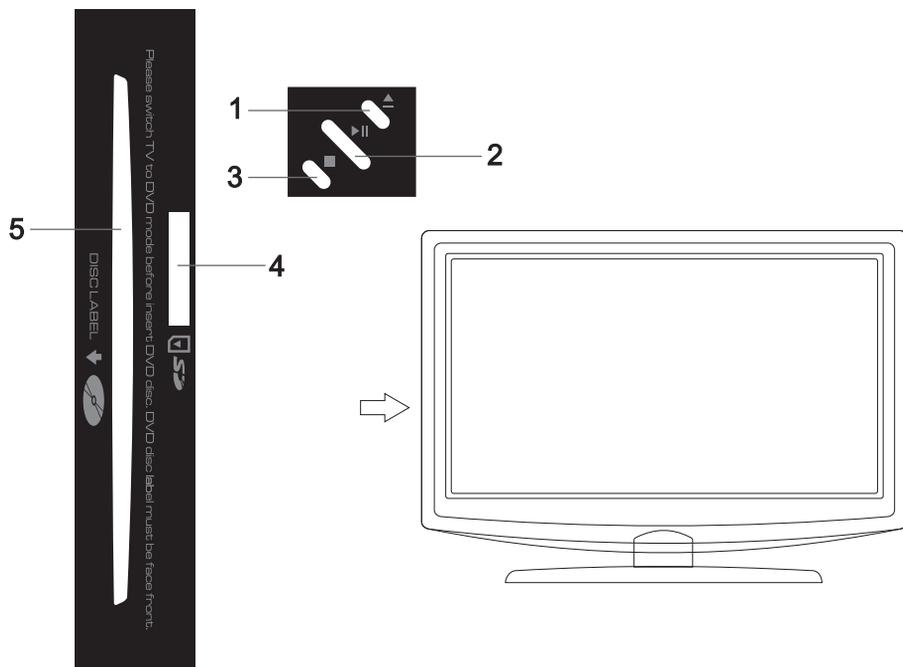

- 1 EJECT**  
Permet l'éjection du disque présent dans le lecteur.
- 2 PLAY/PAUSE**  
Permet de lancer la lecture d'un fichier ou DVD ou de la suspendre.
- 3 STOP**
- 4 Lecteur de carte**  
Compatible avec les cartes SD/MMC/MS.
- 5 Lecteur DVD**  
Lorsque vous insérez un disque dans la fente, assurez-vous qu'il est inséré dans le bon sens.

# 7 Lecteur DVD/DIVX(option)


## 7.4 Lecture d'un DVD



Opérations DVD de base



S'il n'y a pas de disque dans le lecteur, l'appareil affiche « no disc »

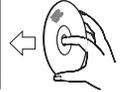

OPEN/CLOSE




▶PLAYOU ENTER



|| PAUSE



RETOUR

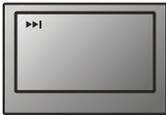

SUIVANT



AVANCE RAPIDE



RETOUR RAPIDE



STOP



## 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.5 Fonctionnement des DVD

Lorsque vous chargez un DVD dans la fente du lecteur, ce dernier s'adapte et lira automatiquement le type de média.

#### ▶ Fonction ZOOM

Appuyez sur la touche **ZOOM** à plusieurs reprises pour agrandir ou diminuer la taille de l'image, le film sera agrandi de ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4.



#### ▶ Fonction REPEAT

Appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter le chapitre en cours, le titre ou la totalité du disque. Appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le mode 'REPEAT' que vous désirez. Pour rétablir, appuyez de nouveau sur la touche.



#### ▶ Fonction A-B

Cette fonction vous permet de lire en boucle une séquence que vous sélectionnez. Appuyez sur cette fonction une fois pour marquer le départ(A) et une autre fois pour marquer l'arrivée(B). La lecture de la séquence s'effectuera en boucle jusqu'à que vous appuyiez une nouvelle fois pour l'arrêter.



# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

## ▶ 7.5 Fonctionnement des DVD (suite)

### ▶ Fonction Sous-titres

Appuyez sur la touche **SUB-T** pour changer les langues de sous-titrages et désactiver les sous-titres.

**Remarque :** pour afficher les sous-titres, qui doivent figurer sur le disque, vérifiez la liste des sous-titres disponibles sur la pochette du film.



### ▶ Fonction ANGLE


Sur un DVD, les scènes particulières d'un film peuvent être enregistrées depuis différents points de vues par le studio. Vous pouvez les sélectionner si cette option est disponible sur le disque. Ceci est indiqué sur la pochette du DVD. Pour sélectionner, appuyez sur la touche **ANGLE**.



### ▶ Fonction AUDIO

Appuyez sur la touche **AUDIO** pour changer la langue et la piste audio, il peut y avoir 8 langues différentes ou son audio.

**Remarque :** Le son audio et les langues disponibles sont indiqués sur la pochette du film.

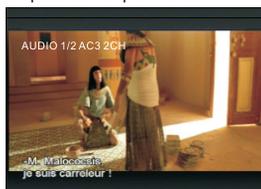

### ▶ Affichage d'informations à l'écran (OSD)


Pendant la lecture, appuyez sur **OSD** pour afficher l'état de la lecture en cours. Appuyez de nouveau sur la touche pour afficher une autre barre d'informations puis fermez la fenêtre des messages.



## 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)


### ▶ 7.6 Fonctionnement des Mp3

Lorsque vous chargez un disque MP3 dans la fente du lecteur, le système s'adapte et lira automatiquement le type de média et il le lira en affichant l'interface ci-dessous.

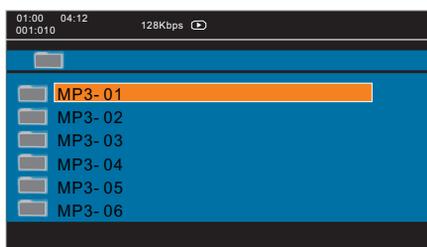

Déplacez le curseur sur la liste de dossiers et sur la liste de fichiers à l'aide des touches fléchées, pressez la touche **19 ENTER** pour accéder à un fichier et/ou le lancer.

### ▶ 7.7 Fonctionnement des lecteurs SD

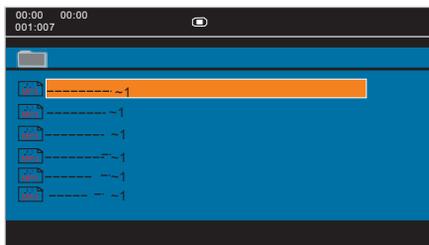

Lecture Carte SD:

En mode DVD, insérez la carte SD dans la fente, appuyez ensuite sur le bouton "media" de la télécommande. Choisissez "SD" pour lire la carte SD.

# 7 Lecteur DVD/DIVX(option)

## 7.8 Configuration menu DVD

Appuyez sur la touche **SETUP** pour atteindre le menu principal suivant.




Réglages généraux

Réglages audio

Réglages Dolby

Réglages vidéo


Réglages des préférences

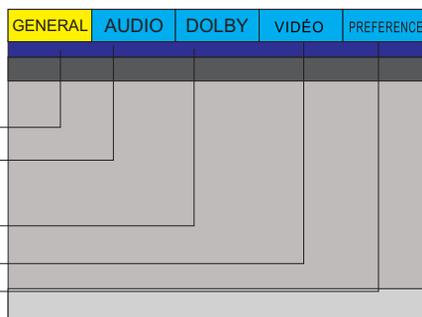

Effectuez la sélection et accédez aux sous-menus à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK pour valider.

Utilisez les flèches pour sélectionner l'option désirée puis appuyez sur OK pour valider.

### ► REGLAGES GENERAUX

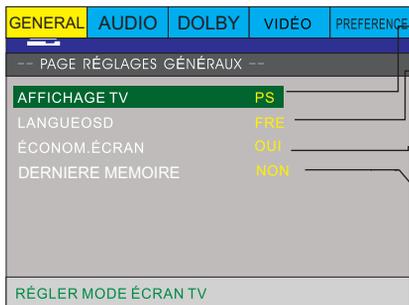

Permet de changer le type d'écran TV entre 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box et 16:9.

Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus.


Permet d'activer l'économiseur d'écran pour ne pas endommager votre écran.

Permet de garder en mémoire la dernière image visionnée.

# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)


## ▶ 7.9 Configuration menu DVD(suite)

### ▶ REGLAGES AUDIO

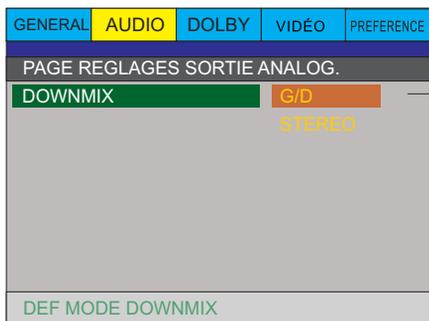


Permet de régler la sortie analogique en mono (G/D) ou stéréo.

### ▶ REGLAGES DOLBY

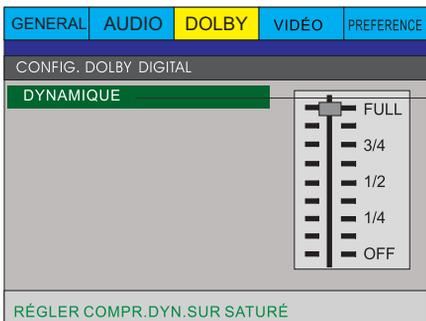

Permet de régler le niveau de la gamme dynamique.

### ▶ REGLAGES VIDEO

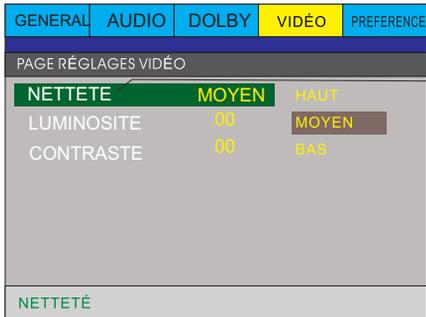

Permet de régler la netteté, la luminosité et le contraste de l' image.

# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

## ▶ 7.9 Configuration menu DVD(suite)

### ▶ REGLAGES VIDEO

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDÉO	PREFERENCE
PAGE PRÉFÉRENCES				
TYPE TV	PAL		PAL	
AUDIO	FRE		AUDIO	
SOUS-TITRES	FRE		FRAN	
MENU DISQUE	FRE			
PARENTAL				
MOT DE PASSE				
PAR DEFAUT				
DEF STANDARD TV				

Permet de régler les différentes préférences. Ainsi vous pouvez régler le type TV, la langue audio, la langue des sous-titres, la langue du menu du disque, le contrôle parental, le mot de passe et réinitialiser les réglages par défaut.



## ► Service après-vente

### **ASSISTANCE: 0820.03.03.03\***

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre Hot Ligne au 0820.03.03.03 (\*) qui vous indiquera la bonne marche à suivre. Lors du retour de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de bien préciser la nature de la panne constatée et de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, ainsi quela reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PeeKTON, ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuée par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires, non conformes aux spécifications Peekton
- La modification du matériel pour le rendre conforme à de nouvelles spécifications, différentes des spécifications d'origine.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophe y compris les incendies, les dégâts des eaux, la foudre et les tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normales dites consommables : piles et accus.
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit,
- Les accessoires égarés ou manquants,
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.  
Lors d'une mise à jour du firmware non agréé par Peekton France

En cas de panne : Faites contrôler l'unité par un technicien d'entretien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité,
- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement,
- Les performances de l'unité se sont sensiblement modifiées,
- L'unité est tombée ou le coffret a été endommagé.

**N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.**

**Important: Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV:**

**Ste NES (SAV Peekton), rue des genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 St Cyr En Val**

(\*) Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 0,15 €/mn

**Hot Line : 0820.03.03.03**

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

Absence de son ou d'image.	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation sur la prise murale. Vérifiez que le bouton MARCHE est enfoncé. Vérifiez les réglages de contraste d'image et de luminosité. Vérifiez le niveau de volume son.
Image normale, pas de son.	Vérifiez le niveau de volume son Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande est enfoncé.
Pas d'image ou image en noir et blanc.	Effectuez les réglages de couleur. Vérifiez si le système de diffusion sélectionné est correct.
Interférence de son et d'image.	Essayez d'identifier l'appareil électrique qui interfère avec le téléviseur et éloignez-le. Brancher l'appareil sur une autre prise électrique.
Image floue ou neige, son déformé.	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et le branchement de l'antenne. Cette interférence est souvent causée par l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	Vérifiez les piles de la télécommande. Elles sont peut-être à changer. Essayez la télécommande à une distance inférieure à 8 mètres. Nettoyez la tête de la télécommande (fenêtre de transmission). Retirez les piles et appuyez et maintenez enfoncé(s) un ou plusieurs bouton(s) pendant quelques minutes pour vider le microprocesseur de la télécommande et le réinitialiser. Ré-installez les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande de nouveau.
Le message "Aucun signal" s'affiche.	Vérifiez que le câble de signal est solidement raccordé au PC. Vérifiez que le PC est bien mis en marche.
En mode PC, le message "No signal" s'affiche "Hors de portée"	Vérifiez la résolution et la fréquence maximales de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs à celles indiquées dans Modes Affichage.
Aucune sortie HDMI	Vérifiez si la sortie HDMI est bien activée. Vérifiez le raccordement entre le téléviseur et la prise HDMI de sortie vidéo.
Le CD ne démarre pas	Assurez-vous que le disque est bien inséré dans son compartiment avec l'étiquette placée vers le haut. Vérifiez que le DVD correspond à la zone pour la protection commerciale.

# 10 ► Spécifications

1.Type de l'Ecran	14" Wide LCD (16:9)	15" Wide LCD (16:9)	19" Wide LCD (16:10)	22" Wide LCD (16: 9)
Taille d'affichage	297.15(H)x192.15(V)mm	409.8(H)x230.4(V)mm	410.4(H) x 256.5(V) mm	473.76(H) x 296.1(V) mm
Résolution de l'Ecran	1280x800 pixels	1366x768 pixels	1440 x 900 pixels	1680 x 1050 pixels
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>			
Contraste	1000:1			
Angle de Vision	> 170/160 degré (H/V)			
Temps de réponse	5ms			
Durée de vie	50 000 heures			
Nombre de Couleurs	16,7 millions de couleurs			
2.Alimentation électrique	Détection et basculement automatique toute région du monde			
Alimentation électrique nécessaire	AC 100V -240 V 50Hz / 60Hz			
Consommation électrique	25 W(14LC179/14LC189)	28 W(156LC179) 35 W(156LC179DVD)	30 W(19LC179) 36 W(19LC179DVD)	48 W(22LC179) 54 W(22LC179DVD)
Consommation électrique en veille	<1W			
3.Connecteurs				
TV	PAL B/G D/K I, SECAM D/K L L' B/G			
S-Vidéo	1			
Péritel	1			
Entrée Vidéo	RCA X 1			
Sortie Audio	Sortie Audio 1			
RGB Analogique	D-sub 15pin type			
HDMI	HDMI1. 2			
4.Compatibilité				
Normes compatibles	NTSC/PAL/SECAM			
PC	VGA / SVGA /XGA			
Formats vidéo	480p, 576p, 720p, 1080i			
5.Haut-Parleurs intégrés	3W X2			
7.Poids Net	2,5 Kg	2,8 Kg	4,25 Kg	5,25 Kg
8.Dimensions	350×160×312mm (Inclut le socle)	402×270×312mm (Inclut le socle)	466×180×349mm (Inclut le socle)	533×275×397mm (Inclut le socle)
9.Plage de Température de fonctionnement				5°C~35°C
10.Plage d'humidité de fonctionnement				20%~80%
11.Plage de Température de fonctionnement pour l'unité de stockage				-15 °C~45 °C
12.Plage d'humidité de fonctionnement pour l'unité de stockage				10%~80%

Les fonctions et les caractéristiques sont susceptibles de modifications

Le poids et les dimensions sont approximatives

Tous les noms et les marques citées appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous droits réservés.