

 **SCOTT**


MODELO: TVX 1024 HD

TV LCD FULL HD 23.6"

DVB

**FULL HD
1080P**

HDMI

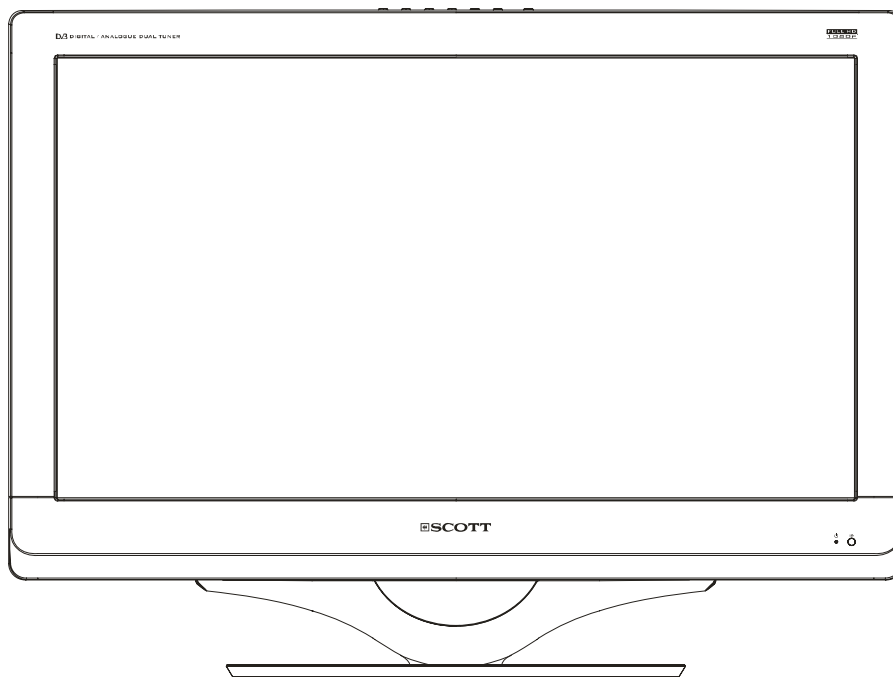

MP3
CD PLAY BACK

JPG
VIEWER

MPEG4
VIDEO

Xvid
HOME

CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	1
CONTENIDO DE LA CAJA.....	2
INSTALACIÓN DEL SOPORTE	3
HDMI	3
PANEL TRASERO/LATERAL Y CONEXIONES	4
BOTONES DE LOS PANELES DELANTERO Y SUPERIOR.....	5
PUESTA EN MARCHA.....	5
UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.....	6
UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TV	8
UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA.....	15
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones. Conserve este manual para futuras consultas.

Respete todas las instrucciones y advertencias que se indican en el propio aparato o en este manual.



El símbolo del rayo terminado en forma de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del aparato, cuya magnitud puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de instrucciones importantes sobre su uso y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.



Si en un futuro deseara deshacerse de este aparato, recuerde que los aparatos eléctricos no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Infórmese sobre los centros de reciclaje más cercanos. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información a este respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).



Este aparato cumple con las directivas comunitarias aplicables en materia de seguridad, interferencias eléctricas y sustancias peligrosas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NOTAS:

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de una fuente de agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para limpiar el aparato.
7. No bloquee las rejillas de ventilación. Deje suficiente espacio libre alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada. No coloque el aparato sobre una cama, un sofá o cualquier otra superficie similar, ya que podrían bloquearse los orificios de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, fuegos de cocina, amplificadores o cualquier otro aparato que despidan calor.
9. Lea y respete todas las instrucciones para garantizar una instalación y una conexión correctas y seguras del aparato.
10. No exponga el aparato a salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquido (como un jarrón) encima del aparato.
11. Conecte su televisor a una toma de corriente de puesta a tierra que sea fácilmente accesible. Una puesta a tierra inadecuada podría provocar una descarga eléctrica o estropear el aparato.
12. Procure colocar el aparato cerca de la toma de corriente y que el acceso al enchufe permanezca despejado.
13. Procure no pisar el cable de alimentación. Preste especial atención al adaptador, al enchufe y a los puntos de conexión.
14. Utilice únicamente los sistemas de montaje recomendados por el fabricante.
15. Coloque el aparato sobre una superficie estable. Si usa un carro para transportar el aparato, tenga cuidado al desplazarlo para evitar que se caiga y se produzcan daños.
16. Desenchufe el aparato durante las tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
17. Para cualquier tipo de reparación, acuda siempre a personal técnico cualificado. El aparato ha de repararse siempre que haya sufrido daños: deterioro del cable de alimentación o del enchufe, caída de líquido u objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o la humedad, funcionamiento anormal o caída del propio aparato.

Nota: No toque la pantalla LCD TFT en color directamente con los dedos.

CONTENIDO DE LA CAJA


- TV
- Cable de alimentación separable
- Mando a distancia con pilas
- Soporte con tornillos
- Manual de instrucciones

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

Instalación del soporte

Coloque el televisor sobre una superficie plana, con la pantalla hacia abajo, procurando situarla sobre un material mullido, como una almohada o un colchón de gomaespuma. Para fijar el soporte al aparato, apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: el soporte, fabricado en vidrio templado, debe manejarse con cuidado. Evite los golpes, podría estropear o romper el cristal.

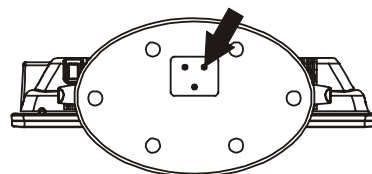

HDMI




La interfaz HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite transmitir una señal de vídeo estándar, mejorada o de alta definición, así como una señal de audio digital multicanal a través de un único cable HDMI (no incluido). Proporciona una imagen perfecta y un sonido de gran calidad, y garantiza la ausencia de ruido gracias a la transmisión digital de la señal.

Compatible con HDMI

El sistema HDMI evoluciona constantemente, en función de las exigencias del mercado. Cualquier problema de compatibilidad con su aparato, como un espacio de color incorrecto, que puedan no deberse a un mal funcionamiento del aparato, puede resolverse en la mayoría de los casos mediante la actualización del software por parte del fabricante.

Si tiene alguna duda a este respecto, consulte la página web oficial de HDMI (sección FAQ): <http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx>


PANEL TRASERO/LATERAL Y CONEXIONES

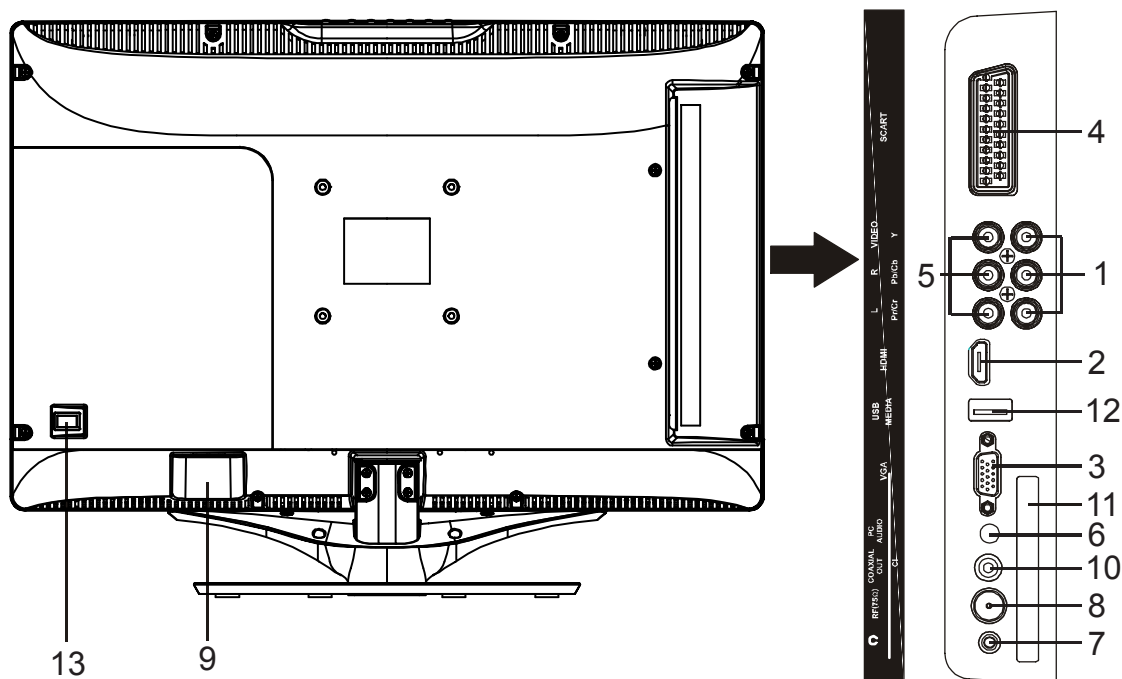

Conector	Descripción
1. Y PbCb PrCr	Entrada de vídeo compuesto.
2. HDMI	Conexión a la entrada HDMI de un aparato externo (como, por ejemplo, un reproductor de DVD).
3. VGA	Conexión de vídeo a un ordenador (utilización de la pantalla del televisor como monitor del ordenador). Conecte esta entrada a la salida analógica Mini D-Sub de 15 pines del ordenador.
4. SCART (euroconector)	Conexión de vídeo compuesto de un reproductor de cintas de vídeo o de otro aparato de vídeo. Nota: la salida de audio analógica estará inactiva en los modos VGA y HDMI)
5. VIDEO, L (izquierda), R (derecha)	Entradas de vídeo compuesto y de audio (izquierda y derecha) para la conexión de un equipo externo, como, por ejemplo, una cámara de vídeo.
6. PC AUDIO	Conexión de audio de un ordenador.
7.	Conexión de auriculares o cascos.
8. RF (75 Ω)	Entrada para antena (75 Ohmios)
9. CA ~ (alimentación)	Conexión para el cable de alimentación.
10. COAXIAL OUT (salida coaxial)	Salida de audio digital coaxial.
11. Lector de tarjetas CI	Inserción de una tarjeta de abonado compatible CAM (módulo de acceso condicional) para los servicios de pago.
12. Puerto USB-MEDIA	Conexión de dispositivos USB.
13. Botón ON/OFF	Encendido/apagado del televisor.

BOTONES DE LOS PANELES DELANTERO Y SUPERIOR

1. **VOL-** (volumen -): Reducción del nivel del volumen
2. **VOL+** (volumen +): Aumento del nivel del volumen
3. **CH-** (canal -): Retroceso al canal anterior.
4. **CH+** (canal +): Avance al siguiente canal.
5. **MENU**: Véase la sección «UTILIZACION DEL MENÚ TV»
6. **SOURCE**: Selección del dispositivo de entrada.
7. **POWER (encendido)**: Encendido o puesta en espera del televisor.
8. Indicador luminoso: Rojo: en modo de espera. Indicador apagado: aparato encendido.
9. Receptor de la señal infrarroja del mando a distancia (no tapar).
10. Iluminación del soporte

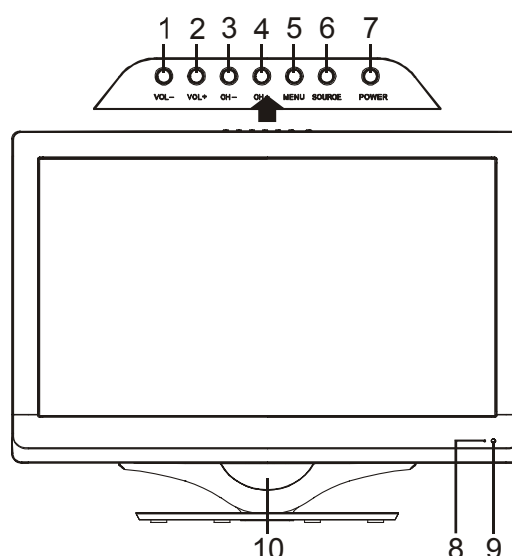

PUESTA EN MARCHA

1. Conecte el cable de antena (no incluido) a la toma para antena o conecte una fuente de entrada a la parte trasera del aparato. (Véase «PANEL TRASERO/LATERAL Y CONEXIONES»).
2. Conecte su televisor a una toma de corriente (AC~100-240 V) de puesta a tierra que sea fácilmente accesible. A continuación, sitúe el interruptor de encendido/apagado del panel trasero en la posición «I» para encender el aparato.
3. Ponga en marcha el aparato pulsando el botón del mando a distancia o el botón **POWER** situado en el panel del control superior. El indicador luminoso de color rojo parpadeará y se apagará.
4. Pulse el botón **SOURCE** del panel de control superior o del mando a distancia para visualizar el menú de selección de la fuente. Utilice los botones / para seleccionar una fuente de entrada. Pulse el botón **OK** para confirmar su selección. Puede ajustar el volumen o seleccionar un canal usando los botones del televisor (descritos anteriormente) o del mando a distancia (descritos en la página siguiente).
5. Pulse el botón o **POWER** para poner el aparato en espera. El indicador rojo se encenderá. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente.
6. La iluminación del soporte puede activarse y desactivarse mediante el botón **LIGHT** del mando a distancia.

UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Inserción de las pilas en el mando a distancia

Retire la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia y coloque 2 pilas de tipo AAA (incluidas) respetando el esquema de polaridades que figura en el compartimento.

Medidas de seguridad relativas al uso de las pilas

1. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante.
2. No mezcle pilas de diferentes tipos (por ejemplo: alcalinas, recargables y de zinc-carbono), ni pilas nuevas con pilas usadas.
3. Retire las pilas del aparato cuando se gasten, ya que podrían perder líquido.
4. Deshágase de las pilas usadas de acuerdo con la legislación medioambiental vigente.

Utilización del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, apunte con él hacia el sensor situado en la parte frontal del televisor. Pueden llevarse a cabo todas las acciones por medio del mando a distancia.

Nota: si no va a utilizar el televisor durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del mando a distancia y desenchufe el televisor de la toma de corriente.

Descripción de las funciones del mando a distancia

Nombre del botón	Descripción de la función	
1. 	Encendido y puesta en espera.	1
2. Botones numéricos	Selección de un canal de TV.	20, 24, 4, 3, 2, 32, 5, 7, 22, 17, 8, 15, 16, 28, 13, 33, 27, 34, 35
3. ASPECT	Selección de un formato de visualización: «Auto», «Largo 16:9», «Zoom 16:9», «Subtítulos 16:», «4:3».	25, 18, 9, 11
4. P.MODE	Selección de uno de los siguientes modos de imagen: «Personalizado», «Estándar», «Suave» o «Fuerte».	19
5. SOURCE	Selección de una fuente de entrada: «TV digital», «TV analógica», «AV», «Euroconector», «YPBPR», «PC», «HDMI», «USB» (USB MEDIA).	21
6. ▲ / ▼ (arriba/ abajo)	Desplazamiento del cursor en el menú.	6
7. ◀ / ▶ (izquierda/ derecha)	Desplazamiento del cursor en el menú. Ajuste de los diferentes parámetros.	10
8. VOL +/- (volumen +/-)	Aumento o reducción del volumen.	23
9. INFO	Visualización de la información disponible acerca del canal actual.	30
10. EXIT (salir)	Salir del menú o anular la última operación.	31
11. EPG (guía electrónica de programación)	Visualización de la información detallada acerca del canal y los programas.	29, 26, 12, 14, 37, 36


12. TEXT (Teletexto)	Modo de teletexto: selección del modo TV, del modo de teletexto o del modo mixto.
13. ► HOLD	Modo USB: reproducción y pausa Modo de teletexto: congelación de una subpágina en pantalla.
14. REVEAL (visualización)	Modo de teletexto: visualización de la información oculta o desactivación de esta función.
15. ◀◀/Botón rojo	Modo USB: retroceso al título/capítulo anterior. Modo de teletexto: ejecución de la función indicada en rojo en el modo teletexto y USB.
16. ▶▶ /Botón verde	Modo USB: avance al título/capítulo siguiente. Modo de teletexto: pulse el botón rojo en modo teletexto.
17. MUTE  (supresión del sonido)	Activación o desactivación de la supresión del sonido.
18. SLEEP (desconexión automática)	El televisor accederá automáticamente al modo de espera una vez transcurrido el intervalo de tiempo seleccionado: función desactivada - 5 - 10 - 30 - 60 - 90 - 120 minutos.
19. ↶↷	Regreso al último canal visualizado.
20. S.MODE	Selección de uno de los siguientes modos del ecualizador: «Rock», «Country», «Jazz», «Clásica», «Blues», «Predeterminado» y «Personalizado».
21. MENU	Visualización del menú de configuración del televisor.
22. OK	Confirmación de una selección realizada en el menú.
23. CH ▲ / ▼ (canal +/-)	Canal siguiente/ anterior.
24. FAV (favoritos)	Visualización de la lista de canales favoritos.
25. I/II	Modo TV analógica: selección de un canal de audio («NICAM»: «Mono», «Estéreo», «Izquierda», «Derecha»).
26. SIZE	Modo de teletexto: modificación del tamaño del texto en el modo teletexto.
27. SUBTITLE (subtítulos)	Selección del idioma de los subtítulos.
28. ■/INDEX	Modo USB: parada de la reproducción. Modo de teletexto: visualización del índice del teletexto.
29. SUBPAGE	Modo USB: acceso al menú de títulos. Modo de teletexto: acceso al modo de búsqueda de subpáginas.
30. ▶▶ / Botón azul	Modo USB: avance rápido. Modo de teletexto: botón azul.
31. ◀◀ / Botón amarillo	Modo USB: retroceso rápido. Modo de teletexto: botón amarillo.
32. -/--	Entrada numérica para multidígitos.
33. MIX	Modo de teletexto: visualización mixta (imagen y Teletexto).
34. TV/RADIO	Modo TV digital: selección de los canales de televisión o de las emisoras de radio.
35. AUDIO	Modo TV digital: Selección del idioma de audio.
36. USB	Visualización del menú USB media.
37. LIGHT	Activación y desactivación de la iluminación del soporte.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TV


Menú de configuración inicial (únicamente durante el primer uso)




1. Encienda el televisor: se visualizará el menú «Asistente de configuración». Seleccione su idioma y pulse el botón **OK** para confirmar.

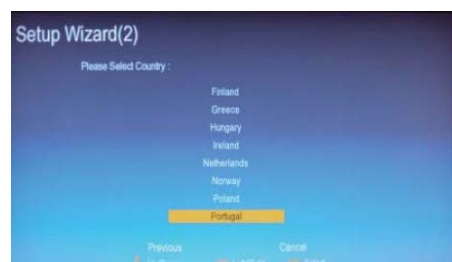

2. Seleccione el país que desee.

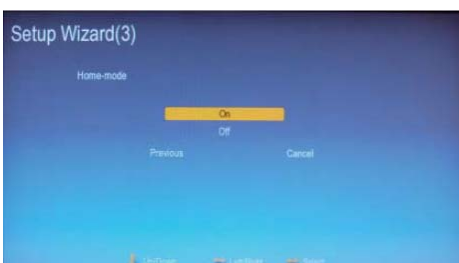

3. «Modo hogar» (ahorro de energía): «Activado» – Atenuación leve de la retroiluminación de la pantalla; «Desactivado» – Modo normal (sin atenuación).

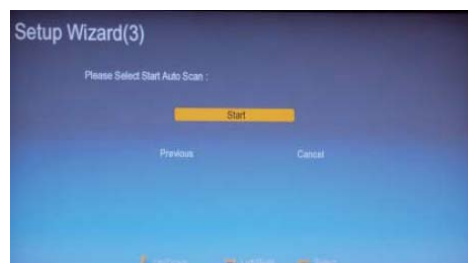

4. Conecte el cable de la antena y pulse **OK** para iniciar la búsqueda de canales.

Utilización del menú

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú: «**VIDEO**», «**AUDIO**», «**TV**», «**CONFIGURACIÓN**», «**HORA**», «**VARIOS**».


1. Para seleccionar un elemento, desplace el cursor hacia la izquierda/derecha mediante los botones ◀ / ▶ .
2. Cuando haya seleccionado el elemento que desee, pulse el botón **OK** o ▼ para confirmar y acceder al submenú correspondiente. En el submenú, pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior.
3. Utilice los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar un ajuste y pulse el botón **OK** para confirmar. Utilice los botones ◀ / ▶ para ajustar dicha opción.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir del menú de configuración.

Menú «VIDEO»



«Brillo»	Ajuste del nivel de brillo de la imagen.
«Contraste»	Ajuste del nivel de contraste de la imagen.
«Saturación»	Ajuste del nivel de saturación de la imagen.
«Nitidez»	Ajuste de la nitidez de la imagen.
«Modo de imagen»	«Personalizado», «Estándar», «Suave», «Intenso».
«Modo hogar» (ahorro de energía):	«Activado» – Atenuación leve de la retroiluminación de la pantalla. «Desactivado» – Modo normal (sin atenuación).
«NR» (reducción del ruido)	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto». (únicamente para la señal de la TV analógica)
«MPEG NR»	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto». (únicamente para la señal de la TV digital)
«Temperatura del color»	Ajuste de los colores rojo, verde y azul: «Frío», «Normal», «Caliente».
«Modo cine»	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto».

Menú «AUDIO»

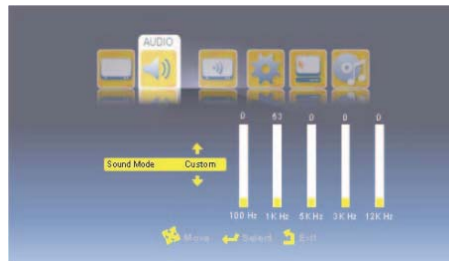


«Volumen»	Ajuste del nivel del volumen.
«Balance»	Ajuste del balance del sonido.
«Agudos»	Ajuste de los sonidos agudos.
«Bajos»	Ajuste de los sonidos graves.
«Salida SPDIF»	Si el aparato está conectado a un amplificador mediante un cable coaxial, puede seleccionar una de las siguientes opciones: La señal de audio no se transmite a través de la salida coaxial. «DESACT.»: Seleccione esta opción cuando no utilice la salida digital. «RAW»: Las señales Dolby Digital no sufren ninguna modificación. En general, esta opción se utiliza con un amplificador digital de 5.1 canales. «PCM»: Las señales Dolby Digital y MPEG 2 multicanales se convierten en PCM (Pulse Code Modulation). Se suele seleccionar esta opción con un amplificador o con un receptor sin decodificador de audio digital

	multicanal.
Modo audio	«Rock», «Country», «Jazz», «Clásica», «Blues», «Predeterminado» y «Personalizado».



Pulse el botón **INFO** para visualizar la información relativa al canal, como por ejemplo: el número de canal, la fuente, el teletexto, el sistema de color, el sistema de sonido, la fecha y la hora.

Menú «TV» (únicamente en modo TV)

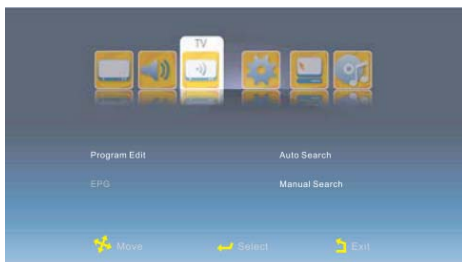

«Edición de canales»:	
«Tipo de servicio»	«TV analógica», «TV digital», « Radio »
«Red»:	Únicamente para la TV digital, seleccione el nombre de su proveedor.
«Renombrar»: (únicamente en modo de TV analógica).	Seleccione el canal que desea renombrar. Pulse el botón rojo para acceder al modo de introducción del nombre. Utilice los botones ▲/▼ para modificar un carácter y los botones ◀/▶ para desplazarse por el nombre El nombre del canal puede tener un máximo de 10 caracteres. Pulse el botón OK para guardar el nuevo nombre.
«Borrar»:	Seleccione el canal que desee eliminar. Pulse dos veces el botón verde para eliminar el canal seleccionado.
«Cambiar»: (únicamente en modo de TV analógica).	Seleccione el canal que desee cambiar. Pulse el botón amarillo y a continuación utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el canal con el cual desea realizar el intercambio de posiciones. Pulse de nuevo el botón amarillo para confirmar.
«Mover»:	Seleccione el canal que desee mover. Pulse el botón azul y a continuación utilice los botones ▲/ ▼ para seleccionar una nueva posición. Pulse de nuevo el botón azul para confirmar el cambio de posición.
«Fav.» (favoritos) / «Bloqueo» / «Salto»:	Seleccione un canal y utilice los botones ◀/▶ para seleccionar la columna «Fav.», «Bloqueo» o «Salto», en función de la operación que desee realizar. Pulse el botón OK para confirmar su selección. El símbolo «✓» se visualizará en el círculo. Púlselo de nuevo para

anular esta función.

«**Fav.**» (**favoritos**) Agregar el canal a la lista de canales favoritos. Pulse el botón **FAV del mando a distancia** para visualizar la lista de sus canales favoritos.

«**Bloqueo**»: Bloqueo del canal. Si elige bloquear el canal, deberá introducir la contraseña predeterminada «8888» para poder verlo. Esta función sólo estará disponible cuando la función de control parental se encuentre activada en el menú «**VARIOS**».

«**Salto**»: El canal no se visualizará al cambiar de canal con los botones **CH+/-**. No obstante, podrá acceder a dicho canal introduciendo directamente su número mediante los botones numéricos.


«**EPG**» (guía electrónica de programas) Únicamente en modo de TV digital.

<p>Número y nombre del canal actual.</p> <p>Fecha y hora de comienzo y fin del programa actual.</p>		<p>Nombre del programa actual.</p> <p>Breve descripción del programa actual.</p>
---	--	--

«**Búsc. auto**» (búsqueda automática) Seleccione «TV analógica», «TV digital» o «TV digital + TV analógica» para iniciar la búsqueda automática de los canales de televisión analógicos y/o digitales.

«**Búsc. manual**» (búsqueda manual) Búsqueda manual de los canales.

Menú «**CONFIGURACIÓN**»

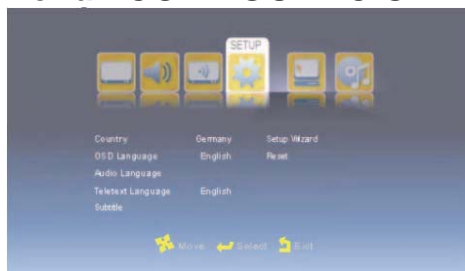

« País »	Seleccione el país que desee. (únicamente para los modos TV digital y analógica)
« Idioma OSD »	Seleccione un idioma OSD.
« Idioma audio »:	Seleccione «Idioma alternativo 1», «Idioma alternativo 2» o «Idioma alternativo 3». Esta opción le permite ver algunos programas en versión original o en cualquier otro idioma en que

	esté disponible (únicamente en modo de TV digital).
«Idioma teletexto»	Seleccione un idioma para el teletexto digital. (únicamente en modo de TV digital)
«Subtítulos» «Subtítulos»	(únicamente en modo de TV digital) «Activado»/ «Desact.» (desactivado): Activación y desactivación de los subtítulos.
«Modo subtítulos»:	Seleccione «Normal» o «Silencio».
«Idioma de subtítulos»	Seleccione un idioma para los subtítulos.
«Idioma alternativo 1/2/3»	Seleccione un idioma alternativo para los subtítulos: 1, 2 o 3.
«Asistente de configuración»	Acceda al menú de configuración inicial.
«Reiniciar»	Restablecimiento de la configuración predeterminada.

Menú «HORA»



«Modo ajuste de la hora»	«Auto»: Ajuste automático de la hora. «Manual»: Ajuste manual de la hora.
«Duración antes de la parada auto»	Selección de una duración previa a la puesta en espera automática de la TV: «Desact.» (función desactivada), «5 minutos», «10 minutos», «30 minutos», «60 minutos», «90 minutos», «120 minutos».
«Hora actual»	Si el modo de ajuste de la hora está situado en «Manual», esta función le permite realizar el ajuste manual de la fecha y la hora.
«Inicio del prog.»	Ajuste de la hora de encendido programado de la TV.

Menú «OTROS»



<p>«USB»</p> <p>«Selec.»: «formato»:</p>	<p>Visualización de la información relativa al dispositivo USB: «Espacio total», «Espacio en uso» y «Espacio libre» (en Mo). (únicamente en modo de dispositivo USB)</p> <p>Acceso a la lista de los archivos del dispositivo USB.</p> <p>Seleccione un formato para el dispositivo USB: «FAT32», «EXT3» o «EXT2».</p>
<p>«Formato de visualización»</p>	<p>Selección de un formato de visualización: «Auto», «Largo 16:9», «Zoom 16:9», «Subtítulos 16:9», «4:3».</p>
<p>«Control parental»</p> <p>«Restricción parental»: «Nivel»: «Cambiar código PIN»:</p>	<p>Introduzca la contraseña predeterminada «8888» para acceder a los ajustes del control parental.</p> <p>«Activado»/ «Desact.» (desactivado) Activación y desactivación de las restricciones parentales.</p> <p>Seleccione un nivel de restricción entre 3 y 18.</p> <p>Esta función le permite modificar la contraseña. Introduzca en primer lugar su antigua contraseña, y a continuación introduzca dos veces la nueva.</p>
<p>«Pantalla azul»</p>	<p>«Activado»/ «Desact.» (desactivado) Activación y desactivación de la visualización la pantalla azul cuando no se recibe ninguna señal.</p>
<p>«PIP»</p>	<p>(únicamente en modo de TV digital, YPBPR, PC y HDMI)</p> <p>Activación de la función «imagen en imagen» (PIP)</p> <p>«Desact.»: desactivación de la función.</p>
<p>«Posición PIP»</p>	<p>(únicamente en modo de TV digital, YPBPR, PC y HDMI)</p> <p>Selección de una posición para la incrustación de la imagen: «Superior izquierda», «Superior derecha», «Inferior derecha» o «Inferior izquierda».</p>
<p>«Iluminación de la base»</p>	<p>Activación y desactivación de la iluminación del soporte. También puede hacerlo mediante el botón LIGHT del mando a distancia.</p>

Menu «MODO HOTEL»

Este menú le permite efectuar los ajustes relativos a las funciones del modo host:


Contraseña: introduzca la contraseña predeterminada «8888» para acceder a los ajustes del modo host.



<p>Modo host</p>	<p>Esta opción permite bloquear determinadas funciones necesarias para que el televisor pueda utilizarse en un hotel.</p>
-------------------------	---

«Modo hotel»:	«Activado»/ «Desact.» - Activación y desactivación del modo hotel.
«Modificar contraseña»:	Esta función le permite modificar la contraseña. Introduzca en primer lugar su antigua contraseña, y a continuación introduzca dos veces la nueva.
«Desbloquear»:	Cancelar el bloqueo de todas las funciones.
«Bloquear frecuencia»:	«Activado»/ «Desact.» - Activación y desactivación de la búsqueda de canales.
«Bloqueo de botones»:	«Activado» / «Desact.»: Bloqueo o desbloqueo de los botones del televisor, a excepción del botón POWER de la TV.
«Dispositivo origen para encendido»:	Seleccione la fuente de entrada que debe visualizarse cuando se encienda el televisor. «TV digital», «TV analógica», «AV», «Euroconector», «YPBPR», «PC», «HDMI».
«Dispositivo de origen predeterminado»:	Seleccione el dispositivo de origen predeterminado.
«№ de canal»:	Seleccione el número del canal que debe visualizarse cuando se encienda el televisor.
«Volumen max.»:	Seleccione el nivel de volumen máximo.
«Volumen de encendido»:	Determine el nivel del volumen de encendido.
«Bloquear dispositivo de origen»:	Seleccione el dispositivo de origen que desee bloquear.
«Exportar»:	Esta opción le permite exportar todos los ajustes guardados en una TV a otra TV de un hotel por medio de un dispositivo USB (no incluido).
«Importar»:	Esta opción le permite importar todos los ajustes guardados en otra TV del hotel por medio de un dispositivo USB (no incluido).

Menú «PC» (únicamente en modo PC)

«Posición V»:	Ajuste de la posición vertical de la imagen.	
«Posición H»:	Ajuste de la posición horizontal de la imagen.	
«Fase»:	Ajuste de la fase para obtener una imagen estable.	
«Reloj»:	Ajuste de la frecuencia del reloj para maximizar el tamaño de la imagen.	
«Ajustes auto»:	Ajuste automático de la posición y el tamaño de la imagen.	
«Fase auto»:	Ajuste automático de la fase para obtener una imagen estable.	
«Reinicio»:	Restablecimiento de la configuración de fábrica.	

UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA

Notas:

- Apague el televisor antes de conectar un dispositivo USB en el puerto **USB-MEDIA** situado junto a la toma **HDMI**.
- Este aparato sólo es compatible con los archivos en formato FAT32, EXT3 y EXT 2.
- Para más información consulte la sección «**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**».



A continuación, pulse el botón **SOURCE** y utilice los botones direccionales para seleccionar el modo USB y visualizar el menú de dispositivo. Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar uno de los siguientes submenús: «Todo», «Imagen», «Música» o «Película». Pulse el botón ► para confirmar su selección. Pulse el botón ◀ para regresar al menú anterior.

«TODO»

Se muestran en la lista todos los tipos de carpetas y archivos. Utilice los botones ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una carpeta o un archivo y pulse el botón **OK** para confirmar.



Visualizar imágenes

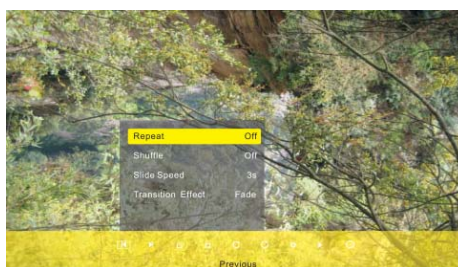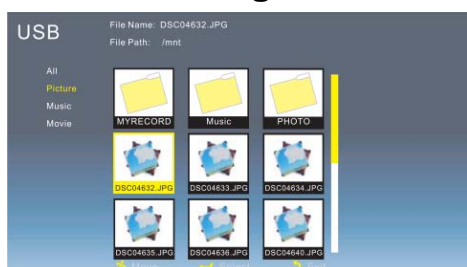


Utilice los botones ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una imagen y a continuación pulse **OK** para reproducir el diaporama.

Utilice los botones ◀/▶ para seleccionar un icono en la pantalla y pulse el botón **OK** para efectuar las siguientes operaciones:

Icono	Función	
	Reproducción en curso del diaporama	En pausa
▶,	Pausa.	Reanudar la reproducción.
⚙	Acceso al submenú que ofrece las siguientes funciones: «Repetición»: «Activado» – repetición de la imagen activada. «Desact.»: repetición desactivada. «Reproducción aleatoria»: «Activado» – reproducción de las imágenes en orden aleatorio. «Desact.»: repetición desactivada. «Velocidad de transición»: Selección de una velocidad de transición: «3s», «5s» o «10s». «Efecto de transición»: Selección de un modo de transición.	
↺, ↻	Rotación de la imagen.	
◀, ▶	Salto a la imagen anterior/siguiente.	

Reproducción de música

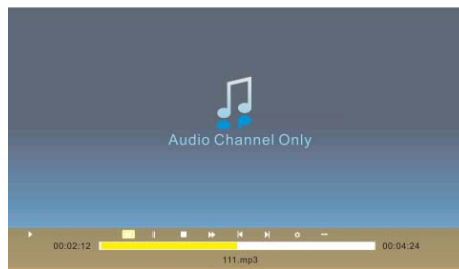

Icono	Función
▶,	Interrupción o reanudación de la reproducción.
■	Parada de la reproducción.
⏮, ⏭	Salto al archivo anterior/ siguiente.
⏪, ⏩	Retroceso/ avance rápido
⚙️	Acceso al submenú que ofrece las siguientes funciones: «Subtítulos»: «Activado»/ «Desact.»: activación y desactivación de los subtítulos. «Subtítulos»: Selección del idioma de los subtítulos. «Canal audio»: Selección del canal izquierdo/derecho. «Velocidad de reproducción»: función no disponible en este modelo.
➡	Pulse repetidamente el botón OK para seleccionar uno de los modos de reproducción siguientes: Reproducir todo (➡), repetir todo (↺), repetir un archivo (1➡), repetición en bucle de un archivo (1↺).

Durante la reproducción de un fragmento, pulse el botón ▼ y visualizará la barra de duración de éste. Utilice los botones ◀/▶ para ir al punto concreto y confirme con el botón **OK**.

Reproducción de un vídeo



Las funciones de VIDEO son similares a las de AUDIO, consulte la sección «REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE AUDIO».

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge algún problema con el aparato, consulte la siguiente guía de resolución de problemas:

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Modo TV		
El televisor no funciona.	El aparato no se ha enchufado a ninguna toma de corriente.	Coloque el conmutador de encendido y apagado (situado en la parte posterior del aparato) en la posición «I». Compruebe que el cable de alimentación se ha conectado correctamente.
El televisor no funciona. El indicador está iluminado en rojo.	El aparato está en modo de espera.	Pulse el botón POWER del televisor o el botón  del mando a distancia.
No hay imagen. El indicador está apagado.	La pantalla está apagada. Se ha seleccionado el modo VGA (PC) en el televisor.	El aparato está estropeado. Seleccione la fuente de entrada deseada o conecte el televisor a un ordenador.
No hay imagen. Pantalla azul.	No se ha sintonizado ningún canal. La antena no se ha conectado. La fuente de entrada seleccionada no está disponible. El aparato que corresponde a la fuente seleccionada no se ha conectado al televisor.	Realice una búsqueda de canales. Conecte una antena. Seleccione una fuente de entrada adecuada. Conecte correctamente los conectores.
Imagen o sonido de mala calidad.	La señal es demasiado débil.	Si utiliza una antena interna, sustitúyala por una externa y realice una nueva búsqueda de canales. Realice una sintonización precisa.
No hay sonido.	Volumen demasiado bajo o función de supresión del sonido activada.	Aumente el volumen o desactive la función de supresión del sonido.
Teletexto incompleto o inestable.	La señal es demasiado débil.	Compruebe la conexión de la antena. Instale una nueva antena externa.
No se visualizan determinados canales o programas.	Las funciones de salto de canal y del modo host (opcional) se encuentran activadas.	Desactive estas funciones. Puede utilizar una antena más potente o un amplificador.

USB		
El dispositivo USB no puede introducirse.	El dispositivo se ha introducido al revés.	Introduzca el dispositivo o la tarjeta en el sentido adecuado.
El dispositivo USB no se reproduce.	Este aparato no es compatible con el formato NTFS. Compruebe que el sistema de archivos del dispositivo USB está en formato FAT o FAT32. Algunos dispositivos USB, o reproductores de MP3 no pueden reproducirse como consecuencia de una incompatibilidad técnica.	

Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona.	Pilas gastadas o a punto de gastarse.	Cambie las pilas. Si utiliza muy a menudo el mando a distancia, cambie las pilas.

	Un objeto situado entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos bloquea la transmisión de la señal infrarroja.	cada 6 meses. Retire todo objeto que se encuentre entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos.
Funcionamiento inestable.	Las pilas están gastadas. Una luz ambiente muy intensa altera el rendimiento del sensor de infrarrojos.	Cambie las pilas. No coloque una fuente luminosa intensa cerca del sensor de infrarrojos del aparato.

Aunque las pantallas LCD se fabrican con una tecnología de alta precisión, puede que aparezcan en la pantalla puntos negros o luminosos. Este fenómeno es inherente a la estructura de la pantalla LCD y no se trata de un fallo en el funcionamiento. La calidad del producto no se ve afectada.

Nuestros televisores cumplen con la norma ISO 13046, clase II. Sin embargo, para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, Scott se compromete a reparar o reemplazar el aparato a partir del tercer píxel defectuoso, siempre que la garantía del televisor esté aún vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TV	TVX 1024 HD
Sistema de TV	PAL B/G / D/K / I SECAM, DVB-T
Tamaño de la pantalla (en diagonal)	23,6"
Formato de visualización	16:9
Resolución (en píxels)	1920 x 1080
Ángulo de visión (en grados)	170 (horizontal) x 160 (vertical)
Luminosidad (cd/m ²)	250
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Entrada para antena	75 Ω
Potencia máxima de salida de audio (r.m.s.)	2 x 3 W
Alimentación	CA ~ 100-240 V
Consumo	65 W
Consumo en modo de espera	< 1 W
Dimensiones en mm (soporte incluido)	585 x 449 x 198
Peso	7 kg
Tomas de conexión	
Entradas	Vídeo compuesto/L/R (AV), YPbPr, HDMI, VGA, SCART, PC audio, RF (75 Ω), CI, USB-Media
	CA ~ 100-240 V
Salidas	Conector jack estéreo para auriculares 3,5 mm/ salida coaxial (COAXIAL)

USB	
Tipo	USB: 2.0
Capacidad máxima soportada	USB: 40 Gb

Mando a distancia	
Tipo	Infrarrojos
Alcance	5 m
Ángulo de utilización	30 (horizontal)
Pilas	2 x 1,5 V (tipo AAA)
Dimensiones	220 x 53 x 21 mm
Peso	100 g (sin pilas)

Formatos compatibles con el puerto USB-MEDIA

	Formato	Puerto USB-MEDIA
Vídeo	MPEG4	SÍ
	XVID	SÍ
	MPEG2	SÍ
	VCD (DAT)	NO
	AVI, MKV, WMV, MOV, PS, TS, ASF	SÍ
Audio	MP3	SÍ
	WMA	SÍ
Imagen	JPEG	SÍ
	BMP	SÍ
	TIFF	SÍ
	M-JPEG	NO
	PNG	SÍ
Funciones	Reproducción de archivos de audio e imagen	SÍ
	Reproducción de archivos de vídeo	SÍ
	Efectos de transición en modo imagen	SÍ
	Previsualización de las imágenes en miniatura	SÍ
Archivo	Sistema	FAT 32, EXT3 y EXT2

CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO USB MEDIA

Extensión Archivo	Soporte	Codec video	Codec Audio	Resolución	Frec. de imágenes por segundo	Mbit/s
*.wmv	ASF	WMV3 Simple profile, Main profile	WMA	1920 x 1080	23.976~30	<=16Mbit/s
				1440 x 1080	23.976~30	
*.wma		1280 x 1080		23.976~30		
		1280 x 720		23.976~50		
		720 x 480		23.976~50		
		720 x 576		23.976~50		
*.mpg	MPEG PS	MPEG-2	AC3	1920 x 1080	23.976~30	<=16Mbit/s
		MPEG-4	MP2	1440 x 1080	23.976~30	
*.ps			PCM	1280 x 1080	23.976~30	
				1280 x 720	23.976~50	
			AC3	720 x 480	23.976~50	
				LPCM	720 x 576	
*.ts	MPEG TS	H.264 Baseline Profile	AC3 MP2 PCM	1920 x 1080	23.976~30	=16Mbit/s
		H.264 Main profile		1440 x 1080	23.976~30	
		H.264 High Profile		1280 x 1080	23.976~30	
		MPEG-4		1280 x 720	23.976~50	
		MPEG-2		720 x 576	23.976~50	
				720 x 480	23.976~50	
*.mp3	MP3		MP3			

Nota: nuestros productos son objeto de mejoras continuas. Por tanto, las características técnicas pueden modificarse sin notificación previa.