


SUNSTECH

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELEVISOR LCD DE 19" CON TDT
MODELO:TL-1911D

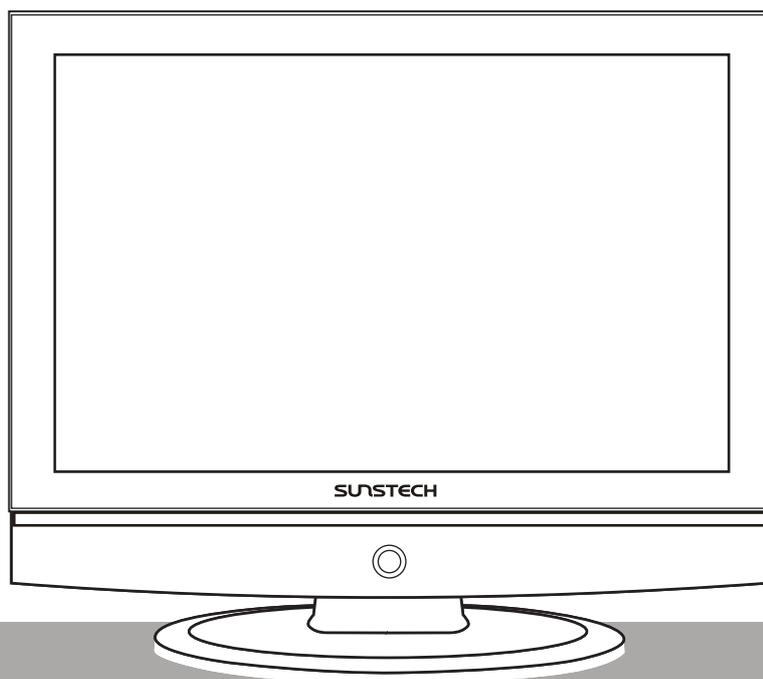

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este televisor, y guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Contenido

Operación de la TV

Precaución	5
Información de seguridad	6
Seguridad eléctrica.....	6
Seguridad física.....	6
En la caja.....	7
Conectar su TV.....	8
Comenzar.....	9
El Control Remoto.....	10
Los menús.....	13
Usar los menús.....	13
El menú de video.....	14
El menú de PC	15
El menú de audio.....	16
El menú de TV	17
El menú general.....	19

Operación de DVB

Operación básica.....	20
Lista del canal.....	20
Lista preferida.....	22
Ajustes del sistema.....	22
Ajuste del canal.....	27
EPG.....	28
Operación del teletexto.....	28

Información general

Guía de ayuda del usuario	30
Características	31
Especificaciones.....	31

Medidas de Seguridad

Antes de utilizar su televisor, lea atentamente estas instrucciones y conserve el manual para consultas futuras.

Lea y cumpla rigurosamente las advertencias, los avisos y las instrucciones indicadas en la unidad o detalladas en las instrucciones de funcionamiento o en el manual de mantenimiento.



El símbolo del rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero se utiliza para avisar al usuario que dentro de la carcasa del producto puede existir tensión sin aislar peligrosa lo suficientemente alta para provocar una descarga eléctrica a personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica la existencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en la documentación que acompaña al producto.



Eliminación correcta de este producto

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

El símbolo del "contenedor transportable" tachado indica que este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al final de su vida útil. Para proteger la salud humana y el medio ambiente de vertidos incontrolados de residuos, no elimine este aparato con los residuos domésticos normales y recíclalo. Toda persona tiene la obligación de fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el servicio de limpieza municipal de su localidad para obtener información sobre los programas de reciclaje que puedan existir en su localidad.



Esta unidad cumple con las Directivas europeas en vigor sobre seguridad, interferencia eléctrica y sustancias peligrosas.

Información de seguridad

Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable de este equipo, lea atentamente todas las instrucciones de esta guía, especialmente la información de seguridad siguiente.


Seguridad eléctrica

- El aparato de TV solamente debería enchufarse a una toma de corriente del mismo tipo indicado en la etiqueta del adaptador de corriente.
- Para evitar una sobrecarga, no utilice la misma toma de corriente para alimentar a muchos otros equipos.
 - No coloque los cables allí donde puedan ser pisados o con los que pueda tropezarse.
 - No coloque elementos pesados encima de los cables que puedan deformarlos.
 - Cuando desenchufe un aparato, tire del enchufe, no del cable.
 - Durante una tormenta o cuando no utilice la TV durante un periodo largo de tiempo, desconecte la antena (si está en el exterior) y el adaptador de la toma de corriente.
 - Impida la entrada de agua o humedad en la TV o el adaptador de corriente. NO use el aparato en zonas húmedas tales como baños, cocinas a vapor o cerca de una piscina.
- Desenchufe el aparato inmediatamente y busque ayuda profesional si:
 - el enchufe o el cable están dañados.
 - algún líquido ha caído dentro de la unidad, o si accidentalmente ha sido expuesto al agua o a la humedad.
 - cualquier cosa ha penetrado accidentalmente en las ranuras de ventilación.
 - la unidad no funciona correctamente.
 - NO retire las cubiertas de seguridad. Dentro no hay piezas reemplazables por el usuario. Podría anular la garantía. Sólo el personal cualificado puede reparar este aparato.
 - Para evitar fugas de las baterías, reemplace las baterías gastadas del mando a distancia, o si no lo va a utilizar durante largo tiempo.
 - NO rompa las baterías gastadas ni las arroje al fuego.

Seguridad física

- NO bloquee las ranuras de ventilación de la cubierta posterior. Puede colocar la TV en un armario, pero asegúrese de dejar al menos 5 cm (2") libres alrededor.
- NO golpee o sacuda la pantalla de TV, podría dañar los circuitos internos. Cuide el mando a distancia, no lo tire al suelo.
- Para limpiar la TV utilice un paño suave seco. NO utilice disolventes o líquidos derivados del petróleo. Para manchas persistentes, puede utilizar un paño suave humedecido con detergente diluido.


En la caja

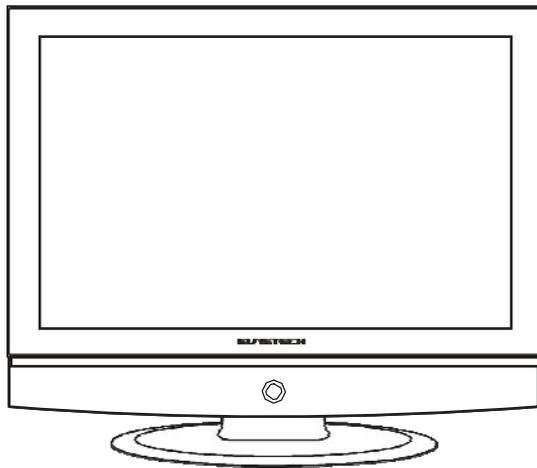

TV




Mando a distancia

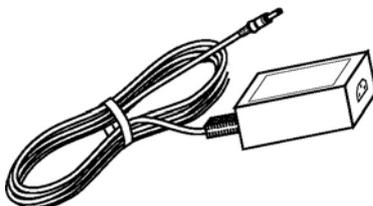

Adaptador de alimentación



Cable de alimentación


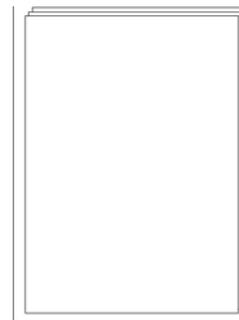


Esta guía del usuario

Si cualquier de los accesorios hace falta, entonces entre en contacto con su distribuidor lo antes posible. Guarde todo el empaque original en caso de que usted necesite volver el aparato al distribuidor.

Conectar su TV

Panel posterior de conexión

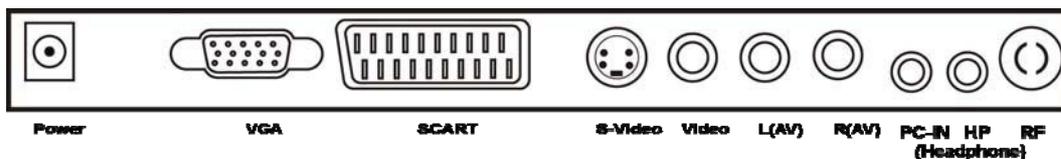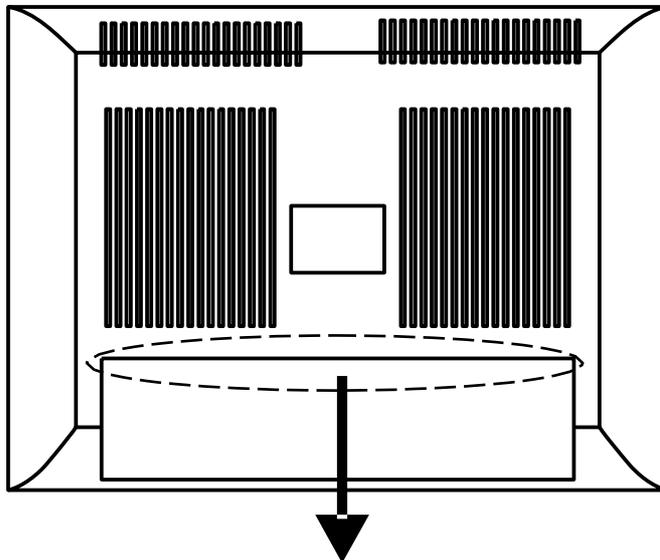


Nombre	Descripción de la función
Alimentación	Conectar con el adaptador
VGA	Señal de VGA de entrada del ordenador
SCART	Conecte con el terminal compuesto de su DVDNCR
S-Vídeo	Entrada de señal del S-Vídeo
Vídeo	Entrada de señal de vídeo
(AV) L (AV) R	Entrada de señal Audio para AV
PC-in	Entrada del audio del PC
Auricular	Conéctelo a un auricular o a otro equipo de audio
RF	Conecte con el cable o la antena

Comenzar

1. Conecte la antena o fuente de entrada a la entrada apropiada en la parte posterior del aparato. (véase la página 8).
 2. Conecte el enchufe redondo pequeño en el cable adaptador de corriente al enchufe de entrada de la parte posterior del aparato.
 3. Conecte el cable principal entre el adaptador de corriente y la fuente de alimentación
 4. Conecte el aparato, presionando el botón de **POWER** en el panel delantero o mando a distancia, el **LED** aparecerá de color verde.
 5. Utilice el botón de **TV/AV** en el panel delantero o mando a distancia para seleccionar qué fuente de entrada usará TV, SCART, AV, S-VIDEO, PC-RGB, DVB.
- Usted podrá utilizar los controles del panel delantero para ajustar el volumen o seleccionar un canal, como se muestra arriba, o podrá utilizar el mando a distancia (véase la página 10).*
6. Si ha de apagar el aparato durante un corto plazo, presione el botón de **POWER**, el aparato entrará en espera y el **LED** aparecerá en rojo. Si usted no va a utilizar el aparato por un cierto tiempo, apáguelo del todo, desenchufando el cable de alimentación.

Controles del panel superior


Front View

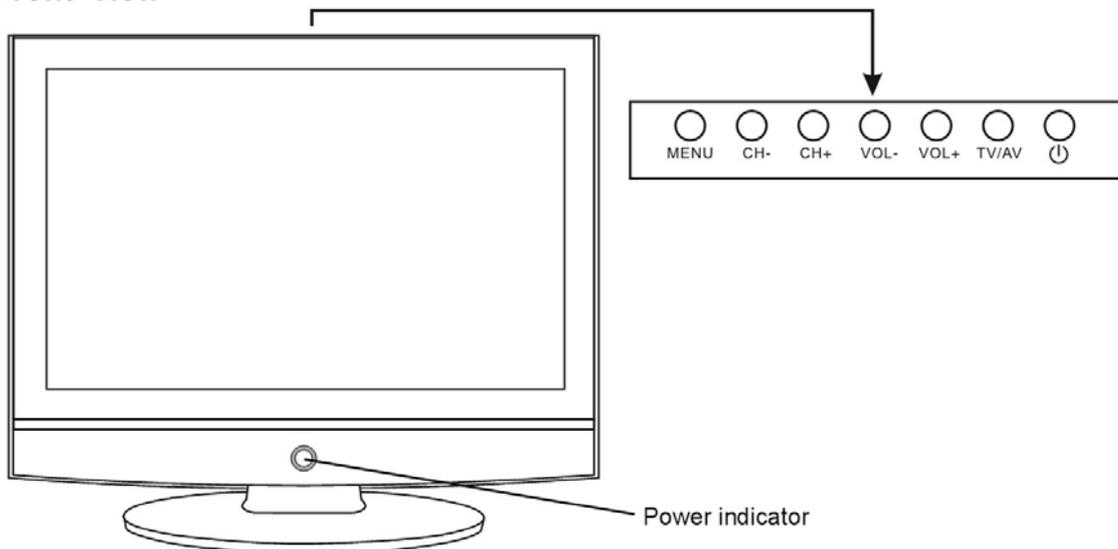

Mando a distancia

Utilice el Mando a distancia para las funciones normales de la TV

1. Ajuste dos baterías AA, asegurándose de que sean la manera correcta, según lo marcado en la caja.
2. Apunte el mando a distancia a la ventana hacia el lado derecho de la pantalla, y mantenga la ventana siempre limpia.
3. No presione los botones en el mando a distancia muy rápido, dé un plazo de tiempo para que el aparato responda.

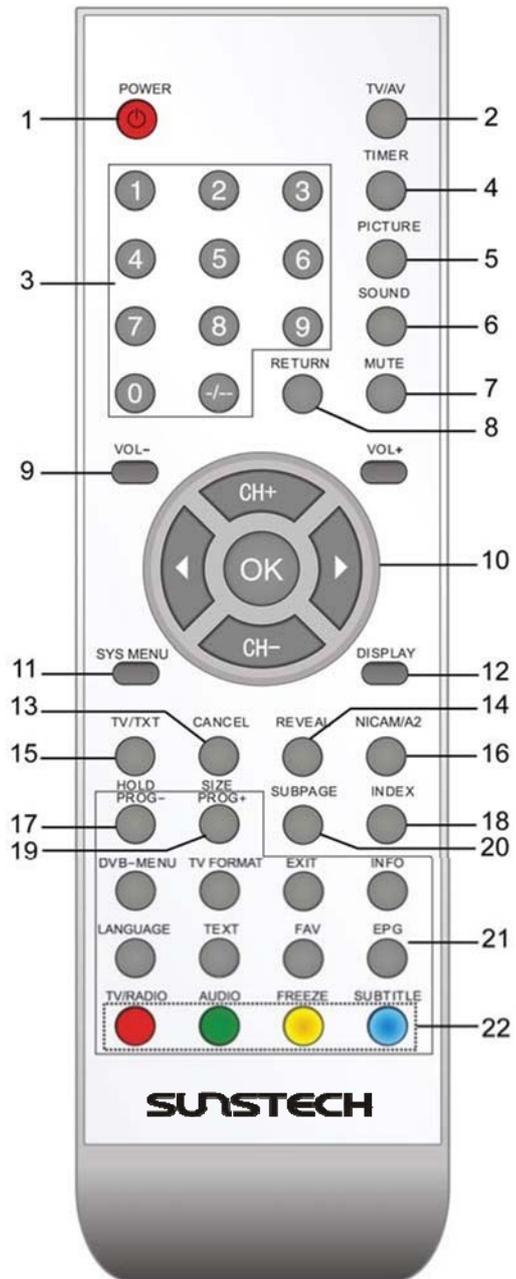

Mando a distancia Descripción de función

1. **POWER**: Encender o apagar la TV.
2. **TV/AV**: Seleccionar fuente de entrada.
3. **0-9, -/--**: seleccionar el canal directamente.
4. **TIMER**: contador de apagar.
5. **PICTURE**: seleccione el modo de imagen: Usuario, Normal, Suave o Vivo.
6. **SONIDO**: seleccione el modo de sonido: Usuario, Normal, noticias y película.
7. **MUTE**: silencio.
8. **RETURN**: volver a reproducir el último canal.
9. **VOL +/-**: ajuste de volumen.
10. **CH +/-**: exploración a través de los canales. Botones del cursor usados en menús.

Cursor izquierdo/derecho: Botones del cursor usados en menús.

OK: BOTÓN DE CONFIRMAR para el menú.

11. **SYS MENU**: Menú de ajuste del aparato de TV.
12. **DISPLAY**: Modo actual de pantalla.
13. **CANCEL**:cancelar la pantalla del teletexto (**botones para el teletexto**)
14. **REVEAL**: mostrar cualquier texto oculto (**botones para el teletexto**)
15. **TV/TXT**: apagar/encender la pantalla del teletexto(**botones para el teletexto**)
16. **NICAM/A2**: NICAM.
17. **HOLD**: mantener o continuar la subpágina actual (**botones para el teletexto**)
18. **INDEX**: ir al índice (**los botones para el teletexto**).
19. **SIZE**: presione para ver la mitad superior de la página doble, presione otra vez para ver la mitad inferior del de la página doble. Presione otra vez para el tamaño normal. (**botones para el teletexto**).
20. **SUBPAGE**: presione para subpaginar, otra vez para cancelar (**botones para el teletexto**).
21. **Botones de color**: acceso directo. Siga los vínculos coloreados en el texto. (**botones para el teletexto**).

21 botones para la función de DVB

PROG +/-: Arriba/abajo del programa de DVB

DVB-MENU: Para que aparezca el menú principal en la pantalla o volver a la pantalla de una pantalla de menú.

TV FORMAT: Para cambiar el modo de imagen.

EXIT: Para volver al menú y pantalla anteriores

INFO: Significa información, aparece una pequeña información referente al canal actual que usted está viendo.

LANGUAGE: Para seleccionar el idioma de audio.

TEXT: Para ver el programa del teletexto que se transmite

FAV: Significa favorito. Muestra la lista de canales favorita definida por usted.


EPG: Muestra la guía electrónica del programa solamente durante el estado de sin menú.

TV/RADIO: Cambio del menú del disco entre la TV y Radio

AUDIO: Para seleccionar audio L/R

FREEZE: Atrapa la imagen actual.

SUBTITLE: Para que aparezca el diálogo en pantalla

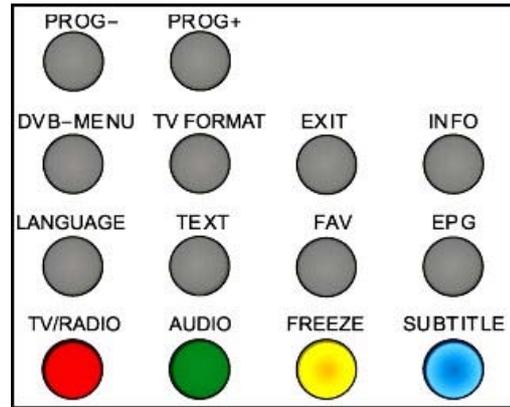

Los menús

Usar los menús

Para todos los botones mencionados abajo, usted puede utilizarlos tanto en el panel delantero como en el mando a distancia.

Para ver los menús, presione el botón **SYS MENU**. La primera vez aparecerá tanto:

- el menú de **VIDEO**, si el sistema se cambia a TV, SCART, AV, S-VIDEO, DVB.
- el menú de **PC**, si el sistema se cambia a PC-RGB.

Presione el botón de **SYS MENU** otra vez, para ver los otros menús:

- presione otra vez para ver el menú de **AUDIO**
- presione otra vez para ver el menú de **TV** (solamente cuando está cambiado a la TV)
- presione otra vez para ver el menú **GENERAL**
- presione otra vez para apagar los menús.

Seleccionar un artículo del menú, por ejemplo **COLOUR**, presione los botones de CH+ y CH- para desplazarse hacia arriba y hacia abajo de la lista.

Cuando se destaca un artículo de menú, utilice los botones ◀▶ para cambiar el ajuste.



Cuando haya cambiado los ajustes, podrá salir del menú:

- espere diez segundos sin presionar ningún botón
- presione el botón **SYS MENU** unas cuantas veces hasta apagar los menús.

Menú de video

La primera vez que presione el botón **SYS MENU** aparecerá tanto:

- el menú de **VIDEO**, si el sistema se cambia a TV, SCART, AV, S-VIDEO, DVB.
- el menú del **PC**, si el sistema se cambia a PC-RGB. (véase la página siguiente)

VIDEO MENU	
BRIGHTNESS	50
CONTRAST	50
COLOUR	40
HUE	0
SHARPNESS	50

Brillo

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el brillo de la imagen.

Contraste

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el contraste de la imagen.

Color

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el color de la imagen.

Tonalidad

Utilice los botones◀▶ para ajustar la tonalidad de la imagen (usado solamente en modo de NTSC).

Nitidez

Utilice los botones ◀▶ para ajustar la nitidez de la imagen.

El menú del PC

La primera vez que presione el botón **SYS MENÚ** aparecerá tanto:

- el menú **VIDEO**, si el sistema se cambia a TV, SCART, AV, S-VIDEO, DVB (véase la página anterior)
- el menú del **PC**, si el sistema se cambia a PC-RGB.

PC MENU	
BRIGHTNESS	50
CONTRAST	50
COLOUR SETTING	USER
AUTO CONFIG	→
H-POSITION	0
V-POSITION	0
PHASE	0
CLOCK	0

Brillo

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el brillo la imagen.

Contraste

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el contraste de la imagen.

Ajustar Color

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar 6500K, 9300K o USUARIO.

Si usted selecciona USUARIO, usted puede utilizar los botones para ajustar los valores ROJO, VERDE y AZUL individualmente. Presione **SYS MENU** cuando usted ha acabado el ajuste.

Auto-configuración

Presione el botón ◀▶ para hacer que los ajustes se realicen automáticamente:

Posición horizontal y vertical

Utilice los botones ◀▶ para ajustar la posición de la imagen en la pantalla.

Fase

Utilice los botones ◀▶ para ajustar la fase del reloj de muestra del ADC concerniente a la señal de HSync, hasta que se obtenga una imagen estable.

Reloj

Utilice los botones ◀▶ para ajustar la frecuencia del píxel del reloj, hasta que el tamaño de la imagen se maximice en la pantalla.

El menú de audio

Presione el botón **SYS MENU** otra vez para ver el menú de **AUDIO**.

AUDIO MENU	
VOLUME	20
BALANCE	50
AUDIO PRESET	PERSONAL
TREBLE	50
BASS	50

Volumen

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el volumen de sonido.

Balance

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el balance izquierdo/derecho del sonido.

Audio presintonías

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar PERSONAL, VOZ, MÚSICA o TEATRO.
Si usted selecciona PERSONAL, podrá realizar los ajustes siguientes:

Graves y agudos

Utilice los botones ◀▶ para ajustar el tono del sonido.

El menú de TV

Presione el botón **SYS MENU** otra vez, para ver el menú de la TV, (solamente si está cambiado a TV). Para seleccionar un artículo en el menú, utilice los botones **CH +/CH-**

TV MENU	
CHANNEL	0
SYSTEM	BG
SKIP	OFF
AFC	ON
FINE TUNE	487.25MHz
SWAP	→
MANUAL SEARCH	→
AUTO SEARCH	→

Canal

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar un canal.

Sistema

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar un sistema de sonido. En el REINO UNIDO seleccione "I", en Europa occidental "BIG", en Europa Oriental seleccione "D/K".

Saltar

Utilice los botones ◀▶ para saltar de canal:

ON- este canal saltará cuando cambie el canal, usando los botones **CH**

OFF - este canal se incluirá cuando cambie el canal usando los botones **CH**

Control automático de frecuencia

Utilice los botones ◀▶ para ENCENDER o APAGAR el CAF:

Sintonización Fina

Utilice los botones ◀▶ para afinar la sintonización a la frecuencia, en caso de que usted esté teniendo problemas con una señal débil en el canal actual.

El CAF se apagará si usted utiliza los controles de Sintonización Fina.

Búsqueda automática

Presione el botón ▶, entonces con el botón ◀▶ podrá seleccionar el modo BG/DK/I o SECAM L/L. Luego, presione el botón **CH** para seleccionar "SÍ" o "NO", presione el botón **SYS MENU** para confirmar y la búsqueda automática de la emisora comenzará. La TV comenzará a buscar desde la frecuencia más baja. Cuando encuentre una emisora, la almacenará automáticamente en el primer lugar y se moverá al siguiente. Cuando la auto búsqueda haya finalizado, la TV mostrará la primera emisora encontrada. En la mayoría de los casos, las emisoras almacenadas no se encontrarán en el orden correcto, por lo tanto, debe utilizar la función de "SWAP" para cambiar al orden correcto.

Búsqueda manual

Esta se puede utilizar para agregar otra emisora o accesorio tal como un VCR o una consola de juego. Utilice los botones CH +/CH - para seleccionar el canal. Utilice los botones ◀▶ para seleccionar una localización inusitada.

Presione el botón CH para seleccionar el botón BÚSQUEDA MANUAL y presione el botón ▶ una vez. Seleccione ARRIBA o ABAJO, y la TV buscará el nuevo artículo. Es mejor desconectar la antena de TV y asegurarse que el accesorio se ha conectado. Cuando encuentre el artículo, será almacenado automáticamente en el lugar seleccionado.

SWAP

Presione el botón ▶ para entrar al menú de SWAP . Presione los botones ◀▶ para seleccionar el número de canal que usted desea intercambiar "DESDE" por ejemplo (4). Presione el botón CH para seleccionar la localización "A" y presione los botones ◀▶ para seleccionar el lugar que usted desea enviar "4" A, por ejemplo "5". Presione el botón CH para seleccionar SWAP y presione el botón ▶ para confirmar el intercambio. Para intercambiar otro canal, repita el proceso hasta que todas las emisoras estén en los lugares correctos

Nota: Siempre comience en el lugar más bajo "A", por ejemplo, "1" si intercambia todos los lugares.

Menú general

Presione el botón **SYS MENU** otra vez para ver el menú **GENERAL**.

GENERAL MENU	
LANGUAGE	ENGLISH
BLUE SCREEN	ON
NOISE REDUCE	OFF
INPUT SOURCE	TV
TXT LANGUAGE	Pan European
TXT EAST/WEST	WEST
ZOOM	16:9
RESET	→

Idioma

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar un número de idiomas europeos.

Pantalla azul

Utilice los botones ◀▶ para controlar la pantalla azul:

EN - la pantalla se volverá azul, cuando la fuerza de la señal sea muy pobre

OFF - Cuando la señal sea muy pobre, la imagen y el sonido se volverán ruidosos.

(utilice ésta si la recepción no se pudiera mejorar, para parar la pantalla del modo de color azul)

Reducir ruido

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar: APAGADO, BAJO, MEDIO, ALTO.

Fuente de entrada

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar qué fuente de entrada utilizar: TV, SCART, AV, S-VIDEO, PC-RGB, DVB

IDIOMA DE TXT

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar el idioma del teletexto.

TXT ESTE/OESTE

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar el área del teletexto.

ZUMBIDO

Utilice los botones ◀▶ para seleccionar el modo de display de la pantalla.

Reset

Presione el botón ▶ para volver el sistema a los ajustes preestablecidos de fábrica.

Todos los ajustes en los menús de VÍDEO, PC y AUDIO, y la pantalla azul en el menú GENERAL serán vueltos a los ajustes que se muestran en la guía del usuario.

Operación de DVB

Operación básica

NOTA:

En este manual, el OSD (display en pantalla) quizá sea diferente de su TV porque es solo un ejemplo para ayudar a la operación de la TV.

Asegúrese de seleccionar la fuente de DVB antes de la operación

ENTRAR AL MENÚ PRINCIPAL

Presione **DVB-MENU** en el mando a distancia para que el menú principal aparezca en pantalla y presione otra vez para volver al menú anterior o para volver a la TV.



AJUSTE EL OSD EN LA PANTALLA

1. Presione el botón **CH +/-** para seleccionar cada menú.
2. Presione el botón **►** y, luego use los botones **◀▶** CH+/CH- para seleccionar y para ajustar los menús disponibles.
3. Presione **DVB-MENU** o el botón **◀** para volver al menú anterior y presione **EXIT** para volver a la TV
4. Presione **OK** para confirmar sus ajustes

SIN SEÑAL O SIN SERVICIO

No hay entrada de señal o de servicio

Ninguna señal ningún servicio

No Signal

No Service

Lista del canal

1. Presione el **DVB-MENU** en el mando a distancia para que el menú principal aparezca en pantalla y use **CH +/-** para seleccionar el menú de la lista del canal.
2. Presione **OK** para confirmar su selección y aparecerá un menú de lista de canal en pantalla como sigue:



3. En este menú, hay una lista del canal de DVB, también sirve para el ancho de banda/calidad/frecuencia y a la fuerza del canal.

4. Usar CH +/- para seleccionar el canal que usted desee, y presione **▶** que le permitirá borrar/mover/fijar y abrir.




Borrar

- Presione **CH +/-** para seleccionar el artículo a borrar y presione **OK** para confirmarlo. El menú de borrar es como se ve más abajo.

Presione **OK** para borrar el canal y presione **DVB-MENU** para volver al menú anterior.

Si usted desea restaurar el canal que se ha borrado, debe buscarlo otra vez. Fijar y Abrir

Presione **CH +/-** para seleccionar fijar y abrir el artículo y presione **OK** para confirmarlo. Hay un menú de código de pin en la pantalla como sigue:

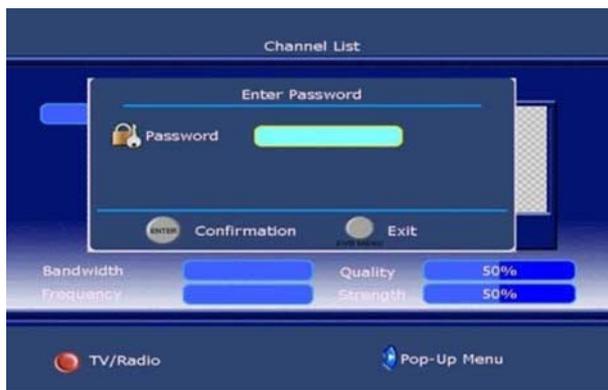

Presione los botones del número directamente para entrar el código pin que está compuesto de seis números, y cuya inicial es: 888888. Usted puede cambiarla en el ajuste del sistema. Si el bloqueo ya se ha configurado, entre en el código pin cuando se requiera.


Mover

Esta función permite que usted cambie la orden del canal en la lista.



Lista preferida

1. Presione el **DVB-MENU** en el mando a distancia para que el menú principal aparezca en pantalla y use **CH +/-** para seleccionar el menú preferido de la lista.
2. Presione **OK** para confirmar su selección y en la pantalla aparecerá una lista de menú de favoritos, como se muestra más abajo.
3. Presione **▶** para continuar agregando o borrando el canal preferido.

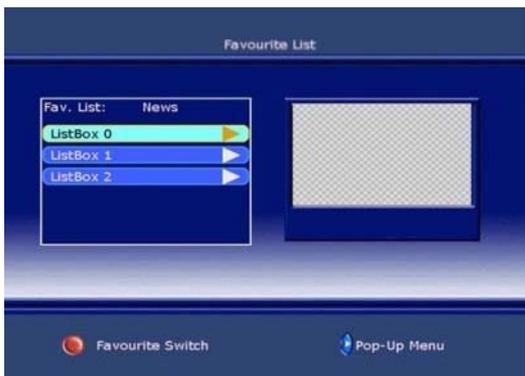

4. Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo a agregar y después presione **OK** para confirmarlo y en la parte derecha de la pantalla aparecerá un menú con la lista de canales. usted puede utilizar **CH +/-** y **OK** para seleccionar uno a su lista preferida.
5. Presione **DVB-MENU** para volver al menú anterior, después presione **OK** para visualizar la TV.

Ajustes del sistema

1. Presione el **DVB-MENU** en el mando a distancia para que aparezca el menú en la pantalla y para utilizarlo **CH +/-** los botones para seleccionar el menú de los ajustes del sistema.
2. Presione el botón **OK** para confirmar su selección y aparecerá un menú de ajuste de sistema en pantalla como sigue:



Ajustes de la hora

- Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo de Ajustar la hora y después presione **OK** para confirmarlo.

Zona horaria

Presione **CH +/-** para seleccionar la zona horaria, después presione **OK** para confirmarlo, usted puede seleccionar la opción de GMT+0--8.

Ajuste del tiempo de bandera

Esta función le permite ajustar el tiempo de la aparición de la bandera, presione **CH +/-** para seleccionar opciones del tiempo de la bandera: ¡1 segs/3 segs/ 5segs/7 segs/ 9 segs.



Ajustes de Idioma

- Utilice el **CH +/-** para seleccionar el artículo de ajustar idioma y después presione **OK** para **Confirmar el idioma del menú**

Esta función permite que usted ajuste el idioma de la pantalla del OSD, presione **CH +/-** para seleccionar las opciones: Inglés/Alemán/Danés/Sueco/Español.

Idioma de audio

Esta función permite que usted ajuste el idioma de audio, presione **CH +/-** para seleccionar las opciones: Inglés/Alemán/Danés/Sueco/Español.



Control parental

- Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo de ajuste parental y después presione **OK** para confirmarlo.
- Una vez ajustado el bloqueo, entre el código pin cuando se requiera.

Cambiar la contraseña

Esta función permite que usted cambie el código pin. Usted debe entrar un nuevo código pin dos veces y presionar **OK** para confirmarlo

Nivel

Presione **CH +/-** para seleccionar opciones de una categoría de edad: Apagado/ 6/10/14/18.



Ajustes de video

Utilice el **CH +/-** para seleccionar el artículo de ajuste de video y después presione **OK** para confirmarlo.



Configuración de la TV

Esta función permite que usted seleccione la proporción apropiada de la imagen para emparejar la imagen de fuente. Podrá seleccionar entre 4:3 y 16:9.

Conversión

Esta función permite que usted seleccione el modo de ancho de pantalla: Completo/Vert. Corte/Pillarbox/LetterBox/Pan&Scan.

Brillo

Presione ◀▶ para ajustar el valor del brillo.

Saturación

Presione ◀▶ para ajustar el valor de la saturación.

Por defecto de fábrica

Utilice CH +/- para seleccionar el artículo preestablecido de fábrica y después, presione OK para confirmarlo

Restaurar a preestablecidos

Presione OK para entrar la restauración al menú de los preestablecidos y use OK para hacerlo, sino use el Menú de DVB para volver al menú anterior

Eliminar canales

Presione OK para acceder a la eliminación de canales y use OK para hacerlo, sino use el Menú de DVB para volver al menú anterior.



Seleccionar País

Presione OK para entrar al menú de seleccionar país y use CH +/- para seleccionar el país Preestablecido/Francia/Australia.

Lista de Timer

- Utilice CH +/- para seleccionar el artículo de la lista del timer y después, presione OK para confirmarlo

Esta función le permite guardar el programa de TV. Presione OK para entrar al menú de ajuste:

Identificación de evento

Presione ▶ y después utilice CH +/- para seleccionar opciones de la identificación del evento: 1/2/3/4/5.

Canal

Presione OK y después utilice CH +/- para seleccionar el canal que usted desea reservar de la lista del canal

Tipo del evento

Presione ▶ y después utilice CH +/- para seleccionar las opciones del tipo de evento: UNA VEZ/DIARIO/SEMANAL.

Hora de Comenzar

Presione ◀▶ para seleccionar el movimiento del cursor y entrar el número directamente para ajustar el tiempo de comienzo del canal que usted ha reservado

Fecha de comienzo


Presione ◀▶ para seleccionar el momento del cursor y para entrar el número directamente para ajustar la fecha del inicio del canal que usted ha guardado.

Duración

Entre el número directamente para ajustar la última vez del canal que usted ha guardado.

Estado

Presione ▶ y después utilice **CH +/-** para seleccionar opciones: ON/OFF

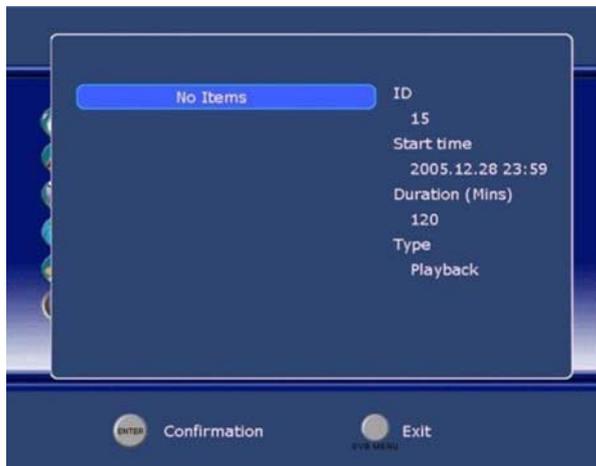

Sistema Info

Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo del sistema Info y después presione **OK** para confirmarlo

Versión del programa


Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo de la versión del programa y después presione **OK** para hacer referencia a la versión del software.

Versión del hardware

Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo de la versión del hardware y después, presione **OK** para hacer referencia a la versión del hardware.

Señale la información

Utilice **CH +/-** para seleccionar el artículo de la información de la señal y después presione **OK** para hacer referencia a la calidad de la señal y a la fuerza de la señal

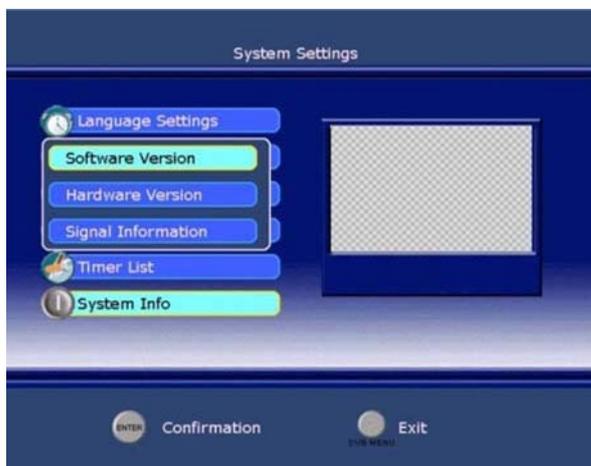

Ajustar Canal

1. Presione el **DVB-MENU** en el mando a distancia o en el panel delantero para que el menú principal aparezcan en pantalla y usar **CH +/-** para seleccionar el menú de ajustar canal.
2. Presione **OK** para confirmar su selección y aparecerá un menú de ajuste de pantalla.

Exploración de Canal

Utilice **CH +/-** para seleccionar el canal a escanear y después, presione **OK** para confirmarlo.

Tipo de Scan

Presione **►** y entonces, use **CH +/-** para seleccionar uno de los siguientes tipos de búsqueda: Scan auto/scan manual/Scan por NIT

Canal

Entre el número directamente para seleccionar el número de canal, pero la gama del canal es 1--69.

Frecuencia KHz

Esta función le permite conocer el acuerdo de la frecuencia del canal.

Anchura de banda

Presione **►** y después, utilice **CH +/-** para seleccionar una de las opciones de la anchura de banda: 7M/ 8M.

Programa encriptado

Presione **►** y después, utilice **CH +/-** para seleccionar una de las opciones de servicio encriptadas: Guardar/No Guardar.

Modo de Scan

Presione **►** y después utilice **CH +/-** para seleccionar una de las opciones del modo de la actualización: Añadir/Substituir.

Comienzo del Scan

Presione **OK** para comenzar el Scan.



Clasificar canales

Utilice **CH +/-** seleccionar el tipo de canal y después presione **OK** para confirmarlo

Nombre orden ascendente

Presione **OK** para visualizar la lista de canal por nombre ascendente

Nombre orden descendente

Presione **OK** para visualizar la lista de canal por nombre descendente

Encriptado

Presione **OK** para clasificar la lista del canal encriptado.

Número de canal lógico

Presione **OK** para clasificar la lista del canal por número de canal lógico.



EPG

1. Presione el **DVB-MENU** en el mando a distancia o en el panel delantero para que aparezca en el menú principal en pantalla y use **CH +/-** para seleccionar el menú de EPG.
2. Presione **OK** para confirmar su selección y un menú EPG aparecerá en pantalla como sigue:



3. Esta función le deja saber la información detallada del canal, con la que le permitirá predecir el tiempo de reproducir programa.
4. Usted podrá guardar el canal presionando **OK**, y la operación del ajuste será la misma que la del E-book.

Operación del TELETXTO TEXTO

Presione este botón para introducir la señal del teletexto. Presiónela y el fondo del teletexto se volverá transparente y presiónela una vez más para salir del modo del teletexto y volver a la visión normal de la TV.

ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL

Presione estos botones para tener acceso directamente a las a las páginas de color correspondientes, que aparecen en la parte inferior de la pantalla del teletexto.

SELECCIONAR PÁGINA

Presione los botones **CH +/-** para seleccionar la página anterior o siguiente.

Usted también podrá incorporar los número de página (tres digitales) directamente usando los botones del número para seleccionar la página, y si usted presiona un número incorrecto durante entrada, debe terminar el número digital tres y volver a entrar la página correcta.

Presione los botones ◀▶ para seleccionar la subpágina de una página.

En modo de DVB-T

El botón AZUL y el botón de SUBTITLE tienen la misma función.

Guía de ayuda del usuario

Si tuviera problemas, por favor, consulte el cuadro siguiente antes de llamar la línea de la ayuda del cliente.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	REMEDIO
---------	---------------	---------

GENERAL

Muerto. No hay luz en el LED	La TV sin alimentación	Compruebe todas las conexiones a la TV, incluyendo el conector DC, conector de alimentación y enchufe de alimentación
Muerto. LED enciende en rojo	Aparato en modo Standby	Presione el botón de Power o el botón de espera en el mando a distancia
Pantalla azul.	Sin señal.	TV ó Antena no conectadas.
	Selección de fuente incorrecta	Presione el botón de TV/AV para seleccionar la fuente correcta.
Ruidoso, nevoso, imagen fantasma (TV)	Débil recepción	Si usa una antena interior, intente moverla. Revise las conexiones aéreas. Compruebe la conexión de antena esté bien fijada.
Ningún sonido.	Sistema de sonido incorrecto	Compruebe que el "Sistema" seleccionado en "menú de TV" vea la página 17.
	Sonido "silencio" (mute)	Sítúe el mute en la posición "ON"
	Volumen ajustado muy bajo	Compruebe los ajustes del volumen
	Conductores externos no conectados "si se están utilizando".	Compruebe si todos los conductores externos están conectados
Punto brillante en la pantalla	Pixel encendido completamente.	De vez en cuando, uno o dos pixeles pueden fallar. Ésto es normal, ya que la pantalla envejece con los años. Esta avería no la cubre la garantía.

Monitor de la PC

Imagen inestable	El monitor no se puede ajustar correctamente al PC.	Acceda al menú del PC y seleccione "AUTO" ver página 15
Imagen inestable	No hay conexión del PC	Compruebe que el monitor/PC esté conectado.
	Falta de sincronización en HZ entre el PC y la TV	Bajar la resolución del ordenador a 60Hz.

Características

- Pantalla de alta calidad
- VGA, Vídeo RF, DVB, S-Vídeo, SCART.
- Entradas de audio estéreo
- Búsqueda automática o manual del canal
- Auto apagado para ahorro de energía, cuando no hay ninguna entrada de señal

Especificaciones

TV	
Sistema de la TV	PAL BG/DK/I SECAM BG/DKIL
Tamaño de pantalla	19"(48cm) diagonal
Resolución	1440x900pixels (RGB)
Entrada antena	75 Q (desequilibrado)
Potencia de salida de audio	2x3 W
Alimentación principal	12V 5 A
Consumo de energía	60W
Mando a distancia	
Tipo	infrarrojo
Distancia de control	5m
Ángulo de control	30 (horizontal)
Baterías	2 x 1.5 V, tamaño AA
Dimensiones	48 x 168 x 24 mm
Peso	70 g(sin batería)