

SUNSTECH

Televisión LCD 19" con DVB-T & DVD integrado



Modelo : TL-X1960D

MANUAL DE USUARIO

Lea este manual con atención, consérvelo para referencia futura

1	PRECAUCIÓN	3																		
2	PREFACIO	4																		
3	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4																		
4	EN LA CAJA	6																		
5	CONEXIONES FRONTALES Y TRASERAS LCD	7																		
6	INSTALACIÓN BÁSICA	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión del cable eléctrico</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión de antenas</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión S-Vídeo</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión VGA</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión SCART</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión AV</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Conexión HDMI</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Puerto de Servicio</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table>	Conexión del cable eléctrico	8	Conexión de antenas	8	Conexión S-Vídeo	9	Conexión VGA	9	Conexión SCART	10	Conexión AV	10	Conexión HDMI	11	Puerto de Servicio	11		
Conexión del cable eléctrico	8																			
Conexión de antenas	8																			
Conexión S-Vídeo	9																			
Conexión VGA	9																			
Conexión SCART	10																			
Conexión AV	10																			
Conexión HDMI	11																			
Puerto de Servicio	11																			
7	MANDO A DISTANCIA	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Instrucciones de mando a distancia en modo TV</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Instrucciones de mando a distancia en modo DTV</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Instrucciones de mando a distancia en modo TELETEXO</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Instrucciones de mando a distancia en modo DVD</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Configuración de mando a distancia</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> </table>	Instrucciones de mando a distancia en modo TV	12	Instrucciones de mando a distancia en modo DTV	13	Instrucciones de mando a distancia en modo TELETEXO	14	Instrucciones de mando a distancia en modo DVD	15	Configuración de mando a distancia	16								
Instrucciones de mando a distancia en modo TV	12																			
Instrucciones de mando a distancia en modo DTV	13																			
Instrucciones de mando a distancia en modo TELETEXO	14																			
Instrucciones de mando a distancia en modo DVD	15																			
Configuración de mando a distancia	16																			
8	OPERACIÓN DEL MENÚ	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE CANALES</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE IMÁGENES</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE SONIDO</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE HORA</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE OPCIONES</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BLOQUEAR MENÚ</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ EPG</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">LISTA DE CANALES FIJA</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MENÚ DE ENTRADA</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> </table>	MENÚ DE CANALES	17	MENÚ DE IMÁGENES	20	MENÚ DE SONIDO	21	MENÚ DE HORA	22	MENÚ DE OPCIONES	23	BLOQUEAR MENÚ	24	MENÚ EPG	25	LISTA DE CANALES FIJA	26	MENÚ DE ENTRADA	26
MENÚ DE CANALES	17																			
MENÚ DE IMÁGENES	20																			
MENÚ DE SONIDO	21																			
MENÚ DE HORA	22																			
MENÚ DE OPCIONES	23																			
BLOQUEAR MENÚ	24																			
MENÚ EPG	25																			
LISTA DE CANALES FIJA	26																			
MENÚ DE ENTRADA	26																			

1.PRECAUCIÓN



El rayo con una flecha apuntando abajo, dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de una “tensión peligrosa” no aislada en el interior de los productos de una magnitud potencial suficiente como para constituir un riesgo de electrocución para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento(revisión) en los manuales que acompañan al aparato.



Eliminación correcta de este producto

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y volverse a utilizar.

Este símbolo significa que un equipo eléctrico o electrónico, al final de su vida útil, debería eliminarse separadamente del resto de sus desechos.

Deposite este equipo en el centro de recolección/reciclaje de residuos de su comunidad local.

En la Unión Europea existen sistemas de recolección específicos para los productos eléctricos y electrónicos usados. Por favor, ayude a conservar su entorno.



PRODUCTO LASER CLASSE1

Este producto contiene un dispositivo láser de reducida potencia.




Esta unidad cumple con las directivas europeas de seguridad e interferencias eléctricas.


2. PREFACIO

¡Gracias por comprar esta TV! Por favor, lea este manual atentamente antes de utilizar la TV. Asegúrese de que la TV no ha sido dañada durante el transporte. Contacte con su distribuidor si la tv hubiese sido dañada. Compruebe que contiene todos los accesorios correspondientes al modelo.


3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

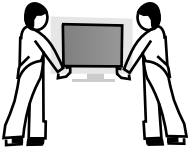


Coloque la TV en una superficie estable.

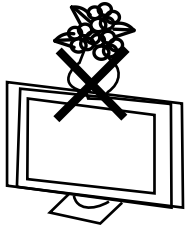

No sitúe ningún objeto sobre la TV.

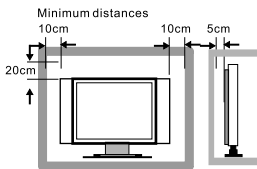


No use elementos de montaje para la TV que no sean los proporcionados o sugeridos por el fabricante.

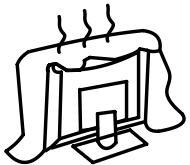


No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la TV.
Si va a montar la TV en pared, compruebe la estabilidad de la instalación.




Los cables eléctricos deben estar convenientemente guiados y protegidos para prevenir pisotones o tropezones que causen una caída de la TV.

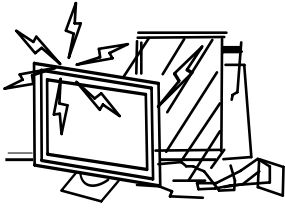


Mantenga la TV seca y lejos de humedad.

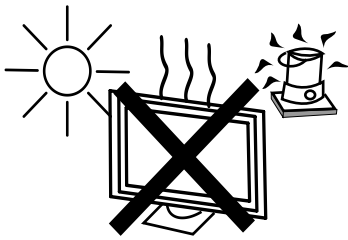


Mantenga la TV lejos de focos de calor.

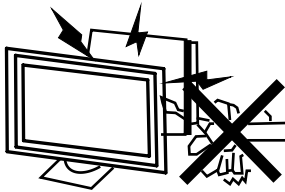

Desenchufe la TV antes de limpiarla. No use líquidos o disolventes para limpiar la TV.
Limpie la TV con un paño seco y suave.

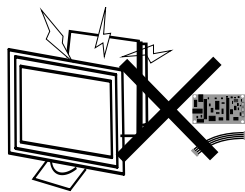

En caso de reparaciones, no use partes sueltas que no sean las sugeridos por el fabricante. Usar partes sueltas inadecuadas puede provocar shocks eléctricos, cortocircuitos, fuego u otros incidentes.

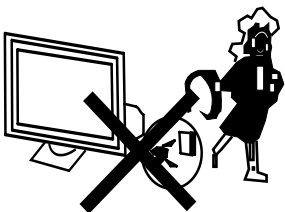


Desenchufe la TV durante tormentas de rayos o cuando no vaya a usarla durante largos periodos de tiempo.


4 . EN LA CAJA




CONFIGURACIÓN DE LA TV LCD

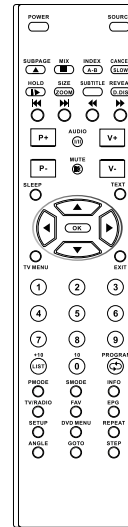


MANDO A DISTANCIA

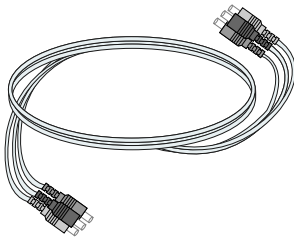

Cable AV

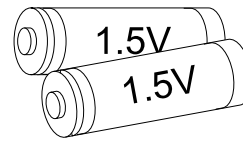

AA baterías

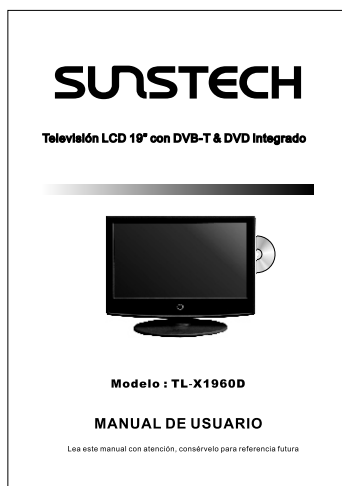

Manual de usuario


5. FRONTAL, TRASERA, CONEXIONES DE LCD

Vista frontal



1. Presione "V+" o "V-" para subir o bajar el volumen.
2. Presione "P+" o "P-" para navegar por los canales.
3. Seleccione "MENU" para que aparezca el menú principal en la pantalla.
4. Presione "SOURCE" para seleccionar la fuente de entrada.
5. Presione el botón "POWER" para activar o desactivar el modo standby (espera).
6. **INDICADOR DE POTENCIA:** Se muestra azul en modo de espera. La luz se apaga con la televisión encendida o sin corriente eléctrica.
7. **SENSOR REMOTO:** Sensor infrarrojo para el mando.
8. ▲ ABRIR/CERRAR en modo DVD.
9. ► PAUSA en modo DVD.
10. ■ Parar el programa de DVD.
11. **LECTOR DE USB Y TARJETA:** Conéctelo a un dispositivo USB portátil, tales como memorias flash/discos duros USB, y tarjetas SD/MMC/MS.

Vista trasera y conexiones de control

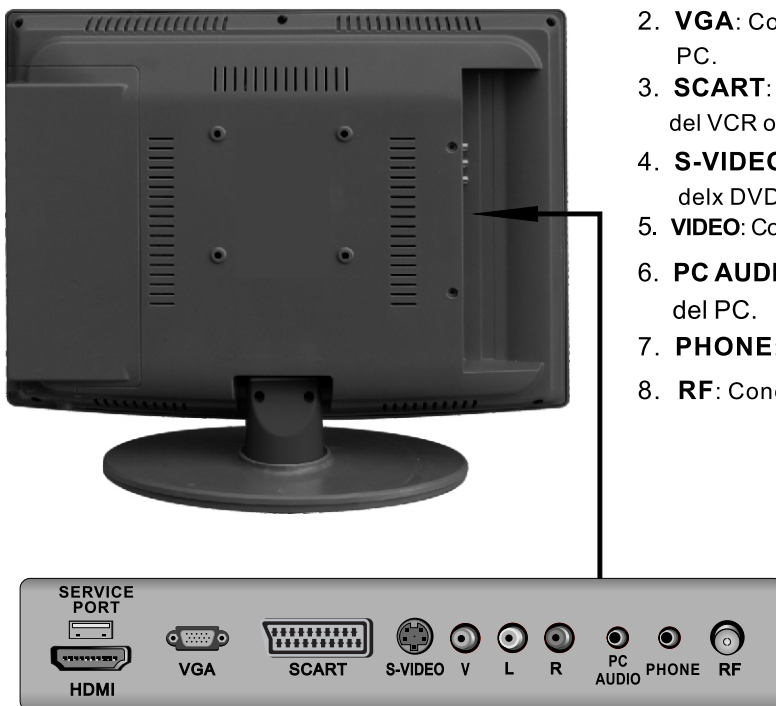

1. **HDMI:** Conecte la clavija de salida HDMI del DVD.
2. **VGA:** Conecte la clavija de salida para PC-RGB del PC.
3. **SCART:** Conecte la clavija del euroconector del VCR o DVD.
4. **S-VIDEO:** Conecte la clavija de salida del S-VIDEO del DVD o VCR.
5. **VIDEO:** Conecte la clavija de salida de video del DVD o VCR.
6. **PC AUDIO:** Conecte la clavija de salida de audio del PC.
7. **PHONE:** Conecte los auriculares.
8. **RF:** Conecte la antena.


6. INSTALACIÓN BÁSICA

Conexión del cable eléctrico




- Conecte el cable eléctrico correctamente, tal como se muestra.
- El indicador de potencia del panel frontal se ilumina en Azul.

Conexión de antenas

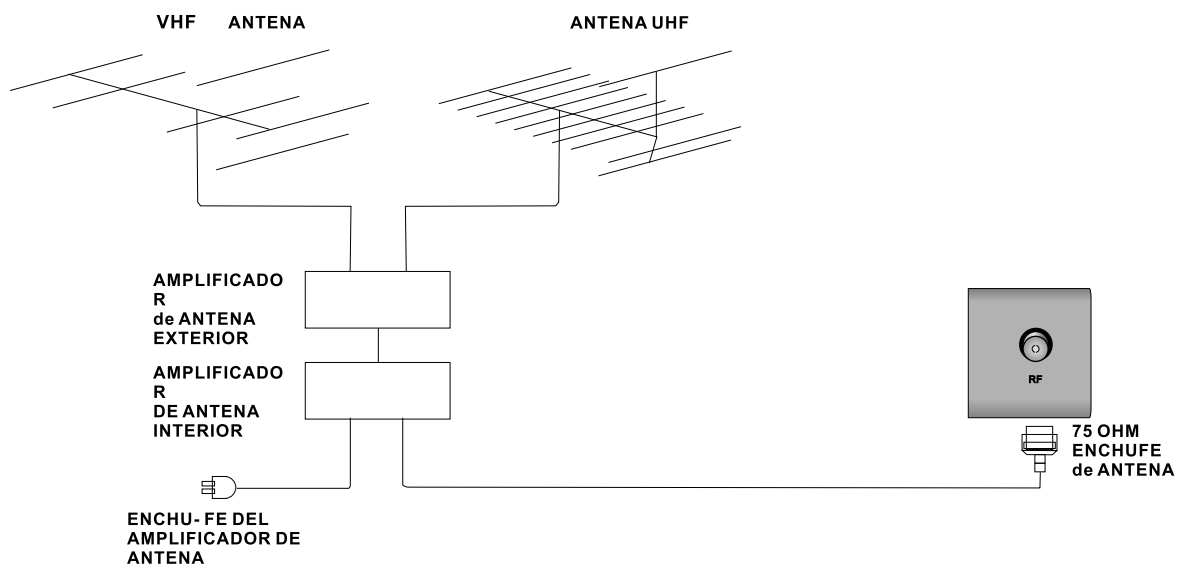


Para asegurar buena calidad de imagen y sonido, el sistema de antena de TV debe ser instalado. El sistema de antena, tal como se muestra, puede ser provisto por tiendas de equipamiento de TV, que le proporcionarán servicio para una instalación y conexión correctas. Después de la instalación, inserte el enchufe de la antena a 75-ohm en la clavija de antena, tal como se muestra.

Conexión S-Video

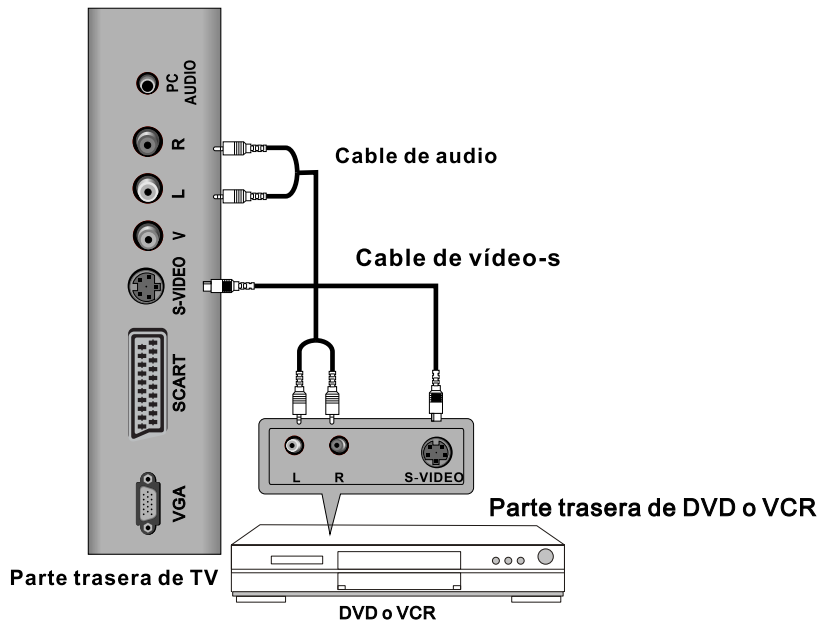


Conecte la clavija de salida del S-VIDEO del DVD o VCR en la entrada de S-VIDEO del equipo. La calidad de imagen mejora, comparada con la conexión de un VCR al uso en la entrada de vídeo. Conecte la salida de Audio del DVD o VCR en los enchufes de entrada (R1 IN y L1 IN) en el equipo, usando el cable RCA. Seleccione como fuente de entrada S-VIDEO, utilizando el botón SOURCE (fuente) en el mando a distancia.

Conexión VGA

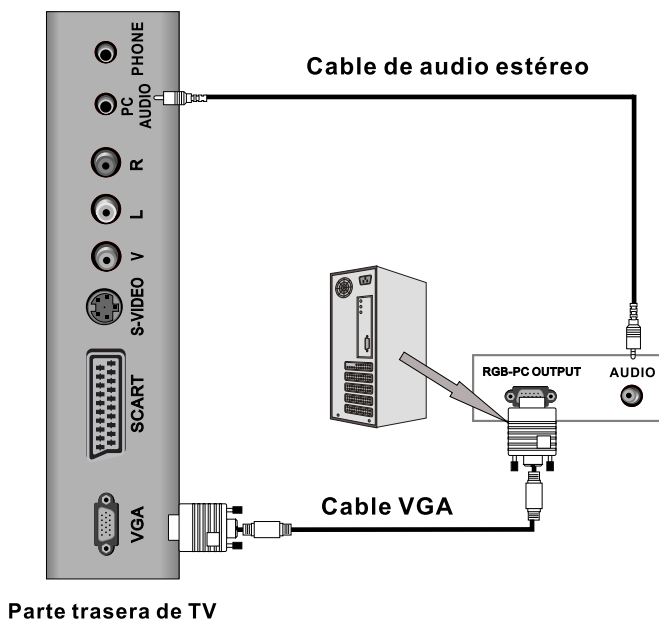


Conecte la clavija de salida de RGB del PC al enchufe VGA del equipo. Conecte la salida de AUDIO del PC a la clavija de PC AUDIO del equipo. Seleccione como fuente de entrada PC-RGB usando el botón SOURCE (fuente) en el mando a distancia.

Conexión SCART

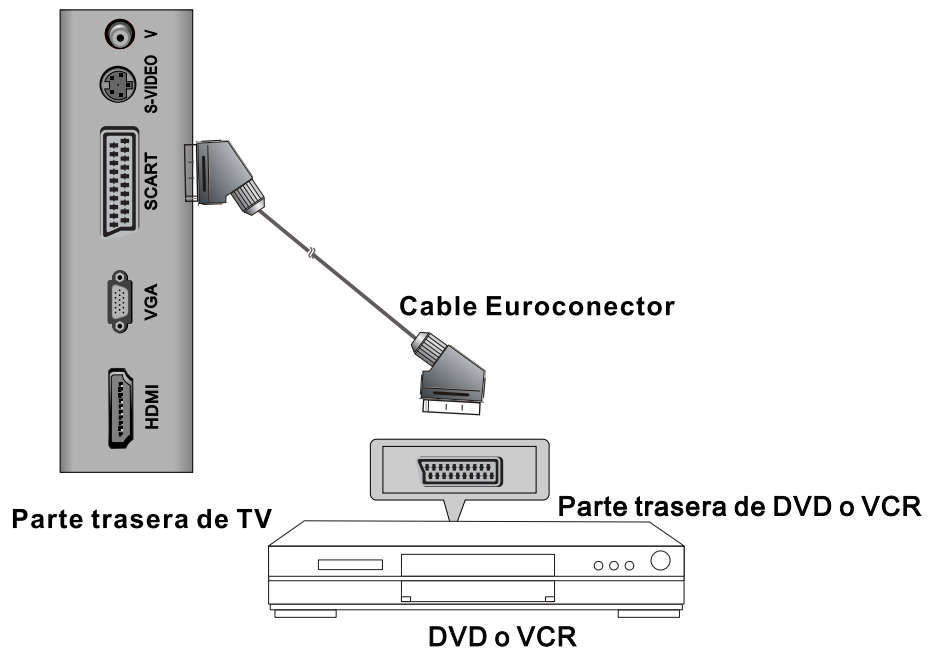


Conecte el Euroconector al elemento de vídeo externo y al Euroconector en la TV. El cable del euroconector opera como conector tanto de entrada como de salida. Si la TV no selecciona la entrada de Euroconector automáticamente, seleccione Euroconector utilizando el botón SOURCE (fuente) en el mando a distancia.

Conexión AV

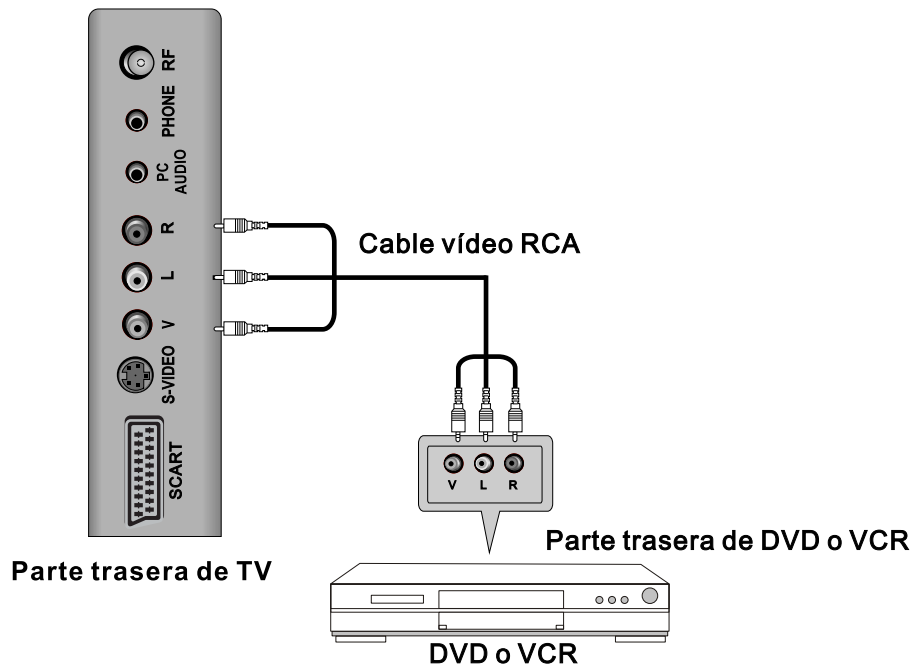

Conecte el enchufe de VÍDEO y AUDIO del DVD o VCR a las clavijas de entrada de AV del equipo, usando el cable RCA (Amarillo [vídeo], blanco y rojo [audio izquierda y derecha]). Seleccione como fuente de entrada AV, utilizando el botón SOURCE (fuente) en el mando a distancia.

Conexión HDMI

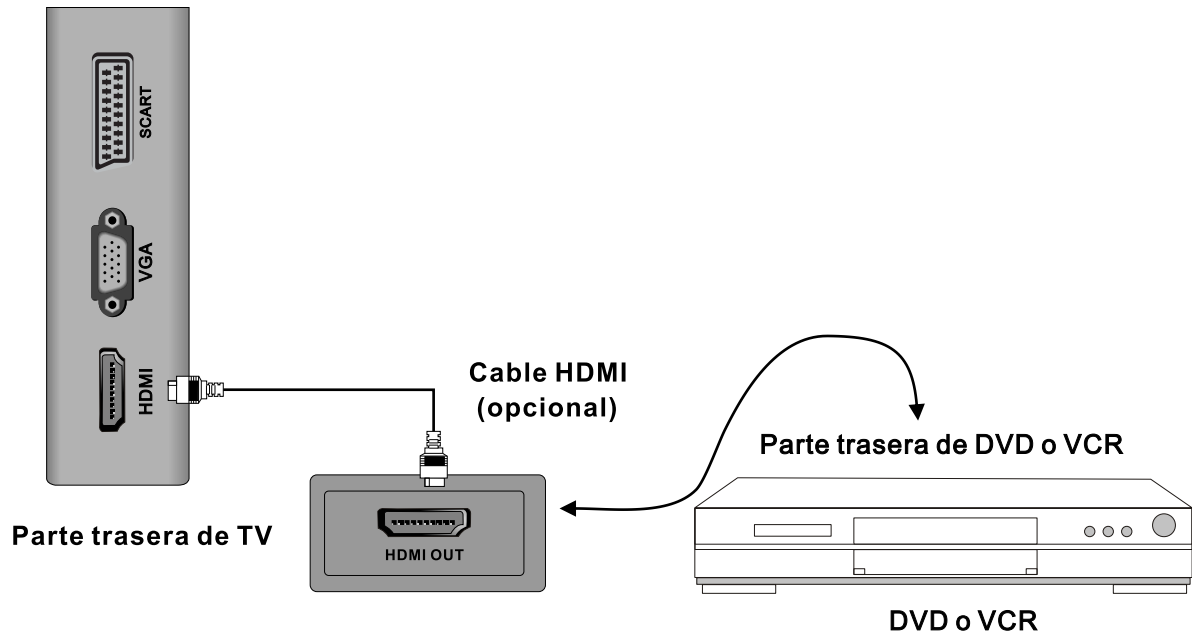

Las conexiones HDMI permiten al usuario transferir señales de audio/vídeo/control a través de un solo cable. Estas señales se transfieren digitalmente.

Puerto de Servicio




Puerto de servicio: (Para uso exclusivo de fábrica)

NOTA: ESTE PUERTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TÉCNICO.

7 . MANDO A DISTANCIA

Instrucciones de mando a distancia en modo TV

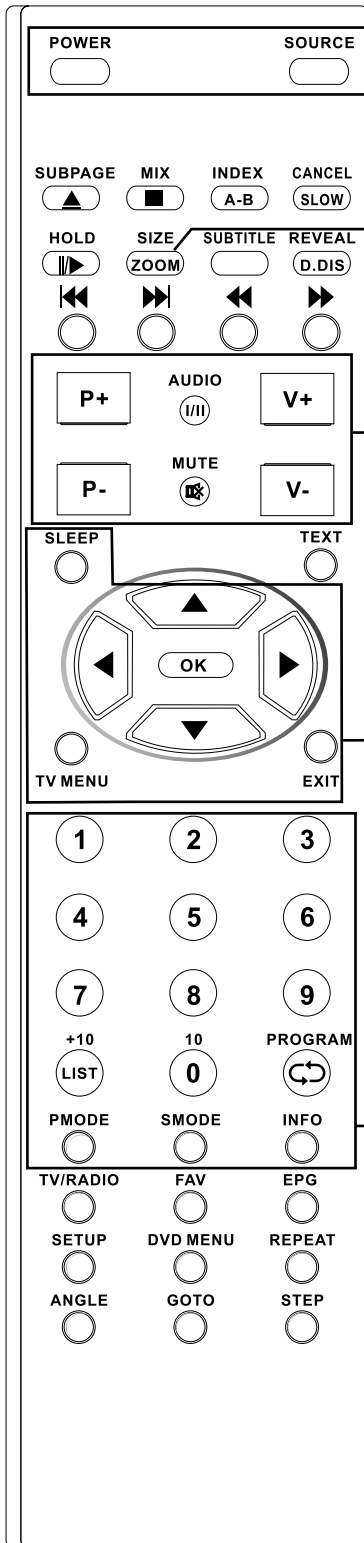

POWER

Enciende la TV o devuelve a modo Standby (espera).

SOURCE

Presione para mostrar el menú SOURCE. Presione ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada deseada y presione ENTER.

ZOOM

Selecciona el ratio de pantalla del monitor.

V+/V-

Presione para incrementar o bajar el volumen.

P+/P-

Presione para navegar por los canales.

AUDIO(I/II)

Selecciona NICAM o Mono si disponible.

MUTE

Presione para silenciar el sonido. Presione de nuevo V+ para reactivar el sonido de laTV.

SLEEP

Presione para seleccionar el intervalo en el que la TV pasará a modo de espera automáticamente.

TECLAS (▲/▼/◀/▶/OK)

Permite navegar por los menús en pantalla y ajustar la configuración del sistema a sus preferencias.

TV MENU

Muestra el menú de operación.

EXIT

Sal del MENU de TV principal y regresa a la pantalla.

BOTONES NUMERADOS

Presione 0-9 para seleccionar un canal de TV directamente cuando esté viendo la TV. El canal cambiará a los 2 segundos.

LIST

Presione para mostrar la lista de programas de TV.



Regresar al canal anterior.

PMODE

Presione repetidamente para ver alternadamente los diferentes modos de imagen de vídeo disponibles.


SMODE

Presione para ver alternadamente las diferentes configuraciones de sonido.

INFO

Presione para mostrar información sobre fuente y canal.

Instrucciones de mando a distancia en modo DTV

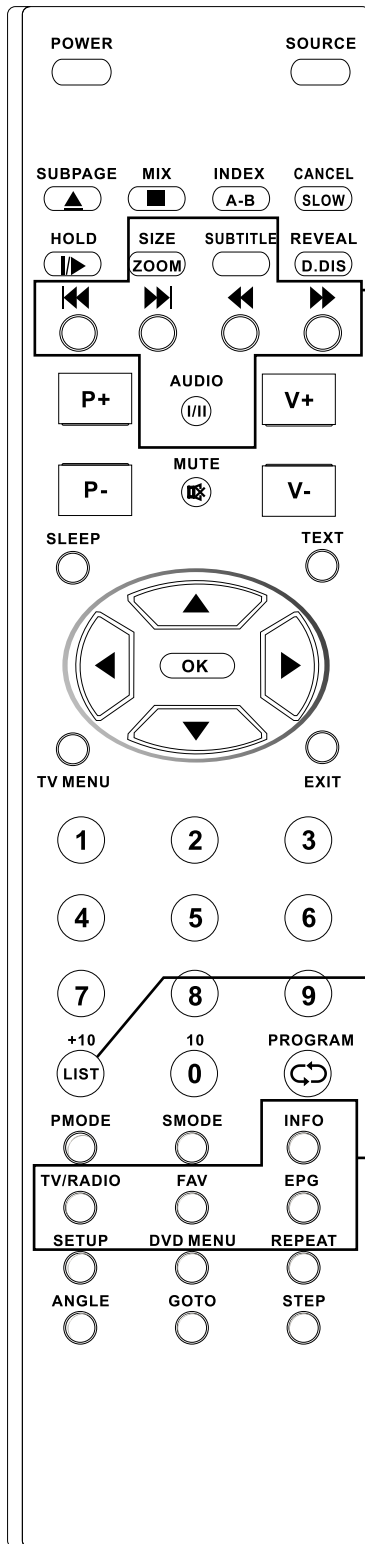

ZOOM

Selecciona el ratio de pantalla del monitor.

SUBTITLE

Para desplegar el menú de subtítulos.

BOTONES DE COLORES

Para seleccionar páginas de TELETEXTO predeterminadas

AUDIO

Para desplegar el menú de audio.

LIST

Presione para mostrar la lista de programas de DTV.

INFO

Muestra información sobre el canal actual.

TV/RADIO

Selecciona el modo de TV o Radio.


FAV

Presione para incrementar/disminuir sus programas favoritos.

EPG

Lanza la EPG (Guía Electrónica de Programas)

Instrucciones de mando a distancia en modo TELETEXO

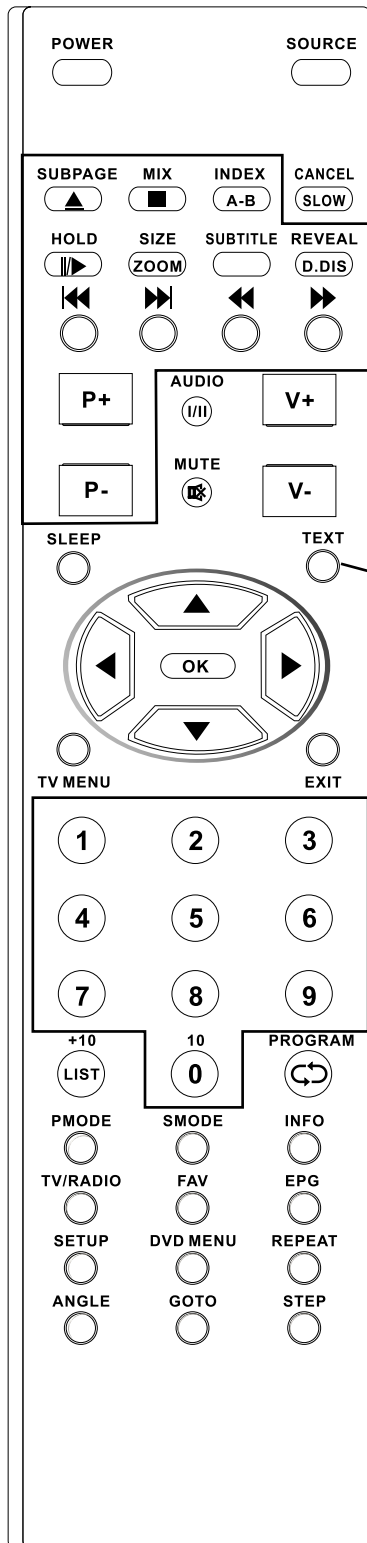

SUBPAGE

Subpágina de TELETEXO

MIX

TV y texto se mezclan en fondo transparente.

INDEX

Solicita la página índice cuando el enlace a índice es válido.

HOLD

Congela la página actual.

SIZE

Presione para aumentar el tamaño del texto.

SUBTITLE

Presione para mostrar subtítulos; presione de nuevo para apagarlos.

REVEAL

Revela o esconde las palabras ocultas.

BOTONES DE COLORES

Para seleccionar páginas de TELETEXO determinadas

P+/P-

Avanzar o retrasar página.


TEXT

Presione para cambiar entre modo TV y teletexto o modo DTV y teletexto.

BOTONES NUMERADOS

Presione 0-9 para seleccionar una página del teletexto.

Instrucciones de mando a distancia en modo DVD

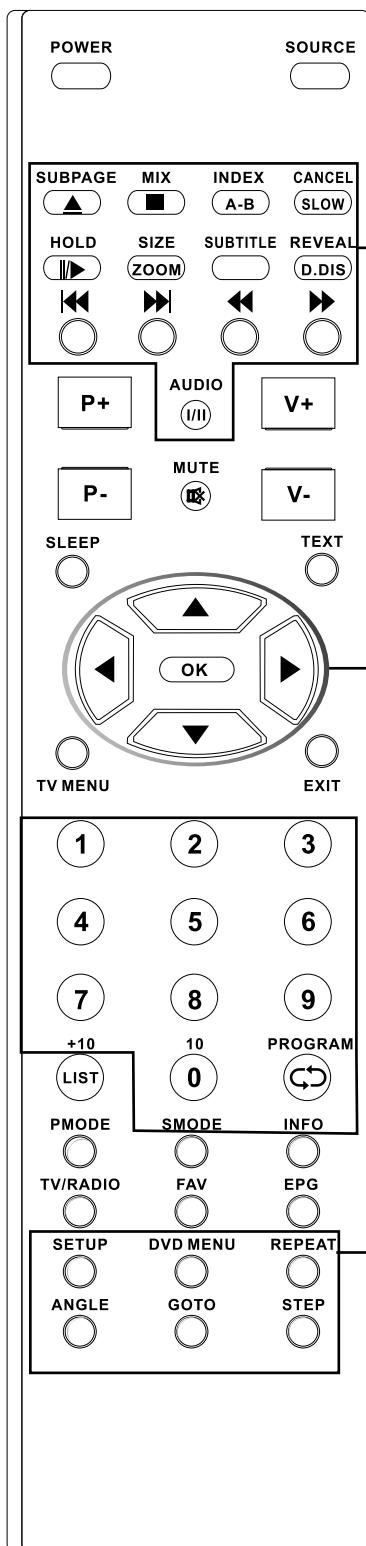

▲
Para expulsar el disco.

■
DETENER DVD.

A-B
Este botón permite repetir una sección seleccionada del disco.

SLOW
Reproduzca lentamente hacia delante o hacia atrás.

||▶
REPRODUCIR/PAUSA en modo DVD.

ZOOM
En modo reproducción, presione ZOOM; el reproductor hará zoom en una imagen una vez.

SUBTITLE
Seleccione un idioma de subtítulos diferente (el DVD debe contener el subtítulo que seleccione).

D.DIS
Presione para mostrar la información del DVD en modo DVD.

◀▶
Saltar a sección anterior o posterior.

◀▶
Tecla de rebobinado y adelanto rápido.

AUDIO(I/II)
Botones de selección de AUDIO en modo DVD.

TECLAS(▲/▼/◀/▶/OK)
Permite navegar por los menús en pantalla ajustar las configuraciones del sistema a sus preferencias.

BOTONES NUMERADOS
Botones numéricos para datos diversos.
PROGRAM
Programa el la reproducción del disco en la secuencia deseada.

SETUP
Usado para seleccionar programas. También puede usarse para ejecutar órdenes.

DVD MENU
Acceso al menú del disco DVD

REPEAT
Presione REPEAT para ver alternadamente las opciones de repetición.

ANGLE
Selecciona varios ángulos de cámara para determinadas escenas o pasajes del DVD durante la reproducción.

GOTO
Es posible acceder a cualquier punto directamente usando el menú GOTO.
Presione GOTO para acceder al menú GOTO.

STEP
Presione STEP repetidamente durante la reproducción; la película avanzará una secuencia cada vez.


Configuración de mando a distancia

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la cubierta.
2. El mando a distancia requiere 2 baterías AA. Cuando inserte las baterías, asegúrese de que las marcas de polaridad "+" y "-" de las pilas se ajustan al grabado que encontrará dentro del compartimento.
3. Coloque de nuevo la cubierta del compartimento para baterías.

Para evitar escapes de las baterías que pudieran resultar en daños o desperfectos en el mando:

1. Instale correctamente las baterías, tal como se muestra en el Mando a Distancia.
2. No mezcle baterías: (VIEJAS y NUEVAS o de CARBÓN y ALCALINAS, etc)
Retire las baterías cuando no vaya a usar el mando a distancia por un periodo prolongado de tiempo.
3. Se recomienda el uso de pilas ALCALINAS.

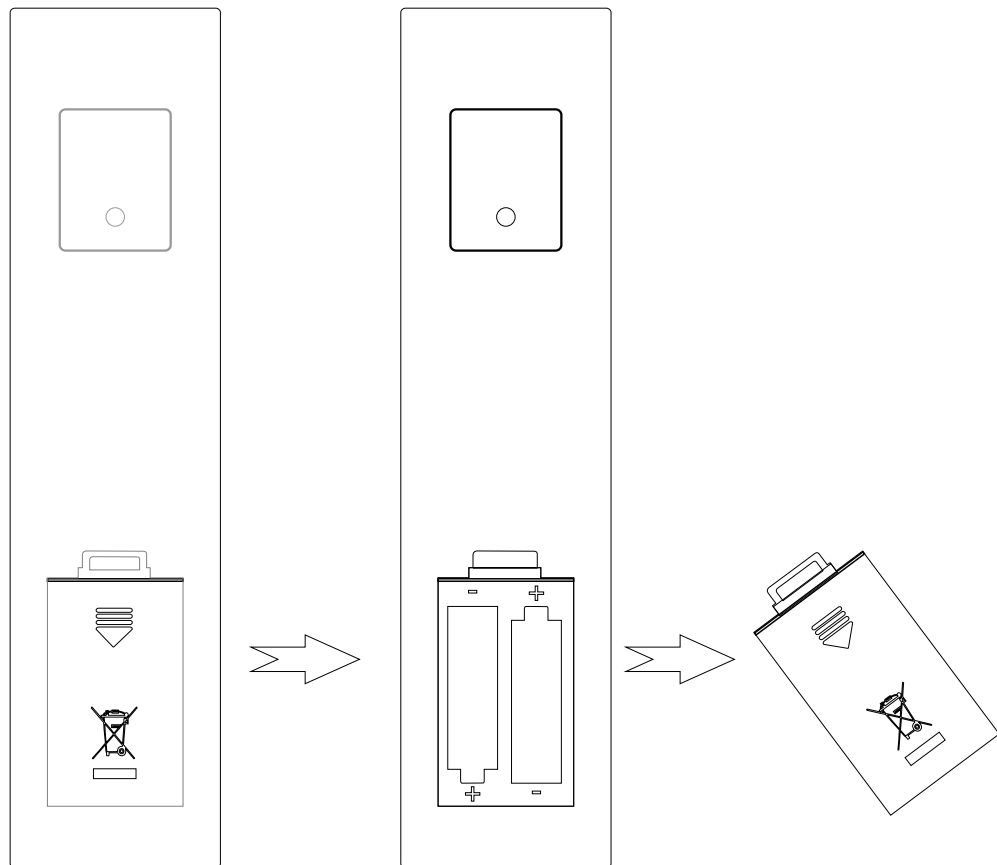

8 . OPERACIÓN DEL MENÚ

Menú de canales



Presione ▲/▼ para seleccionar el elemento requerido y ► u OK para confirmar.

Presione MENU para volver al menú anterior.

Presione EXIT para salir del menú.

Auto Scan



Presione ◀/▶ para seleccionar el país, después OK para confirmar. Cuando esté en modo de Sintonización Automática, presione MENU para saltar la sintonía actual (ATV o DTV) o el botón EXIT para volver al menú anterior.

DTV Manual Scan



Presione ◀▶ para seleccionar el canal, luego OK para buscar.

ATV Manual Scan



Presione ▼/▲ para seleccionar Presione ◀/▶ para ajustar como requiera. Vea los detalles en las sub-opciones siguientes. Presione el botón SAVE (el botón rojo) para confirmar.

Storage to

Presione ◀/▶ para seleccionar el número de canal donde quiere guardarlo.

System

Presione ◀/▶ para seleccionar el sistema de sonido. En Reino Unido es "I", en Europa Occidental "B/G", en Europa del Este "D/K". En partes de Francia, "L" o "LL".

Current Channel

Presione ◀/▶ para seleccionar el número de canal actual.

Search

Presione ◀/▶ para buscar hacia arriba o hacia abajo. Presione MENU o EXIT para detener la búsqueda.

Fine Tune

Presione ◀/▶ para ajustar la sintonía fina; normalmente esto no requerirá ajustes, salvo que tenga interferencias de imagen o sonido.

Skip

Presione ◀/▶ para encender o apagar la función Saltar. Cuando Skip está encendido, los botones P+/P- no seleccionarán ese canal; los botones numéricos todavía seleccionarán canales "saltados".

Frequency

Muestra la frecuencia del canal seleccionado actualmente.

Programme Edit



Delete

Presione ▲ ▼ para seleccionar los canales que quiere borrar; después presione DELETE (rojo) y el canal será marcado con DELETE (borrar); presione DELETE (rojo) de nuevo para borrar, o MENU para cancelar.

Rename (Solo disponible en ATV)

Presione ◀/▶ para seleccionar el canal que quiere renombrar. Presione (verde) "Rename" para marcar el canal seleccionado. Presione ◀/▶ para seleccionar la posición en la palabra; después presione ▲/▼ para seleccionar la letra o el número requeridos. Para salir, presione EXIT o espere a que el menú se desconecte por tiempo.

Swap

Presione ▲/▼ para seleccionar el canal que quiere mover, presione (amarillo) "SWAP"; esto marca el canal que desea mover. Presione ▲/▼ para seleccionar la ubicación a la que lo desea mover. El número se cambiará al moverlo, presione MENU para confirmar y exit para salir.


Skip

Presione ▲/▼ para seleccionar el canal que quiere saltar; presione (azul) SKIP para marcar el canal. Para deshacer la acción, presione (azul) de nuevo. Cuando Skip está seleccionado, P+/P- no seleccionarán ese canal; los botones numéricos todavía seleccionarán canales "saltados".

Fav

Presione ▲/▼ para seleccionar el canal que quiere añadir a la lista de favoritos; después presione FAV para marcar o dejar de marcar ese canal. Cualquier canal marcado como FAV se añadirá a la lista de Favoritos.

Menú de imágenes

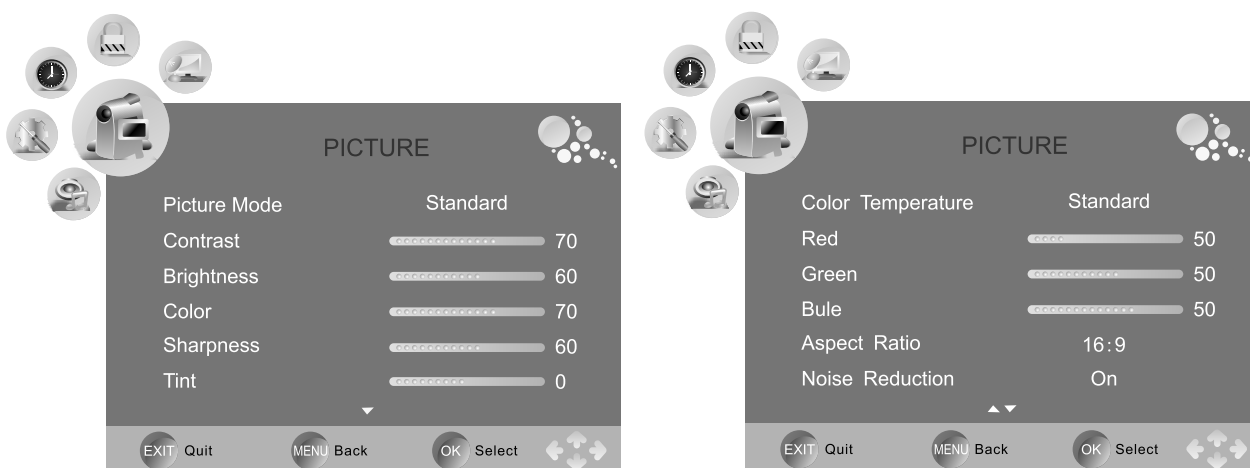

Presione MENU para mostrar el menú, presione ◀▶ para seleccionar el menú PICTURE (imágenes), presione ▼ para cambiar el tamaño de la letra en el submenú a normal.

Presione MENU para volver al menú principal desde el submenú.

Picture Mode

Presione ◀▶ para seleccionar el modo de imagen. Dynamic (dinámico), Standard (estándar), Mild (suave), User (usuario). Presione OK para confirmar y volver al menú anterior.

Contrast

Presione ◀▶ para ajustar el contraste.

Brightness

Presione ◀▶ para ajustar el brillo.

Color

Presione ◀▶ para ajustar la saturación de color.

Sharpness

Presione ◀▶ para ajustar la nitidez.

Hue

Controla la diferencia entre las regiones verdes y rojas de la imagen.
(sólo disponible en NTSC).

Color Temperature

Presione ◀▶ para seleccionar la temperatura del color. Cool (frío), User (usuario), Warm (caliente), Medium (medio).


Aspect Ratio

Presione ◀▶ para seleccionar la relación de aspecto. Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3, 16:9.

Noise Reduction

Presione ◀▶ para encender o apagar la reducción de ruido.

PC Setup (Pantalla, solo disponible en modo PC).

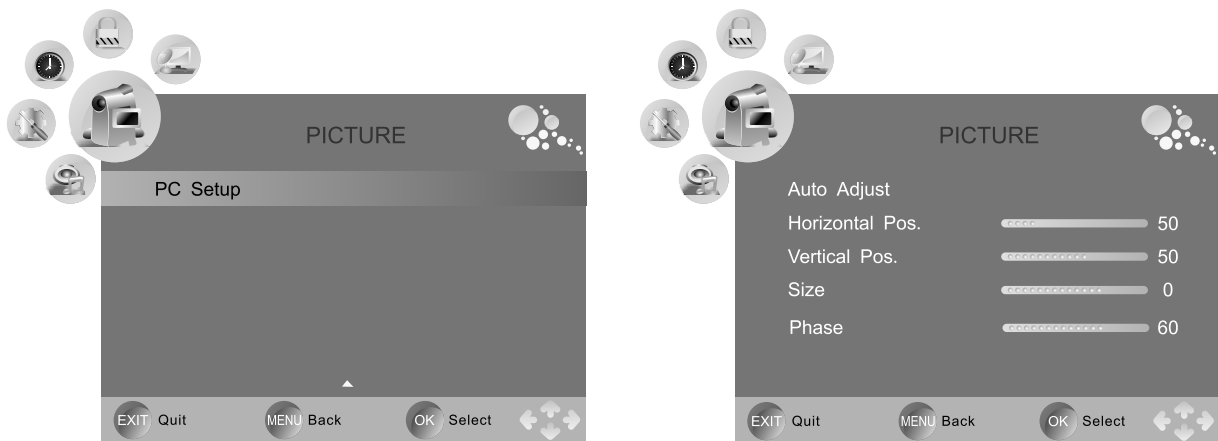

Auto Adjust (ajuste automático). Seleccione Auto Adjust y presione ▶, la unidad ajustará automáticamente; presione DERECHA; la unidad ajustará automáticamente todos los elementos para lograr el mejor efecto.


H-Position Permite usar los botones ◀▶ para ajustar la posición Horizontal.

V-Position Permite usar los botones ◀▶ para ajustar la posición Vertical.

Size Permite ajustar la anchura de la imagen.

Phase Permite ajustar la definición.

Menú de sonido

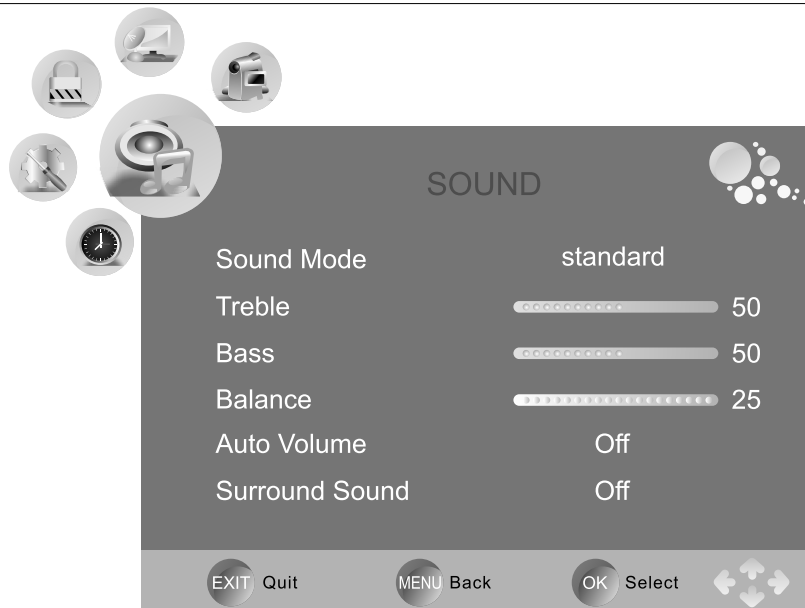

Presione MENU para mostrar el menú, presione ◀▶ para seleccionar el menú SOUND (sonido), presione ▼ para entrar en el submenú.

Presione MENU para volver al menú principal desde el submenú.

Sound Mode

Presione ◀▶ para seleccionar el modo de sonido. Music (música), Movie (película), Sport (deportes), User (usuario), Standard (estándar). Presione OK para confirmar y volver al menú previo.

Treble

Presione ◀▶ para ajustar el nivel de agudos.

Bass

Presione ◀▶ para ajustar el nivel de bajos.

Balance

Presione ◀▶ para ajustar el equilibrio de sonido.


Auto Volume

Presione ◀▶ para seleccionar Encendido (on) o Apagado (off).

Surround Sound

Presione ◀▶ para seleccionar Encendido (on) o Apagado (off).

Menú de hora

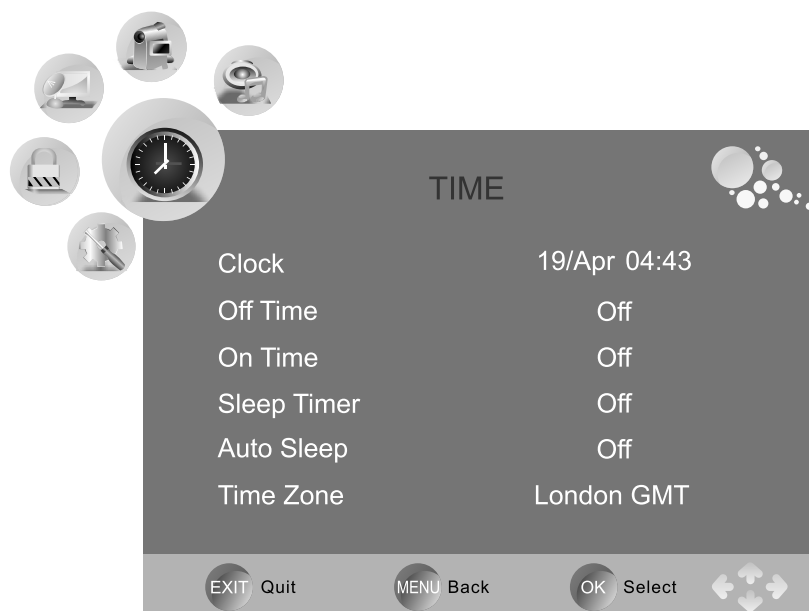

Presione ENTER para mostrar el menú, presione ◀▶ para seleccionar el menú TIMER, presione ▼ para entrar en el submenú.

Presione MENU para volver al menú principal desde el submenú.

Clock

Presione ► para seleccionar fecha, mes, año, hora y minuto; presione ▲▼◀► para configurar la hora.

Off Time

Esta es una función autónoma. No funcionará en conjunción con la configuración "Hora de encendido". Presione ► para seleccionar ON, presione ▲▼ para entrar en la configuración; use ▲▼◀► para configurar la hora a la que la TV debe apagarse.

On Time

Esta es una función autónoma. No funcionará en conjunción con la configuración "Hora de apagado". Presione ► para seleccionar ON, presione ▲▼ para entrar en la configuración; use ▲▼◀► para configurar la hora a la que la TV debe encenderse.

Sleep Timer

Le permite configurar el apagado automático desde: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180 min, 240 minutos y off/apagado.

Auto Standby


Apagado automático de las opciones de temporización.

Time Zone

Le permite configurar la zona horaria; por defecto, Londres GMT.

Esta televisión no reconoce Horario de Verano Británico (BST) Para operar en modo BST seleccione "Bélgica" (1 hora más).

Menú de opciones

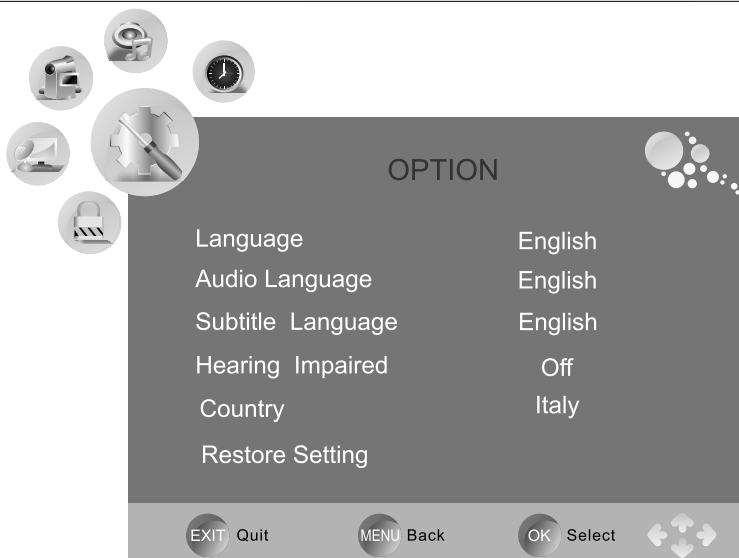

Presione MENU para mostrar el menú, presione ► para seleccionar el menú OPTION, presione ▼ para entrar en el submenú.

Presione MENU para volver al menú principal desde el submenú.

Language

Presione ◀► para seleccionar el idioma en pantalla, idioma de audio y de subtítulos.

Hearing Impaired

Presione ◀► para mostrar los subtítulos.


Country

Presione ◀► para seleccionar su país.

Restore Setting

Presione ► para recuperar la configuración de fábrica.

Bloquear menú

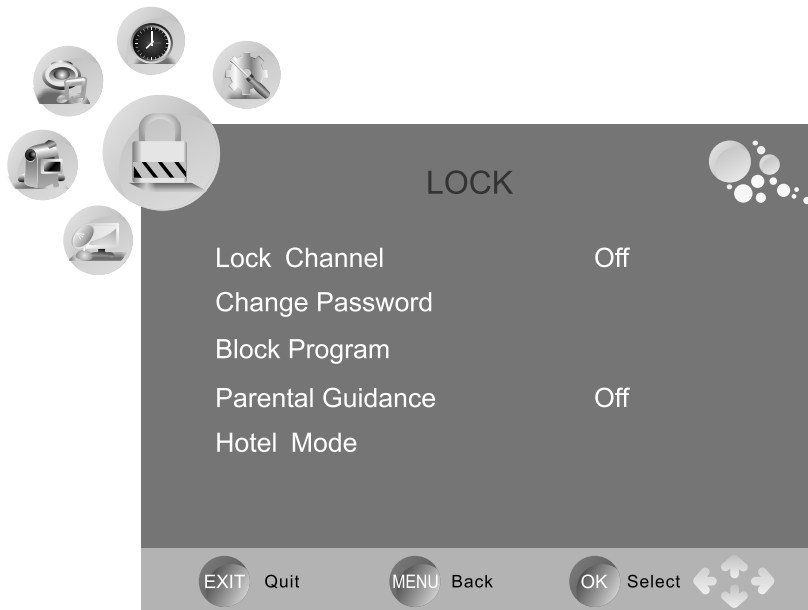

Presione MENU para mostrar el menú en pantalla, ▲ ▼ para seleccionar el origen de menú, ▼ para entrar en el submenú.

Presione MENU para volver al menú principal desde el submenú.

Presione ▼, introduzca el password - "0000"

Hotel Mode	
Hotel Lock	Off
Lock Channel	Off
Set Source	Off
Channel Number:	
Picture Lock	Off
Key Lock	Off
Max Volume.	100
Source Lock	
Clear Lock	

Hotel Mode

Presione para seleccionar Hotel Lock (bloqueo de hotel), Lock Channel (bloquear canal), Set Source (configurar origen), Picture Lock (bloquear imagen), Key Lock (bloquear tecla), Max Volume (volumen máximo). Presione para seleccionar Bloqueo de Hotel activado (on)/desactivado (off) Si activa el bloqueo de canal, el modo Hotel estará abierto.

Presione ◀▶ para seleccionar bloqueo de canal activado (on)/desactivado (off)
 Si activa el bloqueo de canal, el menú de canal estará cerrado.
 Presione ◀▶ para seleccionar Configurar Origen (on)/desactivado (off)
 En esta opción el puerto de arranque establecido.
 Presione ◀▶ para seleccionar el bloqueo de imágenes- activado (on)/desactivado (off)
 Si activa el bloqueo de imágenes, el menú de canal estará cerrado.
 Presione ◀▶ para seleccionar bloqueo de tecla activado (on)/desactivado (off)
 Presione ◀▶ para seleccionar volumen máximo activado (on)/desactivado (off)
 En esta opción se seleccionará el máximo de volumen configurable.

En este modo hotel se reconfigurará la contraseña.
 Presione 0-9 para introducir la contraseña nueva.
 Presione 0-9 para confirmar la contraseña nueva.

Block Program

Esta opción introduce su selección en una lista de programas bloqueados.

Lock Channel

Presione ◀▶ para seleccionar apagado o encendido.

Change Password

Presione ENTER, introduzca la contraseña, la nueva contraseña y confirme.

Parental Guidance

En esta configuración se posibilitará ver programas según el nivel de restricción.

Source Lock

En esta configuración, los puertos que determine se bloquearán.
 Por ejemplo, DTV, TV, Euroconector, YPBPR, PC-RGB, HDMI, S-VIDEO.


Nota: El puerto activo no se puede bloquear.

Clear Lock

Si quiere desbloquear un bloqueo previo, puede escoger esta opción.

MENÚ EPG

Use el botón EPG en el mando a distancia para mostrar el menú EPG directamente, tal como se Muestra:

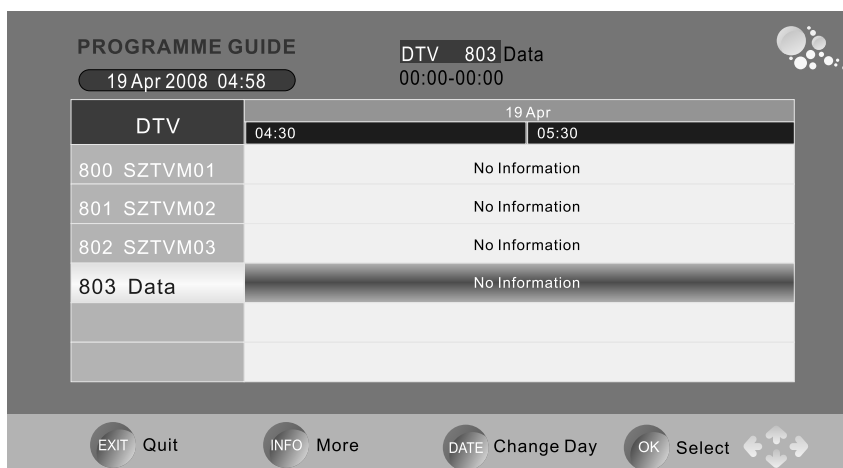


LISTA DE CANALES



Presione el botón LIST para entrar en el menú de Lista de Canales directamente.

FUENTE DE ENTRADA

Presione SOURCE (fuente) para mostrar la fuente de entrada; presione ▲▼ para seleccionar la fuente principal, y presione OK para confirmar.

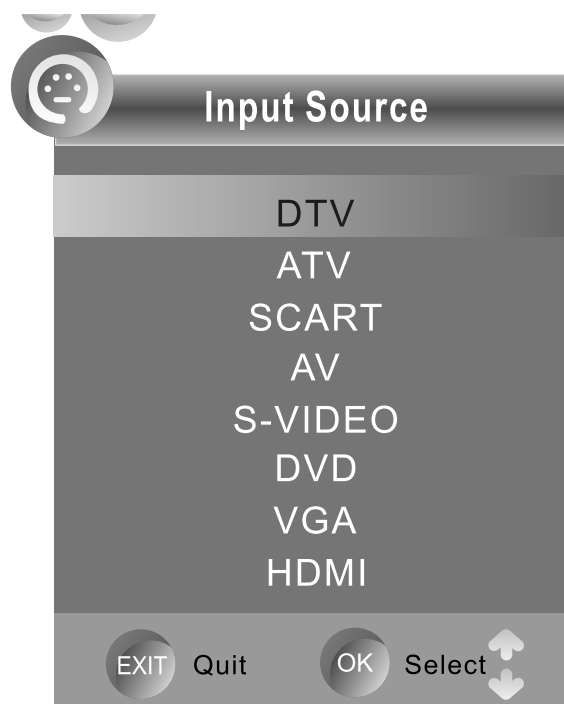

9. Operación del DVD

Operación básica

1. Encender o Apagar la función de DVD

- Encienda la TV LCD y después presione el botón SOURCE para seleccionar el modo DVD.

2. REPRODUCCIÓN


- Inserte discos DVDs, si el estatus de PBC es "encendido", presione el botón "▶" para entrar en el menú del disco. Presione el botón "▶▶" para comenzar en secuencia. Para otras funciones, cuando esté detenido, presione el botón "▶▶" para comenzar en secuencia.

3. Reproducción programada

- Usando la reproducción programada, puede seleccionar un máximo de 16 capítulos del disco para ser visualizados en el orden programado.
- La información en pantalla para la reproducción programada se muestra más abajo.

Reproducción de MP3/JPEG

Después de cargar y escanear el MP3 / CD o DVD de imágenes, el equipo mostrará los contenidos MP3 automáticamente y comenzará a reproducir la primera pista (o pista resaltada). La pantalla muestra lo que sigue:

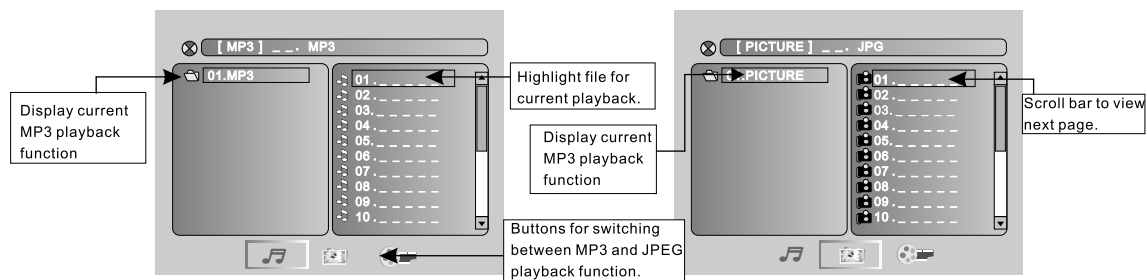


-Usar los botones de navegación le permite comprobar su carpeta favorita y reproducir el primer archivo, o moverlo a sus carpetas favoritas.

NOTA:

- Presione los botones ◀ ▶ para mover los archivos resaltados a carpetas, documentos o selección de modo.
- Presione los botones numéricos para seleccionar los contenidos directamente. Para números sobre 10, presione el botón +10 antes. (P. ej, archivo número 15, presione +10 y después 5).
- Al reproducir archivos Mp3, no se muestran imágenes, sólo salida de audio.
- Reproducir discos JPEG: Presione el botón PROGRAM para seleccionar los efectos de diapositivas. Hay 17 modos de diapositivas, presione el botón de PROGRAM para cambiar entre los diferentes modos en secuencia. (Desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, desde la esquina superior izda, desde la esquina superior dcha, fundir desde izda/dcha, líneas horizontales, líneas verticales, fundir desde las esquinas, aleatorio, efectos apagados.
- Cuando visualice o pause las imágenes, puede usar los botones de navegación para voltear o rotar la imagen.
 - ▲ botón para voltear horizontalmente.
 - ▲ botón para voltear verticalmente.
 - ◀ botón para rotar 90° a la izqda.
 - ▶ botón para rotar 90° a la dcha.
- Cuando visualice o pause imágenes, puede usar el botón D.MENU para entrar en el modo de previsualización previa para mostrar 12 imágenes. Presione el botón ◀◀ / ▶▶ para seleccionar la página siguiente / previa o presione los botones numéricos para ver las imágenes correspondientes.
- El tamaño máximo de la imagen JPEG que puede mostrarse es de 1280 x 1024.

Configuración de Funciones

Configuración general de Función

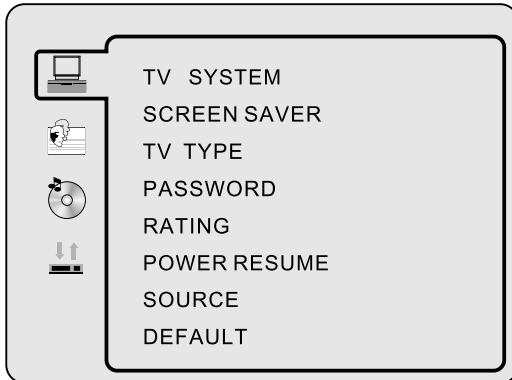


- Presione el botón DVD SETUP para activar el menú en pantalla del reproductor de DVD;
- Presione los botones ▲ / ▼ para desplazarse y resaltar los diferentes submenús. Presione ◀ / ▶ el botón ENTER para entrar en el submenú destacado.
- Presione el botón DVD SETUP para salir del menú en pantalla.

Configuración de Sistema

TV SYSTEM

- Presione el botón ► para entrar en el Sistema de TV, y presione ▲ / ▼ para seleccionar una de las opciones siguientes:

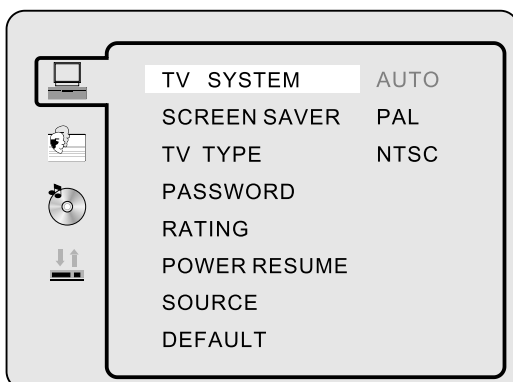

AUTO

Este formato puede usarse sólo si el DVD soporta formatos PAL y NTSC.

PAL

Este es el formato que se utiliza en España.

NTSC


Este es el formato que se utiliza en algunos países, como EEUU.

SCREEN SAVER

Si la opción de salvapantallas está activada, cuando su DVD esté detenido, abierto, o sin disco, o si hubiera una secuencia fija durante más de 60 segundos, se mostrará el salvapantallas. Esta característica puede proteger la pantalla de daños.


ON: Escoja esta configuración para activar el salvapantallas.

OFF: Escoja esta configuración para cancelar el salvapantallas.

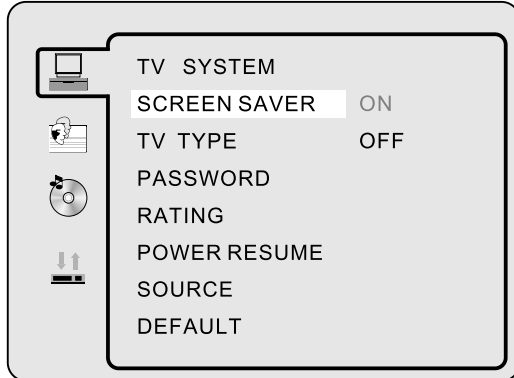

TV TYPE

Los DVDs se producen en diferentes relaciones de aspecto. Este menú posibilita seleccionar entre tres relaciones de aspecto diferentes.

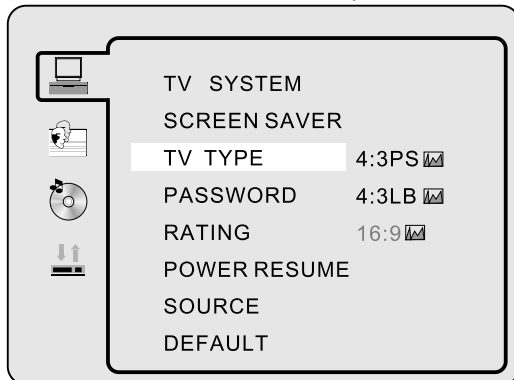

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Ancho)


-Seleccione la relación de aspecto adecuada para el JPG que esté viendo.

NOTA:

- El tamaño de pantalla de reproducción puede cambiar según los contenidos del disco.
- Para medios con contenidos en 4:3, usar cualquier modo no cambiaría la resolución a 4:3
- La selección de la relación de aspecto de pantalla debe ir acorde con la relación de aspecto de pantalla conectada.

PASSWORD


- La configuración por defecto está bloqueada. No se pudo seleccionar una clasificación o cambiar la contraseña. Para editar la configuración de clasificación, por favor introduzca la contraseña por defecto "0000" usando los botones numéricos; presione el botón ENTER para confirmar.
- Para cambiar la contraseña, introduzca cualquier número de 4 dígitos cuando esté desbloqueado. Una vez haya introducido el número de 4 cifras, se convertirá en su nueva contraseña.

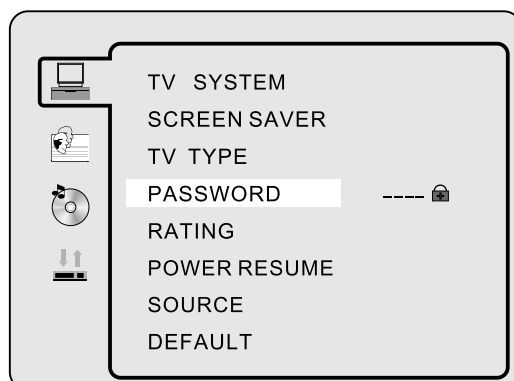

RATING

Puede seleccionar el sistema de clasificación según sus preferencias. La clasificación está dividida en 8 categorías diferentes, desde PARA TODOS LOS PÚBLICOS a ADULTOS.


NOTA: Sólo es editable cuando la contraseña está desbloqueada.

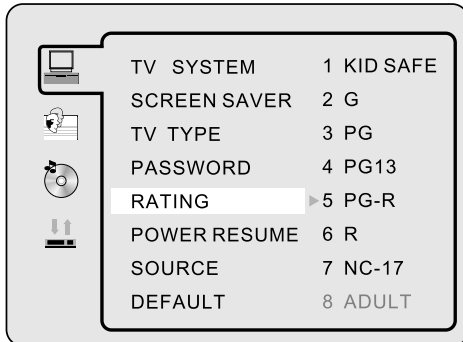

POWER RESUME


ON: Escoja esta opción para seleccionar la reactivación.

OFF: Escoja esta opción para cancelar la reactivación.

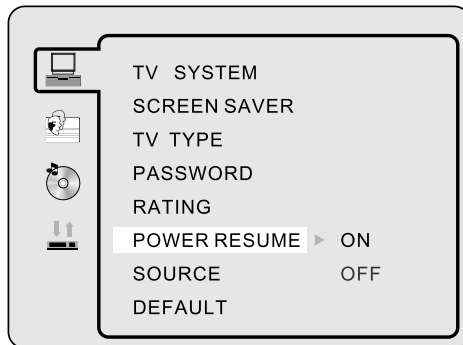


SOURCE

Utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar entre AUTO/DISC/USB/CARD.

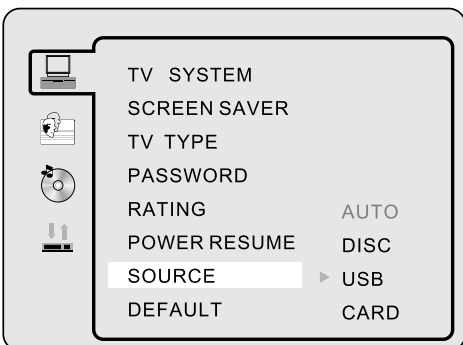


DEFAULT

- Presione ENTER para volver a configuración de fábrica.

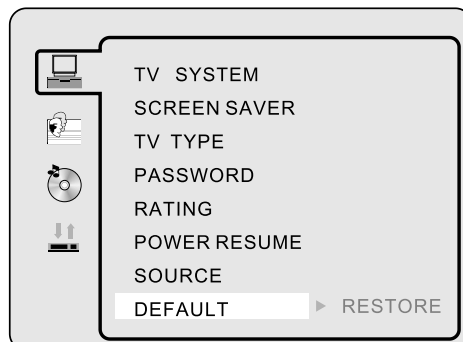

Configuración de

- Presione el botón **DVD SETUP** para entrar en el menú DVD en pantalla.

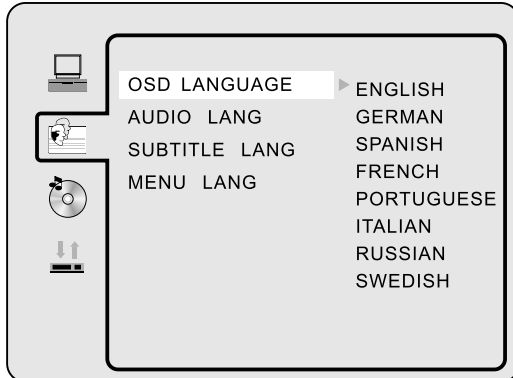


- OSD LANGUAGE

Use los botones de navegación para seleccionar el icono de IDIOMA OSD. Presione el botón **ENTER** para confirmar. Hay 6 idiomas para su selección; presione los botones **▲ & ▼** para cambiar el idioma; presione el botón **ENTER** para confirmar.

AUDIO LANG

Use los botones de navegación para seleccionar el icono de IDIOMA DE AUDIO, presione el botón **ENTER** para confirmar. Hay 6 idiomas para su selección. Presione los botones **▲ & ▼** para cambiar entre los diferentes idiomas. Presione el botón **ENTER** para confirmar.

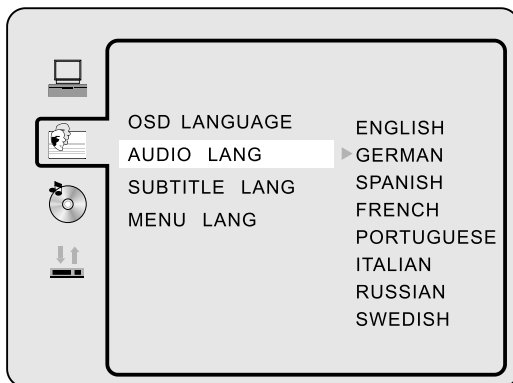


SUBTITLE LANG

Use los botones de navegación para seleccionar el icono de IDIOMA DE SUBTÍTULOS, presione el botón **ENTER** para confirmar. Hay 6 idiomas para su selección. Presione los botones **▲ & ▼** para cambiar entre los diferentes idiomas. Presione el botón **ENTER** para confirmar.



MENU LANG

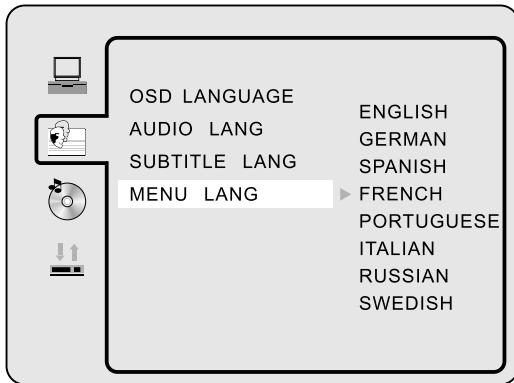


- Use los botones de navegación para seleccionar el icono de IDIOMA DE MENÚ Presione el botón ENTER para confirmar. Hay 7 idiomas para su selección; presione los botones ▲ & ▼ para cambiar el idioma. Presione el botón **ENTER** para confirmar.

Configuración

Configuración de Audio

Las opciones de configuración de audio están ilustradas como sigue:

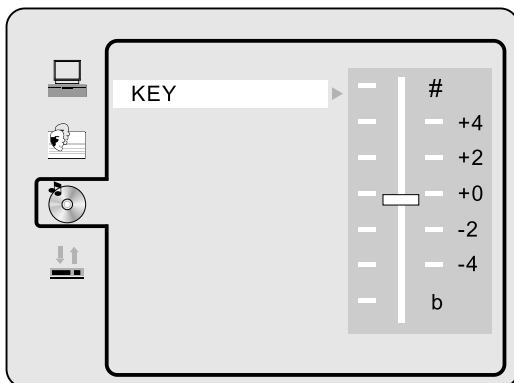


KEY

-Utilice las flechas Arriba y Abajo para mover el deslizador y ajustar el TONO.


Configuración

DYNAMIC RANGE

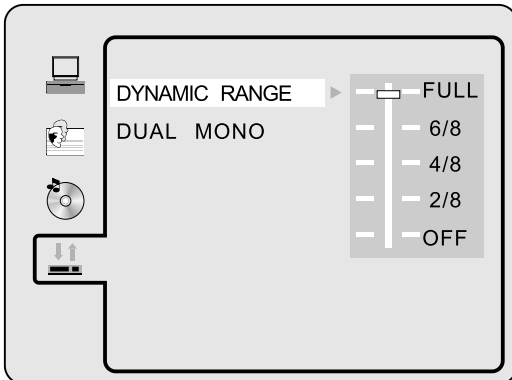

-Varíe el indicador de compresión de "Salida de Audio" para ajustar la relación de compresión para diferentes efectos. Cuando seleccione FULL, el valor de la señal tope será el más pequeño. Cuando seleccione OFF, el valor de la señal tope será el más alto.

DUAL MONO

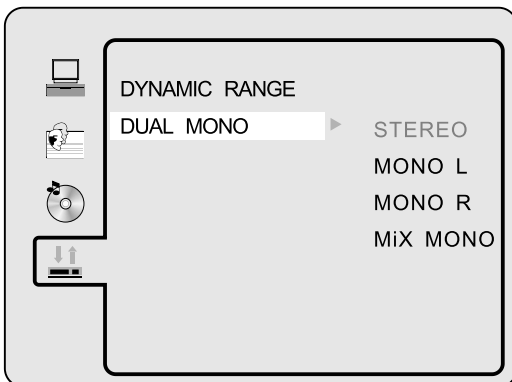

- Puede seleccionar 4 salidas de audio distintas, ESTÉREO, MONO izda, MONO dcha, MONO MIXTO. La salida de audio de estas opciones está descrita en la tabla que sigue: MONO dcha, MONO MIXTO La salida de audio de estas opciones está descrita en la tabla que sigue:

MODE	LEFT SPEAKER	RIGHT SPEAKER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Lector de tarjetas y reproducción USB

El lector de tarjetas puede leer tarjetas SD, MMC y MS, y también dispositivos de memoria USB. Los formatos de reproducción de documentos que se incluyen:

1. Formatos de datos de audio y vídeo DVD: Audio digital comprimido y vídeo digital comprimido.
2. Formato MP3 / JPEG: Audio digital comprimido MP3 e imágenes JPEG.

NOTA: El tamaño máximo de la imagen JPEG que puede mostrarse es de 1280 x 1024.

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS

Por favor, compruebe si puede resolver el problema Ud. Mismo.

Resolución de problemas	Control
No hay señal	Por favor, compruebe que los cables están correctamente enchufados .
Sin colores	Ajuste el contraste, el color y el brillo .
Hay una mancha en la imagen de pantalla	Puede ser resultado de interferencias de coches, motores, luces de neón y aparatos eléctricos o electrodomésticos.
Imagen doble o múltiple	Puede ser resultado de interrupciones en la onda eléctrica causadas por otra TV, computadora, consola de juegos o radio .
Nieve en la pantalla	Los cables de la antena no están correctamente enchufados.
El mando a distancia no funciona	Compruebe las baterías y su alineación. Compruebe que el infrarrojo del mando a distancia no esté escondido por algún objeto.
Ruido en cubierta de TV	Aunque la imagen sea correcta, el ruido puede venir de una fijación del panel inestable.
No hay sonido	Asegúrese de que no ha presionado el botón MUTE en el panel o en el mando a distancia.
No hay DVD	Asegúrese de que el equipo de TV está en modo DVD .
El DVD no funciona correctamente.	Asegúrese de que el disco está correctamente insertado en el reproductor. Asegúrese de que el disco no está dañado y que tiene el formato correcto. Espere pacientemente ya que algunos discos necesitan más tiempo de reproducción.

11. ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	19 pulgadas	
Tipo de Pantalla	TFT LCD	
Resolución (Pixels)	1440 X 900	
Relación de aspecto	16:10	
Potencia instalada	AC110-240V 50/60Hz 60W	
En el modo de espera	<1W	
Sistema TV	PAL/SECAM	
Formato de entrada de Vídeo	PAL/NTSC	
Entrada de Antena	Enchufe de antena estándar 75Ω	
Salida de Audio	L / R 2X3W	
Entrada	HDMI	TMDS Max. Estándar 1080P
	S-Video	Y:1.0Vp-p±3db C:0.3Vp-p±3db
	Video Euroconector	Video 1.0 Vp-p 75 Ω
	EUROCONECTOR RGB	R G B 1.0Vp-p75Ω
	PC	640X 480/60Hz 800X 600/60Hz 1024X 768/60Hz
	AUDIO (Vídeos-Vídeo-PC)	R/L 200mVrms (max3.0vp-p) 20KΩ RCA
	Audio (Euroconector)	R/L 200mVrms (max3.0vp-p) 20KΩ
Salida de	Video Euroconector	Video 1.0 Vp-p 75 Ω
	Audio L/R Euroconector	R/L 200mVrms (max3.0Vp-p) 20KΩ
Formato físico de disco	DVD/CD/VCD/MP3/JPEG/CD-R/RW DVD±R/RW	
Formato de salida de vídeo DVD	PAL/NTSC	
Peso	6. 0kgs	
Dimensiones (con soporte)	520(L)X153(W)X470(H)mm	

Este manual es sólo para su referencia, cualquier cambio en el diseño y especificaciones no se avisará.



12.CONDICIONES DE GARANTÍA

-Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.

-Durante los primeros seis meses la garantía será total.

-A partir de los primeros seis meses, serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.

-Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

