



Receptor de Televisión Digital Terrestre

TDT Vision Icaro



Manual de Usuario

Por favor, lea este manual detalladamente antes de su uso.
Guarde este manual en un lugar seguro para futura referencia
en caso de que le surga alguna duda o problema.

Seguridad

1. Deje suficiente espacio alrededor del receptor TDT para permitir suficiente ventilación.
2. No cubra el receptor TDT ni lo coloque encima de una unidad que emita calor.
3. Emplee un trapo suave con una solución suave de líquido limpiador para limpiar la carcasa.
4. No conecte ningún cable mientras esté enchufado el receptor TDT.
5. No retire la cubierta del receptor TDT.
6. No exponga el receptor TDT a calor o frío intenso o ambientes húmedos.
7. Nunca permita que líquidos, sprays o cualquier otro material entre en contacto con el interior del receptor TDT.

Características Principales

1. Compatible 100% con TDT, MPEG2
2. Soporta PIG (Picture In Graphic - Imagen en Gráfico)
3. Sistema de menús de fácil uso
4. Varias funciones de edición de canales (favoritos, mover, bloquear, borrar y ordenar)
5. Guarda hasta 1000 canales
6. Actualizaciones fáciles y rápidas por software a través del euroconector
7. EPG (Electronic Program Guide - Guía de Programación Electrónica)
8. Salida de vídeo múltiple CVBS, RGB
9. Búsqueda automática del último canal
10. Soporte de funciones de menú teletexto (DVB ETS 300 706) y subtítulos

1. Panel Frontal



- 1. Encendido:** En espera (Standby)
- 2. CH+/-:** Durante la visualización, cambia a los canales anterior y posterior, o mueve la selección a la siguiente o anterior opción (arriba/abajo) en el menú.
- 3. Display digital de LEDs:** Muestra la información del programa. En el arranque, muestra información del software del menú y la hora.
- 4. Menu:** Muestra el menú principal y los comandos en la pantalla.
- 5. VOL+/-:** Durante la visualización de un canal, ajusta el volumen o mueve la selección a la derecha o izquierda en el menú.

2. Panel Trasero



1. ANT OUT: Conecta a otros aparatos receptores de señal.
2. ANT IN: Conecta el cable de la señal de antena.
3. TV: Conecta el receptor TDT al televisor a través de un cable euroconector.
4. VCR: Conecta un aparato grabador (VCR, DVD-RW) a través de un cable euroconector al receptor TDT.
5. POWER: Enciende y apaga el receptor TDT.
6. ~100-240V, 50/60Hz, 30W. Asegúrese de comprobar las especificaciones de corriente.

3. Mando a Distancia

1. : Pasa al receptor del modo de operación al modo de espera (standby).
2. INFO: Muestra la ventana de información de programa en la pantalla.
3. 0-9 (Teclas numéricas): Selecciona los canales de radio o televisión y opciones de menú individuales.
4. AUDIO: Ajusta la salida de audio de los altavoces.
5. TV/RADIO: Selecciona los modos de TV/Radio.
6. EPG: Muestra la Guía Electrónica de Programación (EPG) en la pantalla, únicamente cuando esté disponible.
7. MUTE: Activa/Desactiva el sonido.
8. EXIT: Vuelve al menú anterior en la pantalla.
9. MENU: Muestra el menú en la pantalla o vuelve al menú anterior desde un submenú.
10. OK: Confirma la selección de los elementos del menú.
11. CH+/-: Cambia canales en modo visualización y mueve el cursor arriba o abajo en modo menú.
12. VOL+/-: Cambia el nivel del volumen en modo visualización y los ajustes en modo menú.
13. PAUSE: Para congelar/pausar la imagen del canal actual.
14. TV/VCR: Cambia entre los modos de televisión terrestre (TDT) y aparato grabador (VCR, DVD-RW).
15. RECALL: Cambia al canal sintonizado anteriormente.
16. FAV+/-: Para moverse arriba o abajo en la lista de canales favoritos.
17. P/N: Para seleccionar PAL o NTSC.
18. TEXT: Muestra el teletexto.
19. FAV: Muestra la lista de canales favoritos.
20. MULTIVIDEO: Muestra 4/6/9 canales en la pantalla.



4. Menú Principal

Este menú consta de siete opciones principales:

1. Lista de Programas
2. Búsqueda de Programas
3. Control Parental
4. Ajustes del Sistema
5. Juegos
6. Accesorios
7. Estilo Personal



4.1 Lista de Programas

Seleccione la Lista de Programas, pulse OK para entrar en el submenú:

1. Lista de Programas de TV
2. Lista de Programas de Música
3. Ordenar
4. Borrar todos los Programas de TV
5. Borrar todos los Programas de Música



4.1.1 Lista de Programas de TV

Entre en este menú para determinar los canales favoritos, y mover o eliminar canales.

4.1.2 Lista de Programas de Música

Igual que el apartado 4.1.1



4.1.3 Ordenar

Ordena los canales por nombre, número de servicio, o por canal.



4.1.4 Borrar todos los Programas de TV

Borra todos los canales de televisión

4.1.5 Borrar todos los Programas de Música

Borra todos los canales de música

4.2 Búsqueda de Programas

Seleccione Búsqueda de Programas, y pulse OK para entrar en el submenú:

1. Búsqueda Automática
2. Búsqueda Manual



4.2.1 Búsqueda Automática

Busca programas automáticamente


4.2.2 Búsqueda Manual

Seleccione el número de canal (21 al 69) y ajuste la frecuencia o el ancho de banda para buscar programas manualmente



4.3 Control Parental

Ajusta el bloqueo de canal, ajuste parental y cambia el PIN.

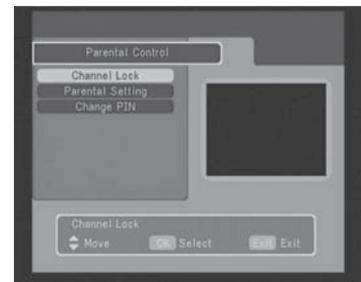

4.3.1 Bloqueo de Canal

Activa o desactiva el bloqueo de canal.



4.3.2 Ajustes Parentales

Bloquea los canales que usted seleccione.



4.3.3 Cambiar PIN

Cambia la clave del sistema

La clave original es 0000

Advertencia: Si cambia la clave, por favor, guarde la nueva clave en un lugar seguro. Si la pierde, por favor, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con Supratech.



4.4 Ajustes de Sistema

Entrando en este menú, se puede seleccionar:

- A. Estándar de TV: PAL / NTSC / AUTO
- B. Tipo de Display: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9
- C. Salida de Vídeo: CVBS / RGB
- D. Alimentación de Antena: ON / OFF



E. Ajustes Regionales:

Pulse OK para entrar en el submenú:

- Ajustar País
- Idioma de menú
- Zona horaria



F. Idioma:

Pulse OK para entrar en el submenú:

- Idioma de menú
- Primer idioma de audio
- Segundo idioma de audio
- Subtítulos de TDT



G. Ajustes de Hora:

Pulse OK para entrar en el submenú:

- Uso de Zona horaria GMT
- Zona horaria



H. Programa de Sistema:

Pulse OK para entrar en el submenú:

- Ajuste de Programación y Detalle



4.5 Juegos

Use el mando a distancia para jugar a los juegos

4.6 Accesorios

1. Información del Sistema:

Muestra información del Sistema

2. Valores de Fábrica:

Reestablece los valores por defecto de Fábrica. En el caso de reestablecerlos, todos los ajustes realizados hasta ese momento se perderán.

3. Actualización del Sistema

Actualiza el Sistema

4.7 Estilo Personal

En este submenú se pueden cambiar los siguientes parámetros:

- Color del Menú
- Nivel de Transparencia
- Patrón de los bordes
- Animación de Introducción



5. Guía de Programación Electrónica (EPG - Electronic Programming Guide):

Su receptor TDT puede mostrar información de programación, siempre que los canales lo transmitan. Muestra la programación siendo retransmitida, así como el siguiente programa. Pulsando la tecla EPG o la tecla OK el menú que se muestra abajo aparecerá. Tras pulsar OK en algún evento, la información completa de la guía de programación de ese canal se mostrará en la pantalla.

