

VIETA

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR DE SONIDO 2.1
HCS80B

VIETA

VIETA AUDIO S.A.
c/ Vico, 30
08021 Barcelona - Spain
T +34 93 544 37 73 · F +34 93 574 26 83
www.vieta.es



CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un período de 2 años. Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos VIETA vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos VIETA adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Para poder beneficiarse de esta garantía, llame al 902 367 607 correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente, donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez posible.

Todas las baterías recargables (no pilas) suministradas con cualquier producto VIETA tendrán una garantía de 6 meses.

Esta garantía **NO CUBRE** :

- Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso
- Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
- Robo
- Daños causados por manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A.
- Daños subsecuentes en otros componentes
- Productos comprados fuera del territorio español, o en distribuidores no autorizados.
- Cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto.

Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A. anulará automáticamente esta garantía.



**Para poder hacer efectiva la garantía,
es absolutamente indispensable presentar el TICKET DE COMPRA.
Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.**



ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 902 367 607 Fax. 93 560 32 14

www.vieta.es



EL SÍMBOLO DEL RAYO CON PUNTA DE FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ES UNA SEÑAL PARA ALERTAR AL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE "VOLTAJE PELIGROSO" NO AISLADO DENTRO DE LA CAJA DEL PRODUCTO, QUE PUEDE SER DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.



EL SÍMBOLO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ES UNA SEÑAL PARA ALERTAR AL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SERVICIO) EN LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL EQUIPO.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

- 1. Alimentación CA 230 V/50 Hz
- 2. Consumo eléctrico total..... 80 W
- 3. Sensibilidad de entrada (subwoofer) 200 mV ±20 mV
- 4. Sensibilidad de entrada (satélite)..... 550 mV ±50 mV
- 5. Impedancia del altavoz (subwoofer) 8 ohmios
- 6. Impedancia del altavoz (satélite)..... 8 ohmios
- 7. S/N (Peso A)..... 80 dB
- 8. Potencia de salida del subwoofer (máx.)..... 40 W
- 9. Potencia de salida del satélite (máx.)..... 2 x 20 W
- 10. THD (1 kHz, 1 W)..... 0,5%
- 11. Respuesta de frecuencia..... 45 Hz~20 KHz ± 5 dB
- 12. Separación L/R (izq./der.) (1 kHz) 30 dB
- 13. Balance L/R (izq./der.) (estéreo)..... ±2 dB

Nota: las especificaciones están sujetas a cambios para realizar mejoras.

A. Encendido/apagado del producto

1. Antes de activar el sistema, conéctelo conforme a las instrucciones de conexión del mismo.
2. Conecte este producto a una fuente de alimentación CA.

(Precaución: la alimentación eléctrica debe ser compatible con este producto.)

3. Pulse el botón POWER situado en el panel trasero de la unidad principal para activar el sistema. El indicador de reposo (standby) se iluminará. A continuación, pulse el botón STANDBY del mando a distancia para acceder al estado normal. Pulse de nuevo el botón del mando a distancia para mantener la alimentación en standby.

B. Selección de volumen

1. Pulse el botón VOL+ del panel frontal de la unidad principal o el botón VOL+ del mando a distancia para maximizar la salida de sonido.
2. Pulse el botón VOL- del panel frontal de la unidad principal o el botón VOL- del mando a distancia para minimizar la salida de sonido.

C. Selección MUTE (Silencio)

1. Pulse el botón MUTE (Silencio) del mando a distancia para mantener el funcionamiento en silencio.

d. RESET (Reinicio)

Pulse el botón RESET del mando a distancia para reiniciar todos los ajustes a los valores de fábrica, incluyendo la salida del altavoz SW, la salida del altavoz frontal, la salida del altavoz central y la salida del altavoz del subwoofer.

Precaución: lea detenidamente las siguientes advertencias para asegurar el funcionamiento de la unidad.

1. Lea las instrucciones: todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el equipo.
2. Guarde las instrucciones: las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futuras consultas.
3. Siga las instrucciones: todas las instrucciones de funcionamiento deben seguirse.
4. Preste atención a las advertencias: deben seguirse todas las advertencias sobre el equipo, así como las advertencias halladas en las instrucciones de funcionamiento.
5. Fuentes de alimentación: el equipo debe conectarse únicamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o marcado sobre el equipo.
6. Protección del cable de alimentación: los cables de alimentación deben guiarse de forma que los elementos colocados junto a ellos o frente a ellos no los pisen ni pincen, prestando especial atención a los enchufes, al punto de recepción y al punto de salida del equipo.
7. Agua y humedad: el equipo no debe utilizarse cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, palangana, fregadero, barreño, piscina en un sótano húmedo, etc.)
8. Ventilación: el equipo debe situarse de forma que su ubicación o posición no impidan su adecuada ventilación. No utilice el equipo sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación.

9. Calor: el equipo debe mantenerse alejado de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

10. Periodos en los que no se utilice: el cable de alimentación del equipo deberá desenchufarse de la toma de pared si el equipo no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

11. Daños que requieran servicio técnico: el mantenimiento del equipo debe realizarlo personal de servicio cualificado cuando:

a/ El cable de alimentación o el enchufe estén dañados; o

b/ Han caído objetos o se ha derramado líquido en el interior del equipo; o

c/ El equipo ha estado expuesto a la lluvia; o

d/ El equipo no parece funcionar con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento; o

e/ El equipo se ha caído o la caja está dañada.

12. Servicio técnico: el usuario no debe intentar realizar el mantenimiento del equipo, más allá de lo especificado en las instrucciones de funcionamiento. El resto de las tareas de servicio deberán ser realizadas por personal cualificado.

13. Limpie la unidad únicamente con un paño seco.

14. No ignore la finalidad de seguridad del enchufe de tipo polarizado o conectado a tierra. Un enchufe polarizado posee 2 clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe conectado a tierra presenta 2 clavijas y una tercera patilla conectada a tierra. La clavija más ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se corresponde con su toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.

15. Desenchufe el aparato si hay tormenta o cuando no lo vaya a utilizar durante periodos de tiempo prolongados.

11. MUTE (Silencio): Botón de función mute

12. RESET (Reinicio): Botón de recuperación de ajustes de fábrica

13. MOVIE (Película): Selección del modo película

14. TREBLE + (Agudos): Botón de ajuste de aumento de agudos

15. BASS + (Bajos): Botón de ajuste de aumento de bajos

16. VOL+: Botón de ajuste de aumento de volumen

17. Siguiente del USB

Cómo usar el mando a distancia

1. Inserte las pilas.

Inserte dos pilas AAA de 1,5 V en el compartimento del mando a distancia.

Asegúrese de que la polaridad de las pilas se ajuste a la del compartimento.

Aviso:

No mezcle pilas antiguas con pilas nuevas. No tire el mando a distancia al suelo ni lo pise. Saque las pilas del compartimento cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo.


2. Alcance real del mando a distancia

El mando a distancia tiene un alcance real inferior a 7 metros y en un ángulo de 30 grados desde el mando a distancia hasta el receptor del altavoz central.


Aviso:

No coloque el mando a distancia ni el receptor de señal bajo una luz potente.

No coloque ninguna barrera entre el mando a distancia y el receptor. No utilice este mando a distancia al mismo tiempo que otro mando.


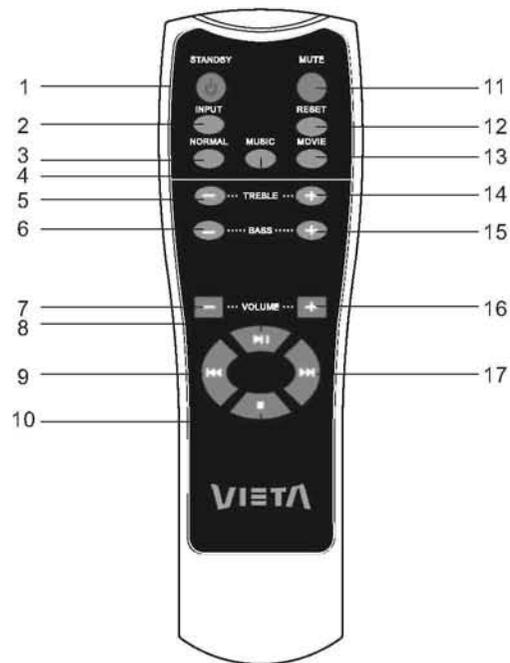


1. STANDBY (Reposo): alimentación en modo reposo.
2. INPUT (Entrada): botón de selección de entrada
3. NORMAL: selección de modo normal
4. MUSIC (Música): selección de modo música
5. TREBLE + (Agudos): botón de ajuste de disminución de agudos
6. BASS + (Bajos): botón de ajuste de disminución de bajos
7. VOL-: botón de ajuste de disminución de volumen
8. Reproducción y pausa del USB
9. Previo del USB
10. Parada USB

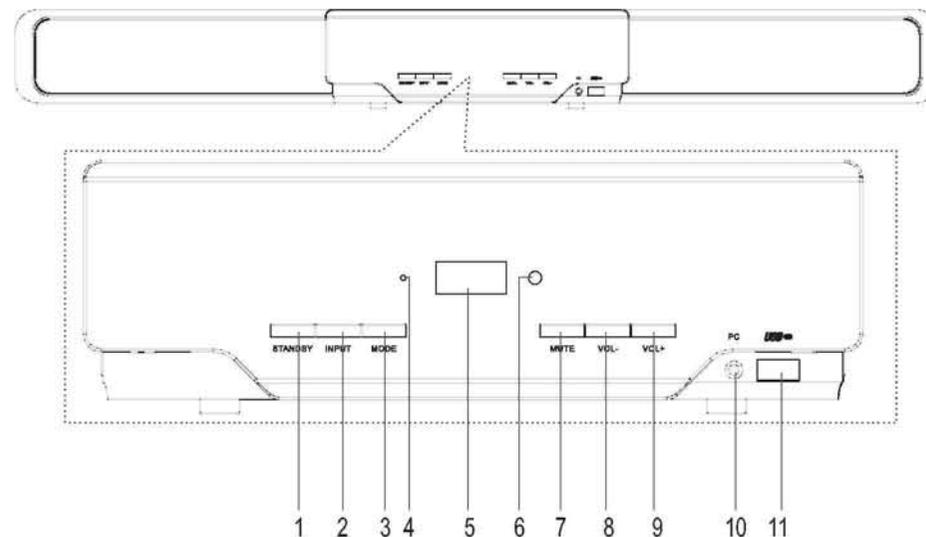

1. STANDBY (Reposo): Botón de reposo de alimentación
2. INPUT (Entrada): Botón de selección de entrada
3. MODE (Modo): Botón de selección de modo
4. STANDBY (Reposo): Indicador de entrada en reposo
5. Visualización del LED
6. Sensor remoto
7. MUTE (Silencio): Botón de función mute
8. VOL-: Botón de ajuste de disminución de volumen
9. VOL+: Botón de ajuste de aumento de volumen
10. Entrada de audio PC
11. Conector USB

PANEL TRASERO - CONTROLES Y FUNCIONES

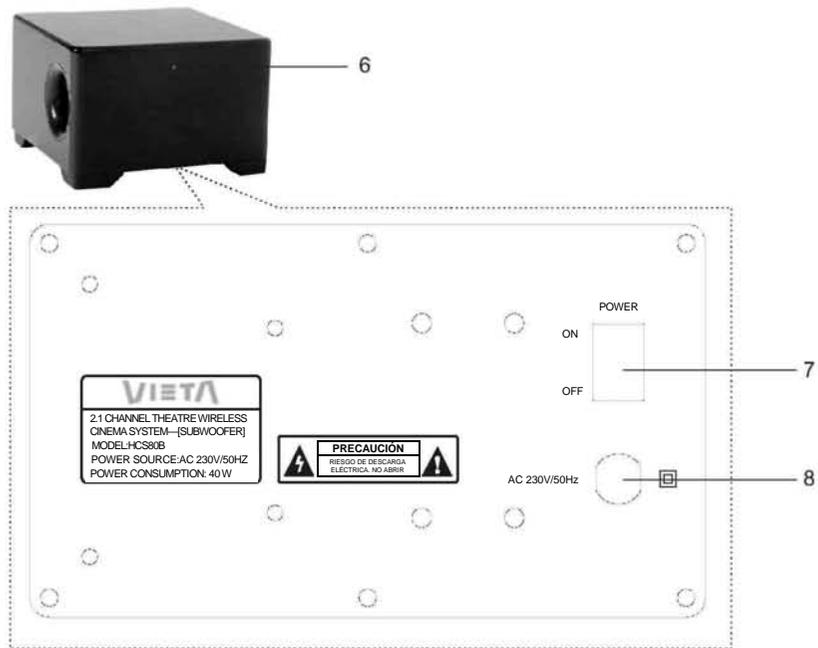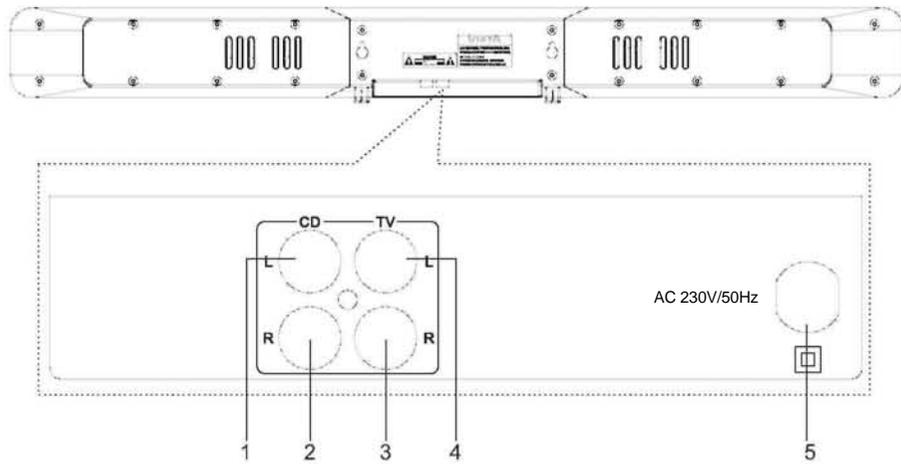

PANEL TRASERO - CONTROLES Y FUNCIONES

1. Entrada de audio del canal izquierdo estéreo del CD
2. Entrada de audio del canal derecho estéreo del CD
3. Entrada de audio del canal derecho estéreo de TV
4. Entrada de audio del canal izquierdo estéreo de TV
5. Cable de alimentación eléctrica CA (Altavoz)
6. STANDBY (Reposo): indicador de entrada en reposo del subwoofer
7. Botón de encendido/apagado
8. Cable de alimentación eléctrica CA (Subwoofer)

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

