



Service-Information

Abluft Wäschetrockner

AWZ 221

8575 221 01011

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	6
Stromlaufplan	7
Schließschema	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.


Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
004 0	4812 440 10615	Boden RO
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0	4812 440 19387	Frontblende
022 0	4812 440 19445	Seitenplatte
024 0	4812 440 19467	Rueckwand von 98/34
030 0	4812 440 19779	Arbeitsplatte
033 0	4812 310 18582	Kit Abdeckung
100 0	4812 416 18182	Tuer
131 1	4812 271 38362	Tuerverriegel.
133 0	4812 417 28049	Stift Tuer
191 0	4812 466 68539	Tuerdichtung
220 0	4812 418 18199	Trommel lackiert
223 0	4812 418 88027	Mitnehmer
271 0	4812 358 18162	Riemen 1965-H7 EH81
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68563	Dichtung vorne
291 1	4812 466 68541	Dichtung Flusenfilter
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten
301 0	4812 452 10468	Schalterleiste AWZ 221/1
331 0	4812 414 58103	Knopf
332 0	4812 276 18311	Drucktaste
339 0	4812 413 48305	Adapter f. Knopf
344 0	4812 464 48116	Halter
351 0	4812 134 48227	Signallampe
355 0	4812 280 18023	Summer
401 0	4812 361 18361	Motor inkl. Luefterrad
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 mF
421 0	4812 121 18161	Entstoerfilter
443 0	4812 361 18292	Gebraese Rad
456 0	4812 259 28674	Heizelement 2500W
490 0	4812 321 18087	Netzkabel
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
492 1	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
500 0	4812 282 18457	Timer EC4605.01 TRA
551 3	4812 271 28369	Thermostat
620 0	4812 276 18277	Schalter "Summer"
621 0	4812 278 18003	Schalter Start reset
621 2	4812 276 18278	Schalter Schonen
633 0	4812 276 18248	Schalter Start
633 1	4812 276 18271	Stift Start Reset
653 1	4812 047 28001	Lichtleiter WH VBL
743 0	4812 530 48145	Luftfuehrung
743 1	4812 530 48147	Heizkanal
743 2	4812 466 68538	Abschottdicht.
761 0	4812 480 58077	Filter


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
794 0	4812 466 28107	Dichtung
900 1	4812 290 88053	Klammer
900 5	4812 532 28915	Klemme
902 1	4812 256 38002	Halterung Lagerrolle
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
910 0	4812 502 38057	Schraube Torx 4,2x13
910 5	4819 502 38265	Schraube VAB 4,5x20
910 8	4812 502 48347	Blechschrabe 3,5x14
912 3	4812 502 18369	Schraube A2F M4x6
912 4	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
922 1	4812 532 58007	Sicherungsring
962 0	4812 466 38012	Schutz Motor
993 0	4812 263 78014	Adapter
993 1	4812 310 18413	Zubehoer Abluftschlauch AMH 577

Explosionszeichnung

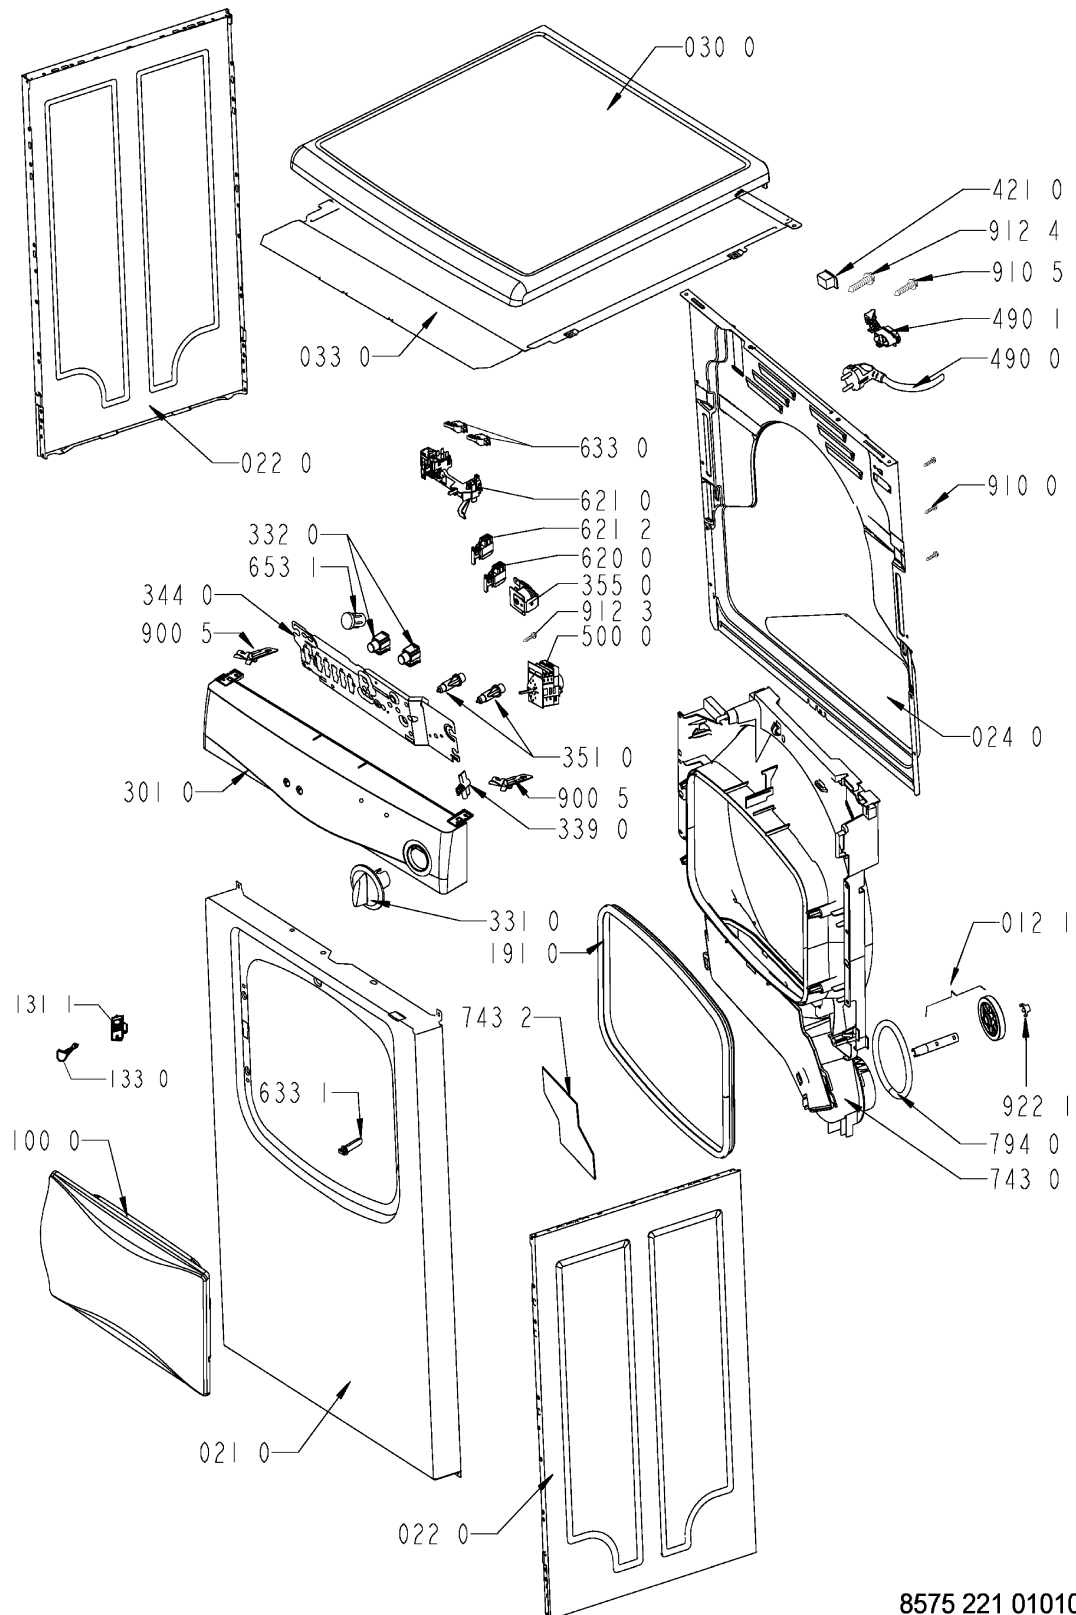


8575 221 01010

Explosionszeichnung

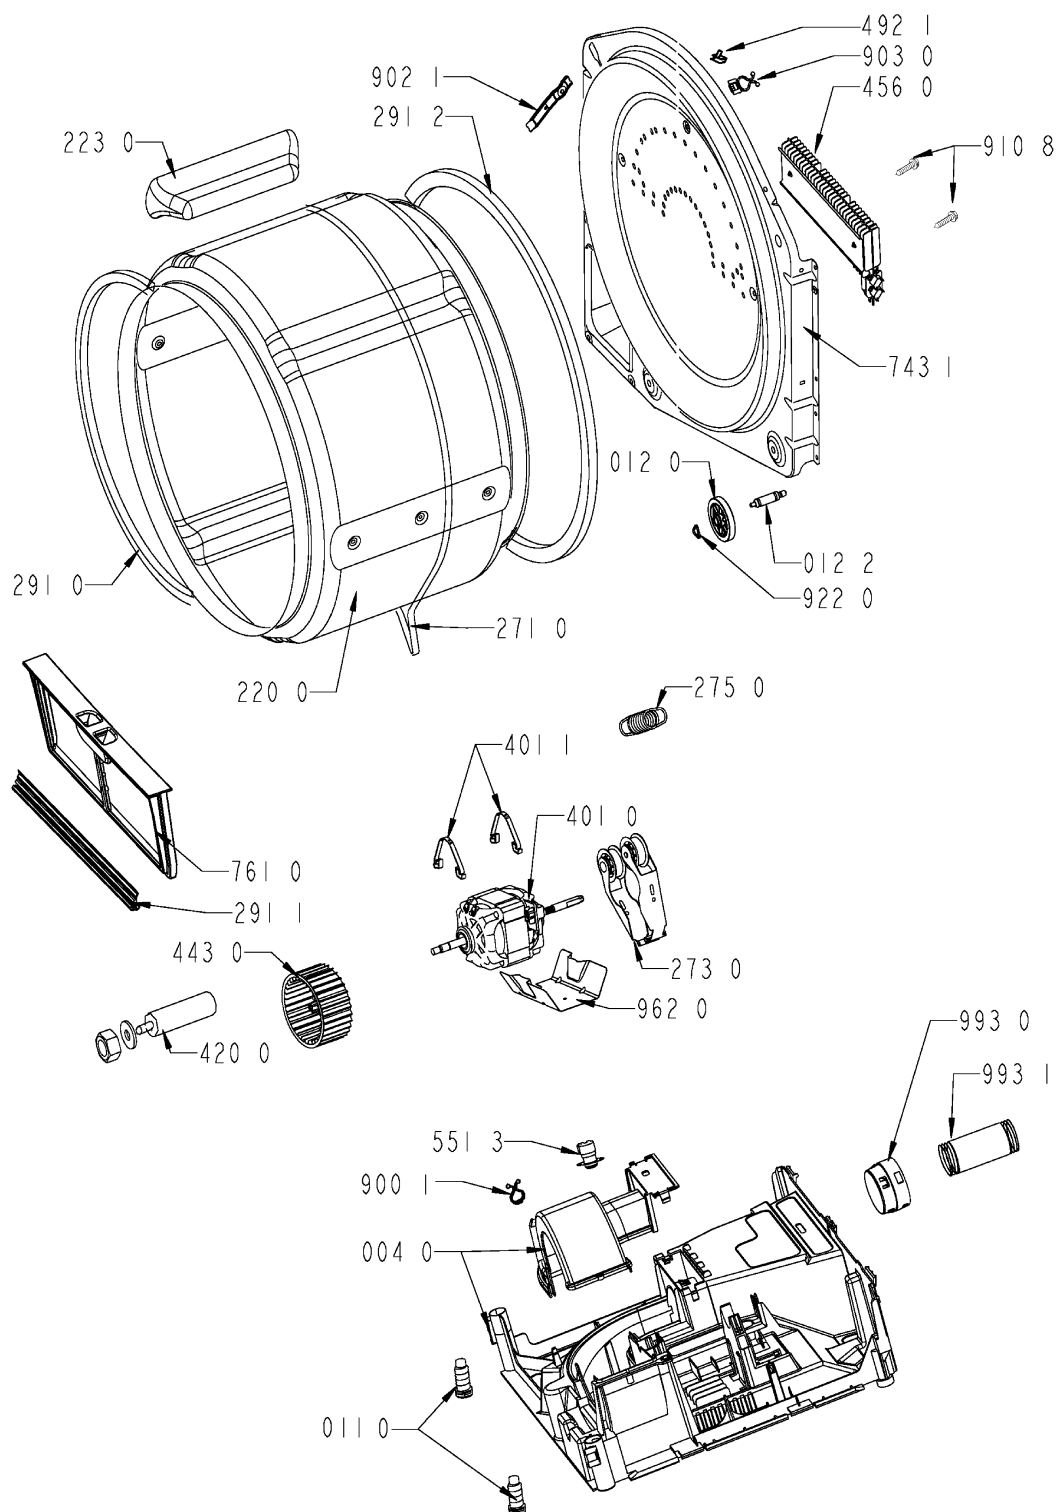


8575 221 01010

Anschlußplan

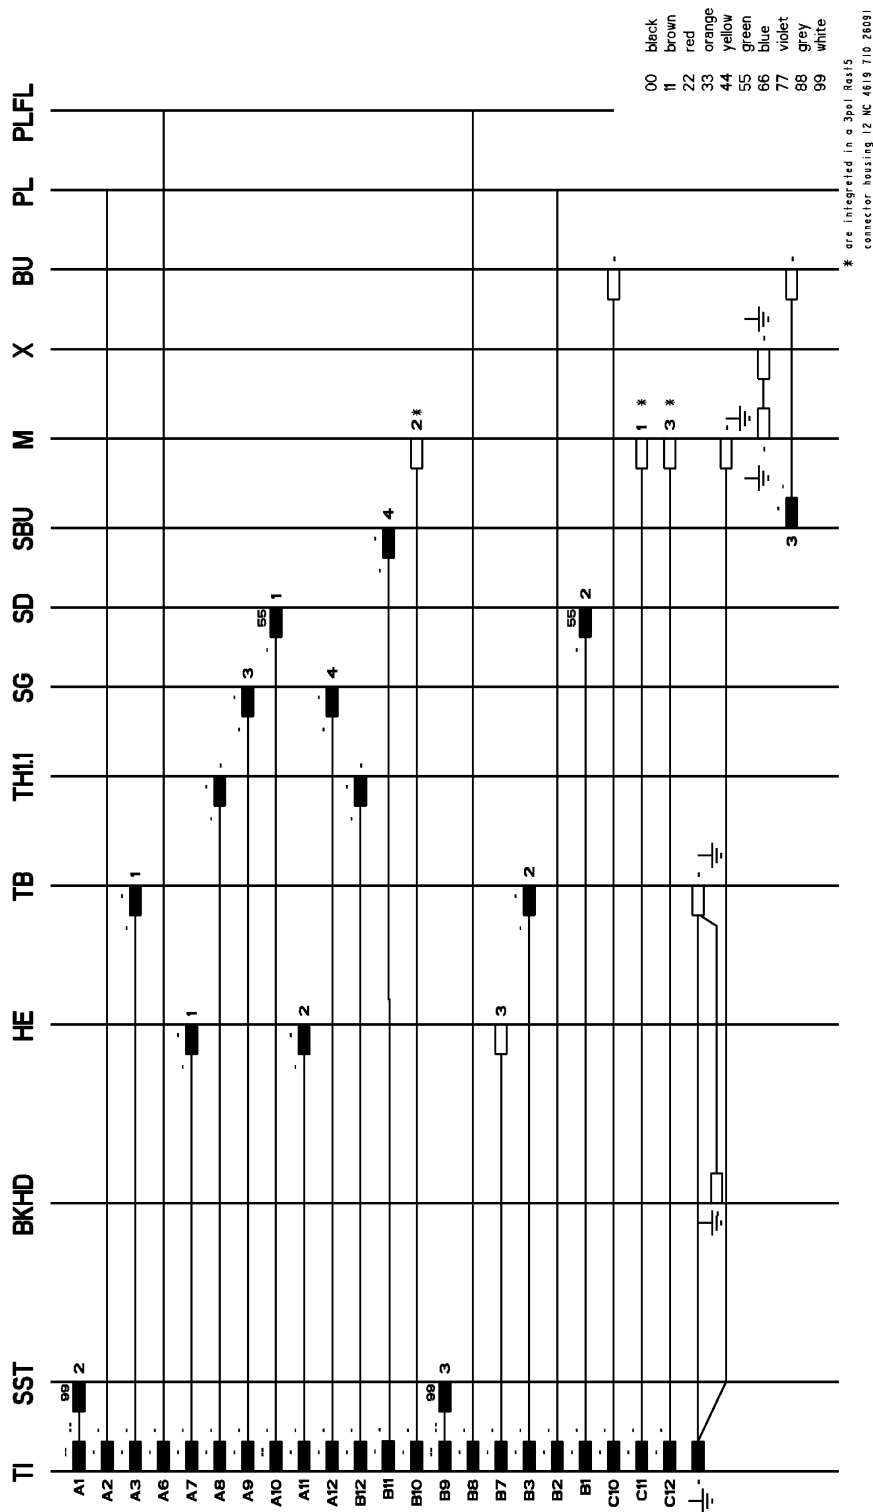

4619 732 00821

Stromlaufplan

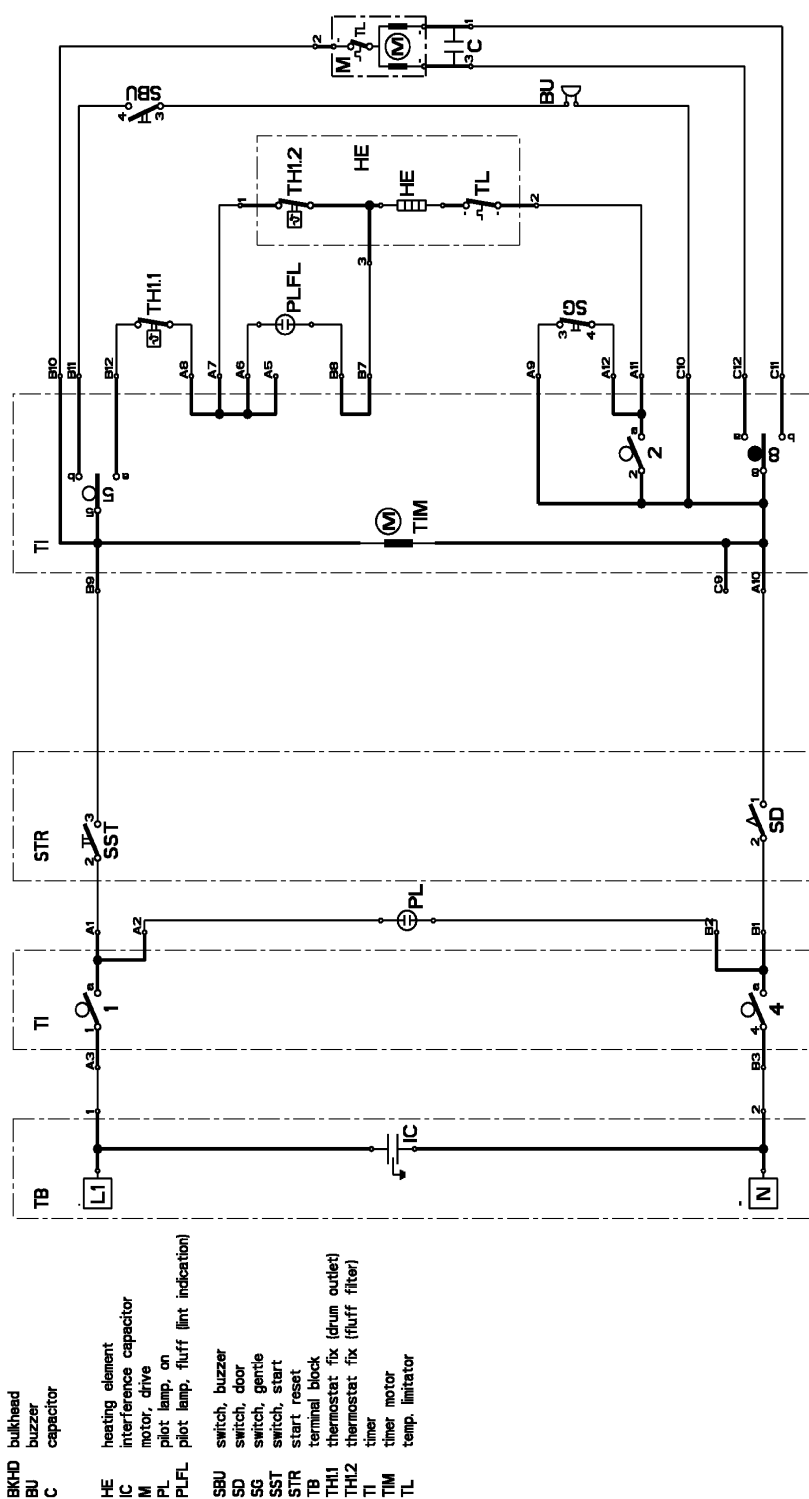

4619 732 00821

Schließschema

[illegible]

4619 712 24271