

1. Introducción

1.1 Precauciones

La fabricación y diseño de este reproductor se ha realizado teniendo siempre en cuenta su propia seguridad. Para usar este reproductor de forma segura y efectiva, lea y tome las siguientes precauciones antes de usarlo.

1.1.1 Precauciones durante el uso

El usuario no debería nunca manipular ni modificar esta unidad. Si se utiliza un disco duro comercial, la temperatura ambiente debería estar entre +5 ~ +35

1.1.2 Consumo y energía

El voltaje del reproductor es de DC 12V.

Cuando utilice esta unidad, conecte el adaptador o el cable del adaptador a la unidad y a la red eléctrica y compruebe siempre que la conexión es correcta, el cable no está sometido a ninguna presión ni tampoco dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el adaptador antes de limpiarlo. Nunca conecte el adaptador al reproductor en zonas húmedas o con mucho polvo. No sustituya el cable del adaptador o el conector.

1.1.3 Reparación

Si el reproductor tiene un problema, debería llevarlo a un centro de reparaciones concertado y dejar que los especialistas lo reparen; nunca trate de reparar el reproductor por usted mismo, podría dañarlo o poner en peligro sus datos o a su propia integridad.

1.1.4 Reciclaje del Reproductor

Cuando se deshaga del reproductor, asegúrese de hacerlo de la forma correcta. Algunos países regulan el reciclaje y deshecho de dispositivos eléctricos, consúltelo con las autoridades competentes.

1.1.5 Precauciones con el disco duro

El reproductor utiliza un disco duro interno para el almacenamiento de datos que en estado normal, no requiere formateo ni reparación.

Antes de formatear el disco duro, lea atentamente el capítulo "Preguntas más frecuentes" y visite nuestra página web para obtener la información más actualizada al respecto.

- Un fuerte impacto físico puede generar un sector incorrecto en el disco duro; utilice CHKDSK para arreglar el problema.
- Todos los datos almacenados en el reproductor se pueden perder debido a un impacto físico, a una descarga eléctrica, a una pérdida de energía, o al formato del disco duro, etc. Haga copia de seguridad de sus datos.
- Se recomienda desfragmentar el disco duro tras un largo periodo de uso.
- Haga frecuentemente una copia de seguridad de sus datos para que se puedan recuperar en el caso de pérdida o daño, Woxter no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el disco duro.

1.1.6 Otros

Cuando se esté utilizando este reproductor, no permita que entre en contacto con agua u otro líquido; si por accidente se derrama agua en el reproductor, utilice un trapo seco para absorber el derrame.

Los productos electrónicos son muy vulnerables, cuando los utilice evite agitar o golpear al reproductor y no presione los botones con demasiada fuerza.

- No permita que el reproductor entre en contacto con agua u otro líquido.
- No desmonte, repare o cambie el diseño del reproductor, en la política de reparaciones no se incluirá cualquier tipo de daño.
- No presione los botones del reproductor con demasiada fuerza.
- Evite golpear el reproductor con un objeto duro, evite agitarlo y manténgase alejado de campos magnéticos.

1.2 Contenido del embalaje


Concepto	Cantidad
Unidad	1
Cable de A/V	1
Cable USB	1
Mando a Distancia	1
Pilas para el mando a distancia	2
Adaptador de corriente AC/DC	1
Cable de alimentación AC/DC	1

Nota:

El contenido real de este paquete puede diferir ligeramente de la lista de contenidos de este manual.

2. Apariencia del producto


Panel frontal

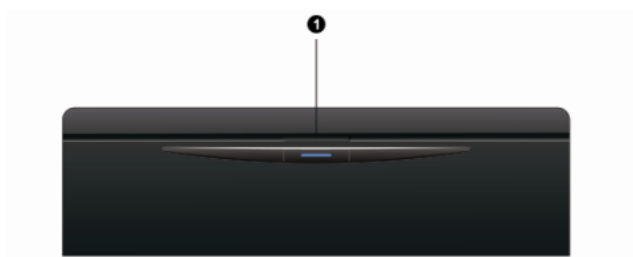

1. Botón de encendido y LEDS


Modo	Estado
Funcionando	Azul
Standby	Rojo

Lateral

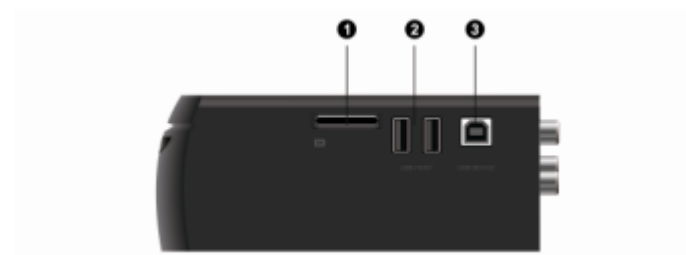

1. Ranura tarjeta de memoria.
2. Puerto USB 2.0 HOST
3. Puerto USB 2.0

Panel trasero

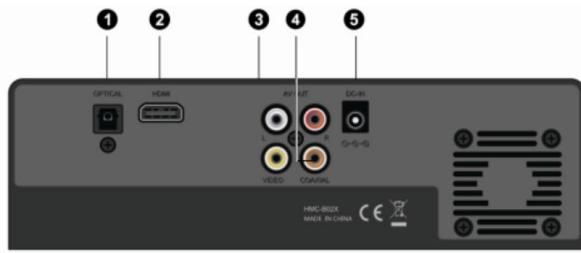

1. Salida óptica S/PDIF
2. Clavija HDMI
3. Salida A/V
4. Salida coaxial S/PDIF
5. Entrada corriente

2.3 Mando a distancia


	1. POWER	2. MOIVE
	3. PHOTO	4. BROWSER
	5. SET UP	6. FF
	7. NEXT	8. FR
	9. PREV	10. HOME
	11. UP	12. LEFT
	13. ENTER	14. RIGHT
	15. DOWN	16. PLAY/PAUSE
	17. GOTO	18. REPEAT
	19. ROTATE	20. ZOOM
	21. 16:9	22. AV
	23. HDMI	24. SUB-T
	25. AUDIO	26. STOP
	27. RETURN	28. VOL-
	29. VOL+	30. INFO
	31. MUSIC	32. MUTE

No.	Button	Function
1	POWER	Pulse enter para ir al modo STANDBY o encender.
2	MOVIE	Pulse enter para ir al menú PELÍCULA res to enter the movie menu
3	PHOTO	Pulse para entrar en el menú FOTO
4	BROWSER	Pulse para entrar en el menú de búsqueda
5	SET UP	Pulse para entrar en el menú de configuración
6	FF	Pulse para realizar un avance rápido en la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar la velocidad de avance.
7	NEXT	Pulse para ver el archivo o la página siguiente
8	FR	Pulse para rebobinar la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar la velocidad de rebobinado.
9	PREV	Pulse para ver el archivo o la página anterior.
10	HOME	Pulse para ir a la página de inicio.
11	UP	Botones de navegación. Pulse los cursores para seleccionar entre las diferentes opciones del menú.

12	LEFT	Botones de navegación. Pulse los cursores para seleccionar entre las diferentes opciones del menú.
13	ENTER	Pulse el botón ENTER para confirmar.
14	RIGHT	Botones de navegación. Pulse los cursores para seleccionar entre las diferentes opciones del menú.
15	DOWN	Botones de navegación. Pulse los cursores para seleccionar entre las diferentes opciones del menú.
16	PLAY/ PAUSE	Pulse este botón para empezar o realizar una pausa en la reproducción.
17	GOTO	Pulse para ir a un punto específico de un título durante la reproducción de la película.
18	REPEAT	Pulse para configurar las opciones de repetición: una vez, todo, desactivar repetición.
19	ROTATE	Pulse para rotar la imagen durante la reproducción de una foto.
20	ZOOM	Pulse el botón ZOOM para ampliar una imagen durante su reproducción.
21	16:9	Pulse para seleccionar el tamaño de la pantalla 16:9/4:3/pantalla completa
22	AV	Pulse para seleccionar la salida de vídeo compuesto CVBS
23	HDMI	Pulse para seleccionar la salida HDMI.
24	SUB-T	Pulse para configurar la opción de subtítulos
25	AUDIO	Pulse para seleccionar una pista de audio
26	STOP	Pulse para parar la reproducción
27	RETURN	Pulse para volver a la pantalla anterior mientras navega por los menús.
28	VOL-	Pulse para bajar el volumen
29	VOL+	Pulse para subir el volumen
30	INFO	Pulse para ocultar o mostrar la barra de información durante la reproducción.
31	MUSIC	Pulse para entrar dentro del menú de música.
32	MUTE	Pulse para silenciar la reproducción y vuelva a pulsarlo para reanudarla de nuevo.

2.4 Primer uso

2.4.1 Encender el producto

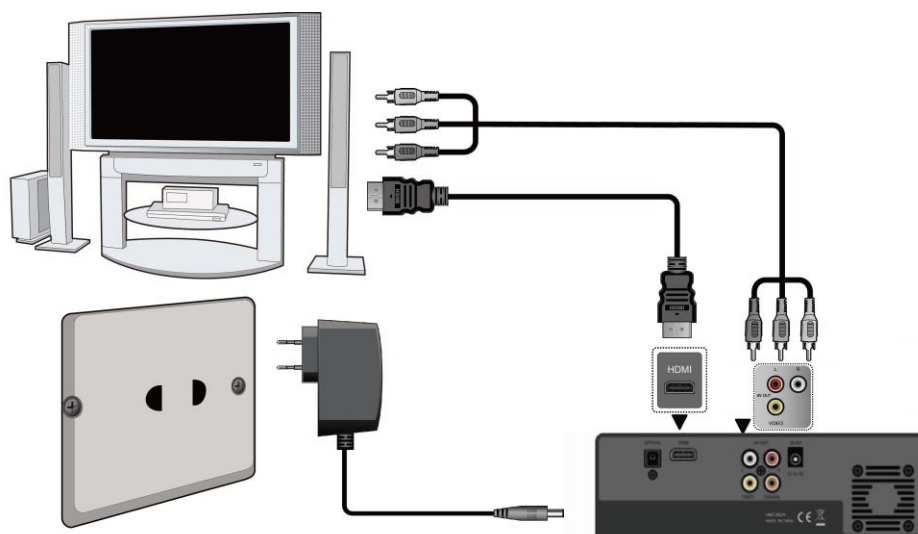

Paso 1: Conexión con la TV

Dependiendo de las salidas y opciones de su TV, seleccione el modo de conexión correcto. Le recomendamos, si su TV se lo permite, que utilice la salida HDMI (Alta definición, hasta 1080p). Utilizando esta conexión, la calidad de imagen será mucho mayor que usando la salida de vídeo compuesto (con definición estándar a través de la clavija AV).

Paso 2: Encender la TV y seleccionar la entrada

Compruebe que entrada que ha seleccionado de su TV coincide con los cables conectados a dicha entrada. Cable HDMI si selecciona esta opción o cable de AV si selecciona el vídeo compuesto.

Paso 3: Encendido

Utilice el alimentador de corriente suministrado con la unidad para conectar el reproductor a la toma de corriente. El sistema arranca y la luz de indicador de estado se encenderá en color azul.

Nota: Si desea utilizar la salida de vídeo compuesto, debe primero conectar el reproductor a la TV y después encenderlo. Después debe pulsar el botón AV del mando a distancia para poder ir al menú principal. Este reproductor no puede sacar señal vía HDMI y AV a la vez.

2.4.2 Idioma del menú


El idioma por defecto de la unidad es Español, no obstante, si desea cambiar el idioma, puede hacerlo yendo a **Setup**→ **Language** (Configuración – Idioma).

3 Funciones principales

3.1 Configuración

A través del menú de configuración SETUP, podrá personalizar y configurar las preferencias de su reproductor.

- Seleccione el icono Setup (Configuración) del menú principal o pulse el botón Setup del mando a distancia.
- Utilice los botones direccionales (arriba, abajo, derecha, izquierda) para seleccionar una opción y pulse OK.

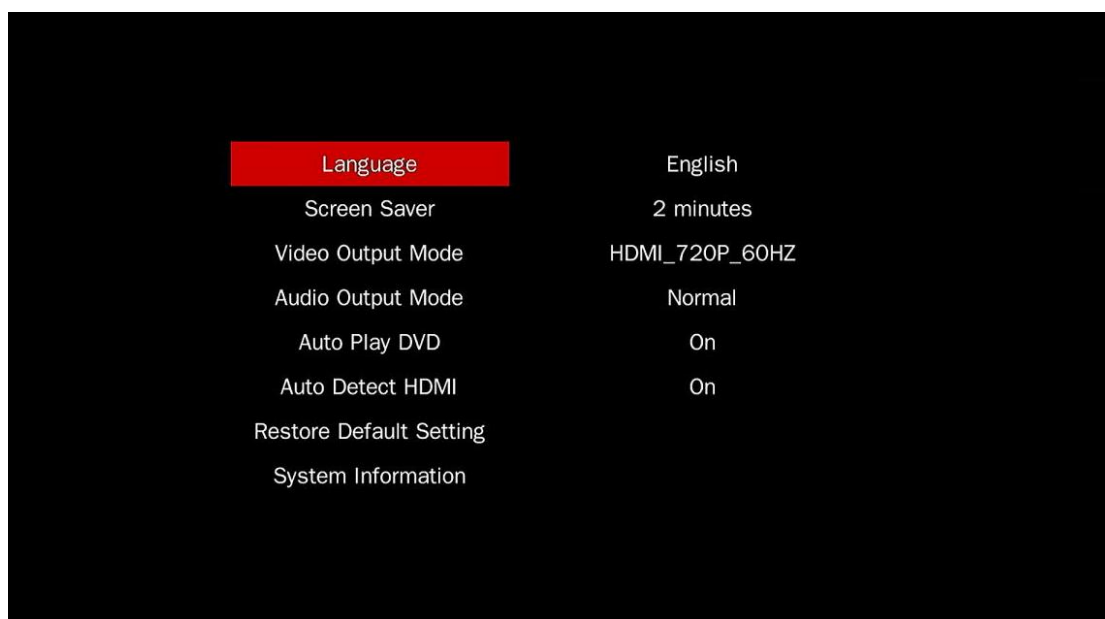

Opción	Descripción
Idioma	- Seleccione esta opción (Language) para elegir el idioma que desea para el menú en pantalla.
Salvapantalla	- Selecciones para configurar el intervalo de tiempo hasta que aparezca el salvapantalla (Screen Saver)
Modo Salida de vídeo	- Selecciones esta opción para ajustar el tipo de TV y la resolución de salida de vídeo: PAL/NTSC/HDMI_480P / HDMI_576P /HDMI_720P_ 50HZ / HDMI_720P_60HZ / HDMI_1080I_50HZ / HDMII_1080I 60HZ / HDMI_1080P 50HZ / HDMI_1080P_60HZ.
Modo Salida de audio	- En modo de salida HDMI/CVBS, seleccione la salida normal. No hay sonido en modo HDMI/CVBS cuando la opción SPDIF está seleccionada.
Detección automática HDMI	- El sistema entrará en modo HDMI automáticamente si usted ya ha conectado el reproductor a la TV con un cable HDMI antes de encenderlo.
Restaurar los valores originales	- Permite restaurar los valores de fábrica y eliminar cualquier cambio en las configuraciones realizadas por el usuario.
Información del sistema	- Muestra la información sobre el software que se ha instalado.

3.2 Reproducción multimedia

Este reproductor le permite buscar y reproducir música, fotografías y películas almacenadas también en un disco duro externo o tarjeta de memoria. Entre dentro del menú **Movie/Music/Photo/Explorer** (sólo se mostrarán los archivos que sean soportados). Podrá acceder a las siguientes funciones durante la reproducción:

Botón	Función
GOTO (Ir a)	Salta a un punto específico de un título durante la reproducción de una película. Especifica el punto usado: hora, minuto, segundo; va al modo Thumbnail (miniaturas) durante la reproducción de imágenes.
AUDIO	Permite seleccionar una pista de audio durante la reproducción de una película.
SUBTITLE (Subtítulos)	Selecciona un subtítulo y cambia el color, tamaño, offset y codificación del texto de los subtítulos.
REPEAT (Repetir)	Configura la opción de repetición.
INFO	Permite visualizar la información multimedia.
ZOOM	Acerca o aleja la imagen durante la reproducción.
Rotate (Rotar)	Permite rotar una imagen durante su reproducción.
16:9	Selecciona el aspecto de la pantalla durante la reproducción de un vídeo 16:9/4:3/pantalla completa.

3.3 Actualización del firmware

El firmware es el sistema operativo instalado en el dispositivo. Las actualizaciones de firmware (que podrán encontrar en nuestra página web), proporcionan nuevas prestaciones, mejoras y resolución de problemas.

Paso 1, Compruebe que el reproductor esté encendido.

Paso 2, Copie el archivo de instalación (*.img') en un pendrive y conéctelo al reproductor a través del puerto USB HOST.

Paso 3, Encuentre el archivo de instalación (*.img') a través del puerto USB—Buscador y pulse ENTER para confirmar la actualización del firmware. La instalación comenzará a realizarse.

Nota: el proceso necesitará aproximadamente 2 minutos. El indicador luminoso se iluminará en color rojo después de la que actualización se haya realizado. Tenga paciencia y no apague la unidad hasta que el indicador luminoso no se ponga rojo, aunque no aparezca ninguna imagen en su TV durante ese periodo de tiempo.

4 Especificaciones

I/O INTERFACES SOPORTADAS:

- Puerto USB 2.0 HOST (compatible USB 1.1)
- Ranura para tarjeta de memoria (soporta SD/SDHC)
- Salida de vídeo compuesto (CVBS) A/V
- Interfaz HDMI V1.3
- Salida digital óptica y coaxial S/PDIF
- Entrada corriente: 12V 1.5A

SISTEMA DE ARCHIVO SOPORTADO:

- FAT32/NTFS
-

FORMATOS SOPORTADOS:

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB//DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV /DIVX/MPEG, resolución de hasta 720p/1080i/1080p
 - MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE
 - JPG/JPEG,BMP
-

CODECS DE VIDEOS SOPORTADOS:

- MPEG1; Xvid; WMV9/VC-1 AP@L3
HD MPEG2(up to MP@HL 1080i);
HD MPEG4 SP/ASP(720p/1080i/1080p)
H.264 BP@L3,MP@L4.1,HP@L4.1
 - RM/RMVB8/9/10(up to 720@30P)
 - AVS HD(1920x1080)
-

CODECS DE AUDIO SOPORTADOS:

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (DRM, y Advanced Profile no soportados), PCM, LPCM, RA
-

SUBTITLE FORMATS SUPPORTED:

- SRT, SMI, SSA,IDX+SUB
-

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

5. Garantía

Soporte Técnico e Información de Garantía

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.com donde podrá acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, “Manuales”, etc...

Si aún así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía

1. Dos años de garantía directa para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.com
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Discos duros: en caso de sustitución por avería, sea la causa que sea, Woxter no se responsabiliza de la recuperación de datos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA
ENTRE EN: www.woxter.com