


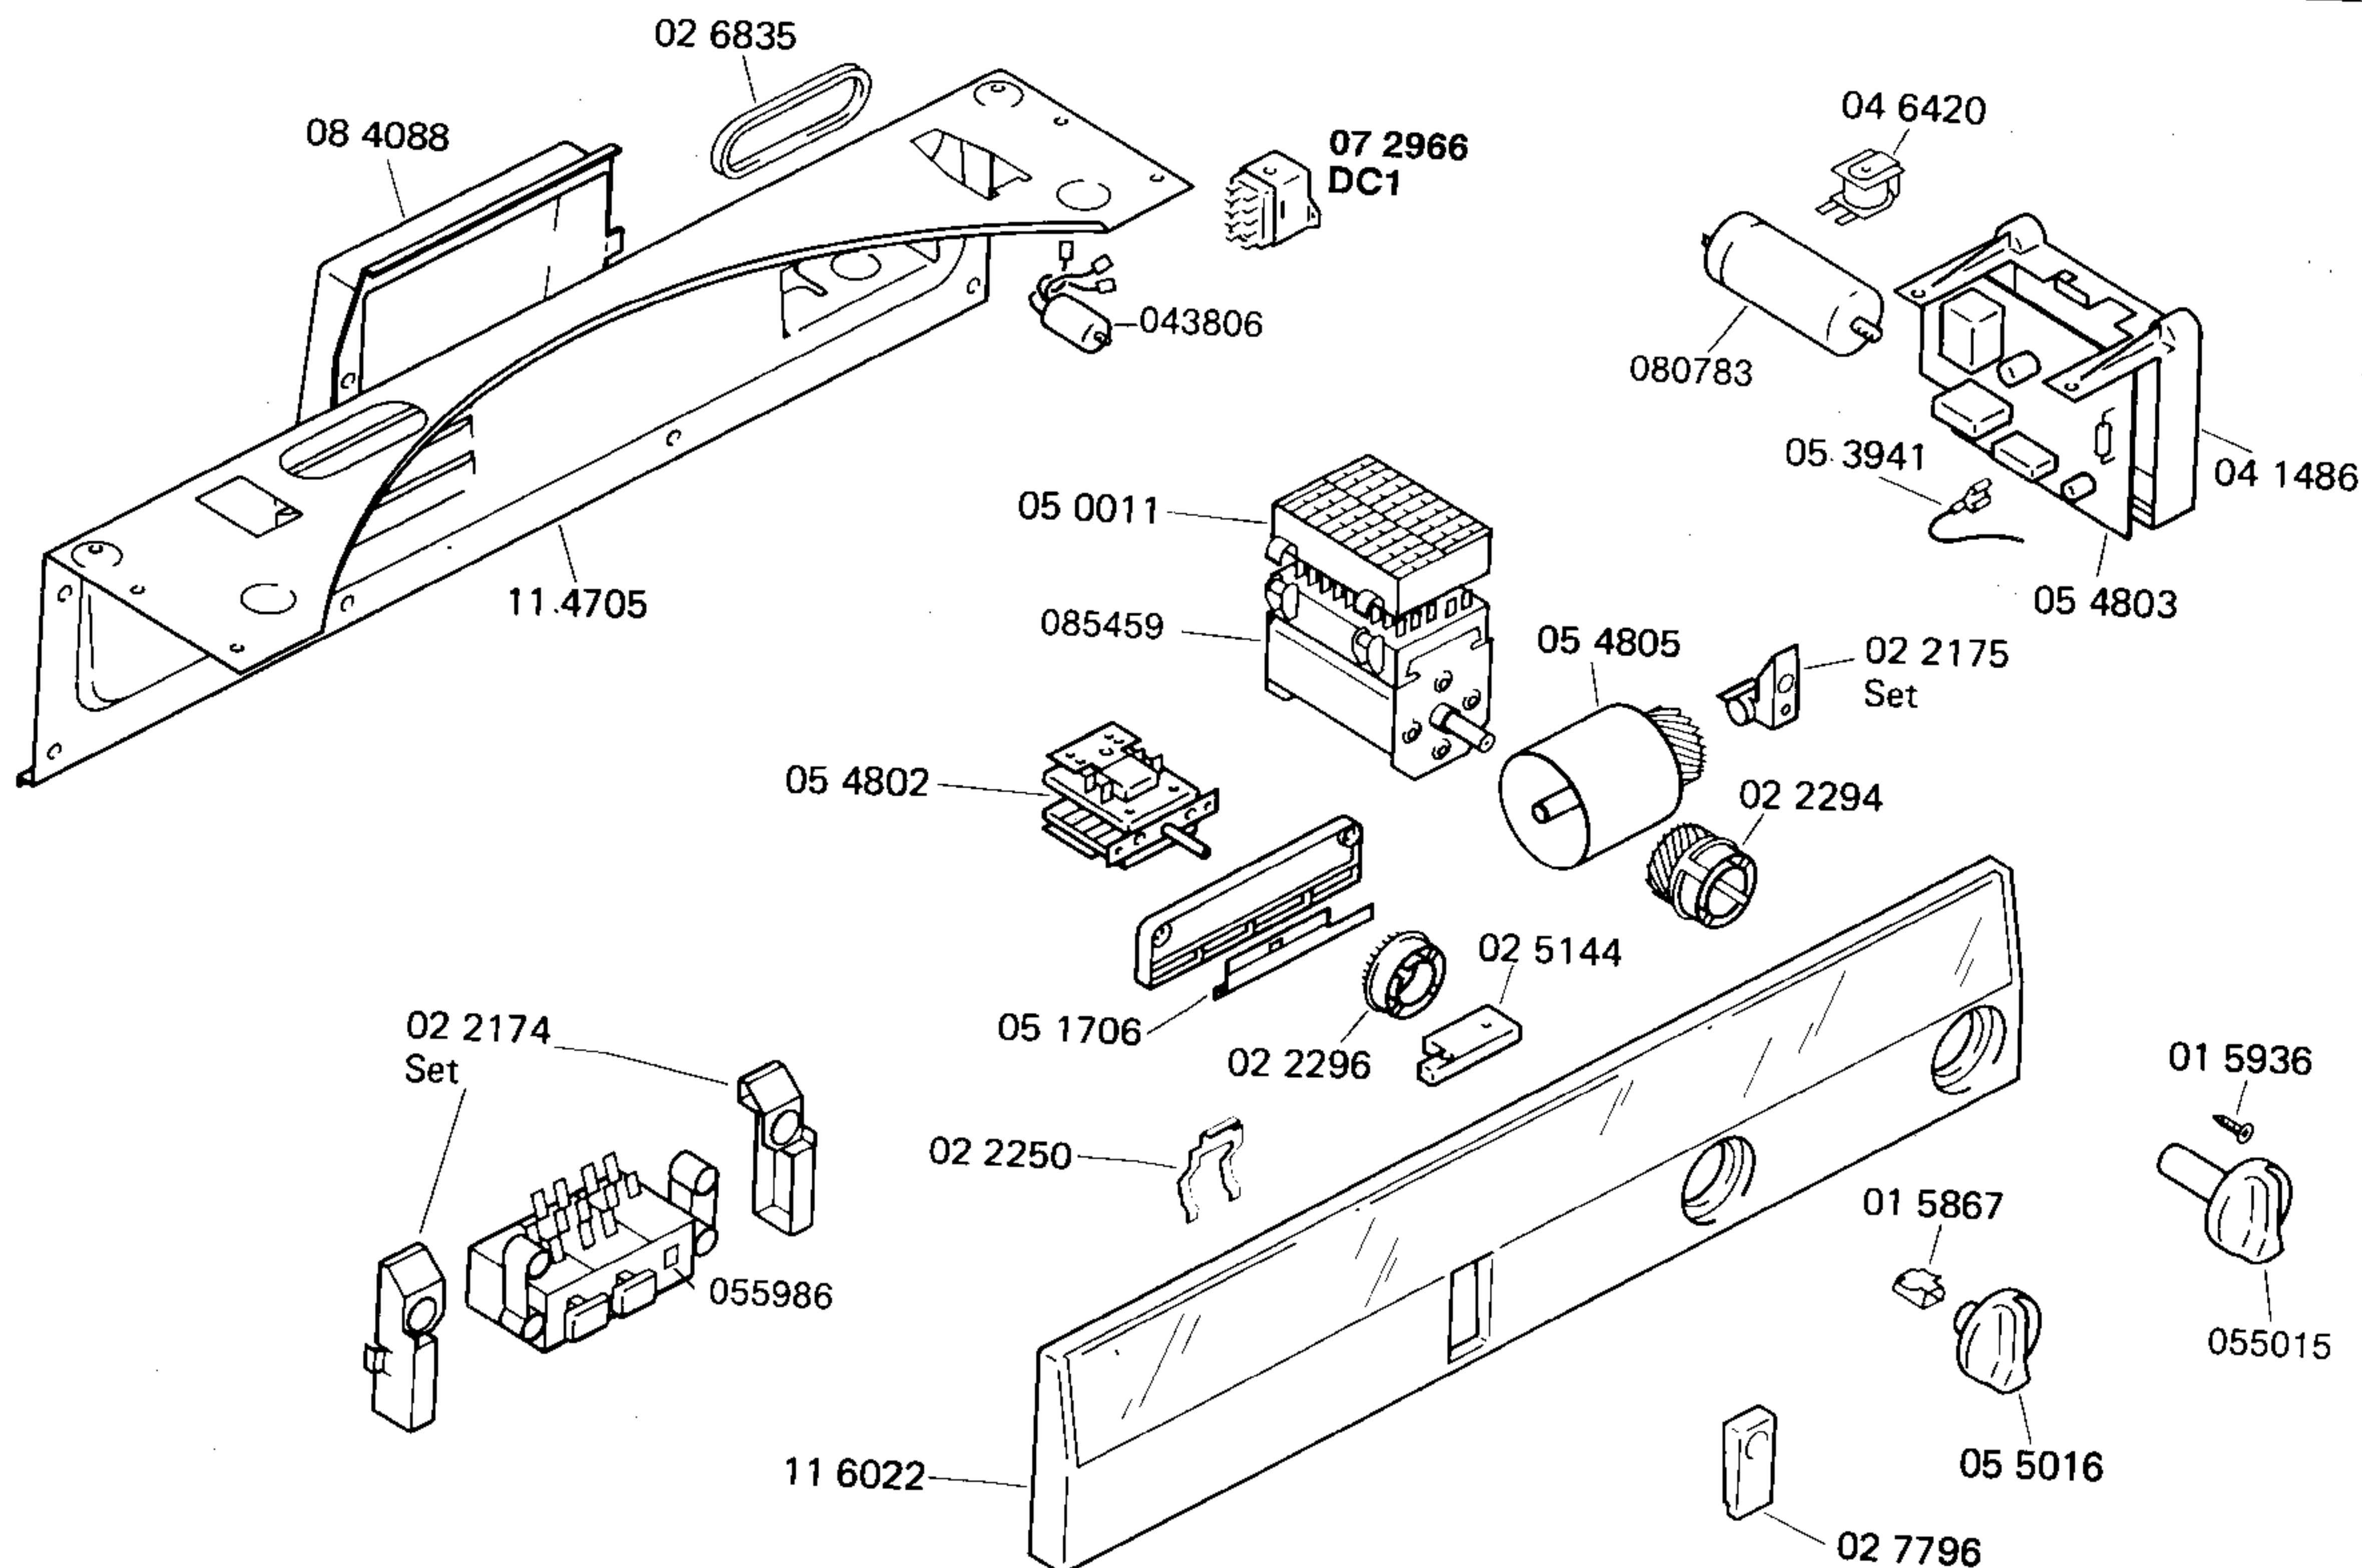

Gebrauchsanweisungen
51 1976
(D,GB,F,I,NL)
51 1981
(D,F,I,DK,S)
Aufstellanweisungen
51 1191
(D,GB,F,I,NL,E)
51 1366
(D,F,I,DK,S)

