

SO SMART

Wifi 802.11 b/g or MIMO



Quickstart Guide

PC/MAC

Packaging Content




- GB** 1- External Hard Drive 2- Remote Control 3- A/C Adapter 4- USB cable 5- Audio/Video cable 6- Antenna(s) 7- HDMI cable 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Rubber pad 11- Batteries
- F** 1- Disque dur externe 2- Télécommande 3- Cable d'alimentation 4- Cable USB 5- Cable Audio/Video 6- Antenne(s) 7- Cable HDMI 8- CD-ROM 9- Guide d'installation 10- Pieds caoutchouc 11- Piles
- E** 1- Disco duro externo 2- Mandó a distancia 3- Adaptador de alimentació 4- Cable USB 5- Cable Audio/Video 6- Antena(s) 7- Cable HDMI 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Sopoter de goma 11- Pílas
- D** 1- Externe Festplatte 2- Fernbedienung 3- Ernährungsadapte 4- USB Kabel 5- Audio/Video Kabel 6- Antenne(n) 7- HDMI Kabel 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Gummimatte 11- Stapel
- NL** 1- Externe harde schijf 2- Afstandbediening 3- Voedingsadapter 4- USB kabel 5- Audio/Video kabel 6- Antenne(n) 7- HDMI kabel 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Rubber dopje 11- Batterijen
- I** 1- Hard disk esterno 2- Telecomando 3- Adattatore di alimentazione 4- Cavo USB 5- Cavo Ausio/Video 6- Antenna(s) 7- Cavo HDMI 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Cuscinetto di gomma 11- Batterie
- P** 1- Disco rigido externo 2- Telecomando 3- Adaptador de alimentação 4- Cabo USB 5- Cabo Audio/Video 6- Antena(s) 7- Cabo HDMI 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Rubber pad 11- Batteries
- DK** 1- Udvendig harddisk 2- Fjernbetjening 3- Strømforsyning 4- USB kabel 5- Audio/Video kabel 6- Antennas 7- HDMI kabel 8- CD-ROM 9- Quickstart Guide 10- Gummi puder 11- Batterier

Technical Specifications

Product Name	So Smart HDMI Wireless Hi-Definition Media Player	
Processor	SEM8621L (By Sigma Designs)	
Memory	64MB (RAM), 8MB (Flash)	
Operating System	uClinux	
Supported Files & Formate	Video	DivX® (3/4/5/6), AVI, Xvid, MPEG, MPG, VCD(DAT), (VOB, IFO), WMV(WMV-9), ASF(WMV-9), TP, TS, TRP
	Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, PCM, AC3, DTS™ decoding including down-mixing, DTS™ pass through
	Image	BMP and PNG (< or = at 1024 x 768), JPEG/JPG, not compatible GIF
Video Output	Composite, S-Video, Component, and HDMI.	
Audio Output	Analog	Stereo RCA
	Digital	Coaxial, Optical
TV System	NTSC, PAL, or AUTO	
Hi-Def Decoding	HD COMPONENT YPbPr (576p, 720p,1080i) / HDMI (576p, 720p,1080i 1080p)	
	WMV, ASF, AVI and MP4 formats	
Audio Decoding	MPEG-1 and MPEG-2 Layers I, II and III (MP3), MPEG-2 BC multi-channel layers I, II and III, MPEG-2 and MPEG-4 AAC-LC, WMA9 and WMA9 Pro decoding	
Networking	Wire	Ethernet (10/100) LAN via RJ-45 Port
	Wireless	Wireless LAN : 802.11 b/g or N (MIMO)
Network Security	Wireless: WEP, WPA and MAC-address Filtering	
Network Protocol	Wireless : IEEE802.11b/g, 5dBi antenna (SMA type) or N	
	Wire : 10/100Mbps Fast Ethernet (RJ45) TCP/IP (DHCP client mode, Manual IP mode)	
Hard-Disk Type	3.5" Internal SATA	
USB Interface	USB2.0 host, USB2.0 Slave	
Power	AC-DC Adapter 12V, 3A	
Dimension	187mm(W) X 193mm(H) X 58mm(D) or 7.4"(W) x 7.6"(H) x 2.3"(D)	

Rear View

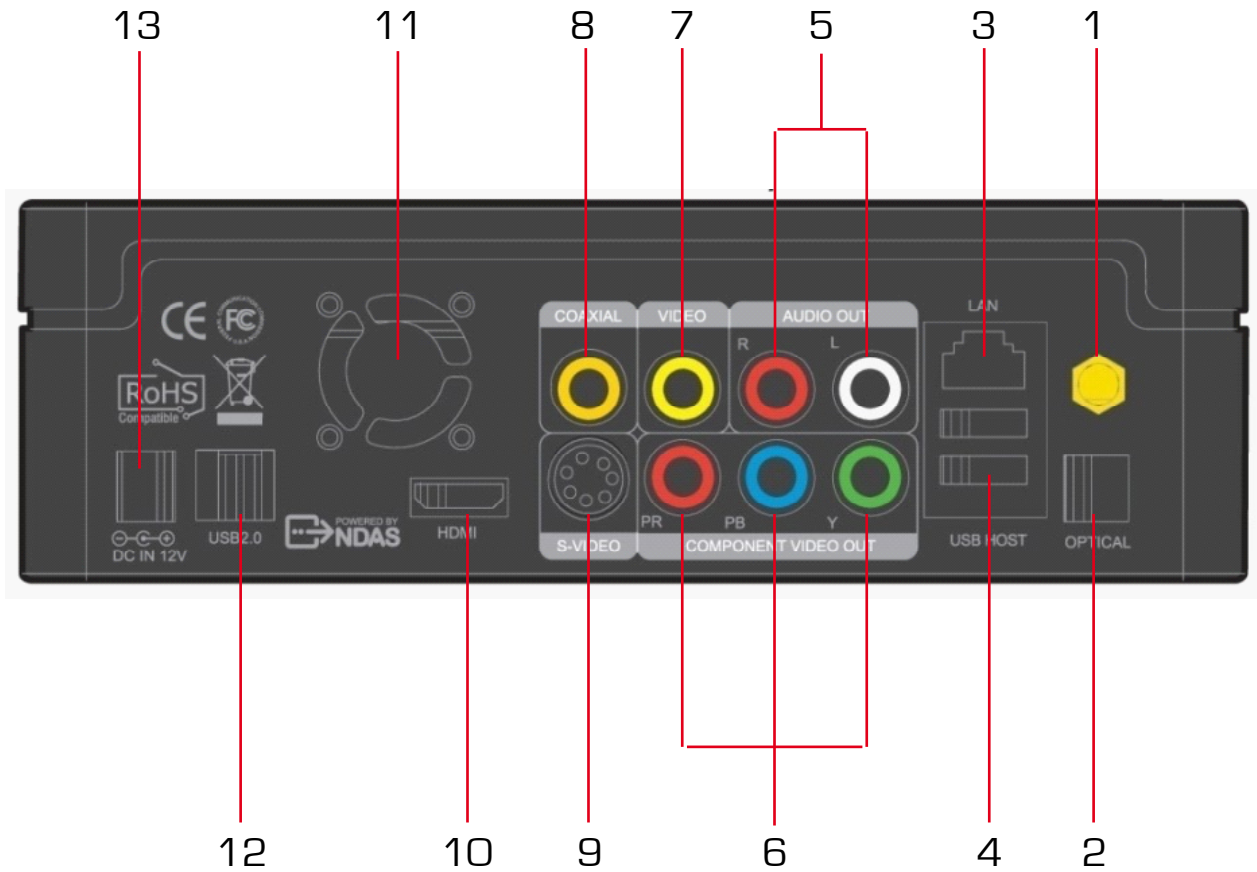

1	Wireless Antenna Jack	7	Composite Port
2	optical (Audio) Port	8	Coaxial Cable Jack
3	10/100 Mbps (RJ45) LAN	9	S-video Port
4	USB 2.0 Host A-Type 2	10	HDMI Port
5	Video Composite Port	11	High Velocity Fan
6	Video Component Port	12	USB 2.0 Slot
		13	Power

So Smart Remote Control




POWER	Toggle Unit Power (ON / OFF)
SETUP	Enter Setup Menu, Apply/Confirm Setup Settings
TV OUT	Toggle Video Output Modes
FUNC	Display Control Options (Vol, Contrast, Subtitle etc..)
MUTE	Stop Audio Output from the Player
(ARROW)	Cursor Navigation Arrow Buttons
REFRESH	Refresh Shared-Folder / Directory Contents
INFO	Display Media File Information
RETURN	Return to Previous Screen / Folder
JUKEBOX	Toggle Jukebox Display Options (Audio Only)
ENTER	Enter / Play (Individual file) / Select the Highlighted Selection
ADD	Add the file to MY LIST
DELETE	Delete file from MY LIST
MEDIA	Toggle Media List (Video / Audio / Photo / Mixed)
STOP	Stop Playback
PLAY / PAUSE	Play (Continuous-Sequential Play) / Pause Playback
VOL + / -	Volume (Increase / Decrease)
FF / End	Fast Forward Playback. Scroll to end of File List.
FB / Home	Fast Backwards / Rewind Playback. Scroll to beginning of File List.
PREV / PGUP	Previous Chapter / File / Page Up on List
NEXT / PGDN	Next Chapter / File / Page Down on List
LOCK	Set Folder Password (Folder access Control)
SUBTITLE	Subtitle ON / OFF, Change Settings
GOTO	Time-Stamp based Search and FF/FR.
ZOOM	Zoom Video Playback
REPEAT	Repeat Media file(s) Playback
RND / SEQ	Switch between Random – Sequential Playback.
TITLE	Display DVD / VCD Title Screen on Main Menu Screen
AUDIO	Display a list of AUDIO files & start JUKEBOX
A-B	Repeat one Small Segment of a Media File
MENU	DVD / VCD Menu Screen (Chapters, Extras etc..)
SLEEP	Set Sleep Timer
EJECT	Eject CD or DVD ROM drive (USB host)


Power Supply

- Connect the So Smart :

USB :

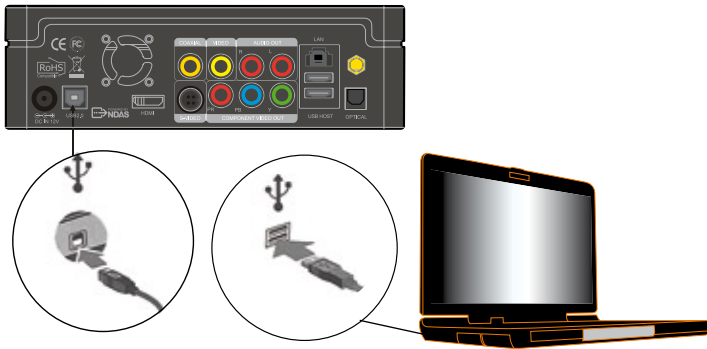


A/C :

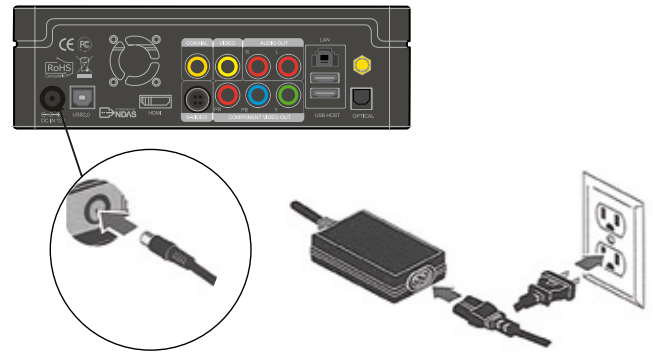


- Disconnect the So Smart :

1: Click on




2 : Disconnect

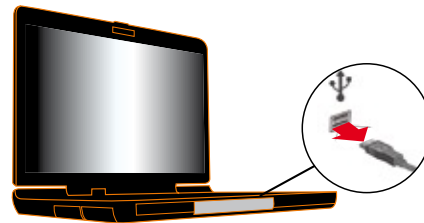

- Connect to the network

Wired : via RJ45, 10/100 LAN

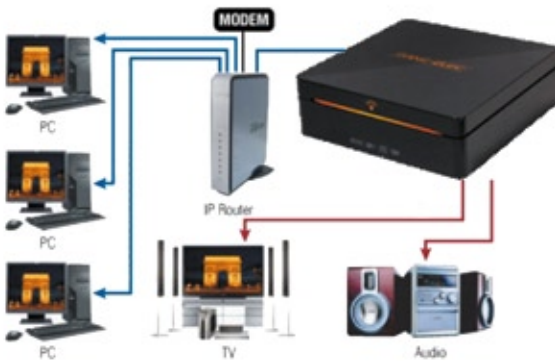


Wireless : via WIFI




- For NDAS function, please see User Manual.

Inputs/Outputs


- HDMI :

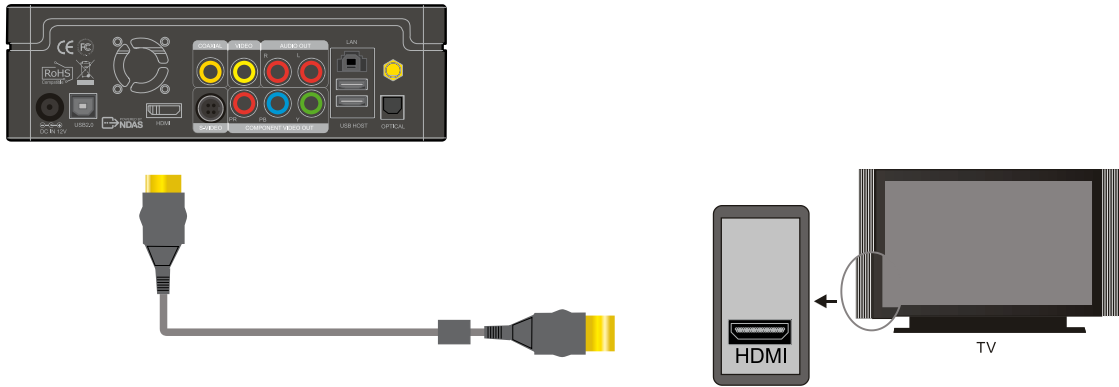

- YPbPr (cable not included) :

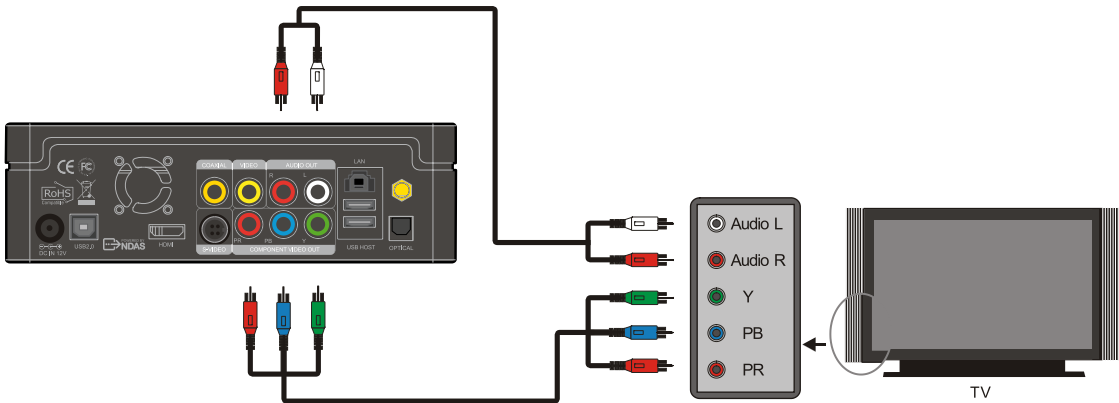


- Audio/Video :

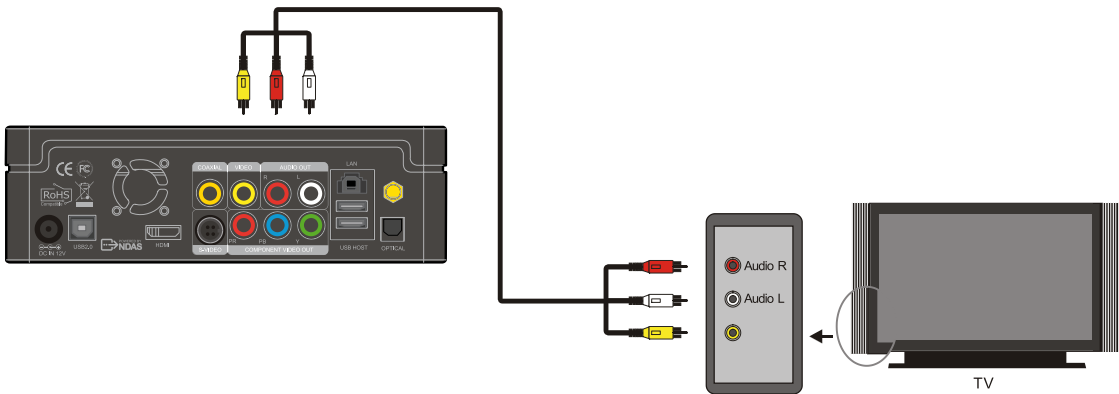

- Change video mode : Press TV OUT



Getting started

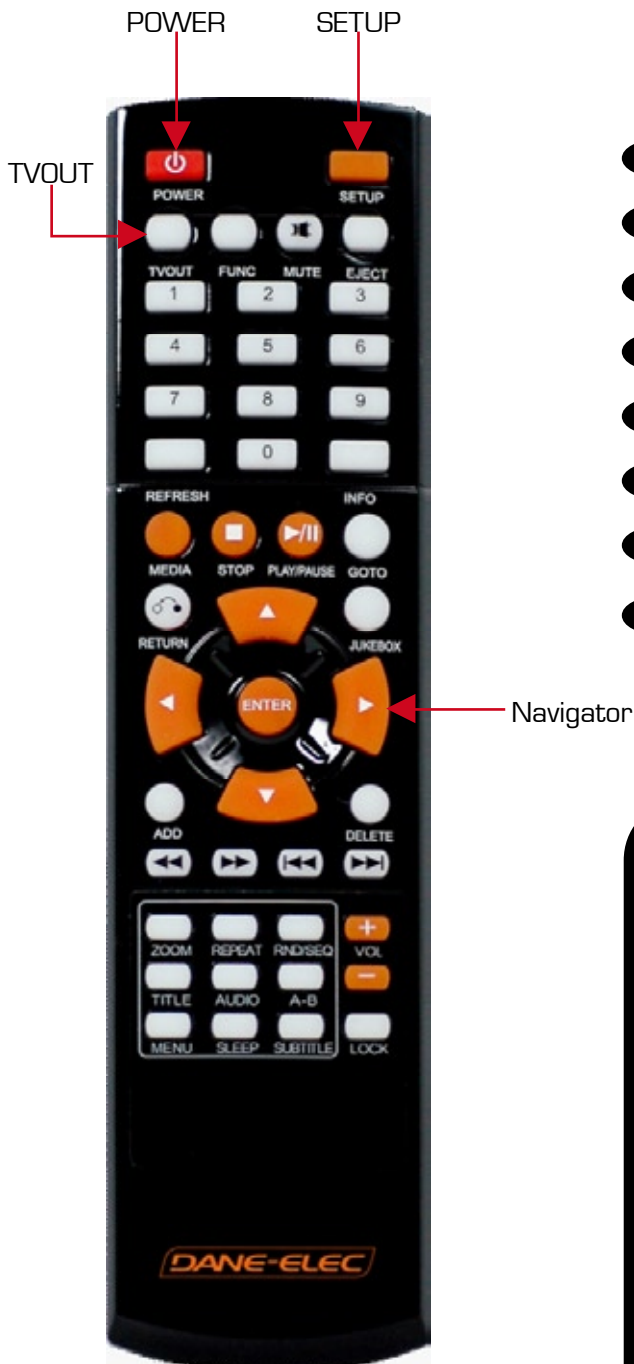

- F** 1- Allumez le disque dur externe
2- Presser "TVOUT" pour obtenir le mode video
- GB** 1- Switch on the external hard disk
2- Press "TVOUT" to obtain the video mode
- D** 1- Starten Sie die externe Festplatte
2- Drücken Sie "TVOUT" um in den Video Modus zu gelangen
- E** 1- Encender el disco duro externo
2- Presionar "TVOUT" para accede a la modo video
- P** 1- Acendam o disco duro externo
2- Presser "TVOUT" pour obtenir le mode video
- I** 1- Accendere il disco esterno
2- Premere "TVOUT" per la modalità video
- NL** 1- Zet de externe schijf aan
2- Druk op "TVOUT" om naar de videostand te gaan.
- DK** 1- Tryk på "power" knappen
2- Tryk på "TVOUT" for at modtage videosignal på TV'et

No image on screen:



If you don't see any picture on screen while your player is connected to your TV, please pres several times the "TV OUT" buton on the top left of the remote control. Please wait a few seconds between each push on the button; Image should appear after some pushes (location of the right connection).

Pas d'image à l'écran :

Si vous ne voyez pas d'image à l'écran pendant que votre écran est connecté à votre TV, merci d'appuyer plusieurs fois sur le bouton «TV OUT» situé en haut à gauche de la télécommande. Merci d'attendre quelques secondes avant chaque appui sur le bouton. Une image apparaîtra après quelques appuis (une fois que la bonne connexion sera trouvée).

Reset

F Paramètres d'usine

Un redémarrage du produit peut être nécessaire si le lecteur ne fonctionne pas correctement. Cela peut également être utile si le mot de passe de l'administrateur a été oublié, perdu ou mal rangé

1. Eteignez complètement le lecteur So Smart
2. Appuyez sur le bouton « SETUP » et juste après sur le bouton « 1 », situés sur la télécommande
3. La LED située au centre s'allumera alors
4. Appuyez sur le bouton « POWER » de la télécommande
5. L'unité redémarre et retourne aux paramètres de sortie d'usine (attention ! il n'y aura pas de lumière au centre)
6. Attendez 30 secondes avant d'appuyer sur le bouton « TVOUT » de la télécommande, afin d'obtenir la vidéo sur votre TV (merci d'attendre quelques secondes entre chaque appui sur le bouton).

GB Factory Reset

A Hardware Reboot may be required if the player fails to perform reliably. Hardware Reboot may also be needed if the admin Password is forgotten, lost or misplaced.

1. Power off the So Smart Player completely
2. Press the "SETUP" button and right after the "1" button on the remote control
3. Then LED light on center turn on
4. Press the "POWER" button on remote control
5. The unit Reboots and returns to Factory Default condition (Warning! no light on center)
6. Wait for 30 seconds before press on "TVOUT" button on remote control to obtain the video on your TV (waiting some seconds for each push on the button).

D Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann nötig sein, wenn die Hardware nicht mehr zuverlässig reagiert. Dies gilt auch für den Fall, dass das Administrator Password nicht mehr vorliegt.

1. Schalten Sie den SoSmart Player komplett aus
2. Drücken Sie den Knopf "SETUP" und gleich danach den Knopf "1" auf der Fernbedienung
3. Die LED Anzeigen leuchten auf
4. Drücken Sie den Knopf "POWER" auf der Fernbedienung
5. Die Einheit startet neu und geht auf "Factory Default" (Werkseinstellungen) (Achtung: keine Leuchtanzeigen an der Einheit)
6. Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie den Knopf "TVOUT" auf der Fernbedienung drücken, um Video auf Ihrem TV wiedergeben zu können.

E Restablecer los parámetros iniciales

Si el sistema no funciona correctamente puede ser necesario reinicializarlo. Si se pierde u olvida la clave de acceso también se tendrá que reinicializar el aparato.

1. Apagar completamente el So Smart
2. Presionar la tecla "SETUP" y inmediatamente después la tecla "1" del mando a distancia.
3. Presionar la tecla "POWER" del mando a distancia
4. El aparato se reinicia con las impostazioni de fabrica Default condition (Warning! no light on center)
6. Esperar 30 segundos antes de presiona la tecla "TVOUT" en el mando a distancia para visualizar el video en la televisión (esperar algunos segundos después de presionar una tecla)

I Factory Reset

Potrebbe essere necessario un Riavvio dell'Hardware, se ci sono stati degli errori che hanno compromesso le prestazioni del lettore. Un Riavvio dell'Hardware potrebbe servire anche quando la Password dell'amministratore viene smarrita, dimenticata o cambiata.

1. Spegnerne completamente il lettore So Smart
2. Premere il tasto di "SETUP" e subito dopo il tasto "1" del controllo remoto.
3. Accendere la luce LED centrale
4. Premere il tasto "POWER" del controllo remoto
5. L'unità si riavvia e ritorna alla condizione di Factory Default (Attenzione! Nessuna luce centrale)
6. Attendere per 30 secondi prima di premere il tasto "TVOUT" del controllo remoto per ottenere il video sulla TV (attendere qualche secondo ogni volta che si preme il tasto).

NL Speler resetten

Als de speler niet goed functioneert, kan het nodig zijn de hardware te resetten. Dit kan ook nodig zijn als u het wachtwoord bent vergeten.

1. Zet de So Smart-speler helemaal uit.
2. Druk op de toets "SETUP" en direct daarna op toets "1" van de afstandsbediening.
3. Het LED-lampje in het midden gaat aan.
4. Druk op de toets "POWER" van de afstandsbediening.
5. De speler wordt opnieuw gestart en de standaard fabrieksinstellingen worden teruggezet. (Let op! Lampje in het midden is uit.)
6. Druk pas na 30 seconden op de toets "TVOUT" van de afstandsbediening om de video op uw tv weer te geven (wacht steeds enkele seconden voordat u op een andere toets drukt).

P Parâmetros de fábrica

Um «Hard Reboot» do produto pode ser necessário se o leitor não funciona correctamente. Pode igualmente ser útil se a senha do administrador for esquecida, perdida ou mal arrumada.

1. apagar completamente o leitor So Smart
2. apoiar sobre o botão «SETUP» e depois sobre o botão «1», situados sobre o telecomando.
3. a LED situada no centro acender-se-á então
4. apoiar sobre o botão «POWER» do telecomando
5. a unidade começa a funcionar novamente e volta aos parâmetros iniciais de fábrica (atenção! não haverá luz ao centro)
6. esperar 30 segundos antes de apoiar sobre o botão «TVOUT» do telecomando, a fim de obter a vídeo sobre a vossa TV (por favor esperar alguns segundos entre cada apoio sobre o botão)

DK Genskab fabriksindstillinger

Hardware genstart af afspilleren kan blive nødvendig hvis funktionaliteten bliver ustabil. Hardware genstart af afspilleren er ligeledes nødvendig hvis password glemmes eller forlægges.

1. Sluk for So Smart afspilleren
2. bPå fjernbetjeningen trykkes på "setup" knappen og umiddelbart herefter på knap "1"
3. Den midterste diode vil lyse
4. På fjernbetjeningen trykkes på "power" knappen
5. Afspilleren genstarter og er sat tilbage til fabriksindstillingen (BEMÆRK dioden i midten lyser ikke)
6. Vendt i 30 sekunder inden der trykkes på fjernbetjeningens "TVOUT" knappen for at modtage videosignal på dit TV


Change the language




Step by step :

- 1) Press the button SETUP then choose SETUP in the menu
- 2) Click on "Language"
- 3) Choose your language (French in this example)
- 4) The language appears
- 5) Press SETUP

Software Installation

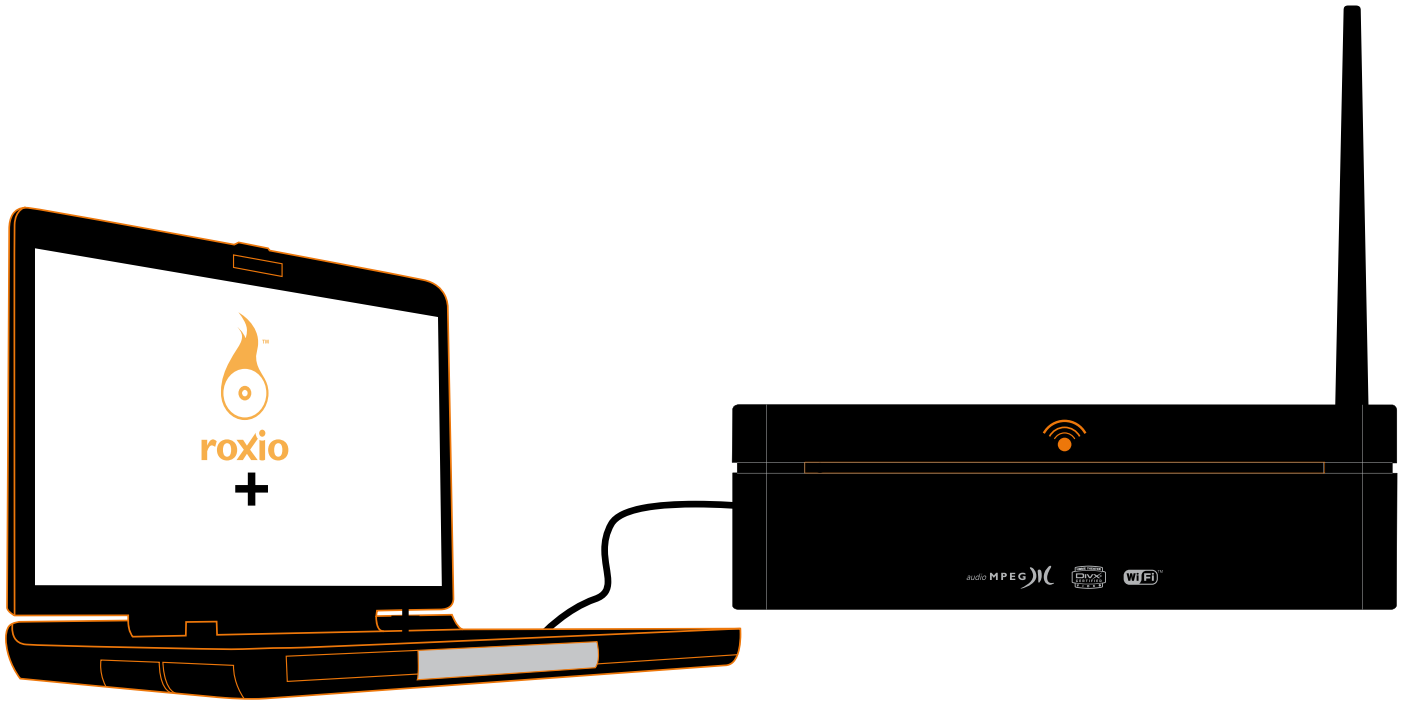

OR

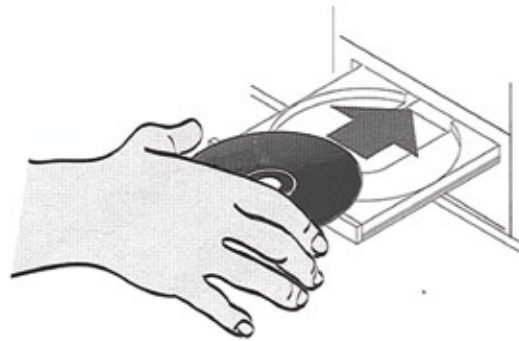









+



Tools Software



Essential tools for your PC

Software Installation


-  Easy Archive : Choisissez les données que vous voulez sauvegarder
Back Up My PC : Copiez une image de votre disque pour tout retrouver
PC Tools Antivirus avec mise à jour antivirus offerte pendant 3 mois
PC Tools Antispyware : Logiciel anti-espion avec mise à jour offerte pendant 3 mois
-  Easy Archive: Choose the data that you want to save
Back Up My PC: Make an image of your hard drive
PC Tools Antivirus with free updates for 3 months
PC Tools Antispyware : Anti-spyware with free updates for 3 months
-  Easy Archive : Zur Auswahl der zu speichernden Daten
Back Up My PC : Zum Erstellen eines Festplattenabbildes, um alle Daten einfach wiederzufinden
PC Tools Antivirus inklusive drei Monaten kostenloser Aktualisierungen
PC Tools Antispyware : Anti-spyware-Programm inklusive drei Monaten kostenloser Aktualisieren
-  Easy Archive : Vælg de data, du ønsker at gemme
Back Up My PC : Et virtuelt billede af din disk, for at være i stand til finde alle dine data
PC Tools Antivirus med gratis antivirus opdatering i 3 måneder
PC Tools Antispyware : antispy program med gratis opdatering i 3 måneder
-  Easy Archive : Seleccione los datos que desea guardar
Back Up My PC : Copie una imagen de su disco duro parapoder recuperar todo en caso de problemas
PC Tools Antivirus con actualización del antivirus gratuita durante 3 meses
PC Tools Antispyware : software Anti-Spy con actualización gratuita durante 3 meses
-  Easy Archive : Escolha os dados que quer salvaguardar
Back Up My PC : Copie uma imagem do seu disco para encontrar tudo novamente
PC Tools Antivirus com oferta da actualização antivirus durante 3 meses
PC Tools Antispyware : software Anti-Spy com oferta da actualização durante 3 meses
-  Easy Archive : Kies de gegevens die u wenst te bewaren
Back Up My PC : Kopieer een afbeelding van uw schijf om alles terug te vinden
PC Tools Antivirus met gratis actualisering antivirus gedurende 3 maanden
PC Tools Antispyware : antispy-software met gratis actualisering gedurende 3 maanden
-  Easy Archive : Scegli i dati che desideri salvare
Back Up My PC : Copia un'immagine del tuo disco per ritrovarla
PC Tools Antivirus con aggiornamento antivirus gratuito per 3 mesi
PC Tools Antispyware : software antispyware con aggiornamento antivirus gratuito per 3 mesiz

Software Installation

1) Driver (CD):

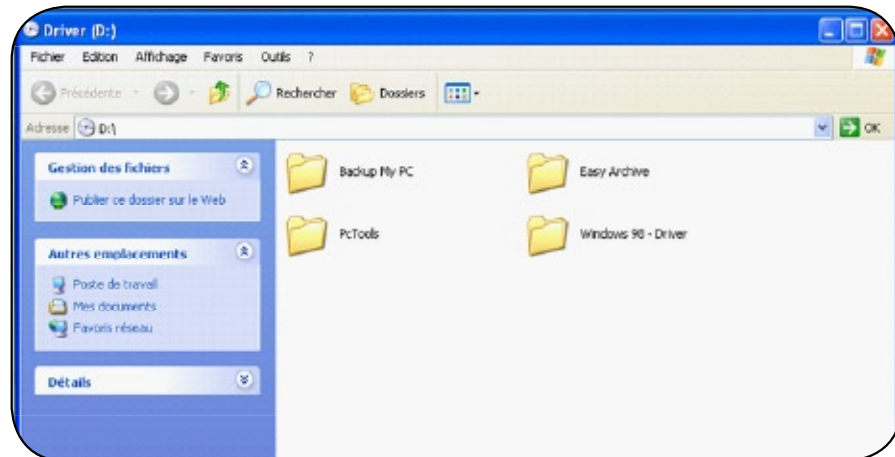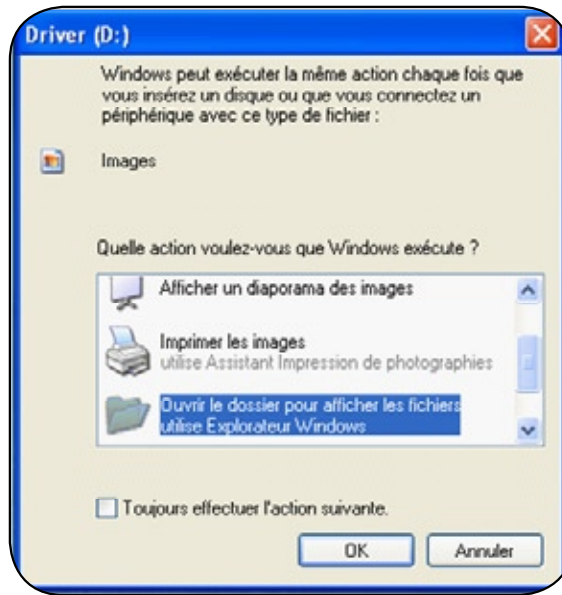


2) Backup My PC: (1/2)

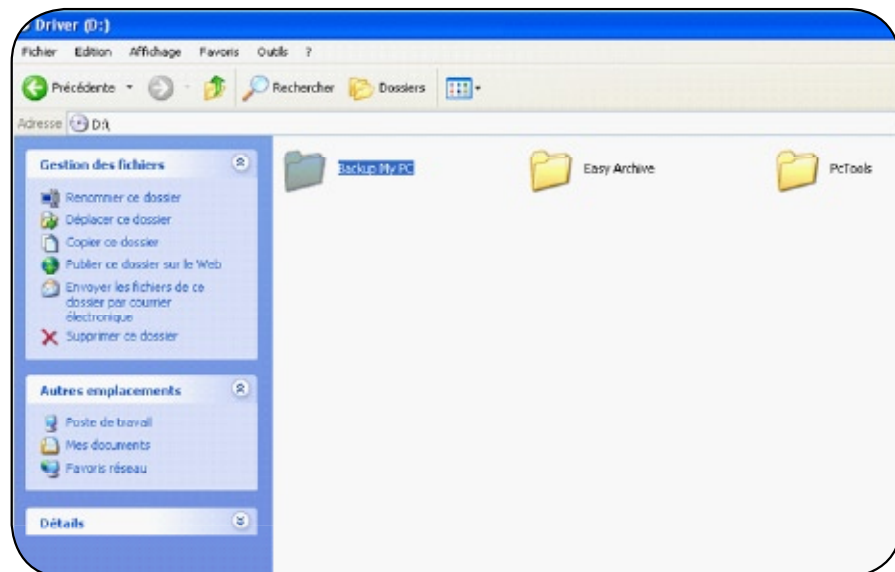


Software Installation


2) Backup My PC: > Setup (2/2)

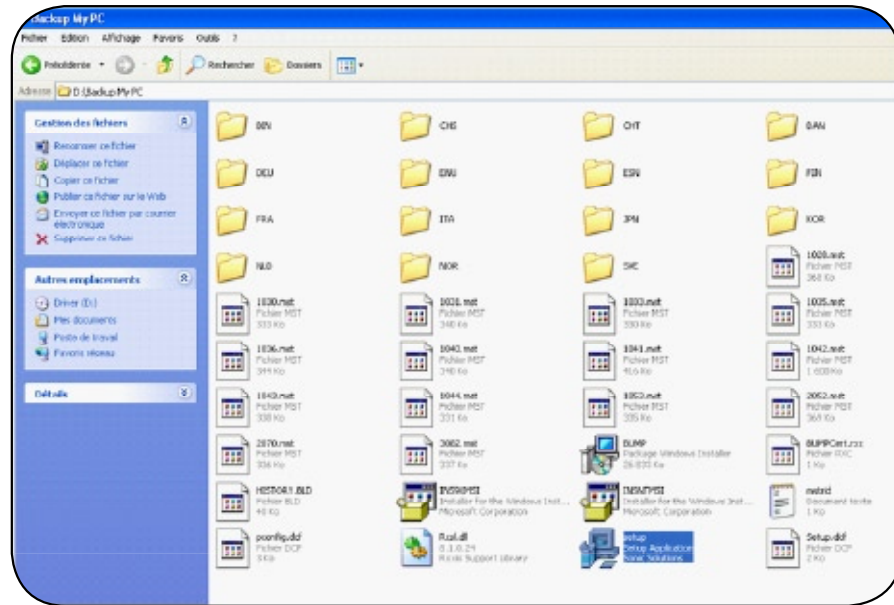

3) Easy Archive (1/2) :

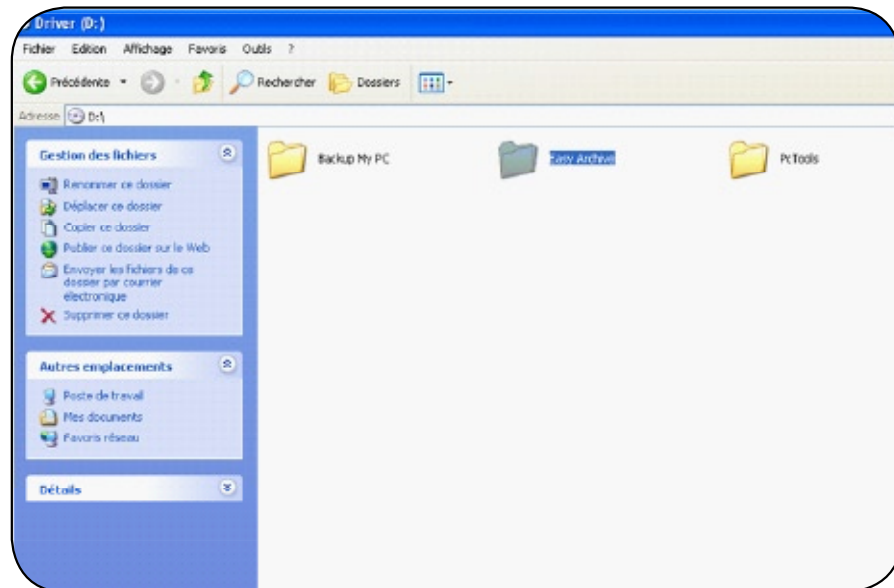


3) Easy Archive: > Setup (2/2)

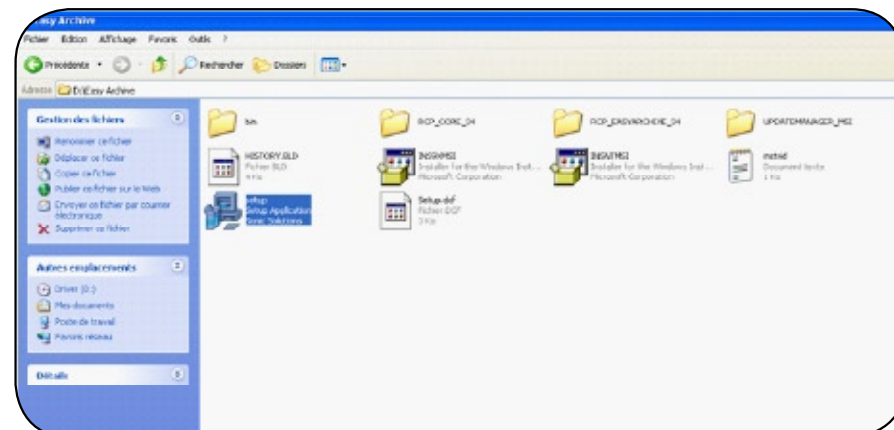




Software Installation

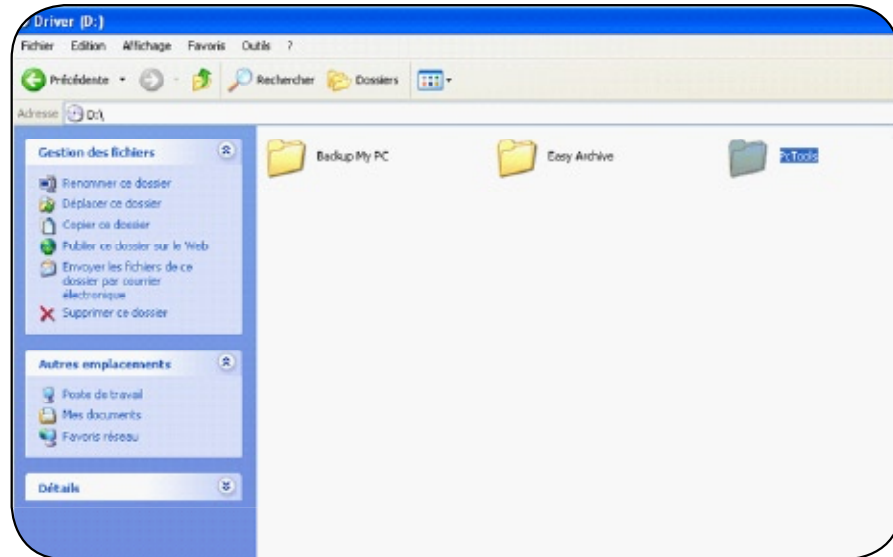4) PC Tools Antivirus & Antispyware (1/2)

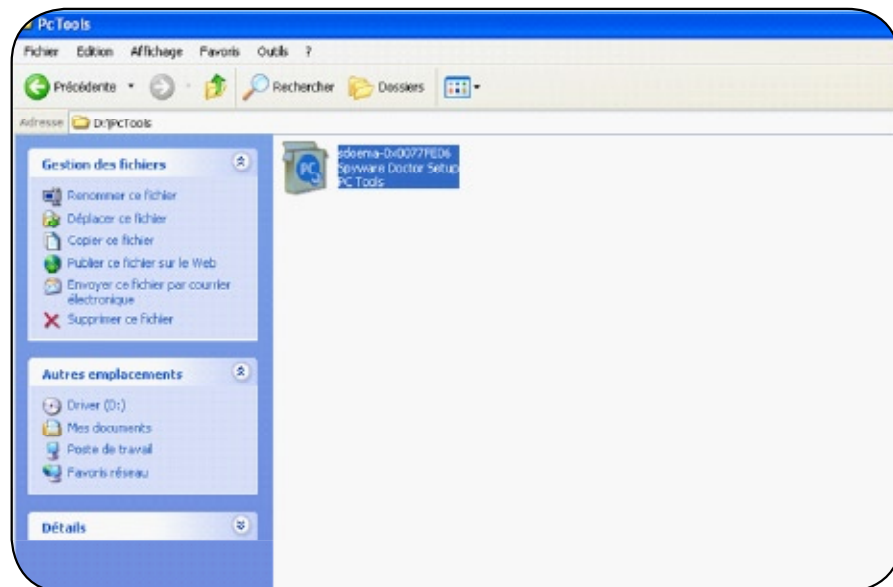


4) PC Tools Antivirus & Antispyware > PC Tools (2/2)





 Activez votre garantie en ligne sur **www.dane-elec.com**
 Formulaire à remplir si pas de connexion internet/
 Activate your guarantee on-line at **www.dane-elec.com**
 If you don't have a internet connexion, please fill this form


 Activa su garantía en la web: **www.dane-elec.com**.
 Formularia de rellenar si no tiene conexión al Internet./
 Garantie-Registrierung online auf **www.dane-elec.com**.
 Füllen Sie bitte dieses Formular aus, sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben.


Nom / Last Name	Apellido / Name
Prénom / First Name	Nombre / Vorname
Adresse / Address	Dirección / Adresse
Code Postal / Zip Code	Código Postal / Postleitzahl
Ville / City	Ciudad / Stadt
Etat / State	Población / Land
Pays / Country	País / Bundesland
Adresse email	Email / E-mail Adresse
Date d'achat / Purchasing Date	Fecha de compra / Purchasing Date
Produit / Product	Producto / Product
Numéro de série / Serial Number	Numero de serie / Serial Number


 Si può attivare online la garanzia su **www.dane-elec.com**.
 Modulo da compilare se non si ha una connessione a internet/
 Aktiver din garanti online på **www.dane-elec.com**.
 Udfyld venligst denne formular, hvis du ikke har internetadgang


 Ative em linha sua garantia em **www.dane-elec.com**
 preencher o ficheiro se não tiver uma conexão Internet./
 Activeer uw garantie online via de website **www.dane-elec.com** /
 Heeft u geen internetverbinding, vul dan onderstaand formulier in.

Cognome / Efternavn	nome de família / Achternaam
Nome / Fornavn	Name / Vorname
Indirizzo / Adresse	endereço / Adres
Cap / Postnummer	código postal / Postcode
Città / By	cidade / Woonplaats
Stato / Landsdel	região / Provincie
Nazione / Land	país/ Land
Indirizzo e-mail / E-mail adresse	endereço correio electrónico / E-mailadres
Data di acquisto/ Købsdato	data de compra / Aankoopdatum
Prodotto / Produkt	produto / Produkt
Numero di serie / Serienummer	número de série / Seriennummer


 Activez votre garantie en ligne sur le site Dane-elec.com afin d'en bénéficier immédiatement. Ces spécifications et caractéristiques sont fournies à titre indicatif, Dane-Elec se réserve le droit de les modifier sans préavis. La garantie ne couvre pas la perte de données.
[*] : 1 (un) GB = approximativement 1 milliards de bytes, la capacité réelle varie en fonction du contenu, la capacité formatée est moindre.


 Attiva la tua garanzia sul sito on-line di Dane-elec.com per beneficiarne immediatamente. La garanzia non copre la perdita di dati. Queste specifiche e caratteristiche sono fornite a titolo indicativo, Dane-Elec si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. La garanzia non copre la perdita di dati.
[*]: 1 (un) GB = approssimativamente 1 miliardo di bytes, la capacità reale varia secondo il contenuto, la capacità formattata è inferiore.


 Activate your guarantee on-line at the "dane-elec.com" site in order to immediately benefit from your guarantee. These specifications and characteristics are supplied for your information; Dane-Elec reserves the right to modify this information without prior notice. The guarantee does not cover loss of data.
[*] : 1 (one) GB = approximately 1 billion bytes, which is the true capacity in terms of content; the formatted capacity is less.

 Active la garantía en línea en el sitio web Dane-elec.com para beneficiarse de ella inmediatamente. La garantía no cubre la pérdida de datos. Estas especificaciones y características se ofrecen a título indicativo. Dane-Elec se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso.
La garantía no cubre la pérdida de datos.
[*]: 1 (un) GB = aproximadamente 1000.000.000 de bytes. La capacidad real varía en función del contenido; la capacidad formateada es menor.

Activeer uw garantie online op de website Dane-elec.com om onmiddellijk van uw garantie te genieten. De garantie dekt geen verlies van gegevens. Deze specificaties en eigenschappen worden indicatief meegeleverd, Dane-Elec behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De garantie dekt geen verlies van gegevens.
[*] : 1 (één) G = ongeveer 1 miljard bytes, de werkelijke capaciteit varieert naargelang de inhoud, de geformatteerde capaciteit is minder.

 Aktivieren Sie Ihre Garantie online auf der Webseite Dane-elec.com, damit Ihre Garantie sofort wirksam ist. Für den Verlust von Daten wird keine Haftung übernommen. Diese Spezifikationen und Charakteristika dienen nur zur Information; Dane-Elec behält sich das Recht vor, diese ohne Vorankündigung zu ändern. [*]: 1 (ein) GB = ungefähr 1 Milliarde Bytes, die tatsächliche Kapazität unterscheidet sich je nach Inhalten; die formatierte Kapazität ist geringer.

 Det er muligt at aktivere din garanti online på Dane-elec.com web-stedet, for omgående at have ret til garantibetingelserne. Garantien dækker ikke tab af data. De ovenstående specifikationer og karakteristikkene bør udelukkende anses som vejledende. Dane-Elec forbeholder sig retten til at ændre dem uden varsel. Garantien dækker ikke tab af data.
[*] : 1 (en) GB = cirka en milliard byte, den effektive kapacitet afhænger af indholdet. Den formaterede kapacitet er mindre.

 Activar a garantia Online no sitio Dane-elec.com por forma a beneficiar da garantia imediatamente. A garantia não cobre a perda de danos. Estas especificações e características são fornecidas a título indicativo, Dane-Elec reserva-se o direito de efectuar modificações sem aviso prévio.
A garantia não cobre a perda de danos.
[*] : 1 (um) GB = aproximadamente 1 milhar de bytes, a capacidade real varia em função do conteúdo, a capacidade formatada é menor

Dane-Elec
So by Dane-Elec Warranty
159 Avenue de Gallieni – BP33
93171 Bagnolet Cedex
France

Copyright© 2008 Dane-Elec Memory. All rights reserved, Dane-Elec, So Smart and logo Dane-Elec and So Smart are either registered trademarks or trademarks of Dane-Elec Memory in Europe, USA or other countries. Roxio®, Easy Archive®, Back Up My PC® are registered trademark or trademarks of PC Tools®. Microsoft® and Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft® Corporation in the United States and/or other countries. Mac, Mac OS, Firewire are trademarks of Apple© Computer, Inc. registered in United States and countries. certain other product names, brand names and company names may be trademarks or designations of their respective owners.

R&TTE Certification

Česky [Czech] : Dane-Elec tímto prohlašuje, že tento So Smart je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk [Danish] : Undertegnede Dane-Elec erklærer herved, at følgende udstyr So Smart overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch [German] : Hiermit erklärt Dane-Elec dass sich das Gerät So Smart in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian] : Käesolevaga kinnitab Dane-Elec seadme So Smart vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English : Hereby, Dane-Elec, declares that this So Smart is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español [Spanish] : Por medio de la presente Dane-Elec declara que el So Smart cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική [Greek] : ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Dane-Elec ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ So Smart ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Français [French] : Par la présente Dane-Elec déclare que l'appareil So Smart est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano [Italian] : Con la presente Dane-Elec dichiara che questo So Smart è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Latvian] : Ar šo Dane-Elec deklarē, ka So Smart atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių [Lithuanian] : Šiuo Dane-Elec deklaruoja, kad šis So Smart atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch] : Hierbij verklaart Dane-Elec dat het toestel So Smart in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti [Maltese] : Hawnhekk, Dane-Elec, jiddikjara li dan So Smart jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar [Hungarian] : Alulírott, Dane-Elec nyilatkozom, hogy a So Smart megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Polski [Polish] : Niniejszym Dane-Elec oświadcza, że So Smart jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português [Portuguese] : Dane-Elec declara que este So Smart está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko [Slovenian] : Dane-Elec izjavlja, da je ta So Smart v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky [Slovak] : Dane-Elec týmto vyhlasuje, že So Smart spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Svenska [Swedish] : Härmed intygar Dane-Elec att denna So Smart står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Íslenska [Icelandic] : Hér með lýsir Dane-Elec yfir því að So Smart er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk [Norwegian] : Dane-Elec erklærer herved at utstyret So Smart er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

ישראל [Israel] : 1999/5/ CE הרצה «קלא-ןאד» תרבה «So Smart» לש תורימחמה וקתה תושירדל מאתמ רצומהש תאזב

www.danedigital.com
www.dane-elec.com