


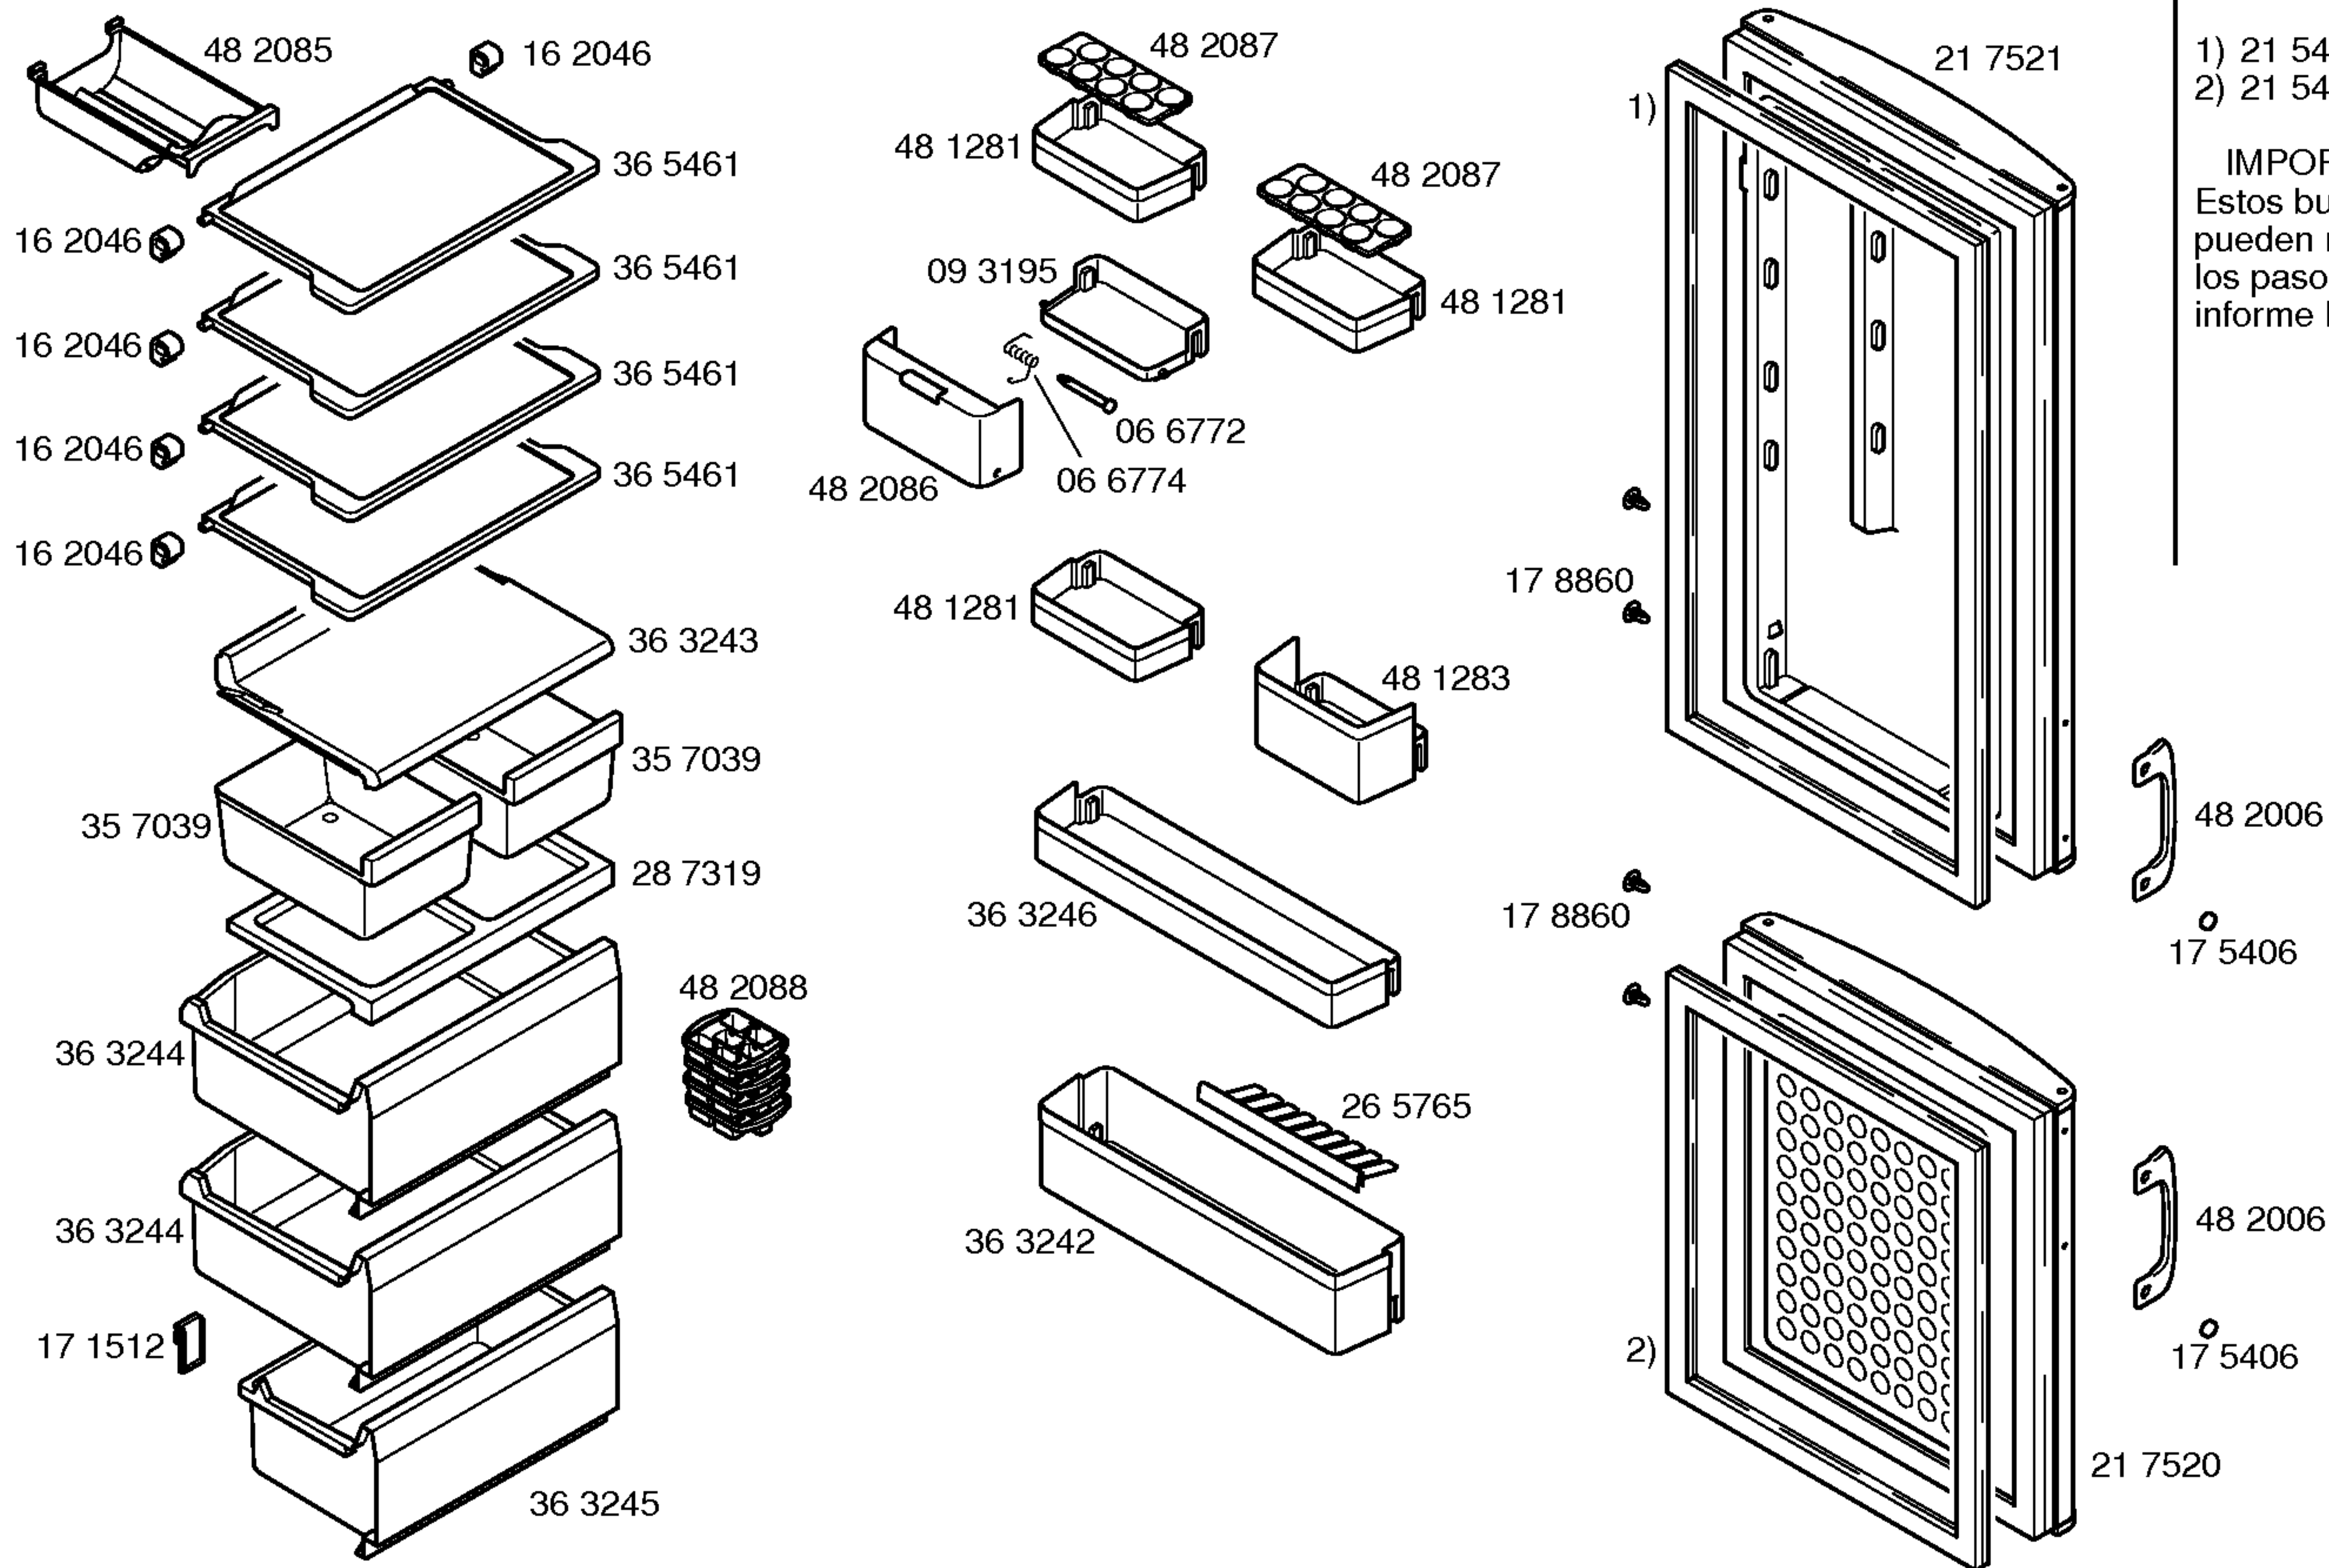

IMPORTANTE
Estos burletes sólo se pueden montar siguiendo los pasos indicados en el informe KX50113