


Indesit Company

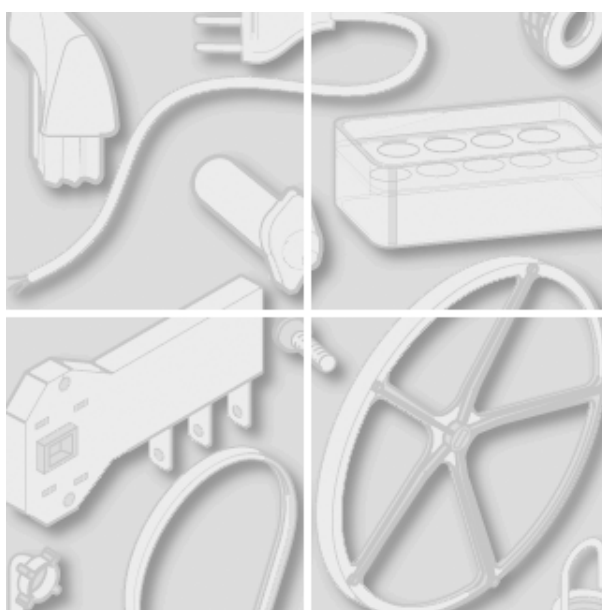

Modellbezeichnung:
WGD1133TXE

Kommerzielle Code:
13585
18255

Allgemeine

Hinweise

Hauptpunkte Technischer Dokumentation

Infolge werden allgemeine Informationen aufgezeigt, um die Einsicht der technischen Dokumentation zu erleichtern:

1. Die Modelle, einer gleichen Produktgruppe, haben die Explosionszeichnung gemeinsam, welche die höchste Menge an Ersatzteile aufweist. Im allgemeinen hat ein Modell nicht unbedingt einen Ersatzteilcode, mit allen Einzelheiten einer Explosionszeichnung vereint.
 2. Einige Ersatzteile können nicht auf der Explosionszeichnung dargestellt werden (Bedienungsanleitungen, spezielle Kitt etc.). Sie finden diese Code in der Ersatzteilliste, mit den gleichen Referenzen, des Teils; auf das installiert wird. Oder mit Referenzen 099 oder 999. Die Bedienungsanleitung, wenn vorhanden, werden mit der Referenz 000 gekennzeichnet.
 3. Die Explosionszeichnungen weisen auf der rechten Seite oben, eine Matrikelnummer (MATR.). Diese Nummer zeigt den Produktionsbeginn der Produktpalette; Einige Modelle können mehrere Explosionszeichnungen einer gleichen Kategorie haben, die durch eine andere Matrikelnummer gekennzeichnet und an einer anderen Ersatzteilliste angeschlossen sind. In diesen Fällen, benötigt man die Matrikelnummer, des zu reparierenden Produktes, um das richtige Ersatzteil zu identifizieren: Die Referenzexplosionszeichnung wird diejenige sein, welche eine jüngere Matrikelnummer aufweist; allerdings vorherige Matrikelnummer des betreffenden Produktes.
 4. Für einige Explosionszeichnungen können, nach Veröffentlichung, Überarbeitungen nötig sein; eventuelle zusätzliche neue Ersatzteile, die zu einer Explosionszeichnung nachträglich eingetragen werden, werden die bestehenden Nummerierungen, der Referenzen, befolgen. Die Revisionsnummer, der Tabelle, wird in den letzten Vier Ziffern, der Matrikelnummer, aufgezeigt.
 5. Die Liste, der Ersatzteile, die auf einer bestimmten Explosionszeichnung vereinigt sind, weisen die zugehörigen Codenummern der Ersatzteile auf, die zu diesen bestimmten Modellen gehören ; zusätzlich werden für jeden einzelne Codenummern aufgeführt
- RIF: Zeit der Referenznummer des Ersatzteils einer Explosionszeichnung; Alternativ: Liste der Ersatzteile, welche anstelle einer gezeigten Codenummer, verwendet werden können, mit der gleichen Funktionalität, des original Ersatzteils.
- INDUSTRIECODE: Liste der Modellvariationen (auf Produktplakette eingetragen) zu dem ein bestimmtes Ersatzteil gehört;
- Notizen: Code der Notizen, an die man sich hält, um die technische Intervention zu erledigen, als Hinweis der eingeführten Modifikationen oder um das richtige Ersatzteil herauszufinden.
6. Einige aufgeführte Notizen, sind von allgemeiner Bedeutung und daher nicht an ein bestimmtes Ersatzteil angeschlossen. Um ein Modell korrekt zu reparieren, ist es erforderlich, sämtliche Inhalte, der aufgeführten Notizen, zu berücksichtigen, und von Zeit zu Zeit prüfen, ob die Dokumentation verändert worden ist.

7. Auf dem Deckblatt der technischen Dokumentation SAT sind die Modellbezeichnungen und die dazugehörigen Kommerziellcode aufgeführt.

Explosionszeichnung

This exploded view diagram illustrates the assembly of a washing machine door. The central component is the main door frame (11), which includes a large circular opening for the door. Surrounding this frame are various components: a top panel (1), a control panel (2) with buttons and a display, a door handle (3), a door latch (4), a door seal (5), a door gasket (6), a door hinge (7), a door lock (8), a door latch (9), a door latch (10), a door latch (11), a door latch (12), a door latch (13), a door latch (14), a door latch (15), a door latch (16), a door latch (17), a door latch (18), a door latch (19), a door latch (20), a door latch (21), a door latch (22), a door latch (23), a door latch (24), a door latch (25), a door latch (26), a door latch (27), a door latch (28), a door latch (29), a door latch (30), a door latch (31), a door latch (32), a door latch (33), a door latch (34), a door latch (35), a door latch (36), a door latch (37), a door latch (38), a door latch (39), a door latch (40), a door latch (41), and a door latch (42). The diagram also shows the internal components of the door, including the door latch (14) and the door latch (15). The door is shown in an open position, revealing the internal components and the door latch (14). The door is shown in a closed position, revealing the door latch (15). The door is shown in an open position, revealing the internal components and the door latch (14). The door is shown in a closed position, revealing the door latch (15).

1120140

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
000	C00049511				bedienungsanleitungen		
001	C00044821				arbeitsplatte weiss (530mm x		
001	C00061932			1 x C00044821	arbeitsplatte weiss (540mm x	n1040015	
002	C00044900				lampekappe rot		
003	C00049510				blende + schubladengriff		
003	C00056827				blende + schubladengriff weiss	0112117	
						n1040013	
004	C00044737				distanzstueck f. timerknebel		
005	C00044877				timerknebel weiss		
006	C00044820				knebel weiss		
008	C00044735				taste weiss		
009	C00019685				halter ablaufschlauch		
009	C00024552				halter ablaufschlauch		
010	C00044769				deckelblockierung (halter)		
011	C00043621				gehaeuse weiss		
011	C00045221				gehaeuse weiss kit (giugiaro)	0112130	
						n1112001	
012	C00044623				timerhalter (genietet)		
013	C00045240				tuerinnenrahmen	n1112001	
014	C00045244				stift f. tuergriff '4x53'	n1112001	
015	C00045243				feder f. tuergriff	n1112001	
016	C00045239				schliesshaken f. einfuelltuer	n1112001	
017	C00045242				tuergriff weiss	n1112001	
018	C00045241				aussentuerrahmen weiss	n1112001	
019	C00044736				sockelblende weiss		
020	C00021880				fuellfenster 'x cd e wd'		
021	C00044819				clip (f. sockelblende)		
029	C00046119				stellfuss		
029	C00046121				feder f. fuss d= 12.2 mm		
029	C00046122			1 x C00036019	fuss m 10 verstellbar		
				1 x C00056928			
031	C00019845				scharnierschraube t 1/2 t m4x8		
031	C00019846				scharnierschraube t 1/2 t m4x12		
031	C00056260			1 x C00065185	scharnierschraube(tcbz		
032	C00043636				tuerscharnier		


1120140

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
032	C00057567				tuerscharnier (wgd-80525)		
033	C00045238				scharnierunterlage		
035	C00046666				schelle f. ablaufschlauch		
036	C00003144				lochabdeckung (blindverschluss)		
037	C00012687				selbstschneidende schraube hi-lo		
038	C00019664				gehaeuserueckwand weiss	0112130	
038	C00049515				rueckwandabdeckung weiss		
041	C00058929				sichtfenstergriff kit wgd		
042	C00058927				fenster komplett		

1120220

Explosionszeichnung

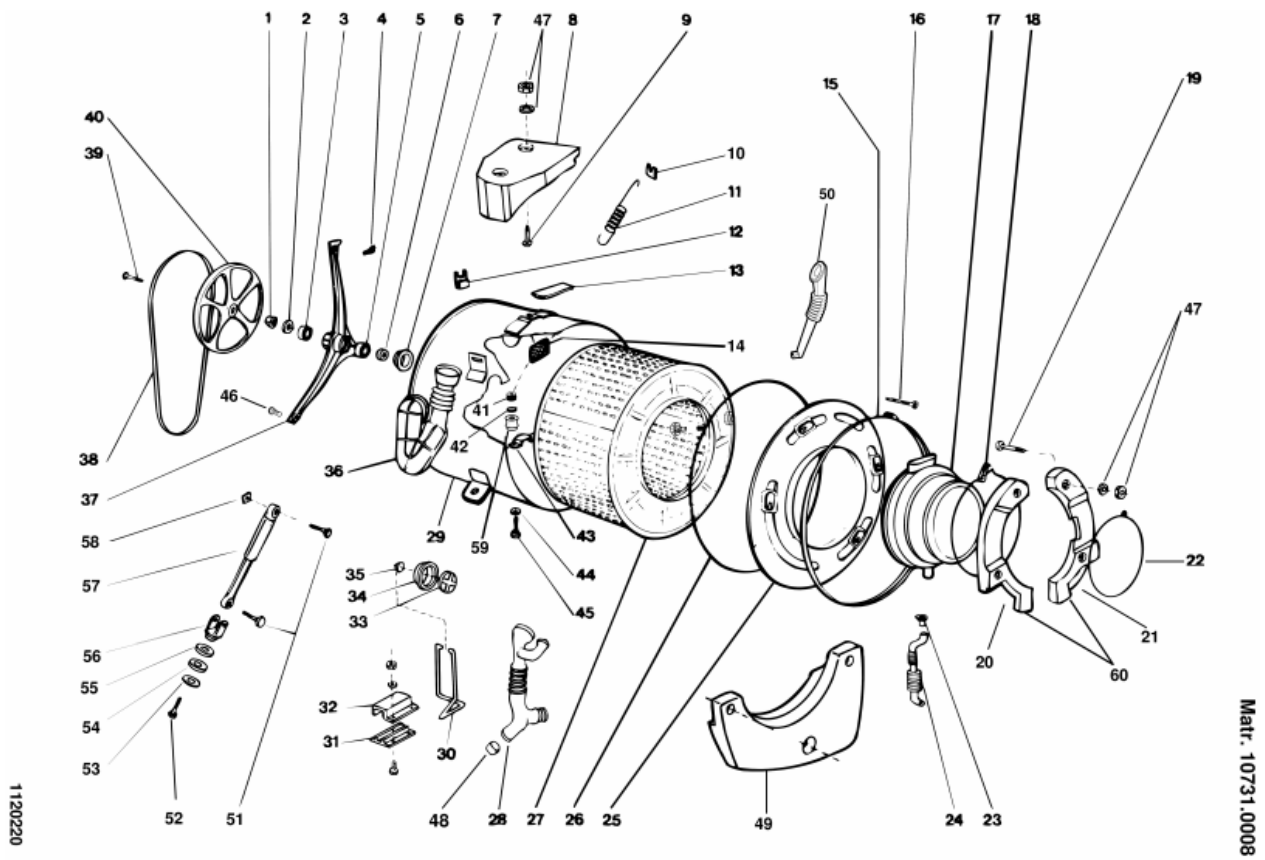

1120220

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
002	C00039670				unterlegscheibe 'f. riemenscheibe'		
003	C00002591				kugellager 20x47x14 typ 6204-2z		
005	C00013563				kugellager 25 x52 x 15 (6205-2z)		
006	C00039667				simmerring (21106) ab s/n 40303.		
008	C00032867				gegengewicht oben		
009	C00037346				unterlegscheibe (kunststoff)		
009	C00038865				schraube m 8 x 60		
010	C00019675				federring (-aufnahme)		
011	C00021911			2 x C00029165	bottichfeder rot l= 129mm	n1040054	
011	C00049071				bottichfeder		
012	C00019667				plaettchen f. kreuzgestell		
013	C00025208				unterlage f. ausgleichsgewicht		
014	C00002503				mutter m5 zn-tro		
014	C00019716				dichtung		
014	C00032849				filter f. wasserdampf		
014	C00044822				schraube inox q.s. m5x20		
014	C00044823				u-scheibe inox (5,3 x 15 x 1,5)		
015	C00003018				spannring f. bottichdeckel		
016	C00023840				schraube m6 x 80 f. spannring		
016	C00023841				mutter f. spannring m6		
017	C00032850				tuermanschette	0112117	
017	C00045394				tuermanschette		
018	C00036780				spannring f. tuermanschette innen		
019	C00036952				schraube m 8 x 45		
020	C00032866			1 x C00045236	gegengewicht vorn links	n1040065	
021	C00032865			1 x C00045236	gegengewicht vorn rechts	n1040065	
022	C00033041				sicherungsring 856 mm		
024	C00019714				buchse f.ablauf d.tuermanschette		
024	C00030385				schlauch (mansch.-bottich)		
025	C00033090				bottich-stirnwanddeckel inox		
026	C00020941				bottichdeckeldichtung		
027	C00040870				trommel 1000 u/min		
028	C00027990				schlauchklemme 78-85		
028	C00045406				schlauch (bottich-pumpe)		
028	C00056744				schlauch (bottich-pumpe)	0112117	

1120220

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
029	C00046840				bottich inox str. 42	0112117	
029	C00056770				bottich inox str. 42	0112117	
						0112123	
029	C00056935				bottich inox (umflutverf.)	0112117	
030	C00019696				feder (reibungsdampfer)	0112123	
031	C00019676				federauflage	0112123	
032	C00019666				halterung f. feder	0112123	
033	C00003036			1 x C00029588	bremsbelag fuer reibungsdampfer	0112123	
034	C00003034			1 x C00029588	kit gleitschuh	0112123	
035	C00019677				kugelgelenk	0112123	
036	C00027492				schlauch (einsp.-bottich)		
037	C00018018			1 x C00038358	schraube f. kreuzgestell m8x18		
037	C00039668				kreuzgestell 1000 u/min (ab s/n		
038	C00027206				keilriemen poly-v l=1270 mm		
039	C00039671				schraube f.riemenscheibe (21106))		
040	C00039669				trommelriemenscheibe 1000		
041	C00030443			1 x C00047136	mutter m8		
041	C00037135				selbstsichernde mutter m4		
042	C00037142			1 x C00037132	scheibe 4 x 12 x 1 inox		
043	C00037083			1 x C00037177	halter f. heizwiderstand		
044	C00037133			1 x C00037132	dichtung f. heizwiderstand		
045	C00037132				kit schrauben m4x12 inox typ tmt	n1040300	
046	C00038358				schraube m8x16 (loctite)		
047	C00019849				u-scheibe (37x8 5x2)		
048	C00030389				verstaerkung f. schlauch		
049	C00052574				ausgleichsgewicht vorn/unten		
050	C00051421				schlauch (umflutung)	0112117	
						n1040038	
050	C00064117				schlauch (umflutung) l=319 mm		
050	C00064583				schlauchklemme 55	n1040038	
052	C00030446				schraube m10 x 45 zntr.		
054	C00057809				unterlegscheibe		
057	C00030340				stossdampfer 80 n 'suspa/sepac'		
058	C00030680			1 x C00040130	mutter m 10 (selbstsichernd)		
059	C00058523				kit heizungfuehrung		


1120220

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
099	C00001109				loctite 270 10 gr. (sicherungslack)		
099	C00033026				schmierfettpackung amblyg.a100		

1120320

Explosionszeichnung

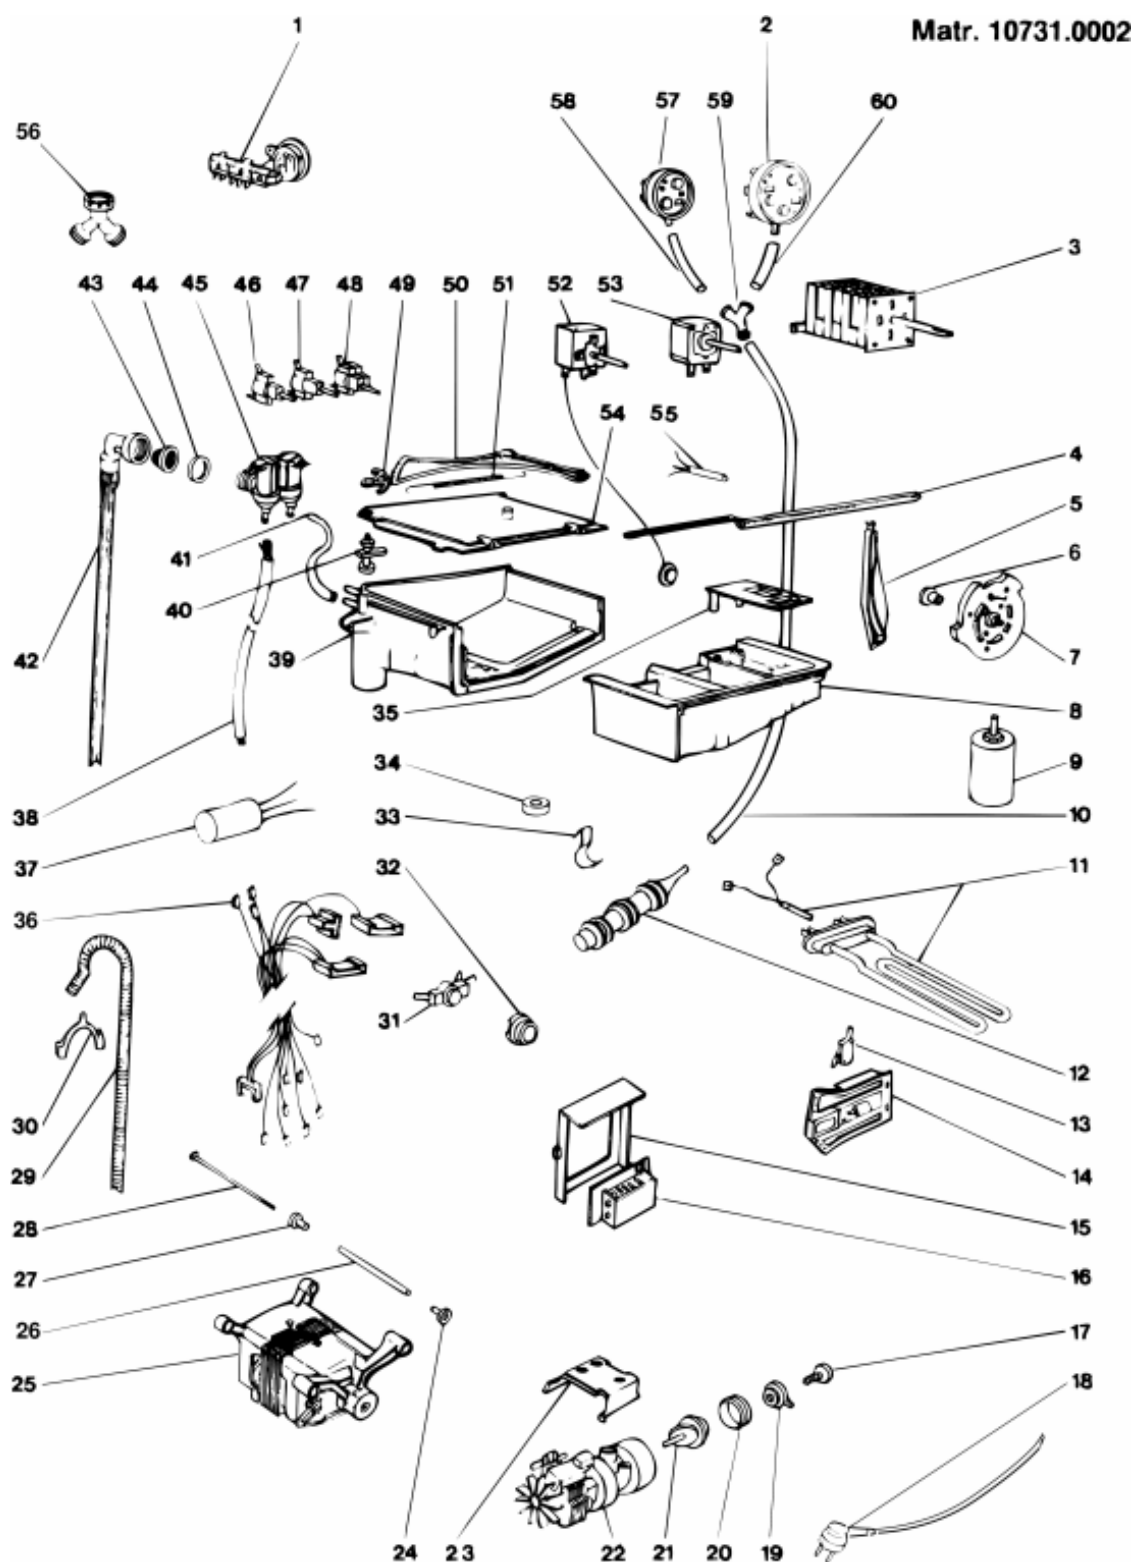

1120320

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
001	C00029204				anschlusseinheit	0112130	
001	C00041163				klemmblock komplett		
002	C00031084				niveauschalter (2-fach)		
003	C00033059				timer eaton ec 4254.02 'bis s/n		
003	C00056222				timer eaton ec 4674.02 'ab s/n	0112117	
004	C00031068				zugstange		
004	C00047006				zugstange	0112117	
005	C00023848				nockenhebel		
006	C00031082				nockenbuchse schwarz		
007	C00031495				verteilernockenscheibe elbi 1388		
008	C00046423				waschmittelschubblade (50410)		
010	C00030388			1 x C00041785	niveauschalterschlauch 450 mm	0112117	
010	C00041192				schlauch f. luftfalle 370mm		
010	C00041785				schlauch f. luftfalle 540 mm		
011	C00033055				heizwiderstand+trockengehschutz		
012	C00019730				luftfalle		
012	C00051423				luftfalle	0112117	
014	C00011140				tuerschalter omp 626/661		
015	C00021684				halterung f. elektronik		
016	C00037892				motorelektronik 1000 u/min		
016	C00056332			1 x C00066455	motorelektronik 1000 u/min	0112117 n1040060	
016	C00066455				motorelektronik 1000 u/min		
017	C00043738				schraube f. flusensiebgriff		
018	C00008372			1 x C00022357	netzanschlusskabel 3 x 1 schuko		
019	C00034495				griff f. flusensieb		
020	C00034496				dichtung f. flusensieb		
021	C00034494			2 x C00103447	flusensieb plaset		
022	C00043725				ablaufpumpe 230v 50 hz		
022	C00056502				ablaufpumpe 230v 50 hz	0112117	
024	C00019682				motorhalterbuchse 20 mm		
025	C00043430			1 x C00097257	tachogenerator f. motor		
025	C00046533				kollektormotor kit 1000 u/min		
025	C00047317				buerste f. kollektormotor ice		
025	C00048917			1 x C00046524	kollektormotor kit 850-1000	0112117	

1120320

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
026	C00019965				distanzstueck f. motorbefestigung		
028	C00019964				schraube f. motorbefestigung m6		
029	C00027466				spiral-ablaufschlauch 3/4"	0112130	
029	C00058651				ablaufschlauch		
030	C00019902				kruemmer f. spiral-ablaufschlauch		
031	C00015858				thermostat 1t 4o grad (na)		
032	C00014917				dichtung		
033	C00044808				halter f. luftfalle		
034	C00019755				gummipuffer		
035	C00044800				saugheber f. weichspueler		
036	C00046818				kabelbaum + timer eaton 4254.02		
036	C00056224				kabelbaum + timer eaton 4674.02		
037	C00008663				halter f. entstoerfilter		
037	C00026359				entstoerfilter		
037	C00047063			1 x C00043435	entstoerfilter 5082	0112117	
038	C00033078				schlauch f. magnetvent.-		
039	C00046621				einspuelschale		
040	C00021662				verteiller kaltwasser		
041	C00015498				schlauch mv-einspuelschale	0112117	
042	C00003070				zulaufschlauch 1,5 m rohs		
043	C00005781				filterdichtung (sieb)		
044	C00005572				dichtung f. zulaufschlauch 3/4"		
045	C00021864				magnetventil 2-fach winkel (10lt.)		
045	C00056339				magnetventil 2-fach winkel (8lt.)	0112117	
046	C00030358				hauptschalter ein/aus (eoo28)		
047	C00030357				schalter (e1523) nc/na (spulen)		
048	C00031061				schalter nc 'drehzahlabsenkung'		
049	C00028569				verteilergelenk 19 kamm (80126)		
049	C00052574				ausgleichsgewicht vorn/unten		
050	C00028568				verteilerwinkel 18 kamm (80126)		
051	C00019708				steuerfeder		
052	C00033058				thermostat imet regulierbar		
053	C00032173				zeituhr eaton		
053	C00046664				schraube m4 x 6 tsp		
054	C00044858			1 x C00020878	einspuelkammerdeckel		

1120320


Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
055	C00019749				kontrolleuchte		
057	C00037856				niveauschalter (1-fach) 285/190		
057	C00056336				niveauschalter i/115-85 ii/195-	0112117	
058	C00030387				niveauschalterschlauch 150mm		
059	C00021774				gabelstueck (y)		

1120420

Explosionszeichnung

Matr. 10731.0002

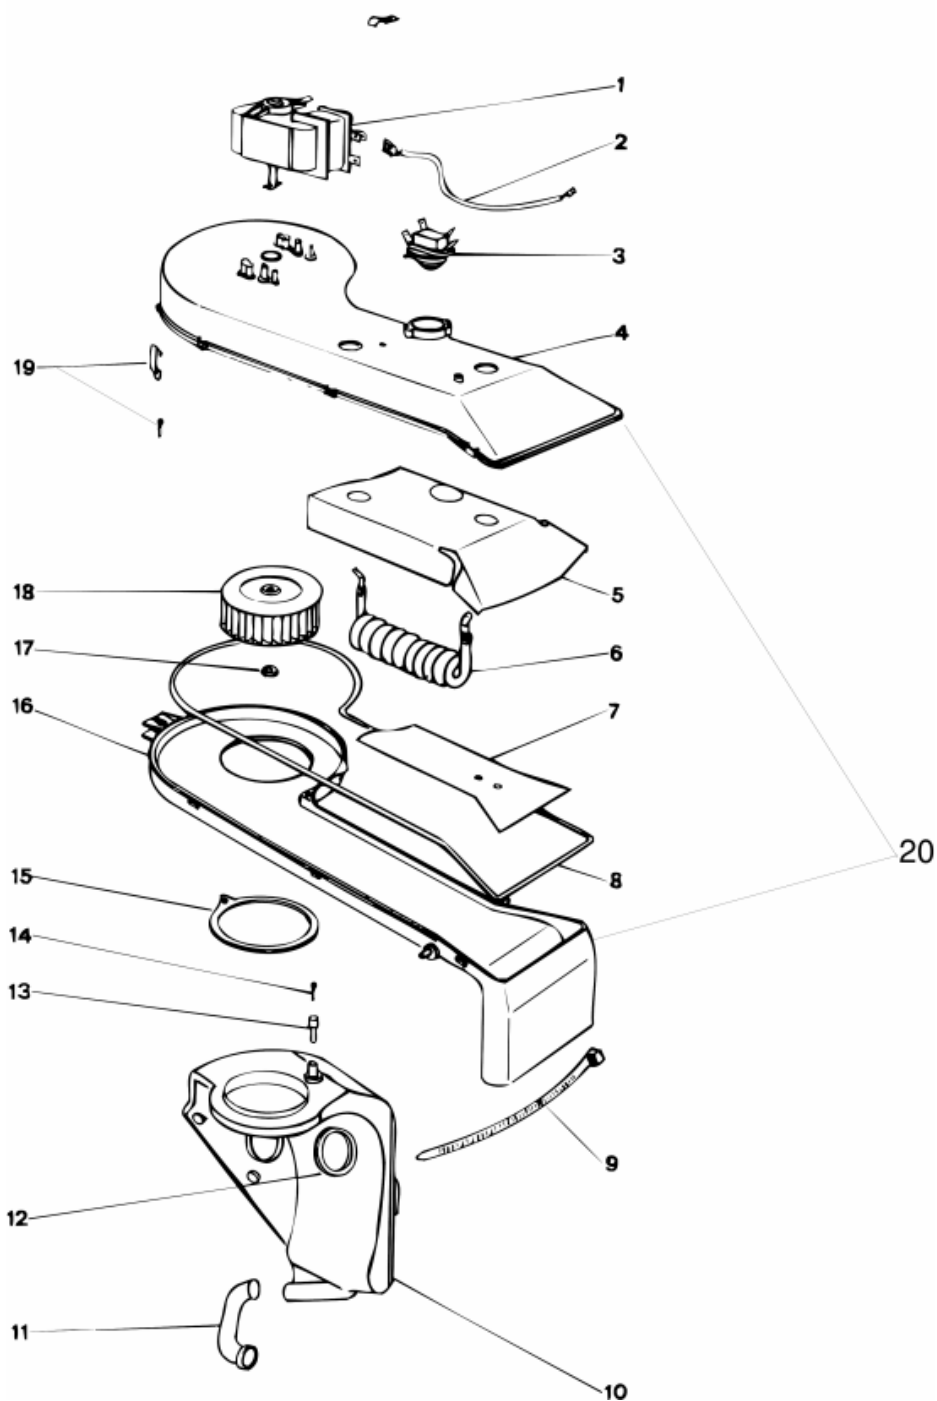

1120420

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bis S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
001	C00032859				lueftermotor trockner 230 v 50hz	0112102	
001	C00056028				schraube torx m4 x 46 bz	0112102	
001	C00056344				lueftermotor trockner 230v	0112102	
002	C00032843				schmelzdrahtsicherung		
003	C00032861				thermostat 2tt nc 125/85 grad		
004	C00032854			1 x C00054789	oberteil lueftergehaeuse	0112102	
006	C00032858			1 x C00080765	heizkoerper f. trocknung		
008	C00032847				dichtung f. lueftergehaeuse		
009	C00033210				schlauchbinder fastex 350mm x		
010	C00032863				kondensationsbehaelter		
011	C00032862				schlauchverbindung kondens.-		
012	C00032871				dichtung kondens.-bottich		
013	C00032845				sitz f. duese (kondensatbehaelter)		
014	C00032846				duese (regler) 0,45 l/min		
015	C00032844				dichtung f. kondensatbehaelter		
016	C00032855			1 x C00054789	unterteil lueftergehaeuse	0112102	
017	C00032972				befestigungsmutter lueftermotor		
018	C00021885				luefterrad		
019	C00032856				metallklips f.	0112102	
019	C00054790				schraube m5 x 16 tcb t.e. st	0112102	
020	C00054789				lueftergehaeuse (alu) kit	0112102	

Notizen

0112095: LUFTERGEHAUSE AUS ALUMINIUM

Ab Serien-Nr. S/N 71006.0001 wurde bei den Waschtrocknern der Modelle WGD833F, WGD834TF, WGD833TXE, WGD836S, A2672, WGD1133TXE, WAD3300X, WGD1230TXO, L1593FAR, WGD1033TF, WGD1030TXS, WGD1133TXP, WDN1000WO, WGD1231TXD, IWT2270XD, WDN896XWE und WD83XE das untere und das obere Lüftergehäuseteil aus Aluminium anstatt Zamak gefertigt.

Zusammengesetzt werden diese beiden neuen Lüftergehäuseteile (Kit Code 054789) mittels sieben Torx-Schrauben (Code 054790) anstelle der Klipse (Code 032856). Aus diesem Grunde sind die Einzelteile mit denen vor der Änderung verwendeten separat nicht austauschbar, sondern nur als Einheit.

Solange der Warenbestand nicht abgebaut ist, kann der Satz noch mit den Zamak-Lüftergehäuseteilen und den vier Befestigungsklipsen geliefert werden.

0112102: ANDERUNG LUFTERGEHAUSE UND MOTOR

Ab der Serien-Nummer 7122.0001 wurde bei allen Waschtrocknern das untere und obere Lüftergehäuseteil aus Aluminium anstatt Zamak sowie ein neuer Lüftermotor mit 4 Befestigungsschrauben eingesetzt.

Die Montage der beiden neuen Lüftergehäuseteile (Code 054789) erfolgt mittels sieben Torx-Schrauben (Code 054790) anstelle der Klipse (Code 032856). Demnach können diese neuen Teile einzeln nicht mit den vor der Änderung eingesetzten ausgetauscht werden, sondern nur als Lüftergehäuse-Einheit und nur bei Verwendung des neuen Gebläsemotors (Code 056344). Solange der Vorrat nicht abgebaut ist, können die Zamak-Lüftergehäuseteile und die 4 Befestigungsklipse geliefert werden. Der neue Lüftermotor Code 056344 wird mittels 4 Schrauben (Code 056028) befestigt und kann anstelle des vor der Änderung eingesetzten verwendet werden, jedoch nicht umgekehrt.

0112117: ANDERUNG DIVERSER TEILE

Ab Serien-Nr. S/N 80302.0001 wurden bei den Waschtrocknern WGD833TXE, WGD1133TXE, WDG83XE, WGD1230TXEU, WGD834TF, WWGD1033TF, WGD833F, WGD1231TXD, WGD1030TXS, WGD1230TXO, WGD1133TXP, WGD1135T SK und WGD835TX sowie

ab S/N 80414.0001 beim Waschtrockner WGD836S zur Optimierung der Leistungen folgende neue Bauteile verwendet:
Gemeinsame Teile

Code 056222 - Timer Eaton 4674.02;
Code 056336 - Niveauschalter;
Code 030388 - Niveauschalterschlauch 450 mm;
Code 032850 - Manschette;
Code 051421 - Schlauch (Umflutung)
(Waschmittelrückgewinnungsschlauch);
Code 056744 - Ablaufschlauch;
Code 056502 - Ablaufpumpe;
Code 051423 - Luftfalle;
Code 056339 - Magnetventil zweifach 8 Liter;
Code 047006 - Zugstange;
Code 015498 - Schlauch MV-Einspülschale;

Spezifische Teile:

Code 056770 - Inox-Bottich mit Öffnung für Waschmittelrückgewinnungsschlauch (Umflutverfahren):
WGD833TXE, WGD1133TXE, WD83XE, WGD1230TXEU,
WGD1231TXD, WGD1030TXS, WGD1230TXO, WGD1133TXP,
WGD1135TXSK und WGD835TX

Code 056497 - Emaille-Bottich mit Öffnung für Waschmittelrückgewinnungsschlauch
(Umflutverfahren):
WGD834TF, WGD1033TF, WGD833F

Code 047063 - Entstörfilter:
WGD833TXE, WGD1133TXE, WGD831TXE, WD83XE, WGD1230TXEU, WGD834TF, WGD1033TF, WGD833F,
WGD1133TXP

Code 056332 - Motorelektronik 1000 U/min:
WGD833TXE, WGD1133TXE, WD83XE, WGD834TF, WGD1033TF,
WGD833F, WGD1030TXS, WGD835TX

Code 056333 - Motorelektronik 1100-1200 U/min:
WGD1230TXEU, WGD1231TXD, WGD1230TXD, WGD1133TXP,
WGD1135TXSK

Code 048917 - Kollektormotor Kit 850-1000 U/min:
WGD1133TXE, WGD1033TF und WGD1030TXS

Code 048052 - Kollektormotor 1200 U/min:
WGD1230TXEU, WGD1231TXD, WGD1230TXO, WGD1133TXP,
WGD1135TXSK, WGD835TXI

Code 054798 - Blende + Schubladengriff: WGD833TXE

Code 056827 - Blende + Schubladengriff: WGD1133TXE

Code 056828 - Blende + Schubladengriff : WD83X

Code 056829 - Blende + Schubladengriff: WGD1230TXEU

Code 056830 - Blende + Schubladengriff: WGD834TF

Code 056831 - Blende + Schubladengriff: WGD1033TF

Code 056832 - Blende + Schubladengriff: WGD833F

Code 056833 - Blende + Schubladengriff: WGD1231TXD

Code 056834 - Blende + Schubladengriff: WGD1030TXS

Code 056835 - Blende + Schubladengriff: WGD1230TXO

Code 056836 - Blende + Schubladengriff: WGD1133TXP

Code 056837 - Blende + Schubladengriff: WGD1135TXSK

Code 056838 - Blende + Schubladengriff: WGD835TXI

Code 057185 - Blende + Schubladengriff: WGD836S

Code 031061 - Schalter:

WGD833TXE, WGD1133TXE, WD83X, WGD1230TXEU, WGD834TF, WGD1033TF, WGD833F, WGD1231TXD, WGD1230TXO, WGD1133TXP, WGD1135TXSK, WGD835TXI

Code 056223 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD833TXE, WD83XE, WGD834TF und WGD835TX

Code 056224 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD1133TXE und WGD1033TF

Code 056225 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD1230TXEU, WGD1231TXD, WGD1230TXO, WGD1133TXP und WGD1135TXSK

Code 056839 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD833F

Code 056840 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD1030TXS

Code 057186 - Kabelbaum + Timer Eaton 4674.02:

WGD836S

0112123: STOßDÄMPFER

Ab der Serien-Nr. S/N 80706.0001 werden bei den Waschtrocknern WAD3301, WGD1230TXO, WGD1231TXD, WGD1133TXP, WGD1230TXEU, WGD1135TXSK, WGD833TXE, WGD835TX, WGD83XE, WGD1133TXE, WGD1030TXS, WGD1035TR, WGD834TR und WGD836TU Stoßdämpfer anstelle der Federn (Reibungsdämpfer) eingesetzt. Dies hat die Änderung folgender Teile zur Folge:

Code 056935 - Inoxybottich für Stoßdämpfer;

Code 032848 - Emaillierter Bottich für Stoßdämpfer;

Code 030340 - Stoßdämpfer 80 N;

Code 030680 - Selbstsichernde Mutter M 10;

Code 030446 - Schraube M10 X 40 ZNTR;

Code 038358 - Schraube M8 X 16 (mit Loctite);

Code 057809 - Unterlegscheibe ;

Code 030446 - Schraube M10 X 45 ZNTR.

Die neuen Teile können separat mit den vor der Änderung eingesetzten nicht ausgetauscht werden, sondern nur gemeinsam als

komplette Einheit.

0112130: RUCKWAND,ABLAUSCHLAUCH,KLEMMBLOCK

Ab der Serien-Nr. S/N 80825.0001 wurden die Rückwandabdeckung, der Ablaufschlauch und der Klemmblock geändert.

Code 049515 Rückwandabdeckung;

Code 058651 Ablaufschlauch;

Code 041163 Klemmblock komplett

Die geänderten Gehäuse behalten denselben Code wie die vor der Änderung eingesetzten. Um die Austauschbarkeit zu gewährleisten, werden sie komplett mit Rückwandabdeckung und Klemmblock geführt.

n1040013: Neues Indesit Logo

Ab der Serien-Nr. S/N 90301.0001 wird auf der Blende und auf der Bedienungsanleitung der Waschautomaten und Wäschetrockner das neue Indesit Logo angebracht. Die neuen Teile werden mit denselben Code-Nummern geführt, wie die vor der Änderung eingesetzten.



n1040015: ARBEITSPLATTE 53CM

Ab der Serien-Nummer S/N 81012.0001 bzw. S/N 81022.0001 wurde die Tiefe der Arbeitsplatte verringert. Die Code-Nummern bleiben unverändert, da diese untereinander austauschbar sind:

046139 (Tiefe 530 mm) Linie Super Margherita 044821 (Tiefe 530 mm) Linie Giugiaro

Den vor der Änderung verwendeten Arbeitsplatten wurden neue Code-Nummern zugeteilt:

061931 (Tiefe 544 mm) Linie Super Margherita und

061932 (Tiefe 544 mm) Linie Giugiaro.

n1040038: SCHLAUCH

Ab der Seriennummer S/N 90607.0001 wurde ein neuer Laugenrückgewinnungsschlauch (Umflutverfahren) Code 064117 und

eine neue 55-mm-Befestigungsschelle Code 064583 anstelle der 58 mm-Schelle eingesetzt.

Der Schlauch Code 051421 wird ordnungsgemäß weitergeführt, und zwar für die Geräte des Werks Teverola, während er für die Geräte des Werks Comunanza durch den neuen Schlauch, umgekehrt jedoch nicht, ersetzt werden kann.

n1040054: Bottichaufhangungs-Feder

Ab der Seriennummer 91129.0001 wurde bei einigen Waschtrocknern der Linie WGD die Feder Code 049071 eingesetzt.

Sollte sich ein Austauschen einer Feder als erforderliche erweisen, müssen zwangsweise beide Federn ausgetauscht werden.

n1040060: Remco-Module mit 12 A -Triac

Ab Seriennummer 00217.0001 werden bei den im Werk Comunanza / Teverola gefertigten Modellen folgende Module mit 12A-Triac eingesetzt.

Code 066454 - REMCO 5520

Code 066455 - REMCO 5521

Code 066456 - REMCO 5530

Code 066457 - REMCO 5531

Die neuen Module können als Ersatz für die entsprechenden, vor der Änderung verwendeten Module, die bis zum Abbau der Vorräte geführt werden, eingesetzt werden.

Code 051446 - REMCO 5520

Code 056332 - REMCO 5521

Code 053085 - REMCO 5530

Code 056333 - REMCO 5531.


n1040065: Neue Gegengewicht-Auswuchtung

Ab Seriennummer 00201.0001 wird bei einigen Waschvollautomaten und Waschtrocknern der Einbauversion und ab Seriennummer 00207.0001 auch bei den Waschtrockner-Standgeräten ein neues Gegengewicht Code 052574 als Ersatz für Codenummern 032865 und 032866 (austauschbar mit 045236) eingesetzt.

Das Gegengewicht Code 052574 kann auch in die vor der Änderung gefertigten Geräte eingebaut werden; in diesem Falle sind zur Befestigung zwei M8 X 50 - Schrauben Code 074018 zu verwenden.

Cod. 045236 Kg. 4,2

CONTRAPPESO ANTERIORE INFERIORE GHISA DX - SX
FRONT COUNTERWEIGHT CAST IRON DX - SX
CONTREPOIDS ANT. INF. DX - SX
AUSGLEICHSGEWICHT VORN/UNTEN (GUSS) DX - SX
CONTRAPESO ANTERIOR INFERIOR DX - SX
CONTRAPESO ANTERIOR INFERIOR GHISA DX - SX

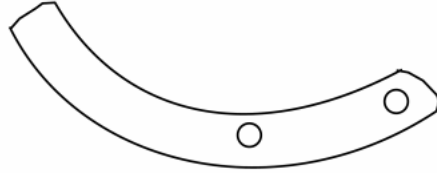

Cod. EX 032865, 032866 e 043559.

n1112001: FENSTERGRIFF

Bei den von dieser Änderung betroffenen Modellen wird das Füllfenster mit in der Mitte (achsgleich zum Scharnier) angebrachtem Griff eingesetzt.

Die Modifikation bringt den Einsatz folgender Teile:

Code 043621 - Gehäuse;

Code 058929 - Sichtfenstergriff Kit (Bausatz);

Code 058927 - Füllfenster komplett

Nachfolgend werden die neuen Modell-Nummern der Geräte sowie entsprechendes Produktionsdatum ab Änderung aufgelistet.

Matr.90107.00001 Mod. WGD1033TF Cod.Comm. da 13551 a 18249
Matr.90108.00001 Mod. WGD1230TXO Cod.Comm. da 12073 a 18241
Matr.90112.00001 Mod. WGD833TXE Cod.Comm. da 13584 a 18254
Matr.90112.00001 Mod. WD83XE Cod.Comm. da 15201 a 18263
Matr.90114.00001 Mod. WGD1135TXSK Cod.Comm. da 13525 a 18078
Matr.90114.00001 Mod. WGD1133TXP Cod.Comm. da 13573 a 18252
Matr.90114.00001 Mod. WGD1133TXE Cod.Comm. da 13585 a 18255.
Matr.90224.00001 Mod. WDG1295WG Cod.Comm. da 15667 a 18038.
Matr.90224.00001 Mod. WDG1195WG Cod.Comm. da 08411 a 18043.
Matr. 90302.0001 Mod. WDG1095 Cod. Comm. da 08410 a 18037.
Matr. 90309.0001 Mod. WDG1230TXEU Cod. Comm. da 13108 a 18246.
Matr. 90107.0001 Mod. WGD1236TXR. Cod. Comm. 14499 a 18062.
Matr. 81202.0001 Mod. WDG1035TR Cod. Comm. da 14498 a 18065.
Matr. 81216.0001 Mod. WDG834TR Cod. Comm. da 14496 a 18063.
Matr. 81216.0001 Mod. WGD1030TXS Cod. Comm. 13762 a 18067.
Matr.90107.00001 Mod. WGD1033TF Cod.Comm. da 13551 a 18249
Matr.90114.00001 Mod. WGD1135TXSK Cod.Comm. da 13525 a 18078
Matr.90114.00001 Mod. WGD1133TXE Cod.Comm. da 13585 a 18255
Matr.90120.00001 Mod. WGD833F Cod.Comm. da 13549 a 18248
Matr. 90122.0001 Mod. WGD1231TXD Cod. Comm. da 14717 a 18260
Matr. 90125.0001 Mod. WGD836S Cod. Comm. da 13761 a 18259

Cod. 112201a

page 23

Legende

Legende: 112201a

AQS	Aqua-Stop-Elektroventile	Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn
B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nullleiter - Klemmenbrett
BC	Blocco Cesto	NC	Schleuderausschlu?
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	P	Druckwächter
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P1	Druckwächter 1. Stufe
C	Kondensator	P2	Druckwächter 2. Stufe
CA	Kondensator	PA	Potentiometer für hohe Geschwindigkeit
DV	Stromabzweiger	PB	Potentiometer für niedrige
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PL	Pure Wool
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PM	Motor Thermoprotector
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PR	Timer-Programmiereinheit
ER	Exclude Heating Element	PS	Ablaufpumpe
ET	Thermostat-Ausschlu?	R	Heizwiderstand
EV	Elektroventil	RE	Relais
EVA	Elektroventil für Trocknung	RR	Heizung
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVL	Wash electrovalve	S	Kontrollampe
EVP	Pre Wash electrovalve	SL	Leitungskontrolleuchte
FA	Funkentstörung	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FD	Thermostat für schontrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FE	Thermostat für Normaltrocknen	ST	Temperaturwahlschalter
FRT	Thermofusible Heating Element	SV	Speed Selector for Spin
I	Polwender	T	Timer-Kontakte
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	TA	Zeitreglerkontakte für Trocknung
IA	Schalter On/Off	TB	Thermostat nied temp.
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TC	Kreuzgestellterdung
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TFL	Flanscherdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TG	Allgemeine Erdung
IF	Switch - Spin Reduction	TH	Thermostat
IP	Türschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IR	Leitungsschalter	TH2	Thermostat 2. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH3	Thermostat 3. Temperatur


L	Leitung - Leuchte	THF	Thermostat in Funktion
LB	Low Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LN	Normal Level	TM	Motorerdung
LS	Kontrolleuchte	TMB	Erdung für Grundgehäuse
M	Masse Erde-Symbol	TMP	Motor-Thermoschutz
MC	Schleudermotor	TMS	Thermostop
MI	Motor	TP	Thermoschutz
ML	Motor für Waschgang	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MO	Klemmenbrett	TR	Widerstanderdung
MP	Tür-Mikroschalter	TS	Schutzthermostat
MR	Mikrobremse	TT	Erdung Timer
MT	Timer-Motor	TTH	Earthing Thermostat
MV	Motorgeblase	TV	Botticherdung
MV -Ras	Trockenwiderstand	ZBN	Timer
B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwächter
C	Kondensator	P1	Druckwächter 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwächter 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer für hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer für niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil für Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat für schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat für Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
I1..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte für Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Türschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion
LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat

LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer

Schema und elektrische

Anschlüsse

Cod. 112227b

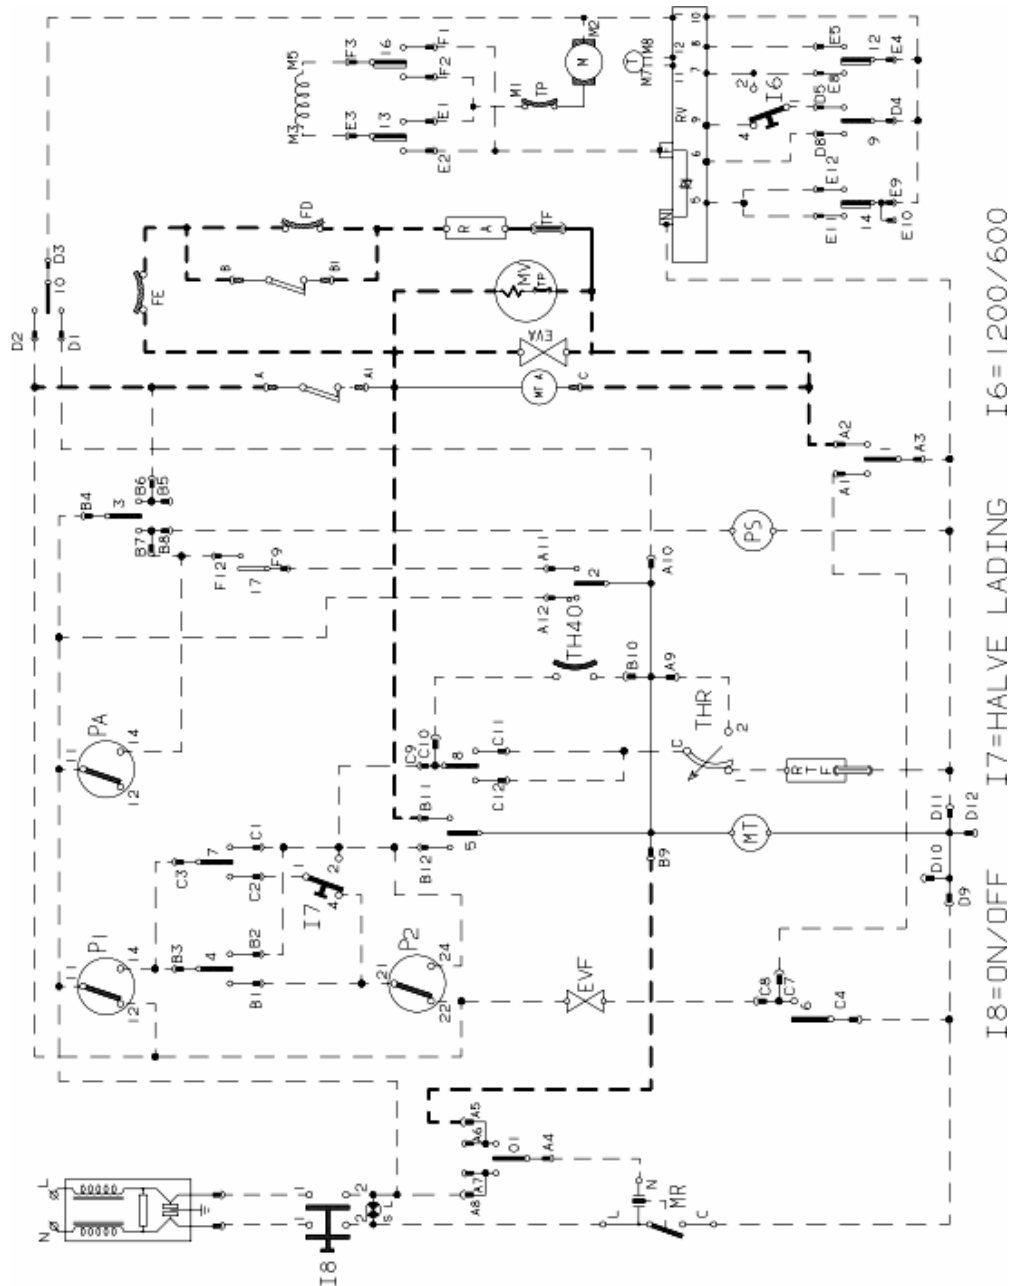

Legende

Legende: 112227b


B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwacher
C	Kondensator	P1	Druckwacher 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwacher 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer fur hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer fur niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil fur Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat fur schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat fur Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte fur Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Turschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion

LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer

Schema und elektrische

Anschlüsse

Cod. 112227c

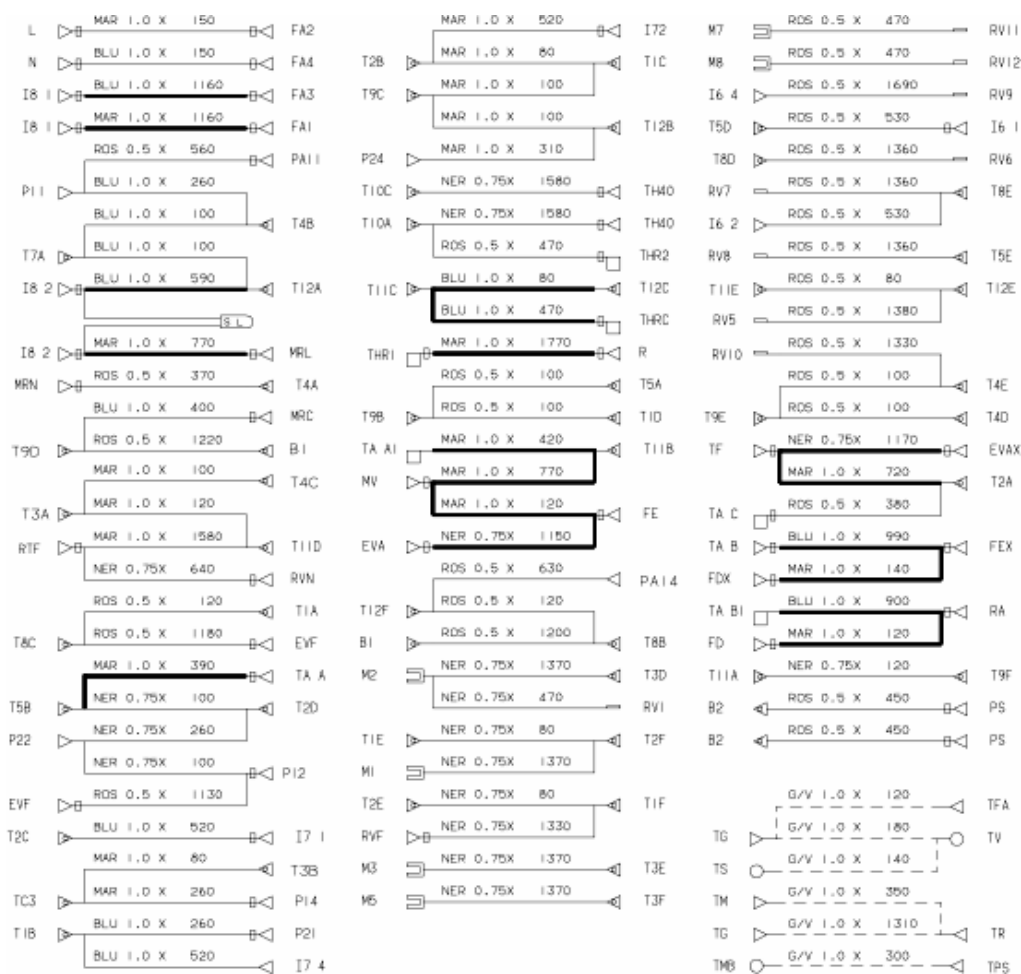

Legende

Legende: 112227c

B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwacher
C	Kondensator	P1	Druckwacher 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwacher 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer fur hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer fur niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil fur Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat fur schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat fur Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte fur Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Turschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion

LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer

Anschlüsse

Cod. 112305a



Legende

Legende: 112305a


B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwacher
C	Kondensator	P1	Druckwacher 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwacher 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer fur hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer fur niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil fur Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat fur schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat fur Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte fur Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Turschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion

LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer

Schema und elektrische

Anschlüsse

Cod. 112306b

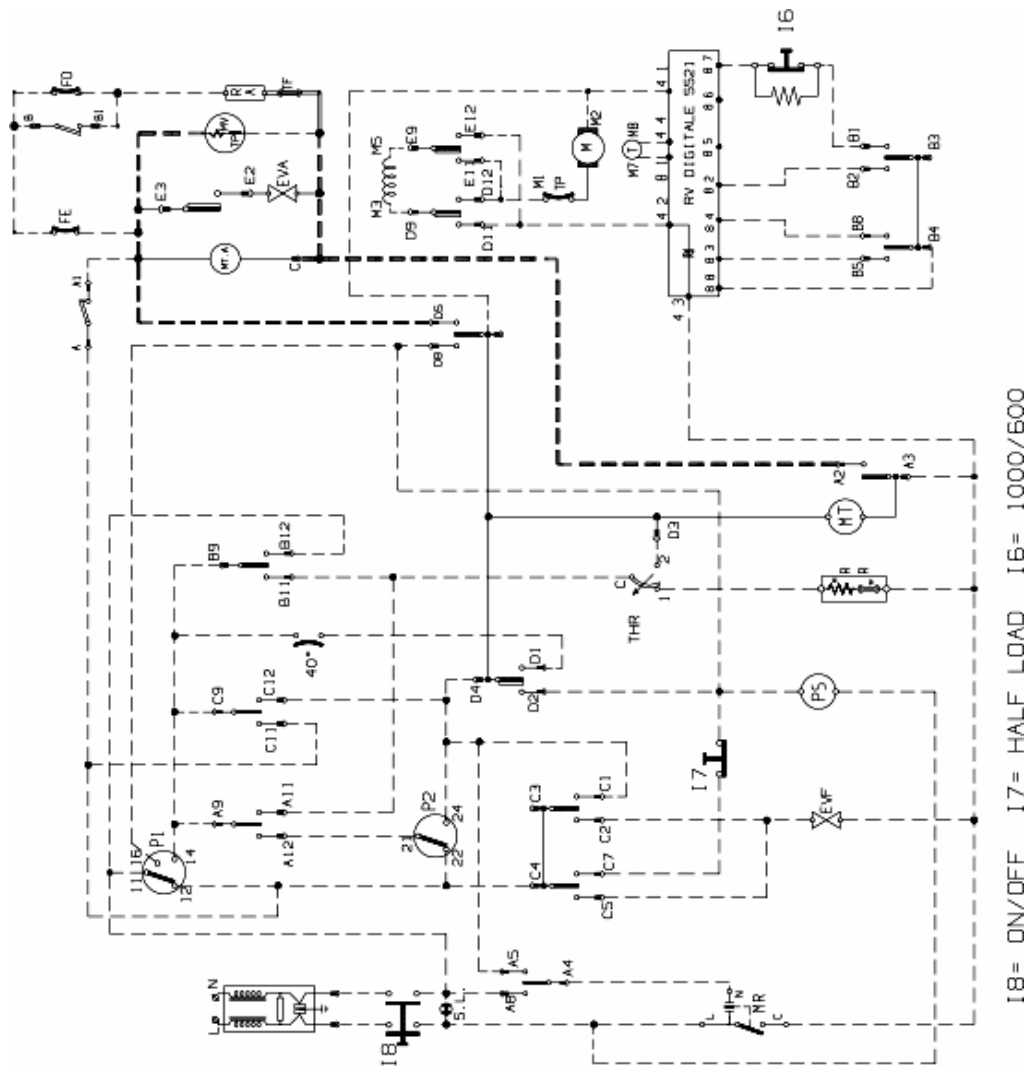

Legende

Legende: 112306b


B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwacher
C	Kondensator	P1	Druckwacher 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwacher 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer fur hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer fur niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil fur Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat fur schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat fur Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte fur Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Turschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion

LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer

Schema und elektrische

Anschlüsse

Cod. 112306c

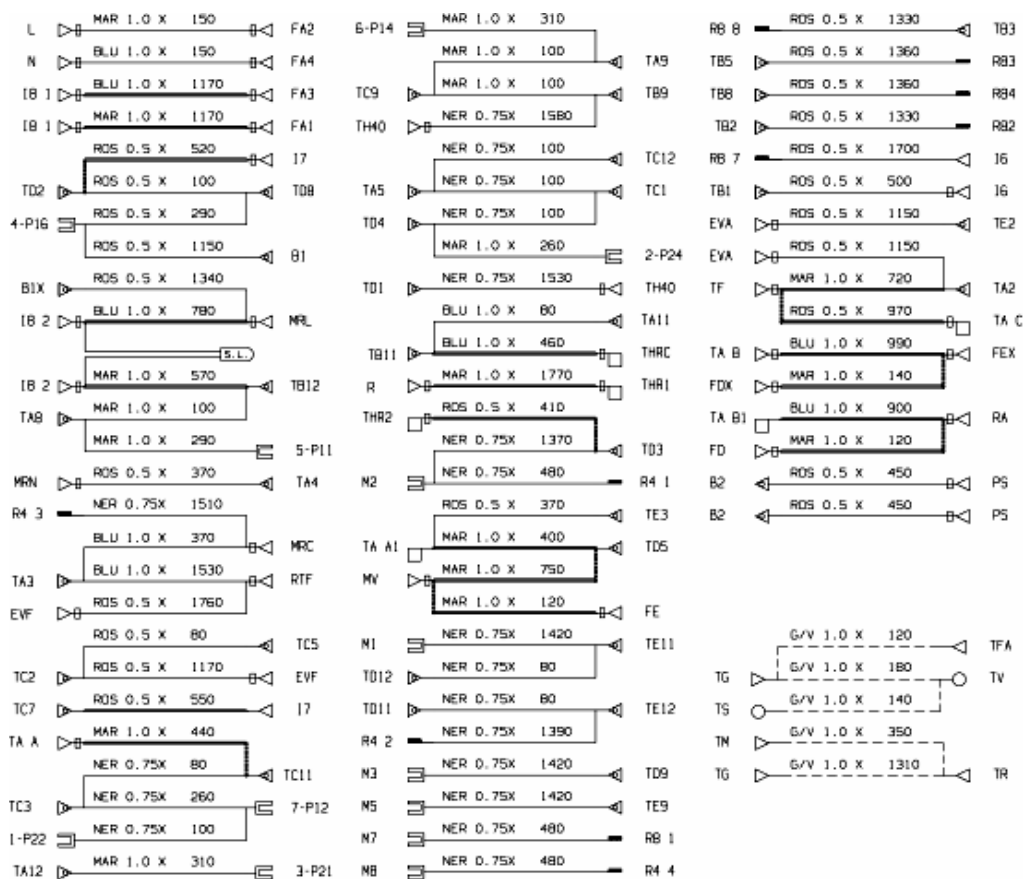

Legende

Legende: 112306c

B	Sicherheits-Tuerschalter	N	Nulleiter - Klemmenbrett
BF	Klemmenbrettkontakte, Motorgeblase u.	NC	Schleuderausschlu?
BP	Sicherheits-Tuerschalter	P	Druckwacher
C	Kondensator	P1	Druckwacher 1. Stufe
CA	Kondensator	P2	Druckwacher 2. Stufe
DV	Stromabzweiger	PA	Potentiometer fur hohe Geschwindigkeit
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PB	Potentiometer fur niedrige
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PL	Pure Wool
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PM	Motor Thermoprotector
ER	Exclude Heating Element	PR	Timer-Programmiereinheit
ET	Thermostat-Ausschlu?	PS	Ablaufpumpe
EV	Elektroventil	R	Heizwiderstand
EVA	Elektroventil fur Trocknung	RE	Relais
EVC	Warmwasser-Elektroventil	RR	Heizung
EVF	Kaltwasser-Elektroventil	RV	Geschwindigkeitsregler
EVL	Wash electrovalve	Ras/RA	Trockenwiderstand
EVP	Pre Wash electrovalve	S	Kontrollampe
FA	Funkentstörung	SL	Leitungskontrolleuchte
FD	Thermostat fur schontrocknen	SO	Sichtfenster-Kontrolleuchte
FE	Thermostat fur Normaltrocknen	SR	Heizkontrolleuchte
FRT	Thermofusible Heating Element	ST	Temperaturwahlschalter
I	Polwender	SV	Speed Selector for Spin
II..2..3..	Schalter/Abzweiger	T	Timer-Kontakte
IA	Schalter On/Off	TA	Zeitreglerkontakte fur Trocknung
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TB	Low Temperature Thermostat
ID	Schalter display Programmvorlauf)	TC	Kreuzgestellerdung
IE	Wasser-Ekonomiser	TFL	Flanscherdung
IF	Switch - Spin Reduction	TG	Allgemeine Erdung
IP	Turschalter	TH	Thermostat
IR	Leitungsschalter	TH1	Thermostat 1. Temperatur
IS	Wasser-Stop	TH2	Thermostat 2. Temperatur
L	Leitung - Leuchte	TH3	Thermostat 3. Temperatur
LB	Low Level	THF	Thermostat in Funktion

LN	Normal Level	THR	Einstellbarer Thermostat
LS	Kontrolleuchte	TM	Motorerdung
M	Masse Erde-Symbol	TMB	Erdung für Grundgehäuse
MC	Schleudermotor	TMP	Motor-Thermoschutz
MI	Motor	TMS	Thermostop
ML	Motor für Waschgang	TP	Thermoschutz
MO	Klemmenbrett	TPS	Erdung für Ablaufpumpe
MP	Tür-Mikroschalter	TR	Widerstanderdung
MR	Mikrobremse	TS	Schutzthermostat
MT	Timer-Motor	TT	Erdung Timer
MV	Motorgeblase	TTH	Earthing Thermostat
MV -Ras	Trockenwiderstand	TV	Botticherdung
Mzbn/MTA	Zeitregler-Motor zbn	ZBN	Timer