

XSHA15


2GBA-38

R-6R50(W)/(B)
R-6G50(W)/(B)
R-6G52(W)/(B)
R-6R70(W)/(B)

SHARP® SERVICE-ANLEITUNG

S6819R6R50EHW

GRILL- & KONVEKTIONS- MIKROWELLENHERD

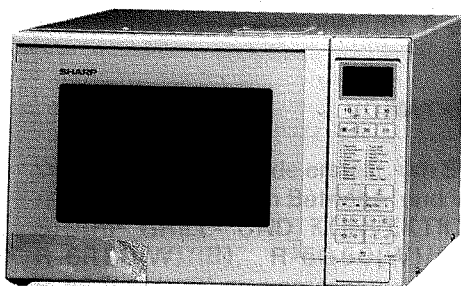

R-6R50(W)

MODELLE R-6R50(W)/(B)
R-6G50(W)/(B)
R-6G52(W)/(B)
R-6R70(W)/(B)

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

Das vorliegende Handbuch ist eine Ergänzung zur Service-Anleitung für das Modell R-6R50(W)/(B) usw. Diese Modelle sind im wesentlichen baugleich mit dem Grundmodell R-6G10(W)/(B) (Bezugsnummer S6810R6G10EHW).

Dieses Ergänzungshandbuch stets zusammen mit der Service-Anleitung für das Grundmodell verwenden. Die vollständige Betriebsanleitung, die Service-Informationen usw. sind der Service-Anleitung für das Grundmodell zu entnehmen.

INHALTESVERZEICHNIS


	Seite
VORWORT	1
VORSICHT, MIKROWELLENSTRAHLUNG	1
GERÄTEBESCHREIBUNG	2
ALLGEMEINES	3
BEDIENUNGSANLEITUNG	3
BETRIEB	4
WARTUNG	11
SENSORTASTEN-BEDIENFELDEINHEIT	18
AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN	31
MIKROWELLENMESSUNG	33
BILDLICHER SCHALTPLAN	34
BEDIENFELD-SCHALTKREIS	37
LEITERPLATTE	40
ERSATZTEILLISTE	41
VERPACKUNG UND ZUBEHÖRTEILE	50

SHARP CORPORATION

R50(W)/(B)
G50(W)/(B)
G52(W)/(B)
R70(W)/(B)




R-6G50(B)

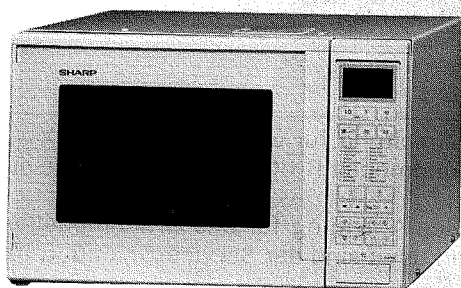


R-6R50(W)



R-6R50(B)

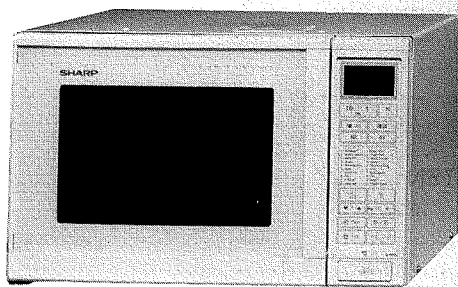

R-6R70(W)

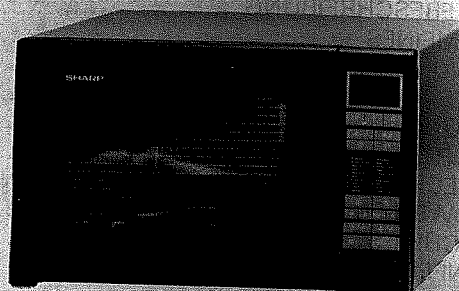

R-6R70(B)

I
C
U
E
FI
kr
Be
lei
Hin

ERSATZTEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
----------	----------	---	--------------	--------	------

ELEKTRISCHE TEILE

1- 1	FMOTDA019WRE0	U	Drehtgillmotor-Einheit : R-6R50/R-6R70	1	AY
1- 2	FPWBFA152WRE0	J	Entstörfiltereinheit : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AT
1- 3	FPWBFA043WRK0	J	Entstörfiltereinheit : R-6R50	1	AT
1- 4	QTANNA001WRE0	J	Kabelverbinder : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AF
1- 5	FH-DZA005WRE0	J	Hochspannungs-Gleichrichtereinheit	1	AQ
1- 6	RC-QZA045WRE0	J	Hochspannungskondensator	1	AX
1- 7	RV-MZA064WRE0	U	Magnetron	1	BH
1- 8	FRLY-A003WRK0	U	Überstromrelais	1	AU
1- 9	QFSHDA002WRE0	J	Sicherungshalter : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AE
1-10	RHET-A040WRE0	U	Grillheizstrahler	1	AW
1-11	QSW-MA040WRE0	J	1. Riegel- und 2. Riegelschalter (V-16G-3C5)	2	AG
1-12	QSW-MA042WRE0	J	Monitorschalter (V-16G-1C5)	1	AG
1-13	QSW-MA045WRE0	J	Stoppeschalter (V-11-3C5)	1	AG
1-14	QSW-PA001WRE0	U	Heizelement-Schalter	1	AR
1-15	RMOTEA105WRE0	U	Kühlgebläsemotor	1	AW
1-16	FSOCHA003WRE0	U	Heizelementfassung	1	AP
1-17	QACCVA010WRE0	U	Netzkabel : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AQ
1-18	QACCVA011WRE0	U	Netzkabel : R-6R50	1	AP
1-19	QFS-CA009WRE0	U	Sicherung 13A : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AC
1-20	QFS-CA011WRE0	U	Sicherung F6,3A	1	AB
1-21	QSOCLA011WRE0	U	Garraumlampenfassung	1	AE
1-22	RLMPTA028WRE0	J	Garraumlampe	1	AM
1-23	RMOTDA065WRE0	U	Drehtellermotor	1	AS
1-24	RR-WZ0026WRE0	J	Überstromwiderstand 20W 10 Ω	1	AH
1-25	RR-WZ0027WRE0	J	Monitorwiderstand 20W 3,6 Ω	1	AH
1-26	RTHM-A022WRE0	J	Thermischer Sicherungsautomat (100°C)	1	AH
1-27	RTHM-A017WRE0	J	Magnetron-Thermosicherung (115°C)	1	AG
1-28	RTHM-A023WRE0	J	Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C)	1	AG
1-29	RTRN-A177WRE0	U	Netztransformator	1	BP

GEHÄUSETEILE

2- 1	FFTASAO19WRK0	U	Garraumlampen-Zugangsabdeckung : Schwarzes Modell	1	AM
2- 1A	FFTASAO20WRK0	U	Garraumlampen-Zugangsabdeckung : Weißes Modell	1	AM
2- 1B	PCUSGA165WRP0	U	Dämpfer	1	AB
2- 2	PSLDPA004WRP0	U	Reflexionsband	1	AB
2- 3	GCABUA183WRP0	U	Außengehäuse : Schwarzes Modell	1	AY
2- 4	GCABUA187WRP0	U	Außengehäuse : Weißes Modell	1	AY
2- 5	TMAPCA385WRRO	U	Schematischer Schaltplan : R-6G50/R-6G52	1	AB
2- 6	TMAPCA388WRRO	U	Schematischer Schaltplan : R-6R50	1	AB
2- 7	TMAPCA393WRRO	U	Schematischer Schaltplan : R-6R70	1	AB
2- 8	LANGQA119WRP0	U	Relais-Befestigungshalterung	1	AE
2- 9	GDAI-A101WRP0	U	Grundplatte	1	AU
2-10	GLEGPA013WRE0	J	Fuß	6	AB
2-11	GCOVHA143WRP0	U	Drehtellermotorverkleidung	1	AF
2-12	LANGQA011WRM0	U	Erdungswinkel	1	AA
2-13	PCAPHA004WRE0	U	Gehäuseabdeckkappe : Schwarzes Modell	2	AA
2-14	PCAPHA005WRE0	U	Gehäuseabdeckkappe : Weißes Modell	2	AA
2-15	PSPAGA001WRE0	U	Vibrationsfreier Dämpfer	1	AA

BEDIENUNGSTAFELTEILE : R-6G50(B)/(W)/R-6G52(B)/(W)

3- 1	CPWBFA171WRK0	J	Steuereinheit	1	BR
3- 1A	QCNCMA129DRE0	J	7-Stift-Stecker (A)	1	AC
3- 1B	QCNCMA078DRE0	J	7-Stift-Stecker (B)	1	AD
3- 1C	QCNCMA130DRE0	J	5-Stift-Stecker (E)	1	AC
3- 1D	QCNCWA030DRE0	J	12-Stift-Stecker (G)	1	AE
3- 1E	RV-KXA016DRE0	J	Fluoreszierende Leuchtröhre	1	AX
C1	RC-KZA032DRE0	J	Kondensator 0,1 μ F 50V	1	AB
C2	VCEAB31VW337M	J	Kondensator 330 μ F 35V	1	AC

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.
"S"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	S	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
* C3,81	VCEAB31HW335M	J	Kondensator 3,3 μ F 50V	2	AA
C4	RC-KZA004DRE0	J	Kondensator 0,015 μ F 25V	1	AA
C5	VCEAB31CW476M	J	Kondensator 47 μ F 16V	1	AA
C6,7,20 C70	RC-KZA040DRE0	J	Kondensator 0,01 μ F 16V	4	AA
* C8	RC-KZ104QDRE0	J	Kondensator 0,1 μ F 25V	1	AB
C9	VCEAB31CW107M	J	Kondensator 100 μ F 16V	1	AB
C10	VCEAB31EW226M	J	Kondensator 22 μ F 25V	1	AA
C80	VCEAB31HW474M	J	Kondensator 0,47 μ F 50V	1	AA
CF1	RCRS-A010DRE0	J	Keramikfilter (4,00 MHz)	1	AD
* D1-5,8,9 D7,70, D81-84 D86-88 IC1	RH-DZA011DRE0	J	Diode (11ES1)	7	AB
	RH-DZA024DRE0	J	Diode (US1060M)	9	AA
	RH-IZA153DRE0	J	LSI	1	AX
Q1	RH-TZA035DRE0	J	Transistor 2SB793(R, S)	1	AC
Q2	RH-TZA063DRE0	J	Transistor 2SA933S	1	AB
Q20,40, Q82-84 Q80	RH-TZA046DRE0	J	Transistor DTA143ES	5	AB
	RH-TZA047DRE0	J	Transistor DTA114YS	1	AB
Q81	RH-TZA051DRE0	J	Transistor DTD143EA	1	AD
Q86	RH-TZA097DRE0	J	Transistor DTB143ES	1	AC
R1	RR-DZ391PDRE0	J	Widerstand 390 Ω 1/2W	1	AA
R2	RR-DZ751PDRE0	J	Widerstand 750 Ω 1/2W	1	AA
R3,20	RR-DZ153NDRE0	J	Widerstand 15k Ω 1/4W	2	AA
R5,51,70 R80	RR-DZ102NDRE0	J	Widerstand 1k Ω 1/4W	4	AA
R40	RR-DZ332NDRE0	J	Widerstand 3,3k Ω 1/4W	1	AA
R50	RR-DZ105NDRE0	J	Widerstand 1M Ω 1/4W	1	AA
R52,53	RR-DZ103NDRE0	J	Widerstand 10k Ω 1/4W	6	AA
R90-93	RR-DZ273NDRE0	J	Widerstand 27k Ω 1/4W	1	AA
R71	RR-DZ472NDRE0	J	Widerstand 4,7k Ω 1/4W	4	AA
R94-97	RRLY-A020DRE0	J	Relais (OJ-SH-112LM)	2	AH
RY1,4 RY2,3	RRLY-A013DRE0	J	Relais (OMI-SH-112D)	2	AM
SP40	RALM-A007DRE0	J	Warnsummer (PKM22EPT)	1	AF
T1	RTRNPA036DRE0	J	Transformator	1	AS
VRS1	RH-VZA010DRE0	J	Varistor (15G471K-T)	1	AE
ZD1	RH-EZA081DRE0	J	Zenerdiode (VZ16BSB)	1	AA
ZD2	RH-EZA105DRE0	J	Zenerdiode (RD4,3ESB2)	1	AA
3- 2	FPNLCA487WRK0	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6G50(B)	1	BD
	FPNLCA488WRK0	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6G50(W)	1	BD
	FPNLCA558WRK0	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6G52(B)	1	BD
	FPNLCA559WRK0	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6G52(W)	1	BD
3- 3	JBTN-A454WRF0	U	Türöffnungstastenfeder : R-6G50(B)/R-6G52(B)	1	AD
3- 4	JBTN-A455WRF0	U	Türöffnungstastenfeder : R-6G50(W)/R-6G52(W)	1	AD
3- 5	MSPRDA012WRE0	U	Tastenfeder	1	AA
	XHPSD30P12XS0	U	Schraube; Befestigung für Steuereinheit	5	AA

BEDIENUNGSTAFELTEILE : R-6R50(B)(W)/R-6R70(B)(W)

3- 1	CPWBFA172WRK0	J	Steuereinheit : R-6R50(B)(W)	1	BT
	CPWBFA173WRK0	J	Steuereinheit : R-6R70(B)(W)	1	BS
3- 1A	QCNCMA088DRE0	J	9-Stift-Stecker (A)	1	AC
3- 1B	QCNCMA131DRE0	J	3-Stift-Stecker (B): R-6R50(B)(W)	1	AC
	QCNCMA078DRE0	J	4-Stift-Stecker (B): R-6R70(B)(W)	1	AD
3- 1C	QCNCMA130DRE0	J	5-Stift-Stecker (E)	1	AC
3- 1D	QCNCWA030DRE0	J	12-Stift-Stecker (G)	1	AE
3- 1E	RV-KXA016DRE0	J	Fluoreszierende Leuchtöhre	1	AX
C1	RC-KZA032DRE0	J	Kondensator 0,1 μ F 50V	1	AB
C2	VCEAB31VW337M	J	Kondensator 330 μ F 35V	1	AC
* C3,81	VCEAB31HW335M	J	Kondensator 3,3 μ F 50V	2	AA
C4	RC-KZA004DRE0	J	Kondensator 0,015 μ F 25V	1	AA
C5	VCEAB31CW476M	J	Kondensator 47 μ F 16V	1	AA
C6,7,20 C70	RC-KZA040DRE0	J	Kondensator 0,01 μ F 16V	4	AA
* C8	RC-KZ104QDRE0	J	Kondensator 0,1 μ F 25V	1	AB
C9	VCEAB31CW107M	J	Kondensator 100 μ F 16V	1	AB

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

"S"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	S	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
C10	VCEAB31EW226M	J	Kondensator 22 μ F 25V	1	AA
C80	VCEAB31HW474M	J	Kondensator 0,47 μ F 50V	1	AA
CF1	RCRS-A010DRE0	J	Keramikfilter (4,00 MHz)	1	AD
D1-5,8,9	RH-DZA011DRE0	J	Diode (11ES1)	7	AB
D7,70,	RH-DZA024DRE0	J	Diode (US1060M)	10	AA
D81-88					
IC1	RH-IZA153DRE0	J	LSI	1	AX
Q1	RH-TZA035DRE0	J	Transistor 2SB793(R, S)	1	AC
Q2	RH-TZA063DRE0	J	Transistor 2SA933S	1	AB
Q20,40,	RH-TZA046DRE0	J	Transistor DTA143ES	6	AB
Q82-85					
Q80	RH-TZA047DRE0	J	Transistor DTA114YS	1	AB
Q81	RH-TZA051DRE0	J	Transistor DTD143EA	1	AD
Q86	RH-TZA097DRE0	J	Transistor DTB143ES	1	AC
R1	RR-DZ391PDRE0	J	Widerstand 390 Ω 1/2W	1	AA
R2	RR-DZ751PDRE0	J	Widerstand 750 Ω 1/2W	1	AA
R3,20	RR-DZ153NDRE0	J	Widerstand 15k Ω 1/4W	2	AA
R5,51,70	RR-DZ102NDRE0	J	Widerstand 1k Ω 1/4W	4	AA
R80					
R40	RR-DZ332NDRE0	J	Widerstand 3,3k Ω 1/4W	1	AA
R50	RR-DZ105NDRE0	J	Widerstand 1M Ω 1/4W	1	AA
R71	RR-DZ273NDRE0	J	Widerstand 27k Ω 1/4W	1	AA
R90-93	RR-DZ103NDRE0	J	Widerstand 10k Ω 1/4W	4	AA
R94-98	RR-DZ472NDRE0	J	Widerstand 4,7k Ω 1/4W	5	AA
RY1,4,5	RRLY-A020DRE0	J	Relais (OJ-SH-112LM)	3	AH
RY2,3	RRLY-A013DRE0	J	Relais (OMI-SH-112D)	2	AM
SP40	RALM-A007DRE0	J	Warnsummer (PKM22EPT)	1	AF
T1	RTRNPA036DRE0	J	Transformator	1	AS
VRS1	RH-VZA010DRE0	J	Varistor (15G471K-T)	1	AE
ZD1	RH-EZA081DRE0	J	Zenerdiode (UZ16BSB)	1	AA
ZD2	RH-EZA105DRE0	J	Zenerdiode (RD4,3ESB2)	1	AA
3- 2	FPNLCA492WRKO	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6R50(B)	1	BD
	FPNLCA493WRKO	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6R50(W)	1	BD
	FPNLCA494WRKO	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6R70(B)	1	BD
	FPNLCA495WRKO	U	Bedienungsplattenrahmen mit Tasteneinheit : R-6R70(W)	1	BD
3- 3	JBNTN-A454WRF0	U	Türöffnungstastenfeder : R-6R50(B)/R-6R70(B)	1	AD
	JBNTN-A455WRF0	U	Türöffnungstastenfeder : R-6R50(W)/R-6R70(W)	1	AD
3- 4	MSPRDA012WRE0	U	Tastenfeder	1	AA
3- 5	XHPSD30P12XS0	U	Schraube; Befestigung für Steuereinheit	5	AA

TÜRTEILE

4	CDORFA284WRKO	U	Türeinheit, komplett : R-6G50(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	1	BQ
	CDORFA296WRKO	U	Türeinheit, komplett : R-6G50(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	1	BQ
	CDORFA346WRKO	U	Türeinheit, komplett : R-6G52(B)	1	BQ
	CDORFA347WRKO	U	Türeinheit, komplett : R-6G52(W)	1	BQ
4- 1	DDORFA226WRKO	U	Türtafel-Einheit	1	BG
4- 2	GCOVHA145WRF0	U	Drosselabdeckung	1	AL
4- 3	GWAKPA073WRF0	U	Türrahmen : Schwarzes Modell	1	AR
	GWAKPA076WRF0	U	Türrahmen : Weißes Modell	1	AR
4- 4	HDECQA081WRF0	U	Türrahmenverblendung : Schwarzes Modell	1	AE
	HDECQA084WRF0	U	Türrahmenverblendung : Weißes Modell	1	AE
4- 5	LSTPPA053WRF0	U	Unterer Riegelkopf	1	AC
4- 6	LSTPPA056WRF0	U	Oberer Riegelkopf	1	AC
4- 7	MSPRTA075WRE0	U	Riegelfeder	1	AC
4- 8	NSFTTA039WRE0	U	Verbindungshebel	1	AC
4- 9	PGLSPA148WRE0	U	Außentürfenster : R-6G50(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	1	AZ
	PGLSPA152WRE0	U	Außentürfenster : R-6G50(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	1	AZ
	PGLSPA176WRE0	U	Außentürfenster : R-6G52(B)	1	AZ
	PGLSPA177WRE0	U	Außentürfenster : R-6G52(W)	1	AZ

GARRAUMTEILE

5- 1	FROLPA030WRKO	U	Drehstern-Einheit	1	AU
5- 2	NTNT-A018WRHO	U	Drehteller	1	AT
5- 3	DOVN-A161WRKO	U	Garraum : R-6G50/R-6G52	1	BP

6R50(W)/(B)
6G50(W)/(B)
6G52(W)/(B)
6R70(W)/(B)

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.
"§"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
5- 4	DOVN-A170WRKO	U	Garraum : R-6R50/R-6R70	1	BP
5- 5	GCABDA031WRPO	U	Gehäusehinterteil	1	AW
5- 5	LANGFA080WRPO	U	Chassisstütze	1	AH
5- 6	GCOVHA157WRPO	U	Entstörfilterabdeckung : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AD
5- 7	LANGQA120WRPO	U	Entstörfilterwinkel : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AE
5- 8	LANGQA127WRPO	U	Entstörfilterwinkel : R-6R50	1	AF
5- 9	PZETEA020WRPO	U	Entstörfilter-Trennblech : Mit Ausnahme von R-6R50	1	AC
5-11	LBNDKA017WRPO	U	Hochspannungskondensator-Halterung	1	AC
5-11	PCUSGA176WREO	U	Lufteinlaßdämpfer L	1	AE
5-12	PCUSGA178WRPO	U	Lufteinlaßdämpfer B	1	AC
5-13	PCUSGA179WRPO	U	Lufteinlaßdämpfer C	1	AC
5-14	PDUC-A245WRPO	U	Lufteinlaßkanal	1	AE
5-15	PGISHA030WREO	U	Isolator	3	AF
5-16	PREFHA024WREO	U	Wärmereflektor	1	AT
5-17	MLEVPA116WRFO	U	Schalterhebel	1	AD
5-19	PHOK-A036WRFO	U	Riegelhaken	1	AN
5-20	FFANJA013WRKO	J	Ventilatorflügel	1	AE
5-20A	LSTY-0030WREO	J	Gebällesitz	1	AA
5-21	PDUC-A246WRKO	U	Ventilatorflügel	1	AL
5-22	LANGHA007WRPO	U	Trennplatte	1	AF
5-23	LANGQA116WRPO	U	Garraumlampe-Befestigungsplatte	1	AF
5-24	LANGTA203WRPO	U	Garraumhalterung	1	AE
5-25	LSTPPA054WRFO	U	Kabelverankerung (oben) : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AC
5-25	LSTPPA060WRFO	U	Kabelverankerung (oben) : R-6R50	1	AC
5-26	LSTPPA055WRFO	U	Kabelverankerung (unten)	1	AC
5-27	MHNG-A139WRPO	U	Unteres Garraumscharnier	1	AF
5-28	MHNG-A140WRPO	U	Oberes Garraumscharnier	1	AE
5-29	MLEVFA049WRPO	U	Türöffnerhebel	1	AE
5-30	NCPL-A023WRFO	U	Kupplung	1	AH
5-31	NSFTTA038WREO	U	Türöffnerwelle	1	AB
5-32	PCOVPA147WREO	U	Hohlleiterabdeckung	1	AE
5-33	PCOVPA158WREO	U	Hitzeschutzabdeckung (klein) : Mit Ausnahme von R-6R50	1	AD
5-34	PCUSGA175WRPO	U	Trenndämpfer	1	AD
5-35	PCUSUA009WRPO	U	Dämpfer	2	AA
5-36	PSLDMA088WRPO	U	Aluminiumband	4	AB
5-37	PDUC-A244WRPO	U	Auslaßkanal	1	AK
5-38	PDUC-A248WRPO	U	Luftführungskanal	1	AE
5-39	PFFP-A045WREO	U	Hitzeschutz (rechts)	1	AK
5-40	PFFP-A046WREO	U	Hitzeschutz (links)	1	AK
5-41	PFFP-A051WREO	U	Hitzeschutz (klein) : Mit Ausnahme von R-6R50	1	AK
5-42	PGISHA031WREO	U	Reflektorisolation	2	AF
5-43	PGLSPA147WREO	U	Garraumlampen-Abdeckglas	1	AH
5-44	PSLDHA042WRPO	U	Hitzeschutzabdeckung (links)	1	AH
5-45	PSLDHA043WRPO	U	Hitzeschutzabdeckung (rechts)	1	AK
5-46	PCUSUA127WRPO	U	Luftführungskanal-Dämpfer	1	AB
5-47	PCUSUA128WRPO	U	Garraum-Dämpfer	1	AC
5-48	PCUSGA193WRPO	U	Thermodämpfer	1	AD
5-49	PCUSGA165WRPO	U	Dämpfer	1	AB

VERSCHIEDENE TEILE

6- 1	FAMI-A022WRKO	U	Hoher Rost (135mm)	1	AU
6- 2	FAMI-A023WRKO	U	Niedriger Rost (50mm)	1	AT
6- 3	TAPLKA035WRRO	U	FTZ-Karte : R-6G50/R-6G52	1	AB
6- 3	TAPLKA037WRRO	U	FTZ-Karte : R-6R50	1	AA
6- 3	TAPLKA038WRRO	U	FTZ-Karte : R-6R70	1	AA
6- 4	TCADCA148WRRO	U	Kochbuch (für Grill-Kochen)	1	AN
6- 5	TCADCA189WRRO	U	Kochbuch (für Mikrowellen-Kochen)	1	AU
6- 6	TINS-A070WRRO	U	Bedienungsanleitung (ENGLISCH, DEUTSCH, FRANZÖSISCH)	1	AK
6- 6	TINS-A105WRRO	U	Bedienungsanleitung (ITALIENISCH, SPANISCH, HOLLÄNDISCH)	1	AK
6- 7	PGISHA034WREO	U	Grillspieß-Halterung : R-6R50/R-6R70	1	AH
6- 8	TSPCQA041WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6G50(B)	1	AC
6- 8	TSPCQA042WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6G50(W)	1	AC
6- 8	TSPCQA060WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6G52(B)	1	AC
6- 8	TSPCQA061WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6G52(W)	1	AC
6- 8	TSPCQA046WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6R50(B)	1	AC
6- 8	TSPCQA047WRRO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6R50(W)	1	AC

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.
"S" MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
6- 9	TSPCQA048WREO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6R70(B)	1	AC
	TSPCQA049WREO	U	Modellbezeichnungsetikett : R-6R70(W)	1	AC
	FW-VZA519WREO	U	Kabelbaum (für Netzanschlußklemme) : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AE
6-10	QW-QZA073WREO	U	Hochspannungskabel A	1	AD
6-11	QW-QZA074WREO	U	Hochspannungskabel B	1	AE
6-12	TLABSA017WREO	U	Sicherungsetikett : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AB
6-13	FW-VZA562WREO	U	Hauptkabelbaum : R-6G50/R-6G52	1	BA
	FW-VZA568WREO	U	Hauptkabelbaum : R-6R50	1	AZ
	FW-VZA572WREO	U	Hauptkabelbaum : R-6R70	1	BA
6-14	FW-VZA554WREO	U	Kabelbaum (für Heizelementfassung)	1	AL
6-15	LBNDKA004WREO	U	Kabelhalter	2	AB
6-16	LBNDKA005WREO	U	Kabelhalter	2	AB
6-17	LHLDWQ004YBEO	J	Entlüftungsverriegelung "L"	2	AA
6-18	TCAUHA021WREO	U	Warnetikett	1	AC
6-19	TCAUHA040WREO	U	Hochtemperatur-Warnetikett	1	AC
6-20	TSPCNA831WREO	U	Typenschild : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AC
	TSPCNA859WREO	U	Typenschild : R-6R50	1	AC
6-21	JHNDMA008WREO	U	Handgriff : R-6R50/R-6R70	2	AF
6-22	LANG-A006WREO	U	Haltegabel : R-6R50/R-6R70	2	AH
6-23	NSFTTA041WREO	U	Grillspeiß : R-6R50/R-6R70	1	AQ
6-24	TCADHA104WREO	U	Sensortastenfolie	1	AC
6-25	TLABMA157WREO	U	Menü-Aufklebeetikett : R-6G50(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	1	AC
	TLABMA159WREO	U	Menü-Aufklebeetikett : R-6G50(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	1	AC

SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLEGSCHIEBEN UND RING

7- 1	LX-BZA066WREO	U	Türstiftschraube	1	AB
7- 2	LX-BZO202WREO	U	Schraube; Befestigung für unteres Garraumscharnier	2	AB
7- 3	LX-WZA014WREO	U	Unterlegscheibe; Befestigung für Türstiftschraube	1	AA
7- 4	XCPSP30P08X00	U	Schraube; Befestigung für Türrahmen, Heizungsrelais	7	AA
7- 5	XCPSP30P08000	U	Schraube; Befestigung für Türrahmen	3	AA
7- 6	XCPSP40P08000	U	Schraube; Befestigung für Türrahmenverblendung	3	AA
7- 7	XNESD30-24000	U	Mutter; Befestigung für Türstiftschraube	1	AA
7- 8	XNESD40-32000	U	Mutter; Befestigung für Grillspeiß-Halterung (nur für R-6R50/R-6R70), Unterer und Oberer Riegelkopf	4	AA
7- 9	XWSSD30-08000	U	Unterlegscheibe; Befestigung für Türstiftschraube	1	AA
7-10	LX-CZA035WREO	U	Schraube; Befestigung für Gehäusehinterteil	4	AA
7-11	XHTSD40P08RV0	U	Schraube; Befestigung für Chassis-Relaiseinheit, Luft einlaßkanal, Überspannungswiderstand, Monitorwiderstand, Entstörfiltereinheit, Hochspannungskondensator-Halterung	8	AA
7-12	LX-BZA060WREO	U	Schraube; Befestigung für Grillspeiß-Halterung : R-6R50/R-6R70	2	AA
7-13	XCTSD40P06000	U	Schraube; Befestigung für Entstörfilterabdeckung, Drahthalterung	3	AA
7-14	XFPSD30P14000	U	Schraube; Befestigung für Kabelverbindung : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AA
7-15	XFPSD40P08K00	U	Schraube; Befestigung für Entstörfiltereinheit, Hochspannungs- gleichrichter-Einheit und Sensortasten-Erdleitung	3	AA
7-16	XHSSB40P08000	U	Schraube; Befestigung für Garraumlampen-Zugangsabdeckung : R-6G50(B)/R-6G52(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	1	AA
	XHSSC40P08000	U	Schraube; Befestigung für Garraumlampen-Zugangsabdeckung : R-6G50(W)/R-6G52(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	1	AA
7-18	XFPSD30P10000	U	Schraube; Befestigung für Sicherungshalter : R-6G50/R-6G52/R-6R70	1	AA
7-19	XBTUW40P06000	U	Schraube; Befestigung für Grillheizstrahler, Hohlleiterabdeckung, Garraumhalterung	4	AA
7-20	XWWS50-06000	U	Unterlegschiebe; Befestigung für Netztransformator	1	AA
7-21	XBPSD40P25000	U	Schraube; Befestigung für Kühlgebläsemotor	2	AA
7-22	XNESD40-32000	U	Mutter; Befestigung für Kühlgebläsemotor, Netzkabelverankerung	3	AA
7-23	LX-BZA037WREO	U	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (hinten) : R-6G50(B)/R-6G52(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	5	AA
	LX-BZA036WREO	U	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (hinten) : R-6G50(W)/R-6G52(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	5	AA
7-24	LX-BZA054WREO	U	Schraube; Befestigung für Isolierung	2	AB
7-25	LX-BZA056WREO	U	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite) : R-6G50(B)/R-6G52(B)/R-6R50(B)/R-6R70(B)	4	AA
	LX-BZA057WREO	U	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite) : R-6G50(W)/R-6G52(W)/R-6R50(W)/R-6R70(W)	4	AA

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.
"S"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	S	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
7-26	LX-BZA061WRE0	U	Schraube; Befestigung für Drehgrillmotor-Einheit (nur R-6R50/R-6R70), Heizelementfassung und Garraumlampe-Befestigungsplatte	6	AA
7-27	LX-CZA020WRE0	U	Schraube; Befestigung für unteres Garraumscharnier	5	AA
7-28	LX-CZA030WRE0	U	Schraube; Befestigung für Auslaßkanal, Trennplatte	2	AA
7-29	LX-EZA004WRE0	U	Schraube; Befestigung für Riegelkopf	2	AA
7-30	XBPSD40P30000	U	Schraube; Befestigung für Kabelverankerung	1	AA
7-31	XBPSD50P10KS0	U	Schraube; Befestigung für Netztransformator	2	AA
7-32	XBPUW30P08000	U	Schraube; Befestigung für Garraumhalterung	1	AA
7-33	XFPSD30P08000	U	Schraube; Befestigung für Thermischen Sicherungsautomaten	6	AA
			(100°C), Magnetron-Thermosicherung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C)		
7-34	XFPSD40P08000	U	Schraube; Befestigung für Drehtellermotor	2	AA
7-35	XFPSD40P10000	U	Schraube; Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung	5	AA
7-36	XFTSD40P08K00	U	Schraube; Befestigung für Erdungswinkel	1	AA
7-37	XNEUW40-32000	U	Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung	1	AB
7-38	XOTSD40P12RV0	U	Schraube; Befestigung für Grundplatte	8	AA
7-39	XTTSD40P12000	U	Schraube; Befestigung für Bedienungsstafel und Ventilatorflügel	2	AA
7-40	XWHS40-08000	U	Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung	1	AA
7-42	LX-BZA059WRE0	U	Schraube; Ventilatorschraube : R-6R50/R-6R70	2	AB

BESTELLEN VON ERSATZTEILEN

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um folgende Angaben.

1. MODELLNUMMER
2. REF. NR.
3. TEIL NR.
4. BESCHREIBUNG

ERSATZTEILLISTE

Diese Ersatzteilliste zeigt die Austauschbarkeit der durch (*) gekennzeichneten Teile an der Bedienfeldeinheit und der Austauschteile in ihrer jeweiligen Lage.

In dieser Liste ist die "Nr. DES AUFGELISTETEN TEILS" neben der "Nr. DES VERWENDETEN TEILS" angegeben.

REF. Nr.	Nr. DES AUFGELISTETEN TEILS	Nr. DES VERWENDETEN TEILS
C4	RC- KZA004DRE0	VCKYAT1EX153N
C8	RC- KZ104QDRE0	VCTYPG1EF104Z
D1 etc.	RH- DZA011DRE0	VHD11ES1 / / - 1

HINWEIS:


Herkömmliche Widerstände wurden in dieser Teilleiste nicht berücksichtigt. Die unten aufgeführten 1/4W und 1/2W. Kohlewiderstände entsprechen einer Kompatibilitätstabelle und Vergleichs-Tabelleninformation.

	AUFGEFÜHRTER TEIL CODE	KOMPATIBLER TEIL CODE	BESCHREIBUNG
A	RR-DZ103NDRE0	VRD-ST2DF103J	1/4W 10 kOhm Kohleschicht (kleinflächig)
B	RR-DZ102DDRE0	VRD-ST2EF102J	1/4W 1,0 Kohleschicht
C	RR-DZ101PDRE0	VRD-ST2HA101J	1/2W 100 Ohm Kohleschicht
	↓ ↓	↓ ↓	
	1 2	3 4	

AUFGEFÜHRTER TEIL CODE


- *1.D : Kohleschichtwiderstand
- *2.N : 1/4W und kleinflächig
- D : 1/4W
- P : 1/2W
- *3.D : Kohleschichtwiderstand
- *4.D : 1/4W und kleinflächig
- E : 1/4W
- H : 1/2W

GEHÄUSETEILE

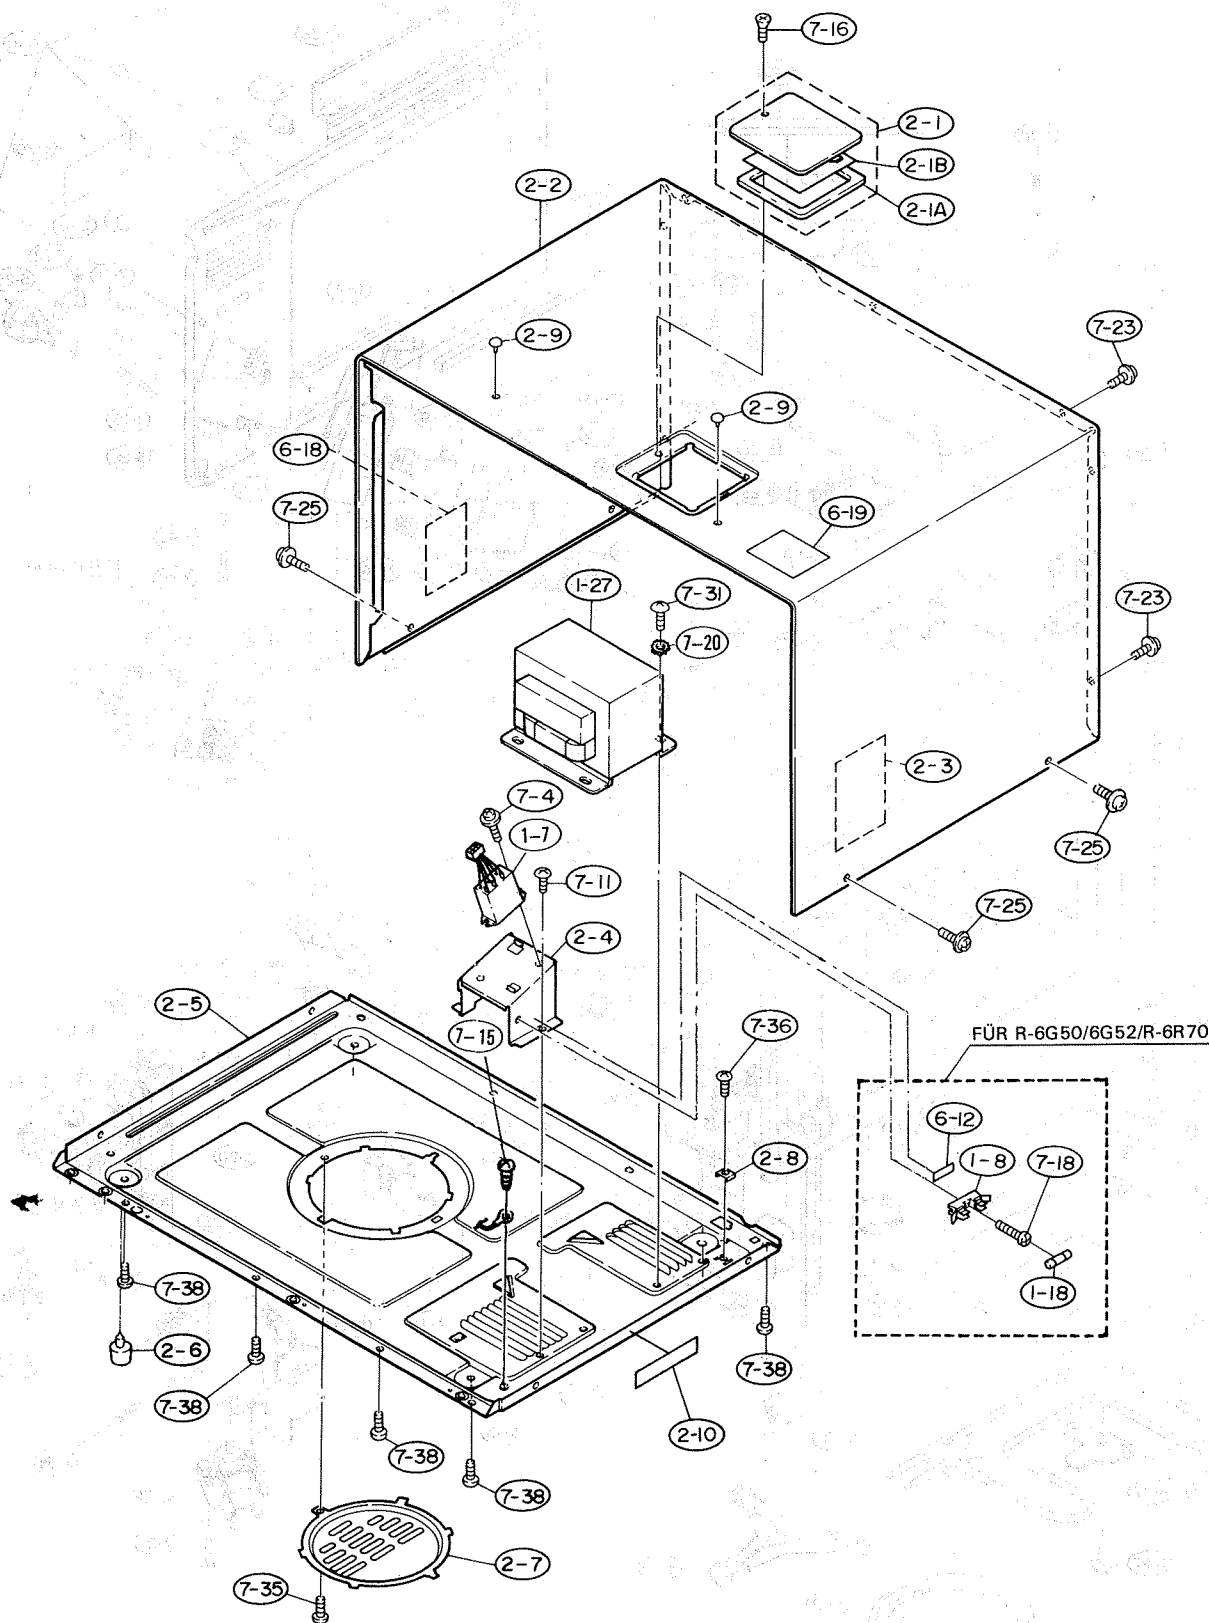


GARRAUMTEILE

LISTENAUFGABE

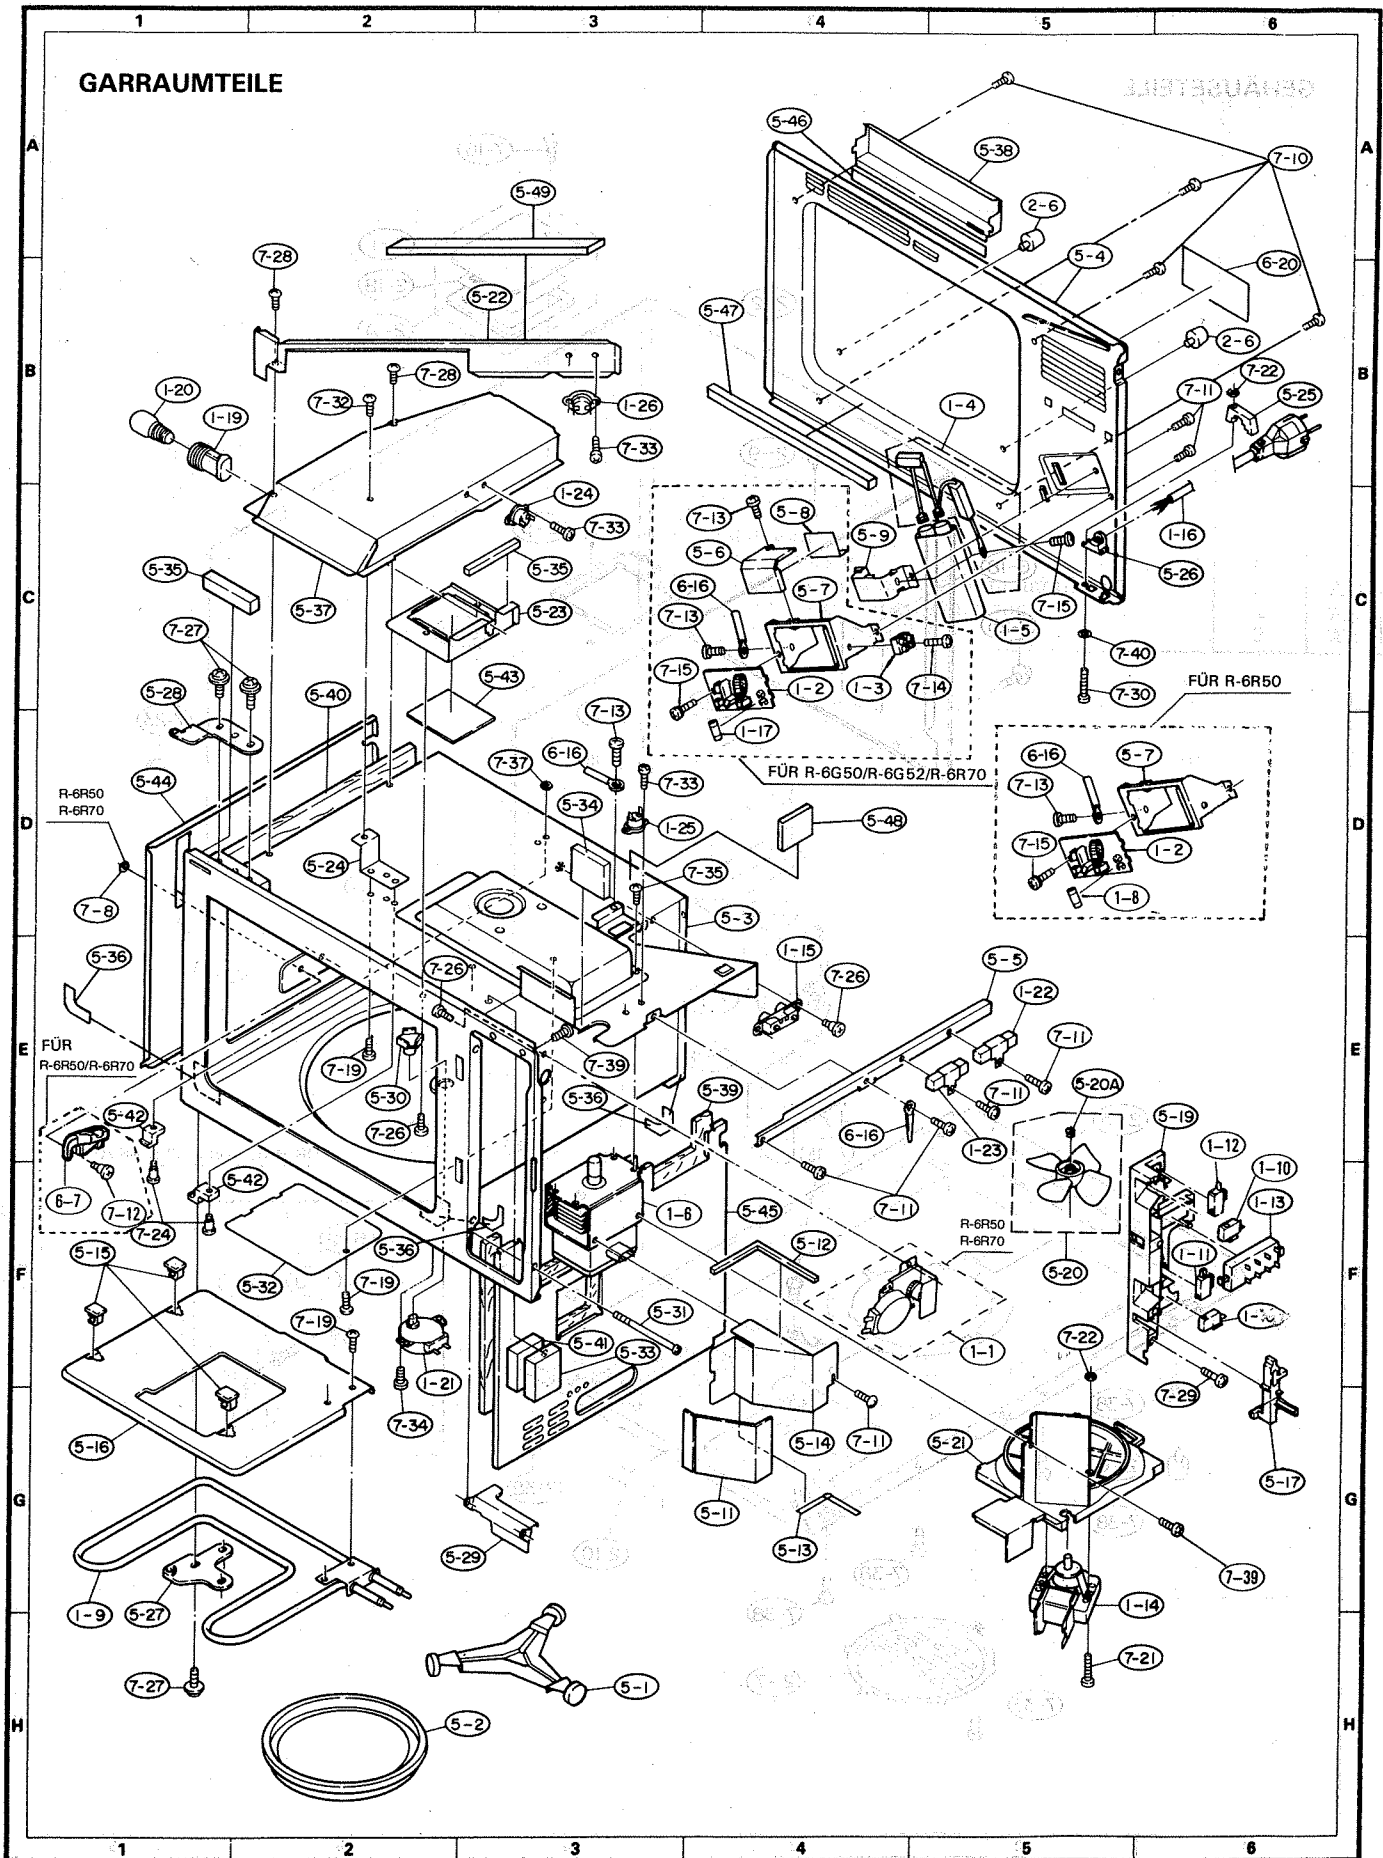

BEDIENUNGSTAFELTEILE

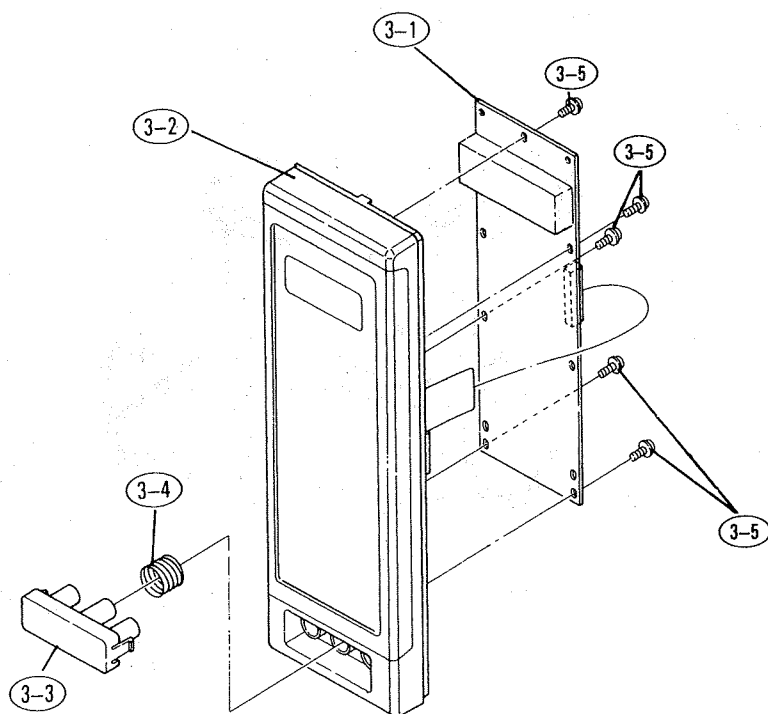

TÜRTEILE

