



Service-Information

Waschtrockner Waschvollautomat AWG 343/1

8537 343 18010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Stromlaufplan	7
Programmablaufplan	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4812 440 08002	Gehaeuse
013 0	4819 462 58273	Fuss
030 0	4819 440 19838	Arbeitsplatte
040 0	4819 417 19367	Scharnier
040 1	4819 401 18865	Halterung unter
040 2	4819 401 18864	Halterung oben
041 0	4819 417 19546	Scharnier
053 0	4812 440 19616	Sockelblende
053 0	4819 440 19627	Sockelblende
061 0	4819 466 89406	Gegengewicht hinter
061 1	4819 466 99114	Gegengewicht
080 0	4819 529 18125	Stosssdaempfer
084 0	4819 466 99139	Halterung f. Feder
086 0	4819 466 89369	Befestigungskl.
103 0	4812 440 19617	Vortuer kpl.
110 0	4819 417 58129	Schnapper Tuer
110 1	4819 498 69888	Handgriff
131 0	4819 417 58146	Haken
132 0	4819 417 58145	Verschluss
132 1	4819 404 79328	Halter
132 2	4819 532 68819	Distanzstueck
141 0	4819 468 18277	Manschette
143 0	4819 440 19832	Fenster
190 0	4819 440 19852	Ring
190 1	4819 401 18723	Spannband
190 2	4819 532 88043	Ring
200 0	4812 418 18234	Bottich
200 1	4819 404 79326	Halterung
200 2	4819 466 89422	Ring
200 3	4819 417 58144	Klemmstueck
210 0	4819 404 79327	Lagerkreuz
220 0	4812 418 18235	Trommel 800/1000
220 1	4819 418 18349	Bottich kpl.
228 0	4819 535 78157	Trommelkreuz
271 0	4819 358 18148	Riemen
272 0	4819 528 88116	Riemenscheibe
292 0	4819 468 18225	Dichtung
301 0	4819 453 19891	Schalterleiste
303 0	4819 498 78241	Griff
321 0	4819 460 78545	Einlage
321 1	4819 460 78516	Einlage
331 0	4819 412 58609	Knopf Temperatur
331 1	4819 535 18131	Drehstift
331 2	4819 535 18132	Drehstift
331 3	4819 535 18133	Drehstift
332 0	4819 410 28923	Taste
335 0	4819 412 58616	Knopf Timer
337 0	4812 413 48301	Knopf
341 0	4819 532 28279	Programmscheibe
401 0	4819 361 58258	Motor

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
401 1	4819 362 48011	Kohlebuerste Motor Ceset
401 1	4819 362 48012	Kohlebuerste Motor Sole
421 0	4819 121 18269	Entstoerfilter
430 0	4819 361 18484	Laugenpumpe Kpl
430 0	4819 360 18252	Laugenpumpe
451 0	4819 259 28902	Heizelement
481 0	4819 320 58335	Kabel
490 0	4819 321 18284	Kabel
491 0	4819 290 68395	Klemmkasten
501 0	4819 282 18766	Timer
501 1	4819 404 79312	Halter
501 2	4819 214 78589	Tachogenerator Ceset
501 2	4819 214 78591	Tachogenerator Sole
511 0	4819 276 18383	Drehschalter
521 0	4819 214 78676	Kontrolleinheit
551 4	4819 282 48265	Thermostat
554 0	4819 271 29063	Thermostat
571 0	4819 281 28267	Magnetventil
583 0	4819 271 28012	Niveauschalter
620 0	4819 410 28636	Drucktastensch.
620 1	4819 410 28922	Drucktastensch.
621 0	4819 276 18262	Drucktastensch. Ein/Aus
630 0	4819 690 18139	Tuerverriegel.
701 0	4819 530 28882	Zulaufschlauch
702 0	4819 530 29015	Zulaufschlauch
707 0	4819 360 69626	Sprueharm
708 1	4819 529 18197	Schlauch
711 0	4819 418 79792	Behaelter
711 1	4819 462 38831	Schiene
711 2	4819 535 98608	Haltenase
711 3	4819 535 98607	Haltenase
711 4	4819 418 79485	Abdeckung
712 0	4819 418 79486	Waschmittelbeh. kpl.
713 0	4819 440 19804	Blende
717 2	4819 535 98625	Stab links
717 2	4819 535 98627	Stab rechts
717 3	4819 466 99086	Aktivator
717 5	4819 528 38448	Nocken
718 1	4819 462 79935	Abdeckung
754 0	4819 529 18119	Ablaufbalg kpl.
754 1	4819 529 28196	Schlauch
760 0	4819 480 58138	Filter
781 0	4819 530 28982	Rohr,Entleerung
783 0	4819 530 29016	Schlauch
787 0	4819 529 18116	Schlauch
794 7	4822 480 50121	Dichtung u. Filter
901 2	4819 401 18804	Schelle
904 0	4819 462 48468	Stopfen
910 0	4819 502 18446	Schraube M10x26
910 1	4819 502 18447	Schraube M8x25


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
910 5	4819 502 18448	Schraube
931 0	4819 492 38145	Tragfeder
931 1	4819 492 38142	Spanndraht
941 0	4819 520 28032	Lager
941 1	4819 520 28033	Lager
952 0	4819 532 68716	Wellendichtring Thermstate
953 0	4819 532 68802	Wellendichtring
962 2	4819 466 89368	Traeger

Explosionszeichnung

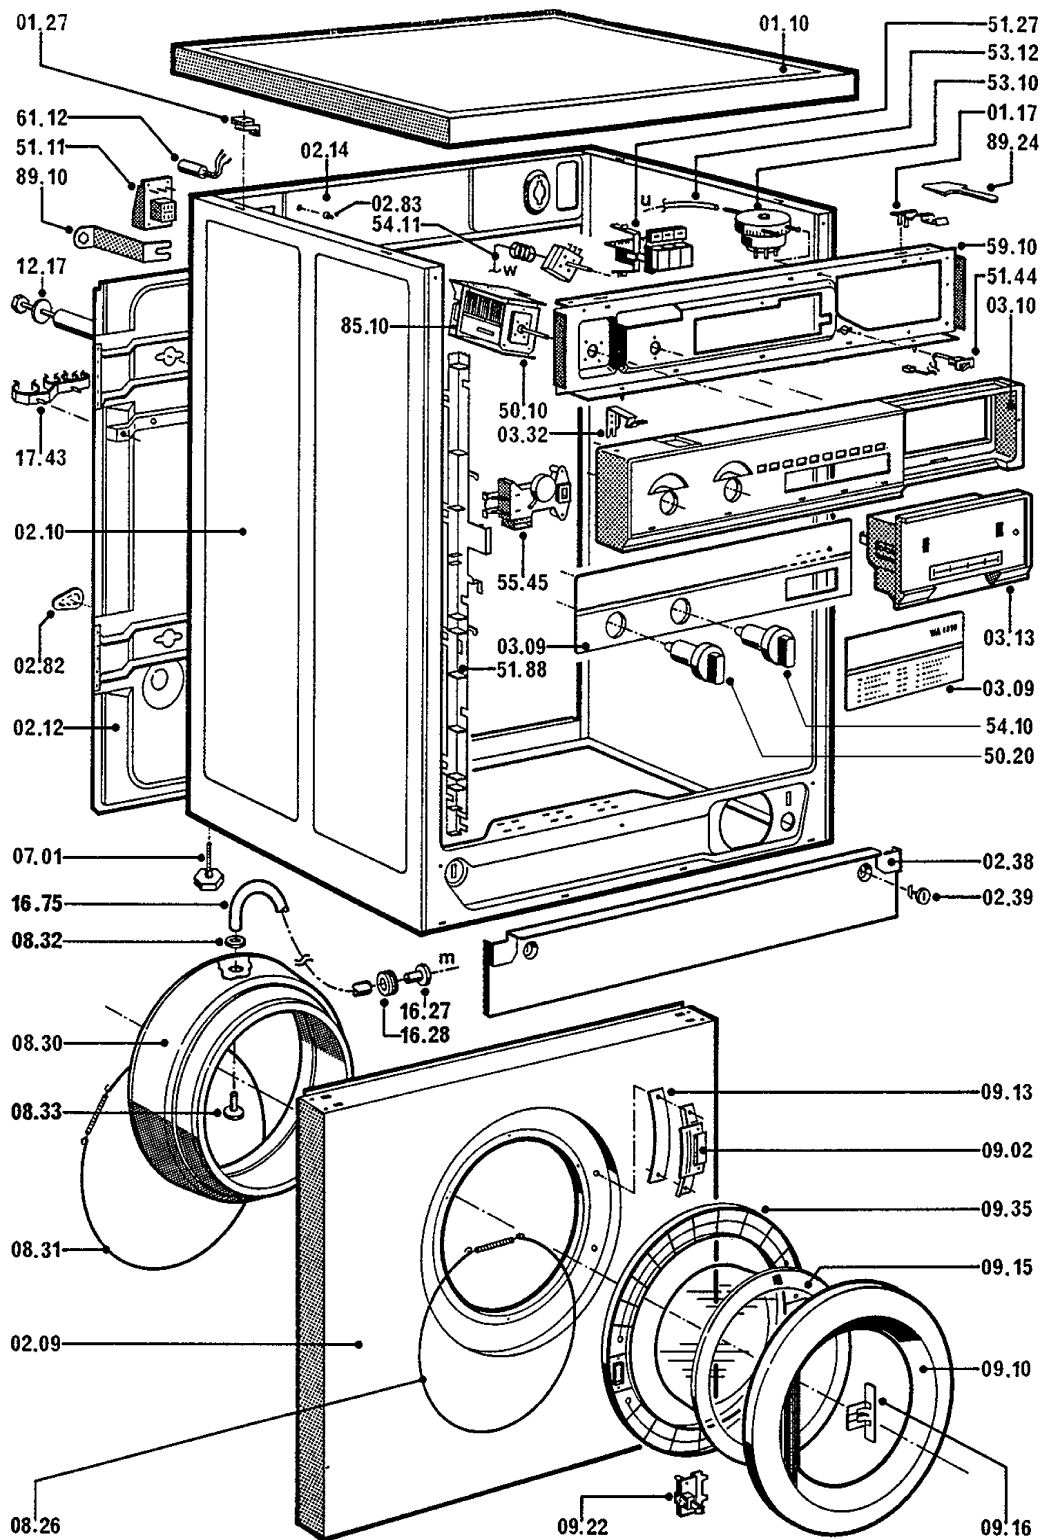

02000449


Anschlußplan

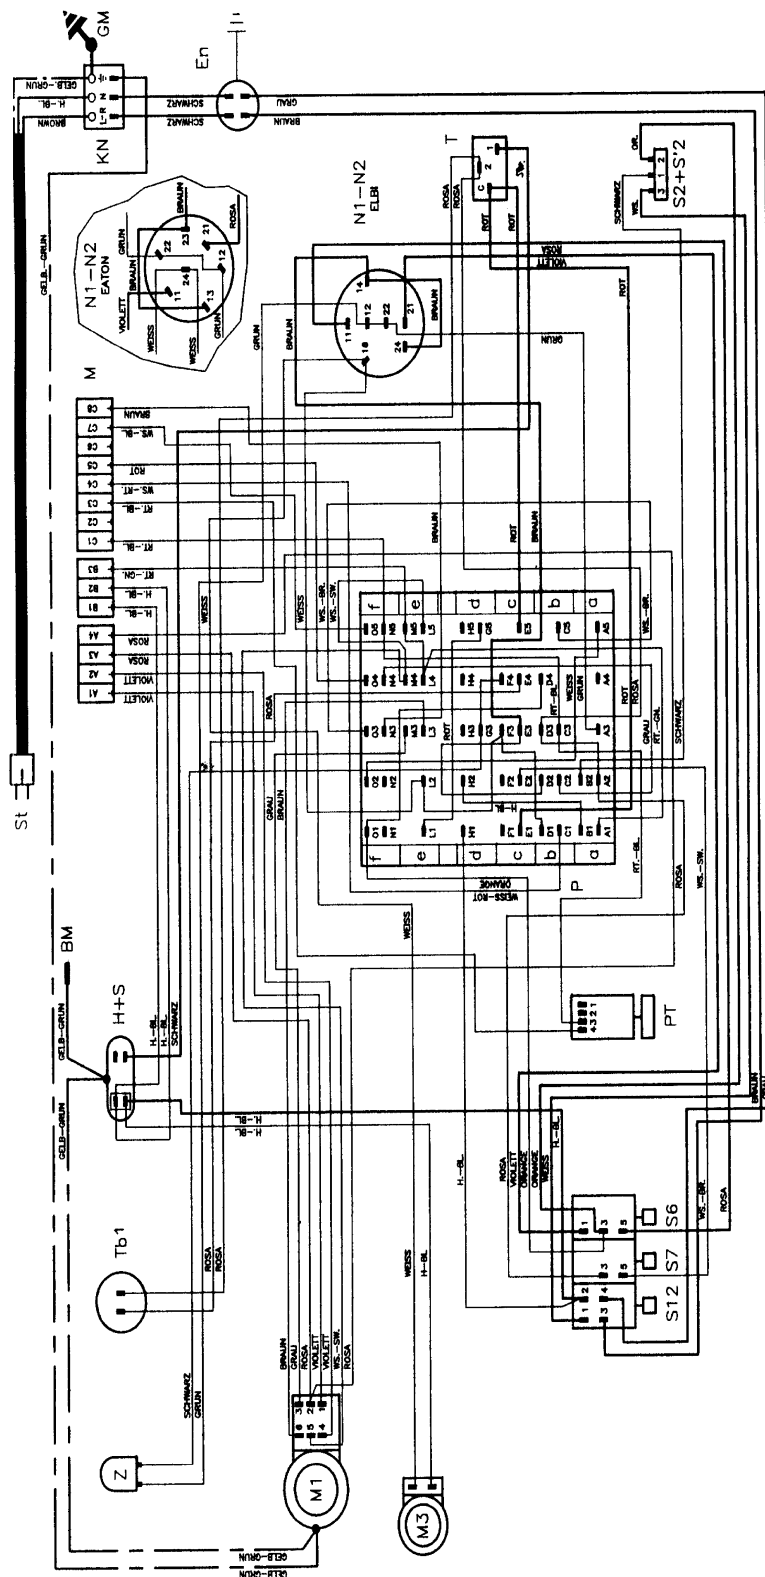

CONNECTOR a	=	WHITE	BROWN	=	BROWN
CONNECTOR b	=	BLACK	GELB-GRÜN	=	YELLOW-GREEN
CONNECTOR c	=	RED	GRAU	=	GREY
CONNECTOR d	=	GREEN	GRÜN	=	GREEN
CONNECTOR e	=	YELLOW	H-BL	=	BLUE
CONNECTOR f	=	BLUE	ORANGE	=	ORANGE
			ROSA	=	PINK
			ROT	=	RED
			SCHWARZ	=	BLACK
			VIOLETT	=	VIOLET
			WEISS	=	WHITE

62582

Stromlaufplan

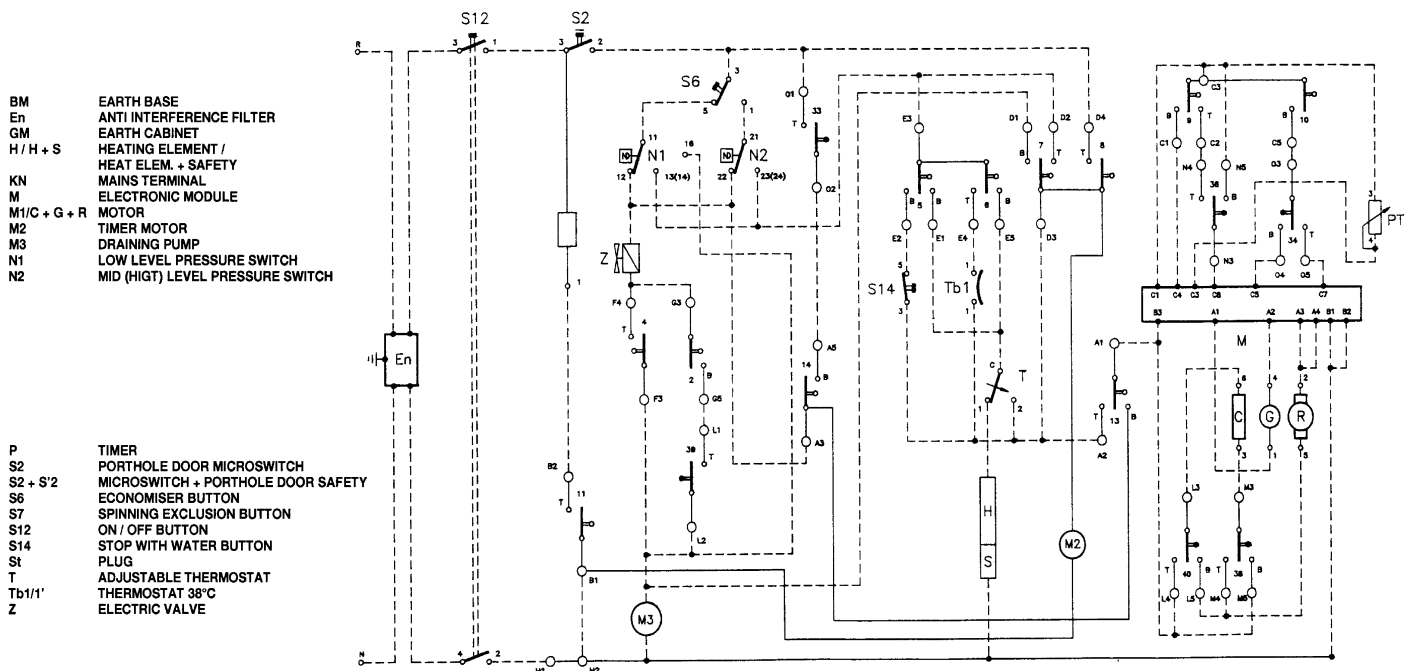

62581

Programmablaufplan

NIVEL ALTO	B	14
EV CALIENTE	T	
MODULO VACIO	B	13
MODULO LLENO	T	
POSICIONES	B	12
	T	
SECADO	B	11
PROTECCION PUERTA	T	
CENTRIFUGADO 500/800 g/min	B	10
LAVAR NORMAL	T	
REPARTICION	B	9
LAVAR NORMAL	T	
SECADO	B	8
TIEMPO DIRECTO	T	
BOMBA DESAGUE	B	7
TIEMPO LLENAR	T	
TIEMPO LLENAR	B	6
CALEFACTOR 30°C	T	
STOP CON AGUA	B	5
TIEMPO BOMBA	T	
ELECTROVALVULA	B	4
LAVAR + CENTRIFUGADO	T	
CENTRIFUGADO	B	3
PRECOLMAR	T	
ADITIVO SUAVIZANTE	B	2
ELECTROVALVULA FRIJO	T	
ELECTROVALVULA LAVAR	B	1
POSICIONES 6°	T	
POSICIONES 3°	B	

MOVIMIENTO	B	40
MOVIMIENTO	T	
PRE-LLENAR 24°	B	39
MOVIMIENTO	T	
MOVIMIENTO	B	38
	T	
BOMBA SECADO	B	37
LAVAR DELICADO	T	
LAVAR NORMAL	B	36
	T	
NIVEL ALTO 48°	B	35
	T	
CENTRIFUGADO 800	B	34
	T	
NIVEL ALTO 37°	B	33
	T	

59716

