



Service-Information

Frontlader Waschvollautomat

AWM 5010

8570 501 29000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	8
Programmablaufplan	9
Text /Legende	14

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 440 19716	Gehaeuse
002 0	4812 440 19343	Klappe Filteroeffnung
011 0	4819 462 48472	Fuss
021 0	4819 440 19715	Front
024 0	4812 440 18998	Rueckwand
025 0	4812 440 19817	Traeger Schalterleiste
030 0	4812 440 19816	Arbeitsplatte
040 0	4812 417 18787	Scharnier
050 0	4819 440 19714	Sockelblende
061 0	4812 466 88458	Gegengewicht oben
061 1	4812 466 88459	Gegengewicht vorne
061 2	4819 310 39227	Montagesatz Gewicht oben
061 3	4819 310 39228	Montagesatz Gewicht unten
081 0	4812 529 18038	Stosssdaempfer bis 1200
084 0	4812 466 58001	Silentblock
086 1	4812 401 18413	Halter Stosssdaempfer
086 2	4812 401 18412	Stopfen Stosssdaempfer
110 0	4812 498 18139	Handgriff Tuer weiss
130 0	4812 417 28047	Platte Tuerschloss
130 1	4812 417 28048	Platte Tuerschloß unten
131 0	4812 417 28046	Verschluss Tuer
131 1	4812 417 28045	Stift Tuerverschluss
131 2	4812 492 58022	Feder Tuerverschluss
135 1	4812 498 18137	Knopf Tuersicherung
135 2	4812 491 48004	Feder Tuersicherung
135 3	4812 290 68153	Justier-Element Tuersicherung
140 0	4812 450 68219	Schauglas
143 0	4812 440 19782	Fensterrahmen VBL WH
144 0	4812 440 19589	Rahmen Schaugl. DE-WT
191 0	4812 460 68527	Manschette Standard
191 0	4812 460 68532	Manschette WH fettbest
191 1	4812 492 18017	Schelle
191 2	4819 530 58059	Ring
200 1	4812 418 18226	Bottich vorn
200 2	4812 418 18228	Bottichhaelfte hinten, 48l, 600/1000
200 4	4812 290 88054	Klemme fuer Behaelter
220 0	4819 418 18339	Trommel
271 0	4812 358 18056	Keilrippenriem. WH 125
272 0	4812 528 58027	Riemenscheibe DIAM.298
272 2	4812 532 18024	U-Scheibe
272 3	4812 505 18371	Mutter M 12
292 0	4812 530 58101	Dichtung Behaelter
301 0	4812 452 11233	Schalterleiste AWM 5010
303 0	4812 498 78134	Griff Schublade
331 0	4812 414 58104	Knopf Timer
332 0	4812 513 18103	Taste Optionen
333 0	4812 513 18104	Taste Ein/Aus
335 0	4812 414 58107	Knopf Thermost.
337 0	4812 101 48002	Knopf Potent. 1000
339 0	4812 413 48305	Adapter f. Knopf


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
341 0	4812 414 58132	Skalenscheibe
351 0	4812 134 18011	Lampe
400 0	4819 361 58264	Motor MCA 38/64 WHE2
409 0	4812 362 48004	Kohlebuerste Motor CES
421 0	4812 121 18142	Entstoerfilter 1,00 µF
430 0	4812 310 18458	Pumpe SERVICE SET
451 0	4812 259 28758	Heizelement 2050W + NTC
480 0	4812 321 78109	Kabel Motor SC1/OM PP/ALPHA/GA
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
491 0	4812 321 28367	Zugentlastung
500 0	4812 282 18741	Timer SC1 (HL,IR,RH)
571 0	4812 271 28375	Magnetventil einfach
581 0	4812 271 28441	Niveauschalter
620 0	4819 410 28998	Schalter Optionen
621 0	4819 410 29004	Schalter Ein / Aus
622 0	4812 413 48279	Wahlschalter f.Temp./Drehz.
630 0	4812 280 58019	Tuerverriegel.
691 0	4812 282 18702	Sensor NTC (SC1,OMEGA,ACCESS)
701 0	4819 530 28848	Zulaufschlauch
701 1	4819 466 69704	Dichtung und Filter
702 0	4819 530 29019	Schlauch intern
707 0	4812 526 48033	Duese schwenk 4
707 1	4812 526 48028	Duese Einspuelung
708 1	4812 530 48143	Kruemmer Zulauf
711 0	4812 418 88052	Waschmittelk.
712 0	4812 418 79703	Schublade 4 VBL ASS
713 0	4812 418 88028	Klappe Einspuelb. 4x
717 0	4819 321 28092	Bowdenzug
717 1	4812 321 38013	Hebel , Duese
717 2	4812 321 38012	Justier-Element
717 3	4812 278 88018	Gleitstueck
717 4	4812 492 38359	Feder , Duese
717 5	4812 233 18003	Nocken 4 K. inkl. Adapter WH
718 0	4812 526 48051	Saugheber
718 1	4812 418 88024	Zubehoer Fluessigwasch. 4 K.
753 1	4819 418 68234	Luftkammer
754 0	4812 530 28826	Ablaufbalg
754 1	4812 530 28832	Verschluss eco
754 2	4812 530 28829	Flansch eco
760 0	4812 480 58105	Filter Set Pumpe
781 0	4819 530 28847	Ablaufschlauch
782 0	4812 530 28827	Schlauch Niveauschalter
787 0	4812 530 28813	Schlauch,Entl.
787 2	4819 401 18868	Schlauchschelle 26,8 mm
794 5	4812 530 58095	Dichtung Luftkammer
900 0	4812 255 18204	Halter Ablaufschlauch
900 1	4812 290 88049	Halterung Tuerverriegelung
900 2	4812 290 88077	Kabelfuehrung
900 3	4812 401 18446	Kabelfuehrung
900 4	4819 401 18872	Schlauchschelle Pumpe/Ablauf

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
900 5	4819 401 18529	Schlauchschelle Bottich unten
900 6	4812 401 18444	Traeger Heizelement
900 7	4812 255 18205	Halter Niveauschalter
900 8	4819 401 18823	Klemme
901 3	4812 401 18414	Schlauchschelle
910 5	4812 502 18516	Schraube 4,2 x 13
930 0	4819 492 38139	Feder Aufhaengung
941 0	4812 520 28001	Kugellager 6205 2Z C3
941 1	4812 520 28002	Kugellager 6203 2Z C3
953 0	4812 530 58097	Wellendichtring
961 0	4819 532 68829	Distanzstueck 44, 50, 58 l
965 0	4812 466 68545	Abdeckung BK/WH
993 0	4819 530 29028	Einhaengebogen
993 3	4812 395 58004	Werkzeug

Explosionszeichnung

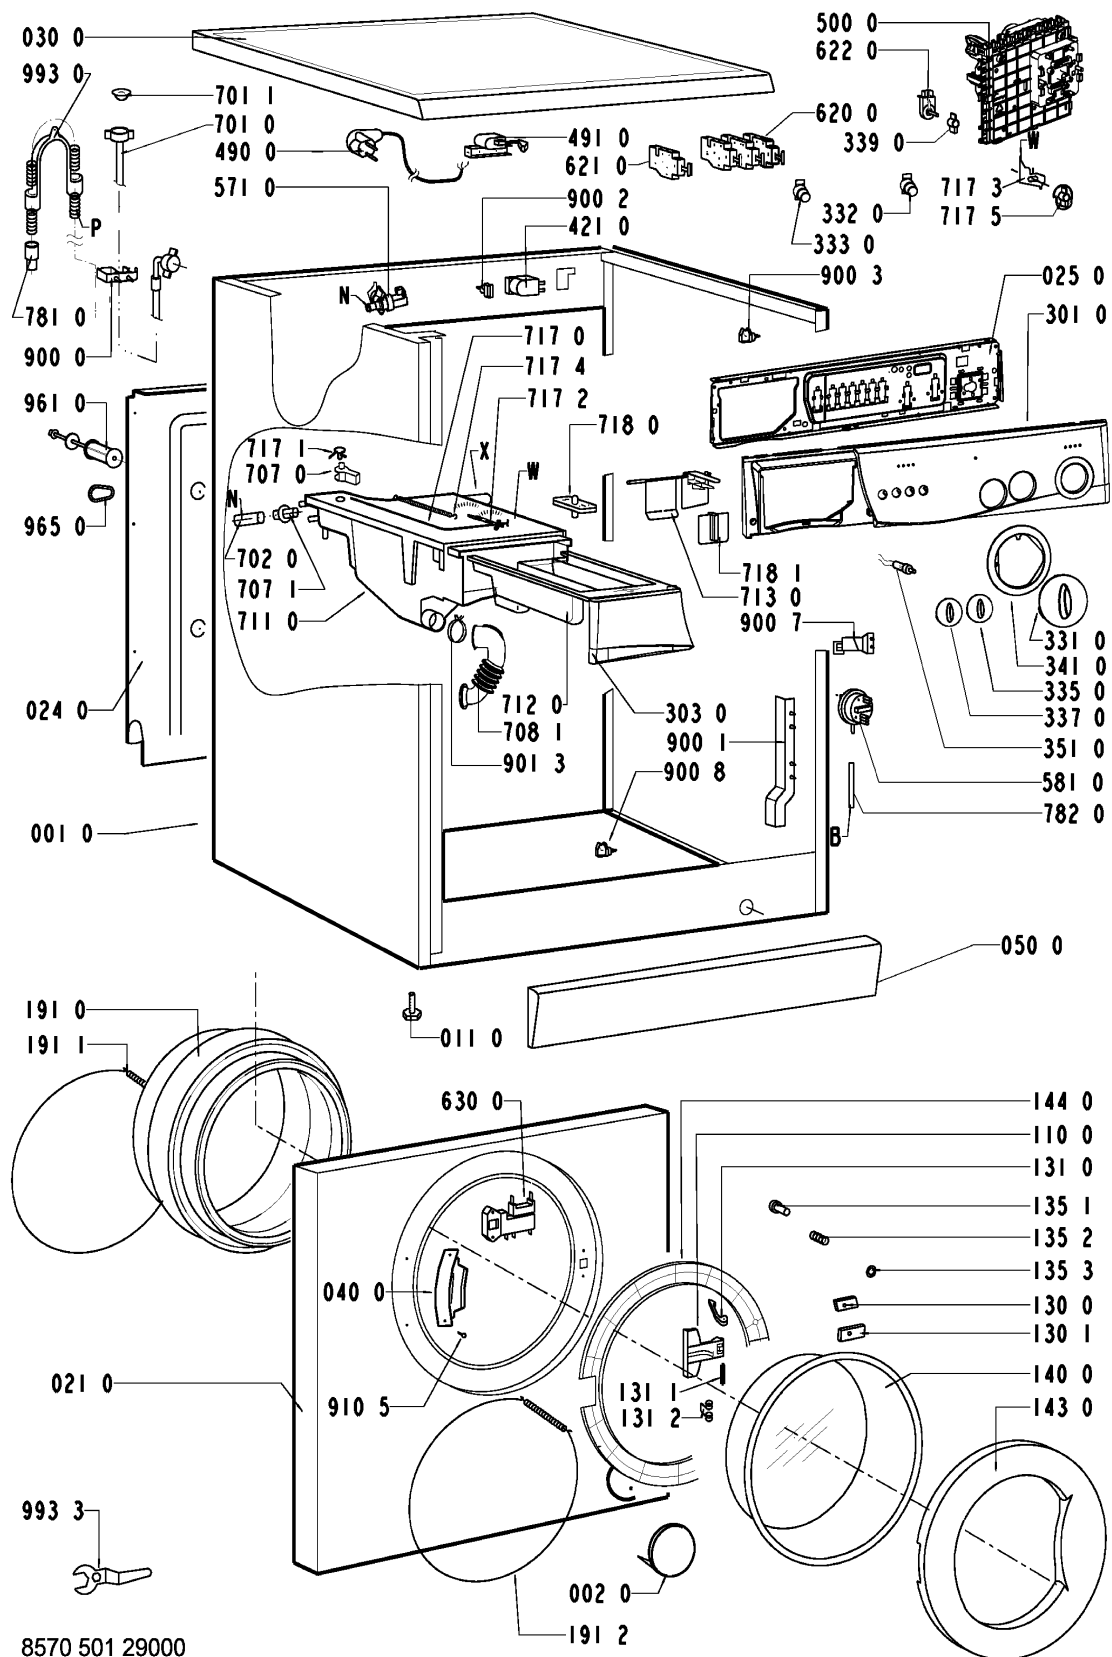


Explosionszeichnung

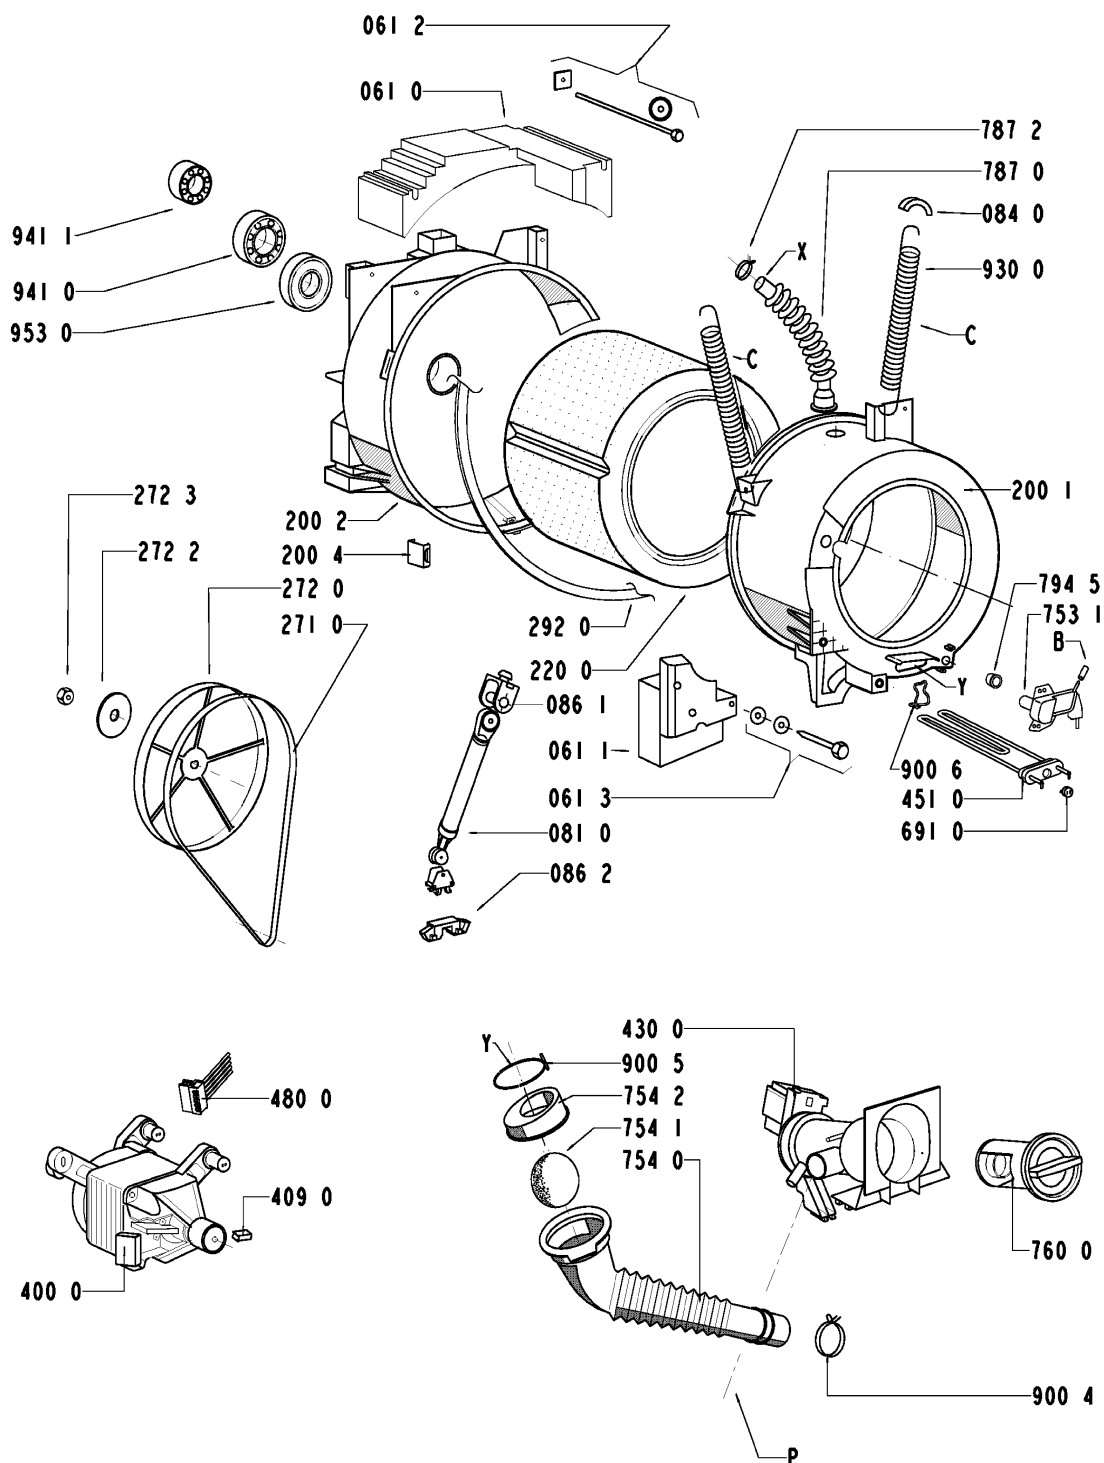


8570 501 29000

Anschlußplan

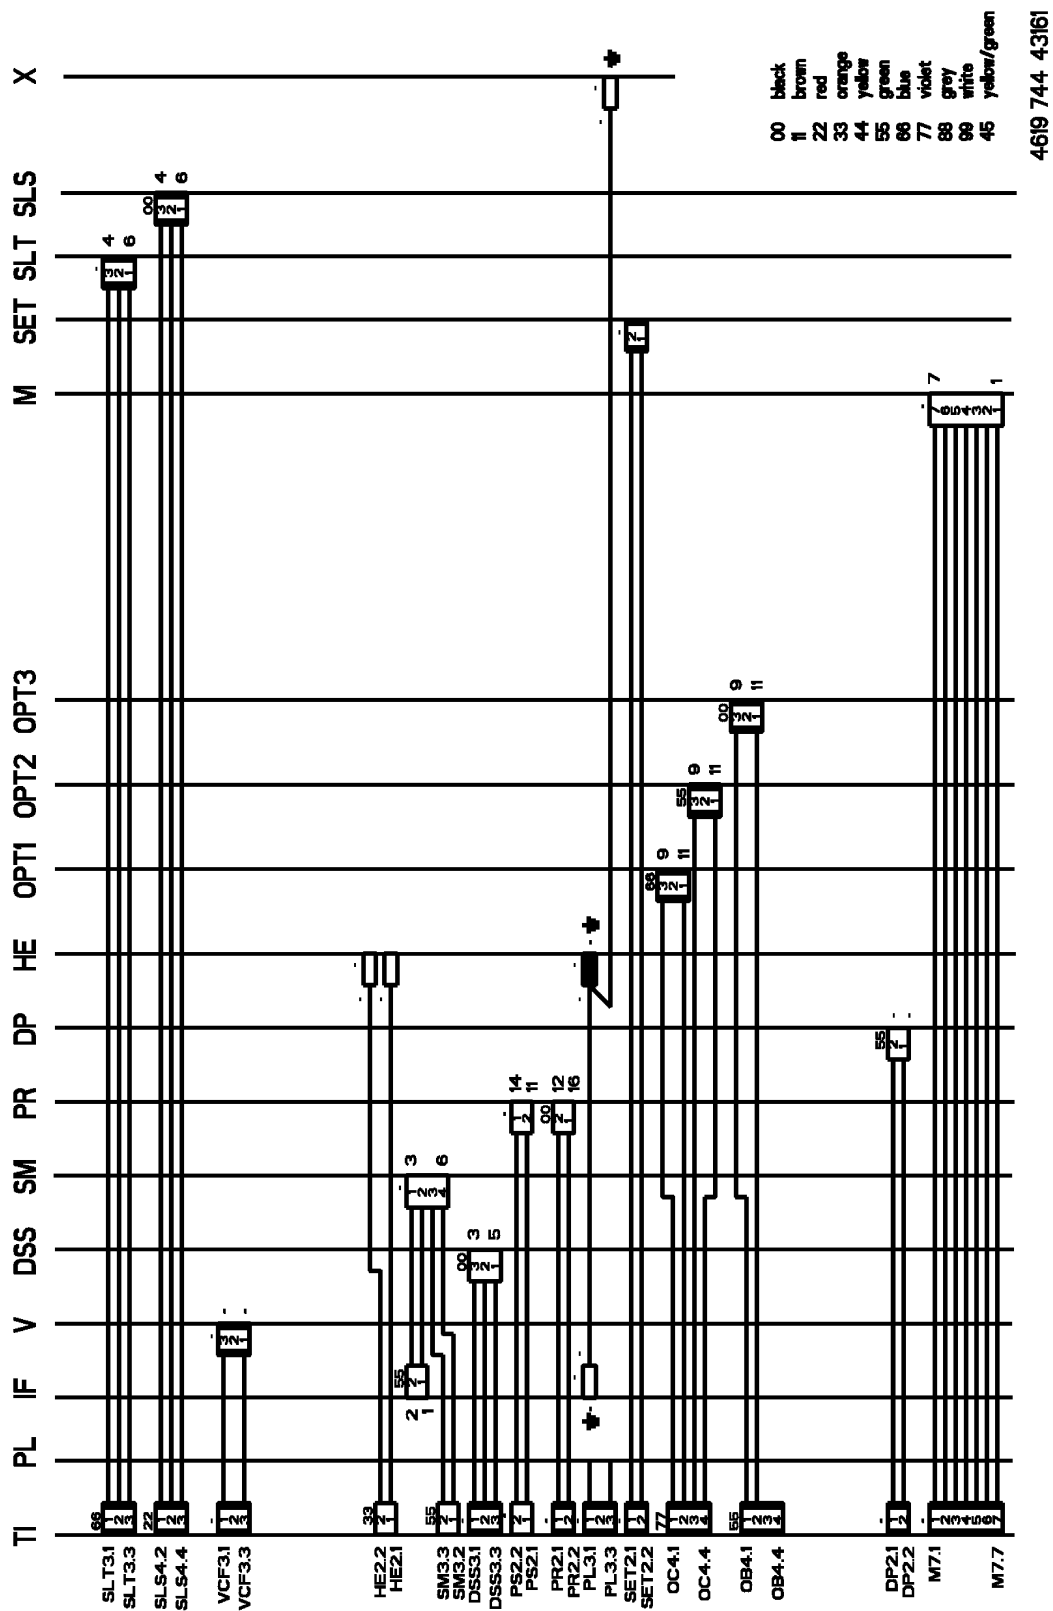


Stromlaufplan

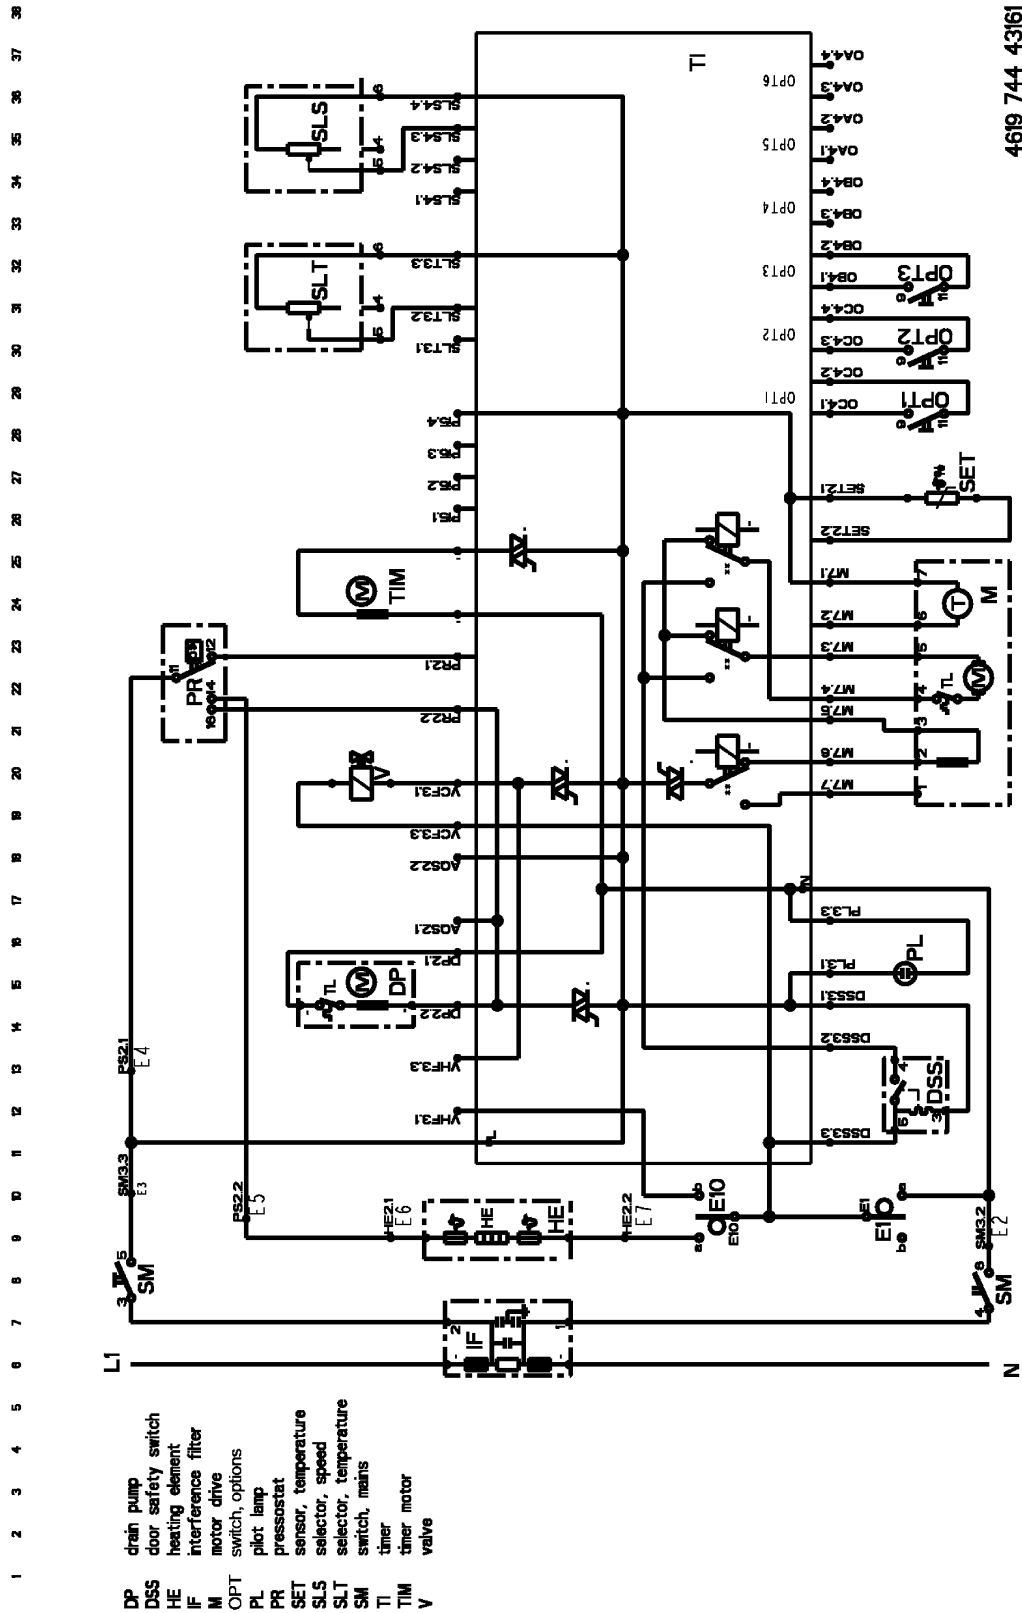

Programmablaufplan

[illegible]


Programmablaufplan

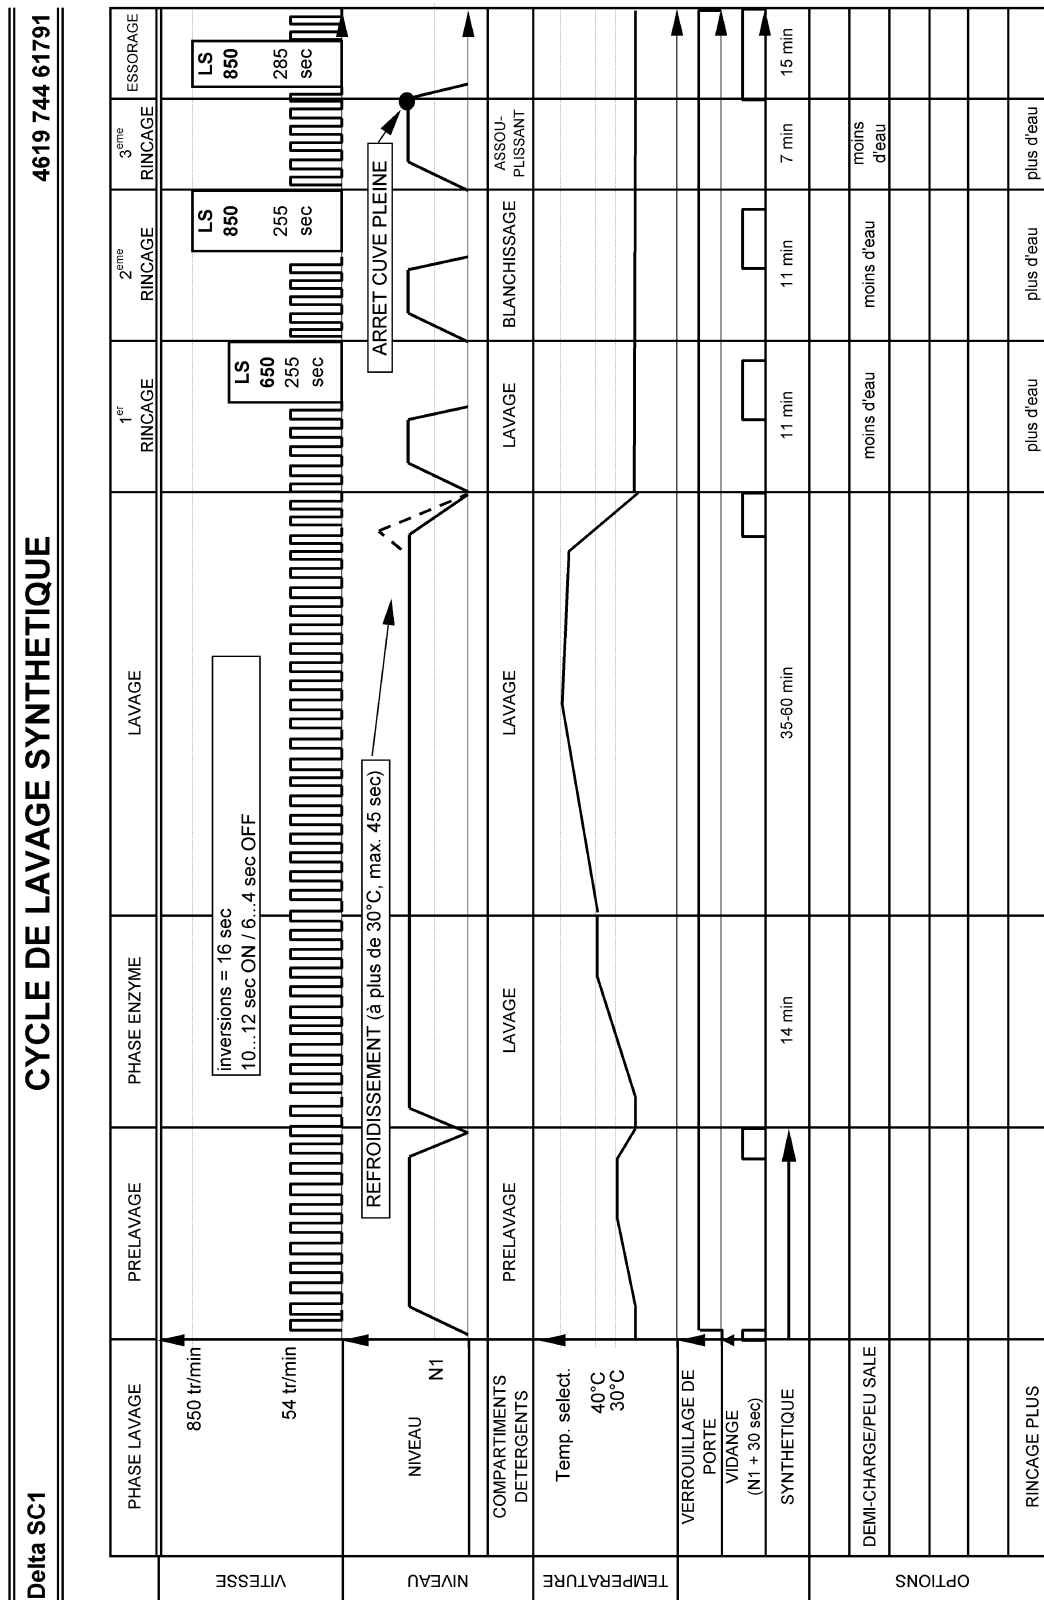

Programmablaufplan

CYCLE DE LAVAGE DELICAT								4619 744 61791
Delta SC1								
	PHASE LAVAGE	PRELAVAGE	PHASE ENZYME	LAVAGE	1 ^{er} RINCAGE	2 ^{eme} RINCAGE	3 ^{eme} RINCAGE	ESSORAGE
VITESSE	850 tr/min							
	54 tr/min							
NIVEAU	N1							
COMPARTIMENTS DETERGENTS								
TEMPERATURE	40°C 30°C							
	VERROUILLAGE DE PORTE							
	VIDANGE (N1 + 30 sec)							
OPTIONS	DELICAT							

Programmablaufplan

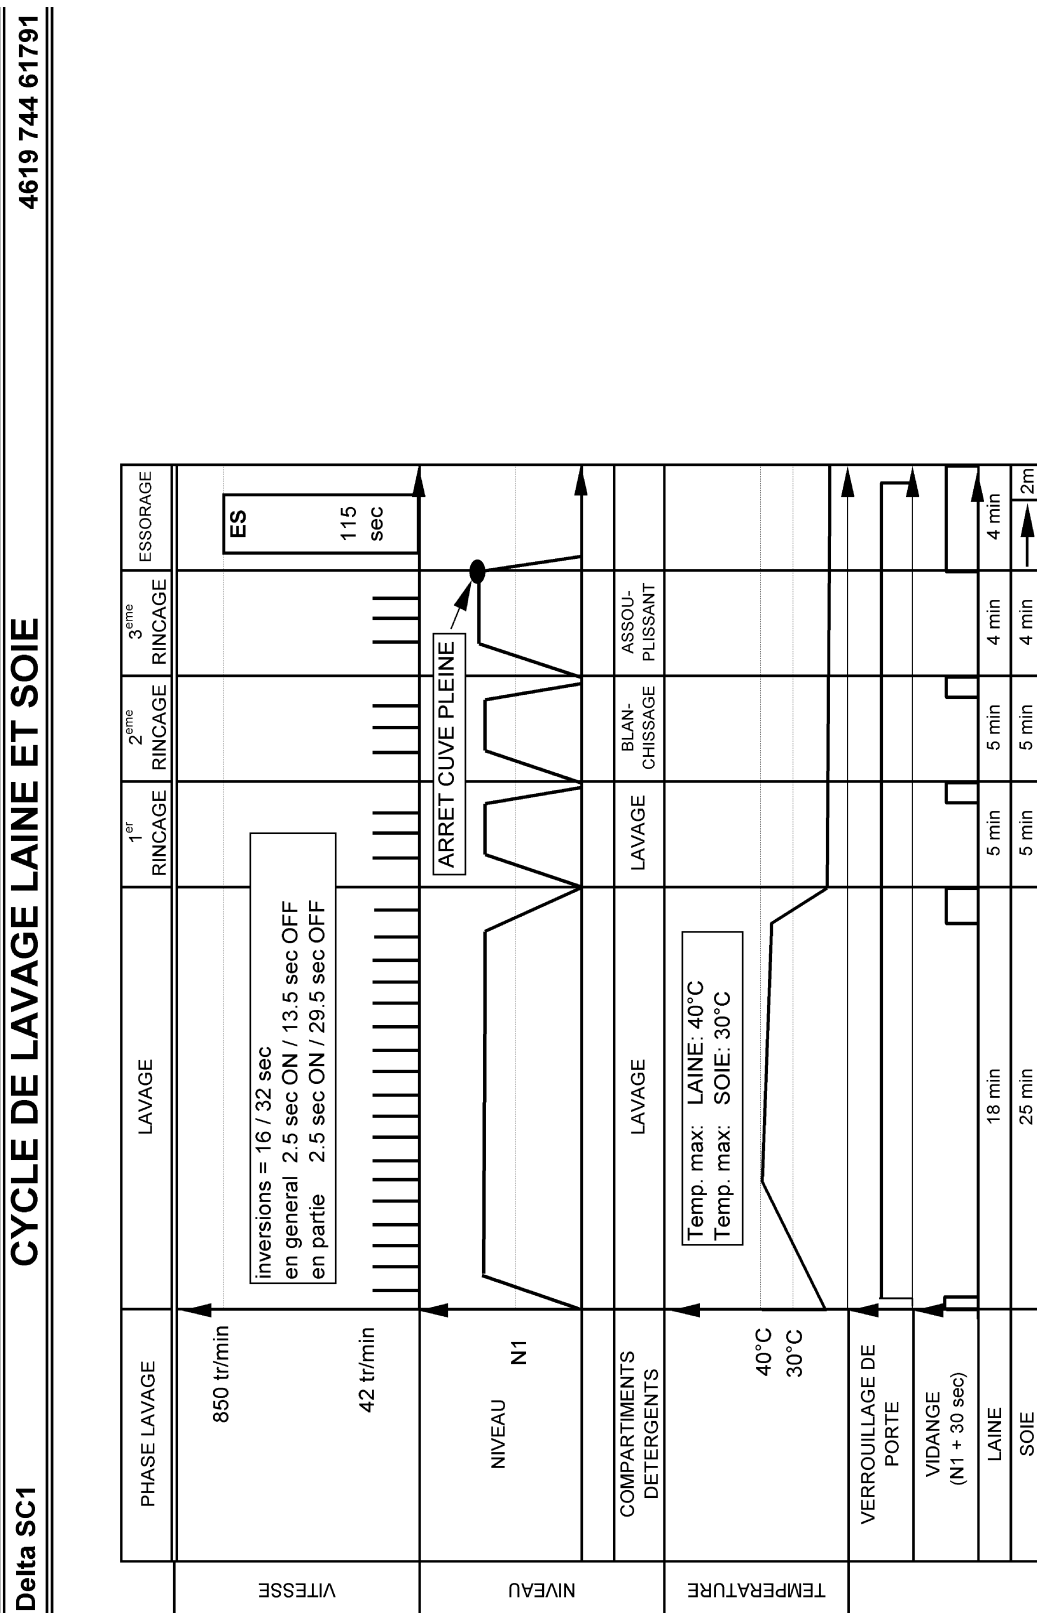


Programmablaufplan

4619 744 61791

PROFIL TYPE DE L'ESSORAGE

Delta SC1

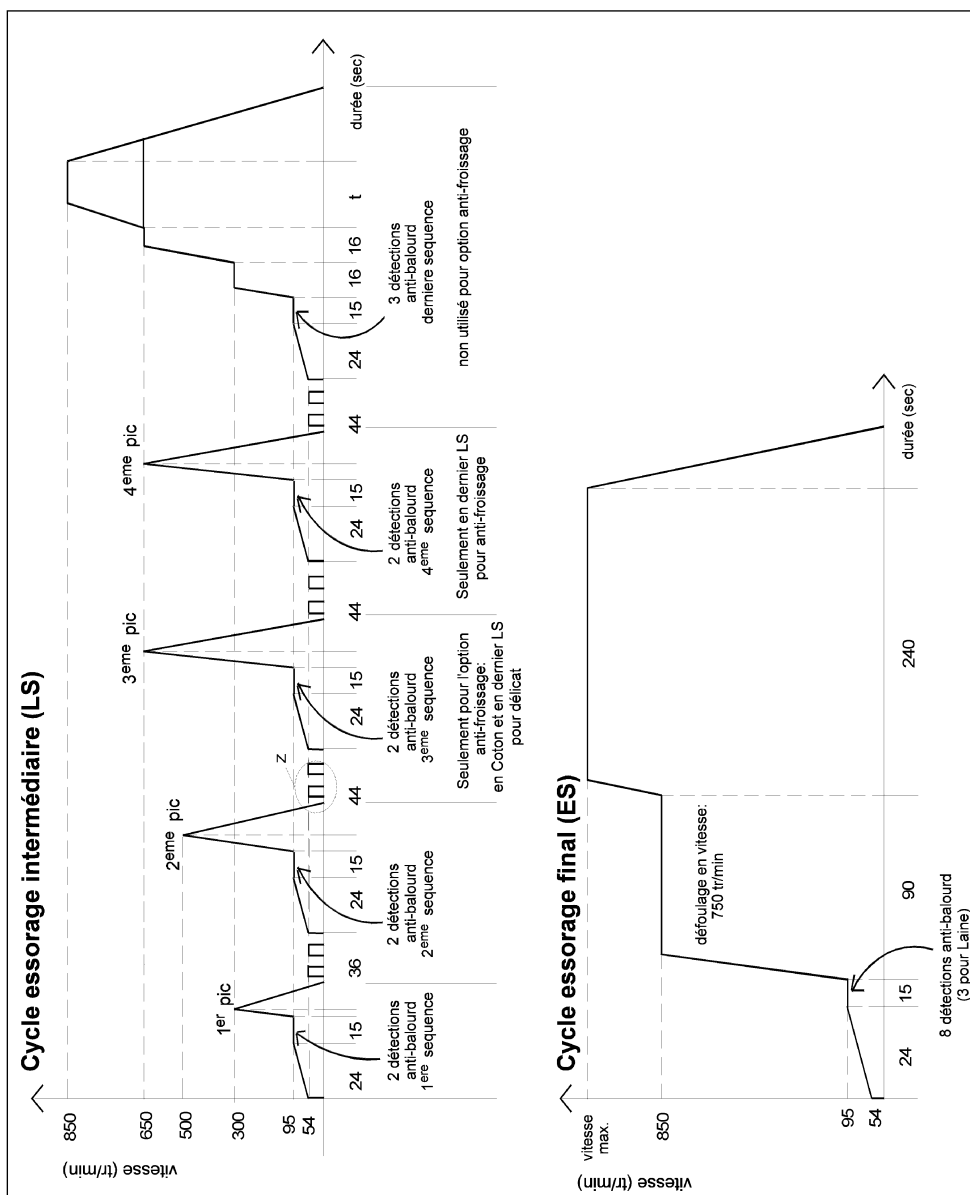

Text /Legende

PROGRAMME TEST S C 1

1. Avant de démarrer : **Attention! Toujours utiliser le programme test sans linge !**
2. Avant de démarrer : Toutes les options doivent être sélectionnées
3. Sélectionner le programme : **VIDANGE**
4. Pour démarrer le programme test :
 - Appuyer sur le bouton **DEPART**,
 - Attendre (1-2 sec.), jusqu'à l'alimentation de la pompe de vidange,
 - Appuyer sur le premier bouton d'option (le bouton le plus à gauche) quatre fois en moins de 10 sec.
5. Pour arrêter le programme test (au choix):
 - Mettre le sélecteur sur la position 30
 - Mettre le sélecteur sur la position ZERO
6. A la fin du programme test :
 - Ramener le sélecteur sur la position ZERO.

• = Départ	posi- tion timer	Verrou. porte	Bacs à produits	Alimentation en eau	T max	durée	cadence	Avance par touche d'option	Etat testé
• D	31	verrouillée	-						1 ^{ère} touche d'option
	3	verrouillée	prélavage	remplissage (EVH)	remplissage (EVH)	60"	nm	Appuyer sur la 2 ^{ème} touche d'option	2 ^{ème} touche d'option
	4	verrouillée		remplissage		60"	nm	Appuyer sur la 3 ^{ème} touche d'option	3 ^{ème} touche d'option
	5	verrouillée		remplissage		60"	nm	Appuyer sur la 4 ^{ème} touche d'option	4 ^{ème} touche d'option
	6	verrouillée	lavage	remplissage		60"	nm	Appuyer sur la 5 ^{ème} touche d'option	5 ^{ème} touche d'option
	7	verrouillée		remplissage		60"	nm	Appuyer sur la 6 ^{ème} touche d'option	6 ^{ème} touche d'option
	8	verrouillée		remplissage (EVH)	remplissage (EVH)	6'	Sg1	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	N1
	16	verrouillée		remplissage 90°C		60"	Sg1	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	
	20	verrouillée		(remplissage)	90°C	55'	Sg1	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	chauffage, CTN, sélecteur, fuite
	23	verrouillée	* javel	remplissage		60"	RR	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	
	27	verrouillée	assouplissant	remplissage		60"	RL	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	
	28	verrouillée	-	vidange			Sg1		Pompe de vidange, N1
	29	verrouillée		vidange		4"	0 - 95 tr/min		Pompe de vidange
				vidange		300"	sel. vitesse	Appuyer 2 fois sur n'importe quelle option	moteur, sélecteur
	30					-			

* Si lave-linge équipé d'un distributeur de 4 chambres, utilisation du compartiment „Javel“
Si lave-linge équipé d'un distributeur de 3 chambres, utilisation du compartiment „lavage“


Réaction en cas de défaut :

- le programmeur SC1 entre en programme de sécurité
- vidange jusqu'au niveau N1+30 sec. (temps maximal admissible = 6 minutes)
- désalimentation du moteur (relais en position de sécurité)
- désalimentation de l'électrovanne de prise d'eau
- si défaut sur une séquence de chauffage, passe à la séquence suivante.

4619 712 52201

Text /Legende

Programmateurs SC1 - Version C

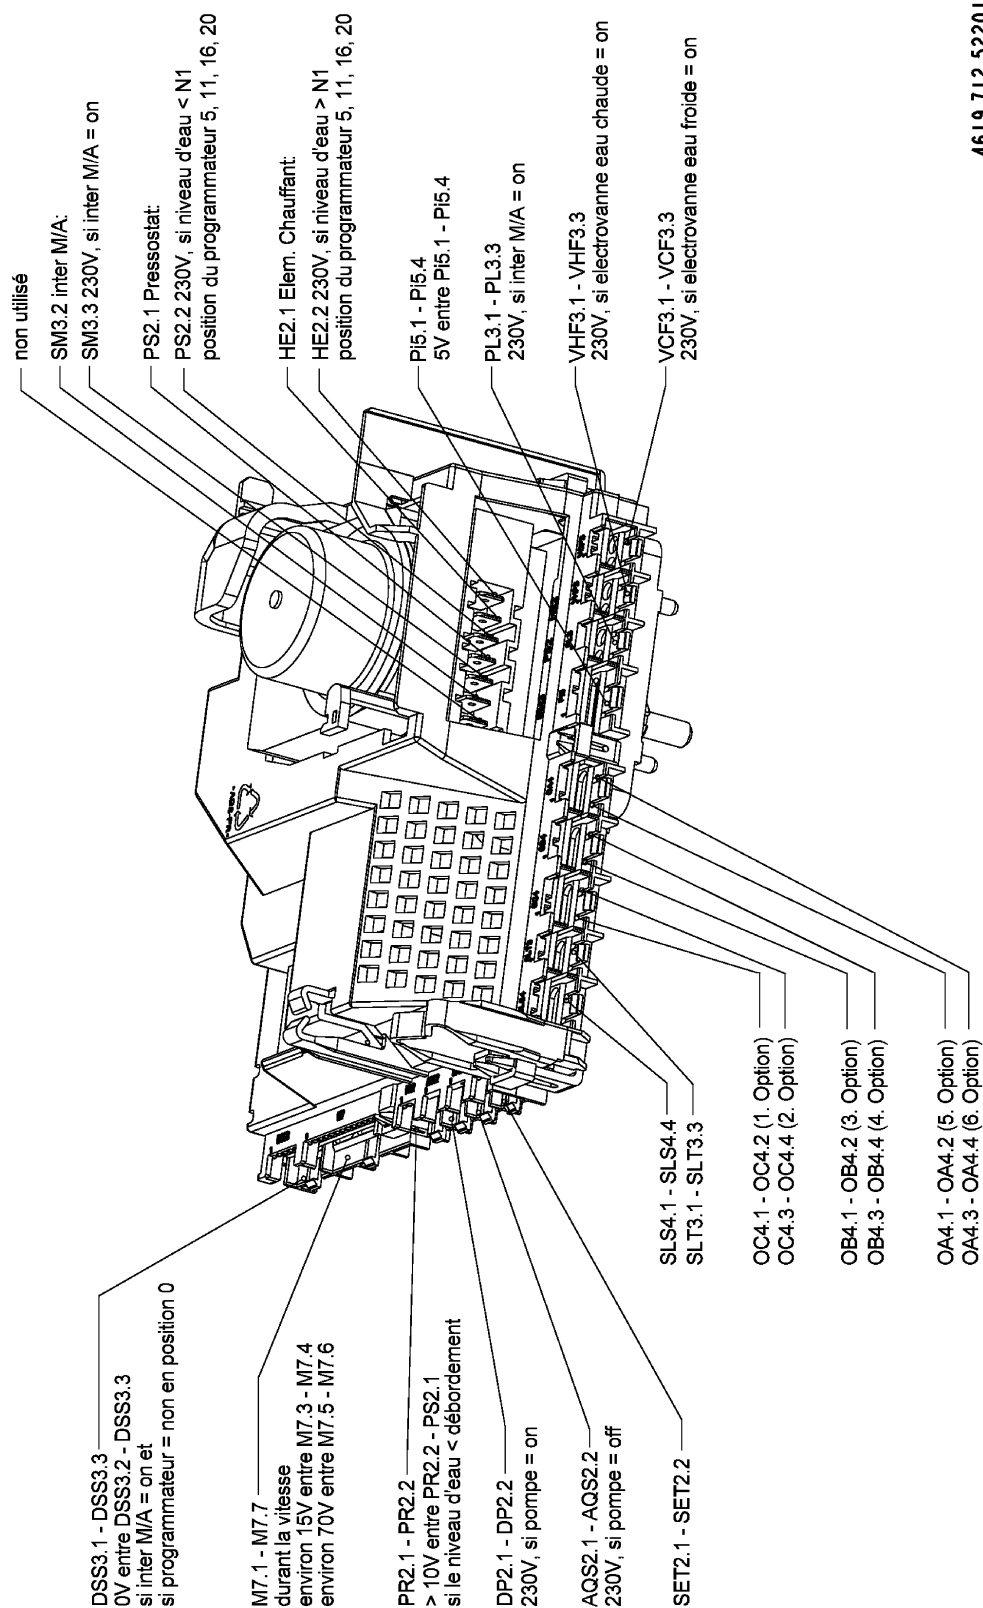

4619 712 52201