



Service-Information

Waschtrockner Waschvollautomat AWZ 420

8575 420 38000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	6
Stromlaufplan	9

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4812 440 10613	Gehaeuse bis 02.04.2006
003 0	4819 404 43391	Tragstueck Haken Lagerkreuz
011 0	4819 462 47014	Fuss regelbar
024 0	4819 903 03649	Rueckwand
030 0	4812 440 10614	Arbeitsplatte
041 0	4812 417 19305	Scharnier
041 1	4819 903 10139	Niete
054 0	4812 462 28312	Abdeckung Filter
061 0	4819 466 88802	Gegengewicht oben
061 1	4819 466 89461	Gegengewicht unten
065 0	4812 325 18002	Isolation
080 0	4819 466 98923	Stosssdaempfer
086 1	4819 502 18407	Befestigung Gegengewicht oben
086 2	4812 310 28239	Befestigung Kit Motor
086 3	4819 466 89132	Befestigung Gegengewicht
110 0	4819 498 78431	Handgriff
110 1	4819 498 78432	Handgriff kpl
133 0	4819 903 10175	Tuerhaken
133 1	4819 903 10174	Stift Griff
133 2	4819 903 10176	Schnapper Tuer
140 0	4819 450 58178	Schauglas
141 1	4819 466 98878	Schutz Beruehrung
143 0	4819 903 02494	Schelle Manschette aussen
144 0	4819 903 10179	Rahmen Schaugl.
144 1	4812 416 18441	Rahmen Schaugl.
144 2	4819 532 88054	Ausgleichring
190 0	4819 468 18285	Manschette ab 10/97
200 0	4812 418 18493	Bottich ab KW 20/03
201 0	4812 310 19065	Boden Set Boden + Lager
201 1	4819 903 02529	Ring Bottich
201 3	4819 532 28248	Ring Bottich kpl.
220 0	4819 418 18303	Trommel mit Trommelkreuz
271 0	4812 358 18182	Riemen
272 0	4812 528 88119	Riemenscheibe
291 0	4819 468 18022	Dichtung Bottich
301 0	4812 464 69191	Schalterleiste
301 1	4812 464 69103	Frontblende Knoepfe mit Dichtung
301 2	4812 404 48956	Traeger Knopfleiste m. LCD Schutz
303 1	4812 498 78674	Handgriff Schublade
331 0	4812 413 18307	Drehschalter
333 0	4812 410 78171	Druckknopf Ein/Aus
401 0	4812 361 78017	Motor
401 1	4812 361 78019	Motor Luefterrad
421 0	4812 121 18212	Entstoerfilter
430 0	4812 360 18553	Laugenpumpe
432 0	4812 480 58146	Filtergehaeuse
443 0	4812 515 48011	Luefterrad
451 0	4819 259 28799	Heizelement
451 1	4812 310 28272	Heizkanal
451 3	4812 259 28712	Heizelement trocknen

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
483 0	4812 321 78228	Kabelbaum
484 0	4812 321 38036	Kabel
490 0	4812 321 18107	Netzkabel
491 0	4819 401 18738	Klemme
521 0	4812 214 58282	Elektronik
521 2	4812 218 38277	Display PCB + Knöpfe
531 0	4812 273 28282	Wahlschalter Programm
551 0	4819 282 28627	Thermostat MRTL 170 C
551 2	4812 282 28215	Thermostat 47 C
551 9	4812 282 28324	Thermostat mit Temperatursensor
572 0	4812 271 28443	Magnetventil kalt
583 0	4812 271 28549	Niveauschalter
620 0	4812 276 38081	Drucktastensch.
630 0	4812 280 58046	Tuerverriegel.
701 0	4819 530 28932	Zulaufschlauch 1,5 m k
708 4	4812 530 29315	Ablaufkrümmer ab 20/03
711 0	4812 418 68348	Einspuelbeh.
711 1	4812 462 79895	Abdeckung Einspuelbeh. ab 20/03
711 2	4812 462 28722	Abdeckung Einspuelbeh. komplett
711 3	4812 418 89047	Umlenkhebel
712 0	4819 418 78067	Schublade Waschmittel
713 0	4819 418 78989	Zubehoer Fluessigwaschmittel
714 0	4819 418 78988	Behaelter Flüssigwaschmittel
714 1	4819 418 78166	Schale bleichen
717 0	4812 323 18188	Aktivator f. Einspuel.
717 1	4812 321 38037	Hebel Wasservert.
717 2	4812 404 78731	Behaelter Wasservert. Aktivator
717 3	4812 321 38038	Hebel Einspuelbeh.
718 0	4819 360 69849	Duese
718 1	4819 310 38651	Zubehoer Set Flüssigw.
742 0	4812 360 78054	Abdeckung
743 0	4819 529 18071	Zulaufbalg
743 1	4812 310 38436	Luftfuehrung
743 2	4812 526 48046	Luftfuehrung
743 3	4812 526 48045	Luftfuehrung oben
754 0	4819 530 28862	Ablaufbalg
754 1	4819 404 78809	Traeger
760 0	4819 480 58082	Filter
760 1	4819 462 78861	Griff Filter
781 0	4812 530 29372	Ablaufschlauch
781 1	4819 903 02515	Schlauch
781 2	4812 903 08205	Behaelter Ueberlauf
781 3	4812 903 08206	Rohr Ueberlaufbox
782 0	4819 530 28908	Schlauch Niveauschalter
783 0	4812 310 28246	Schlauch Satz ab KW 44/03
783 1	4819 526 48213	Luftfuehrung
783 2	4812 530 29334	Schlauch
783 3	4812 530 29335	Schlauch
783 4	4812 530 29336	Schlauch Kupplung Rueckfuehrung
783 5	4819 903 10156	Schlauch


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
792 0	4812 466 68593	Abschottdicht.
794 0	4819 903 04978	Dichtung
794 1	4819 310 38057	Dichtung
794 2	4819 532 68309	Abdeckung Filter
900 1	4819 466 98528	Klemmstueck
900 2	4812 404 18505	Halterung Heizelement
900 3	4812 404 18478	Halterung Niveauschalter
900 4	4819 401 13349	Haken
900 5	4819 535 38158	Haken
901 0	4812 401 18698	Klemme Magnetventil
901 1	4812 401 18458	Schelle
901 2	4822 401 10258	Schlauchschelle 10-18 mm
901 3	4819 401 18351	Schlauchschelle
901 4	4819 401 18174	Schlauchschelle 25-45
901 5	4812 466 88763	Dichtring Luftkanal
901 6	4819 401 18817	Schlauchschelle
901 7	4812 401 18582	Klemme
901 8	4819 903 02487	Schlauchschelle
902 1	4812 404 48907	Halter Elektronik
902 2	4812 404 48664	Halter Luefter
902 3	4812 418 70008	Halter Elektronik komplett
903 2	4819 401 18348	Halter Schlauch
903 4	4819 903 10167	Schauglas Einlage
903 6	4819 492 68488	Klammer
903 7	4819 401 18429	Klemme
903 8	4819 401 18883	Kabelbinder
904 1	4819 466 63326	Gummiring
910 0	4812 502 18651	Schraube Torx D=4,2 H=13
910 1	4812 502 18649	Schraube Torx D=4,2 H=9,5
910 2	4812 502 18706	Schraube
910 3	4819 502 33254	Schraube
910 4	4812 930 08011	Schraube
910 5	4819 502 33252	Schraube
910 6	4812 502 18415	Schraube
910 7	4812 502 18414	Schraube
910 8	4812 502 38362	Schraube
910 9	4819 502 18386	Schraube
911 1	4812 502 18499	Schraube
911 2	4819 502 18462	Schraube
911 3	4819 903 10173	Schraube
911 4	4819 903 10165	Schraube f. Glastuere expired
911 5	4812 502 18673	Schraube
911 6	4812 560 18075	Schraube
911 7	4819 502 18534	Schraube
911 8	4819 502 18409	Schraube
911 9	4819 502 18406	Schraube
912 0	4819 502 18345	Schraube
912 1	4819 502 18416	Schraube
912 2	4819 440 19616	Schraube
912 3	4812 502 18417	Schraube

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
914 0	4819 505 13084	Mutter Riemenscheibe
914 1	4819 505 18322	Mutter
914 2	4812 523 18024	Mutter
921 0	4819 532 13433	U-Scheibe Riemenscheibe
921 1	4819 532 38083	U-Scheibe
923 0	4819 532 68707	U-Scheibe
931 0	4819 903 10178	Feder
931 2	4812 492 38397	Feder Hebel Wasservert.
931 3	4819 903 10126	Tragfeder
931 4	4819 492 38135	Feder
931 5	4819 903 10172	Schliessfeder
932 0	4812 492 68142	Feder Thermostat
933 0	4819 903 03659	Spannfeder
941 2	4812 520 88116	Lagersatz
951 0	4812 530 68032	Wellendichtring
951 1	4819 530 57019	Dichtung
952 0	4819 466 69816	Dichtung Filterdeckel
952 1	4819 903 02447	Dichtung Thermostat
952 2	4812 466 88793	Dichtung Potentiometer
993 0	4819 401 18345	Bogen


Explosionszeichnung

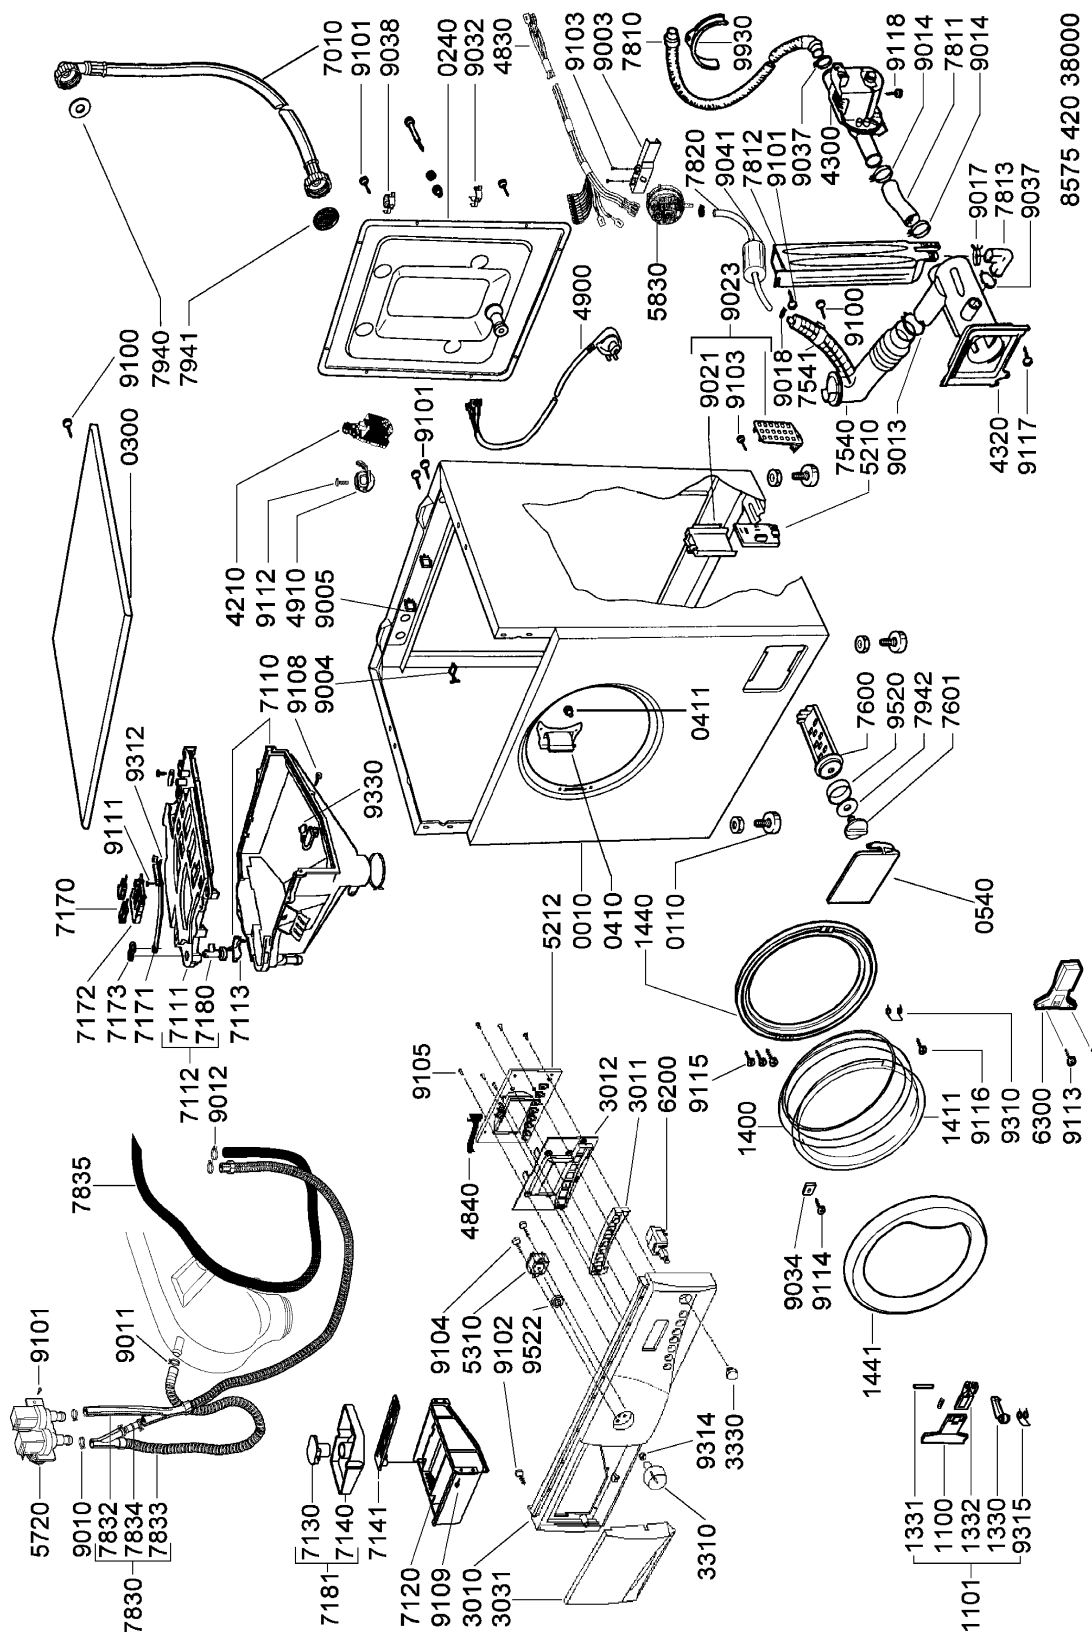

Explosionszeichnung

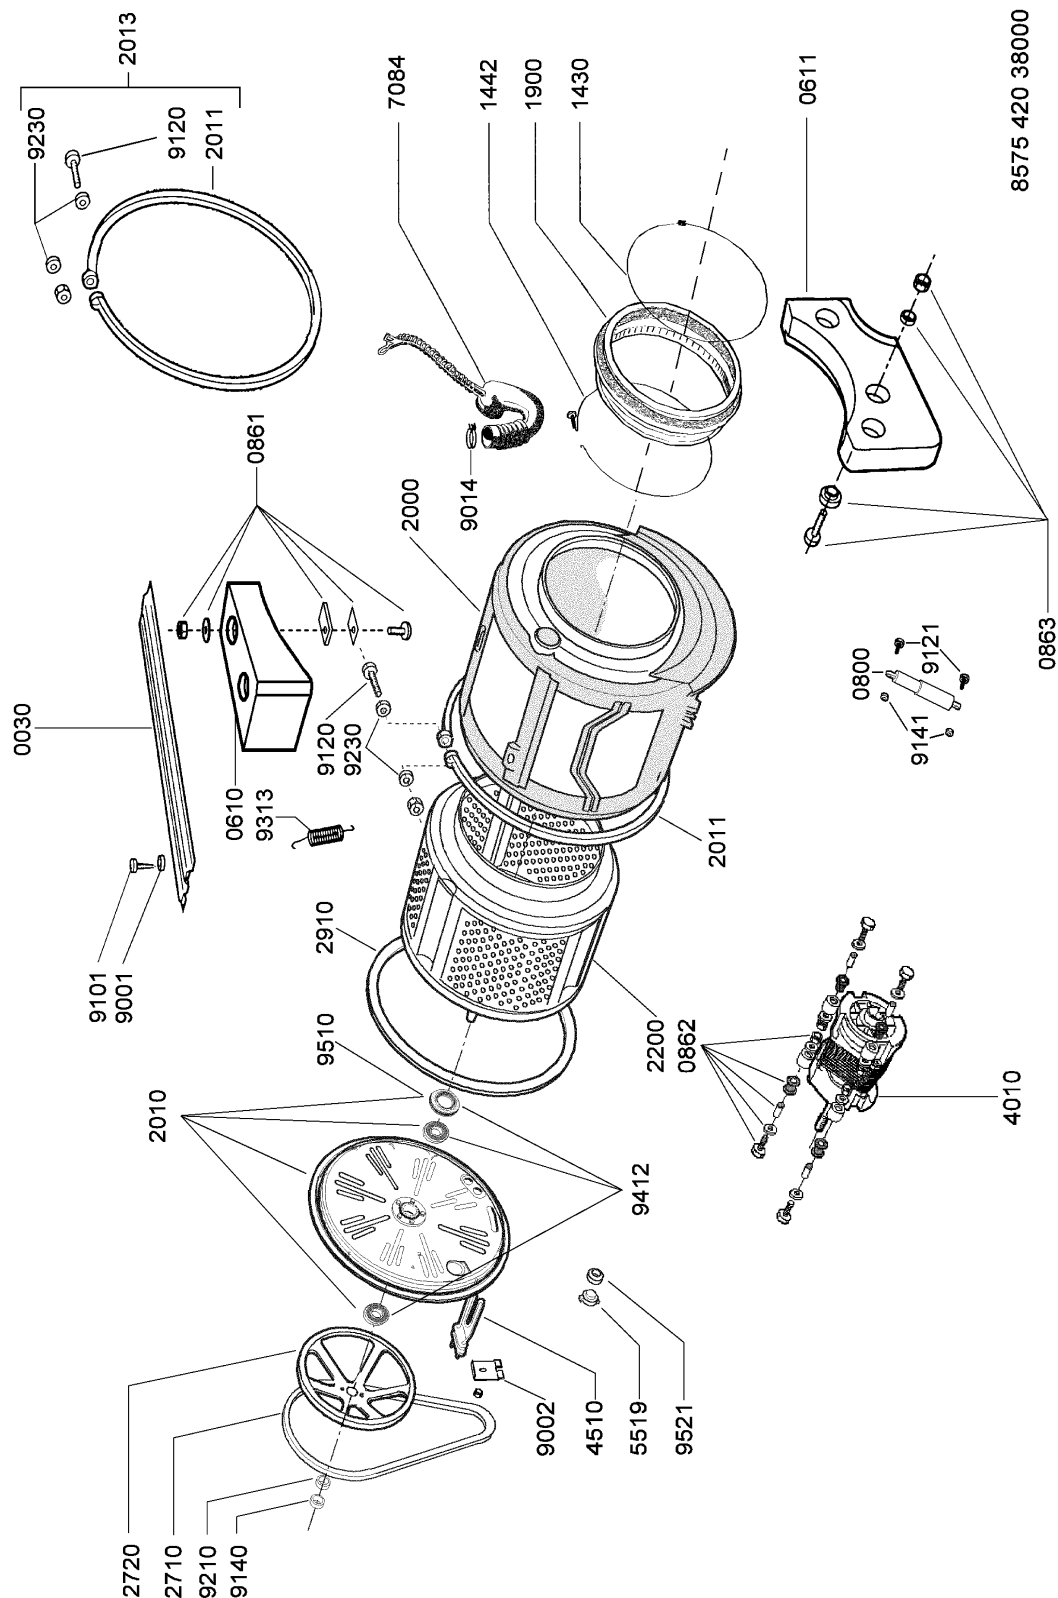

Explosionszeichnung

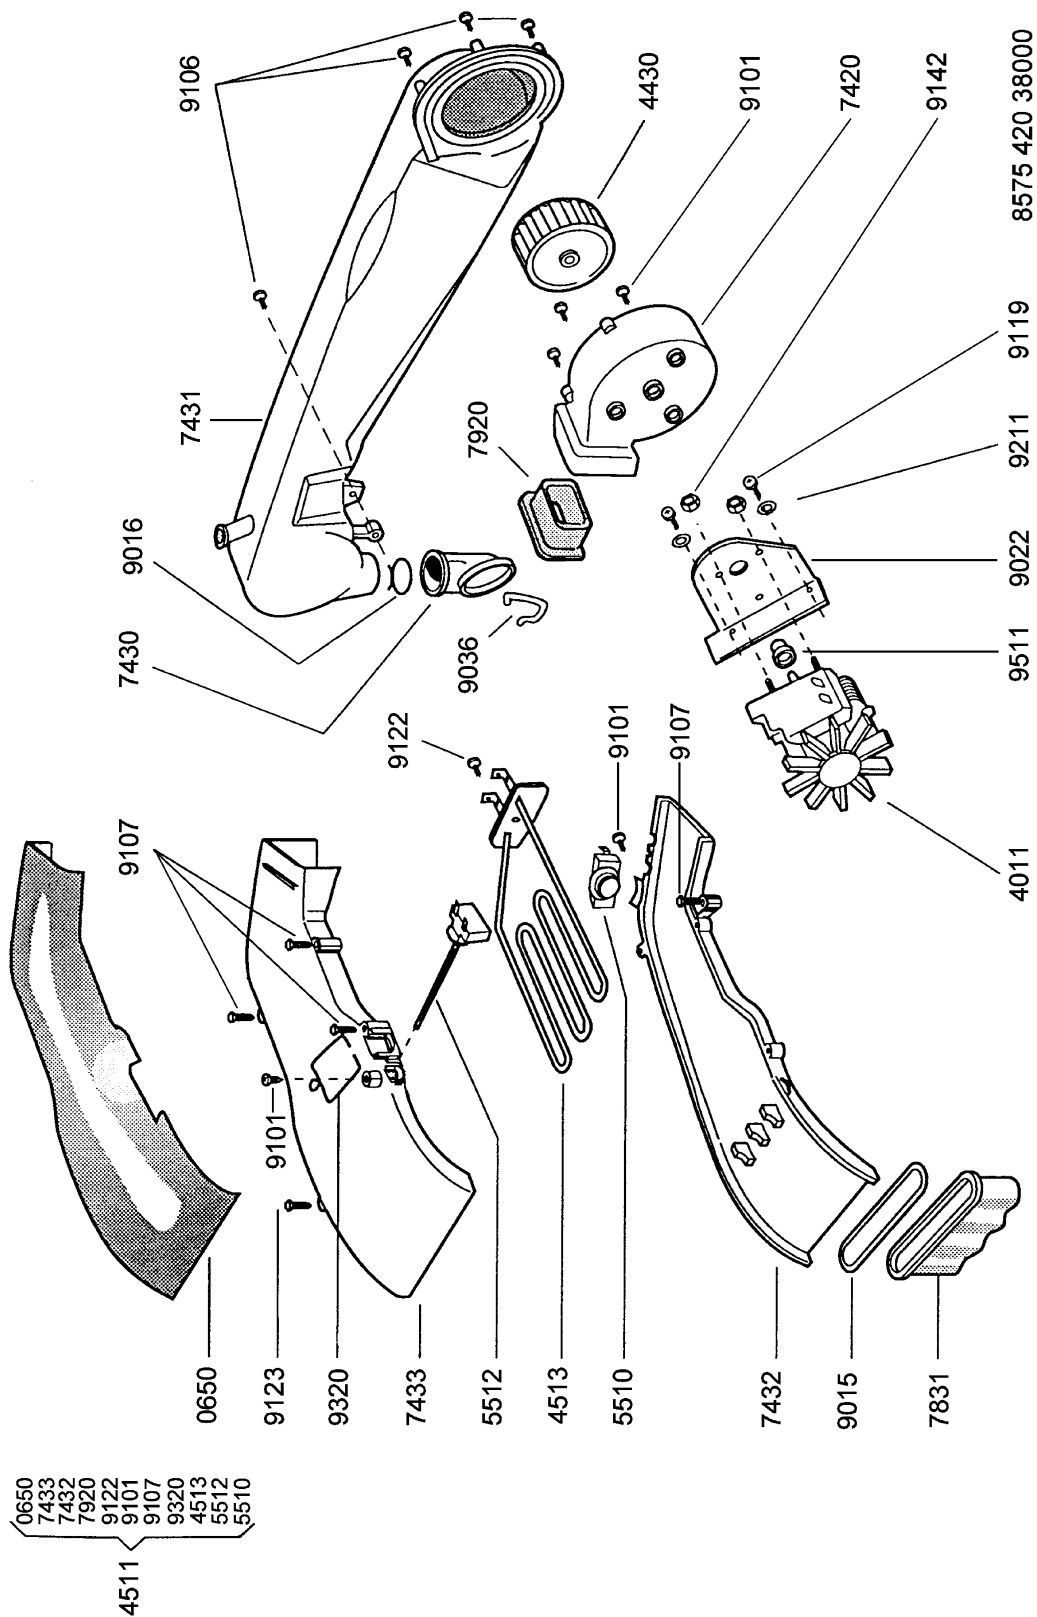

Stromlaufplan

