

TELECOM

Télécopieurs






Livret d'utilisation



SAGEM



DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS MODÈLES DE FAX

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS



			Téléphone	Répondeur Main libre	Livré avec un téléphone sans fil
 Phonefax	2425		X	X	X
	2420	Bac papier fixe (100 pages)	X	X	
	2410	Chargeur document (15 pages)	X		
 Phonefax	2355		X	X	X
	2350	Chargeur papier mobile (30 pages)	X	X	
	2330	Chargeur document (15 pages)	X		
 Phonefax	2325		X	X	X
	2320	Chargeur papier feuille à feuille (1 page)	X	X	
	2312	Chargeur document (1 page)	X		
 Fax	2316	Chargeur papier mobile (30 pages) Chargeur document (15 pages)			
 Fax	2306	Chargeur papier feuille à feuille (1 page) Chargeur document (1 page)			

Vues d'ensemble


Phonifax 2410/2420/2425

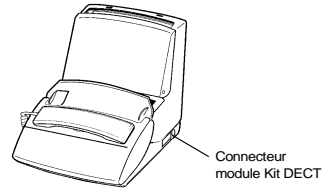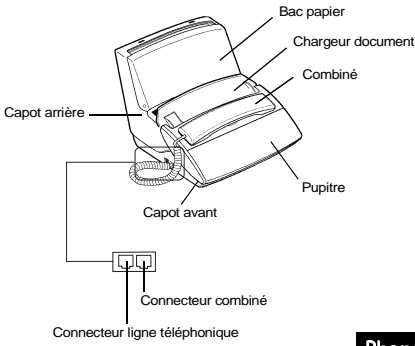



Phonifax 2330/2350/2355

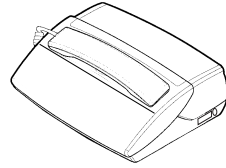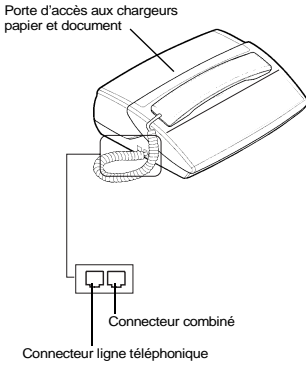



Phonifax 2312/2320/2325

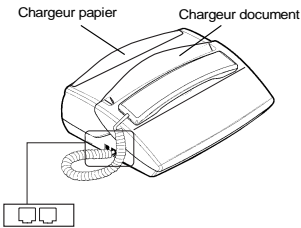


Fax 2316

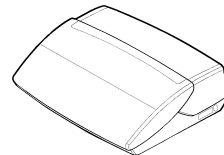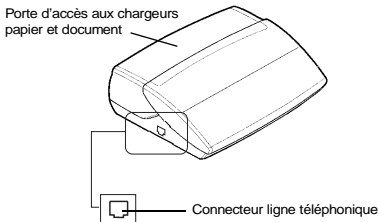







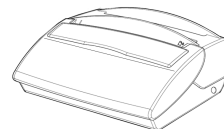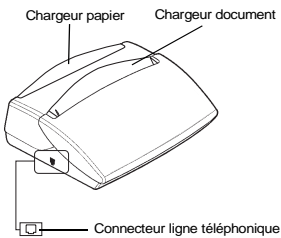




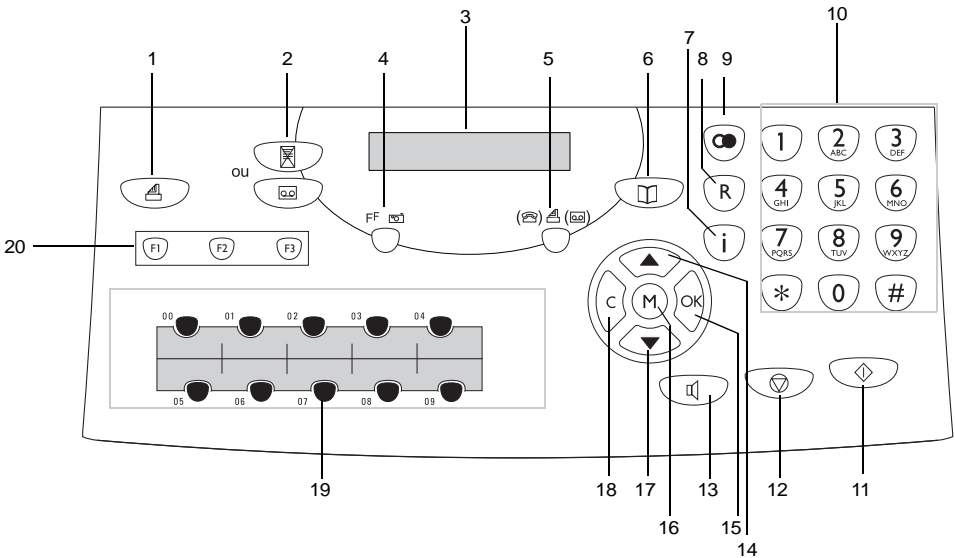











Fax 2306



Pupitre



- 1 Touche  : pour imprimer les documents reçus en mémoire
- 2 Touche  : pour écouter les messages reçus sur le répondeur (modèles avec répondeur)
 - clignotante : présence de messages non lus,
 - allumée fixe : présence de messages déjà lus,
 ou  pour supprimer de la mémoire le document en cours d'impression (modèles sans répondeur)
- 3 Ecran d'affichage LCD constitué d'une ligne de 16 caractères
- 4 Touche  : choix de la résolution en émission télécopie ou en copie locale (NORMAL, FIN ou PHOTO)
- 5 Touche  : choix du mode de réception (TEL, FAX, REP) :
 - TEL (T) : téléphone en service (pour les modèles avec combiné).
 - FAX (F) : réception télécopie automatique
 - REP (R) : répondeur-enregistreur vocal en service pour les modèles avec répondeur
- 6 Touche  (REPERTOIRE) : accès au répertoire des correspondants
- 7 Touche  : impression du guide des menus
- 8 Touche  : insertion d'une pause (/) dans la numérotation ou rappel d'enregistreur (PABX)
- 9 Touche  (BIS) : accès à l'un des 10 derniers numéros appelés
- 10 Clavier alphanumérique
- 11 Touche  (DEBUT) : émission de télécopies ou copie locale
- 12 Touche  (STOP) : arrêt de l'opération en cours ou téléphone en secret
- 13 Touche  (HAUT-PARLEUR) : prise de ligne sans décrocher ou mains libres (selon modèle) et écoute amplifiée
- 14 Touche  : déplacement vers le haut dans les menus ou vers la gauche dans un champ de saisie - augmentation du volume sonore
- 15 Touche  : validation de la sélection affichée à l'écran
- 16 Touche  (MENU) : accès aux différentes fonctions
- 17 Touche  : déplacement vers le bas dans les menus ou vers la droite dans un champ de saisie - diminution du volume sonore
- 18 Touche  : retour au précédent message affiché à l'écran ou effacement du dernier caractère dans un champ de saisie
- 19 Touches d'accès direct aux 10 premières mémoires du répertoire
- 20 Touches    : touches préprogrammées pour accéder aux fonctions suivantes :
 -  : liste des appelants (Service Class)
 -  : mode nuit
 -  : accès au menu d'impression

CONSIGNES DE SECURITE



Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la prise de courant secteur sur laquelle vous allez brancher votre appareil est conforme aux indications portées sur l'étiquette signalétique* apposée sur votre appareil ou sur le bloc Alimentation séparé (suivant modèle).

Si votre appareil fonctionne avec un bloc Alimentation séparé, n'utilisez que celui qui vous a été livré avec votre appareil à l'exclusion de tout autre.

La fiche de prise de courant de l'appareil étant le seul moyen de déconnexion du réseau électrique, il est impératif d'appliquer les consignes suivantes :

- Votre appareil doit être branché sur une prise de courant secteur située à proximité.
- La prise de courant secteur doit rester aisément accessible.

Votre appareil est livré avec un cordon secteur équipé d'une prise de courant qui peut être (selon modèle) :

- sans terre (symbole présent sur l'étiquette signalétique*),
- avec terre (absence du symbole sur l'étiquette signalétique*).

Une prise de courant avec terre doit être impérativement branchée sur une prise murale munie d'une terre.

En Europe, cet appareil porte le marquage **CE** en application des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 93/68/CEE..

* Etiquette signalétique: Tension, Courant, Fréquence du réseau électrique.

AIDE MÉMOIRE, GUIDE DES MENUS

RÉPERTOIRE (MENU 1)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 11 OK	AJOUTER	Ajout d'une fiche dans le répertoire	11
M 12 OK	MODIFIER	Modification d'une fiche dans le répertoire	12
M 13 OK	SUPPRIMER	Suppression d'une fiche dans le répertoire	13
M 14 OK	IMPRIMER	Impression du répertoire	13

RÉGLAGES (MENU 2)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 21 OK	DATE/HEURE	Saisie de la date et de l'heure	15
M 22 OK	NUMERO/NOM	Saisie de votre numéro et nom	15
M 23 OK	MELODIES/BIPS	Choix de la mélodie de sonnerie et bips touches	15
M 231 OK	MELODIE	Choix de la mélodie de sonnerie	
M 232 OK	BIPS	Gestion des bips de touches	
M 233 OK	REVEIL	Déclenchement/Arrêt du réveil	
M 24 OK	RESEAU	Réglage des paramètres de réseau	16
M 241 OK	TYPE RESEAU	Sélection du type de réseau	
M 242 OK	PREFIXE	Réglage du préfixe	
M 25 OK	MODE NUIT	Gestion du mode nuit	16
M 26 OK	SONNERIES	Réglage du nombre de sonneries	16
M 27 OK	SANS FIL	Téléphone sans fil (selon modèle)	17
M 271 OK	ENREG. COMBINE	Enregistrement combiné (selon modèle)	
M 272 OK	EFF. COMBINE	Effacement combiné (selon modèle)	
M 273 OK	CODE COMBINE	Code cryptage radio (selon modèle)	
M 28 OK	SECURITE	Accès sécurisé (selon modèle)	18
M 281 OK	VERROU MESS	Verrouillage des messages fax et vocaux (selon modèle)	
M 282 OK	CODE INTERRO	Sélection du code d'interro à distance (selon modèle)	
M 29 OK	LANGUE / RESAU	Choix de la langue et du réseau Anglais, Français, Allemand, Espagnol ou Italien	18

FAX (MENU 3)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 31 OK	EMISSION	Emission différée et multidestinaire	20
M 32 OK	RELEVE	Demande de relèvé	24
M 33 OK	DEPOT	Mise en dépôt	23
M 34 OK	RAPPORT	Choix d'impression du rapport de communication	21
M 35 OK	EMISSION MEM	Emission à partir de la mémoire ou du chargeur	21
M 36 OK	RECEPT. MEM	Réception en mémoire ou sur papier	22

RÉPONDEUR (MENU 4) (MODÈLES AVEC RÉPONDEUR)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 41 OK	ENREG. ANN.	Enregistrement de l'annonce	25
M 42 OK	ECOUTE ANN.	Ecoute de l'annonce	25
M 43 OK	MEMO	Enregistrement d'un message	26
M 44 OK	EFFACER MSG.	Effacement des messages vocaux	27
M 45 OK	TYPE REPOND	Sélection du type de répondeur	25
M 46 OK	FILTRAGE	Sélection du filtrage d'appel	28
M 47 OK	ACCES PRIVIL.	Sélection du mode d'accès privilégié	28
M 48 OK	CODE PRIVIL.	Choix du code d'accès privilégié	28

IMPRESSION ET COPIE LOCALE (MENU 5)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 51 OK	GUIDE	Impression des menus	31
M 52 OK	JOURNAUX	Impression des journaux de communication fax	31
M 53 OK	REPertoire	Impression du répertoire	31
M 54 OK	REGLAGES	Impression de la liste des réglages	31
M 55 OK	RAPPORT	Impression du dernier rapport de communication	31
M 56 OK	MULTICOPIES	Choix du nombre de copies (selon modèle)	32
M 57 OK	JAUGE RUBAN	Visualisation de la capacité ruban	32

GESTION DES DOCUMENTS (MENU 6)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 61 OK	EXECUTER	Exécution d'une commande en attente	33
M 62 OK	MODIFIER	Modification d'une commande en attente	33
M 63 OK	SUPPRIMER	Suppression d'une commande en attente	33
M 64 OK	IMP DOCUMENT	Impression d'un document en attente	33
M 65 OK	IMP LISTE	Impression de la liste des commandes	33

FONCTIONS ÉVOLUÉES (MENU 7)

Appuyez sur :	Fonction appelée	Définition de la fonction	Détail page
M 72 OK	REDIFFUSION	Rediffusion des messages vocaux et fax (selon modèle)	35
M 721 OK	ACTIVER	Activer la rediffusion (selon modèle)	
M 722 OK	DESACTIVER	Désactiver la rediffusion (selon modèle)	
M 723 OK	REGLAGES	Régler les paramètres de la rediffusion (selon modèle)	
M 79 OK	TECHNIQUES	Modification des paramètres techniques	35

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
Déballage	1
Raccordements	1
Mise sous tension	3
Installation du papier	3
Choix du type d'utilisation (téléphone, fax, répondeur)	5
Les menus	7
TÉLÉPHONER	9
Appeler	9
Répondre à un appel	10
Fonctions accessibles en cours de communication	10
RÉPERTOIRE (MENU 1)	11
Créer une fiche	11
Appeler un correspondant à partir du répertoire	12
Modifier une fiche	12
Supprimer une fiche	13
Imprimer le répertoire	13
RÉGLAGES (MENU 2)	15
Date/Heure	15
Numéro/Nom	15
Mélodie de sonnerie et bips touches	15
Réseau	16
Mode nuit	16
Nombre de sonneries avant décrochage automatique	17
Combiné sans fil	17
Sécurité de votre appareil (selon modèle)	18
Choix de la langue et du réseau	18
FAX (MENU 3)	19
Insérer le document à émettre dans le chargeur	19
Envoyer un fax	20
Recevoir un fax	22
En cours de transmission	23
Fonctions avancées	23
RÉPONDEUR (MENU 4)	25
Modèles avec répondeur (interne)	25
Modèles avec répondeur vocal (externe)	30
IMPRESSION ET COPIE LOCALE (MENU 5)	31
Impressions	31
Copie locale	31
Visualisation jauge ruban	32
GESTION DES DOCUMENTS (MENU 6)	33
FONCTIONS ÉVOLUÉES (MENU 7)	35
Transfert des documents reçus (selon modèle)	35
Paramètres techniques	35
Télécommande à partir d'un poste en parallèle	36

OPTIONS	37
Service présentation du numéro (France Télécom).....	37
Utilisation des touches R, # et *	38
ANNEXES	39
Remplacement des consommables.....	39
Dépannage.....	42
Codes du rapport d'émission	43

- Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le Réseau Téléphonique Public Commuté (RTPC). Il est en conformité avec les normes TBR21, ETSI 201 121, TBR38¹.
En cas de problèmes, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 99/05/CE, conformément aux directives 73/23/CE pour la sécurité des usagers, 89/336 CE pour les perturbations électromagnétiques, et qu'il utilise efficacement le spectre radio attribué aux communications terrestres.

- Le fabricant déclare que les produits sont fabriqués conformément à l'ANNEXE III de la directive R&TTE 99/05/CE.

1. Terminaux qui intègrent une fonction de combiné analogique.

INTRODUCTION

DÉBALLAGE

Lors du déballage de votre appareil, vous devez trouver les éléments suivants :


- Appareil
- Cordon secteur
- Combiné^(**)
- Kit DECT (combiné sans fil, chargeur et base)^(***)
- Cordon ligne téléphonique
- Support de papier^(*)

Un premier ruban encreur et sa carte jauge sont déjà installés dans la machine. Vous serez amené à les changer lorsqu'ils seront usagés (pour cela, reportez-vous au § **Remplacement des consommables**, page 39).

RACCORDEMENTS

Attention - Veuillez vous référer aux **Consignes de sécurité** situées à la fin de ce livret d'utilisation.

RACCORDEMENT DU CORDON SECTEUR

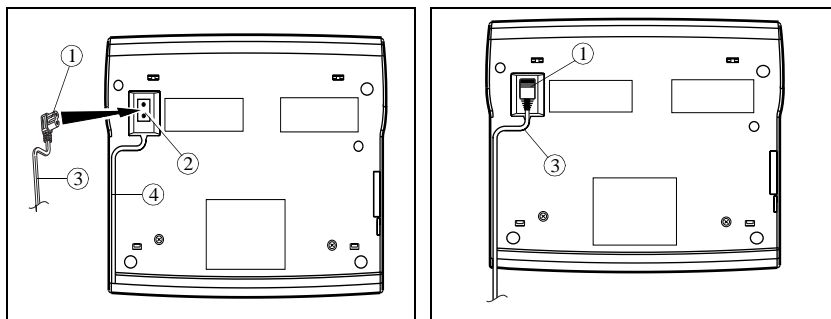

- ☞ Retournez votre machine.
- ☞ Branchez la prise (1) du **cordon secteur** sur le connecteur (2) de l'appareil.
- ☞ Insérez le cordon (3) dans le guide fil (4).
- ☞ Retournez votre machine.

(*) Modèles avec bac papier fixe (100 pages).

(**) Selon modèle.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.




Pour aller plus loin...

Options

Annexes


RACCORDEMENT DU COMBINÉ (MODÈLES AVEC COMBINÉ)

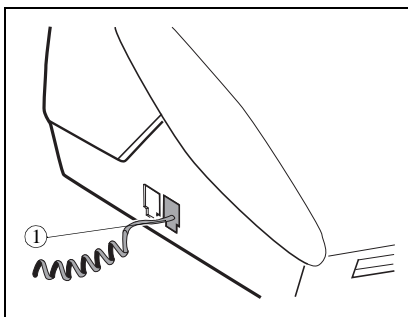

☞ Branchez le cordon du combiné sur le connecteur (1) de l'appareil.


RACCORDEMENT DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Pour les modèles avec combiné

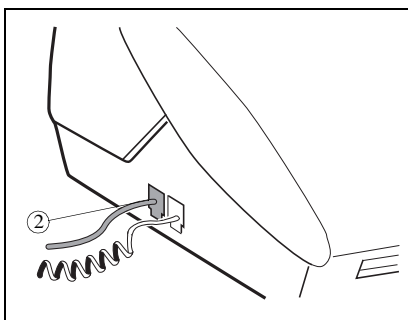

☞ Branchez la fiche du cordon ligne téléphonique sur le connecteur (2) de l'appareil et l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale.

Pour les modèles sans combiné

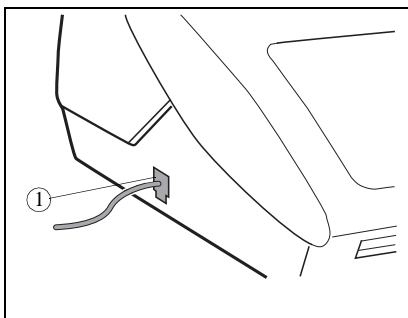

☞ Branchez la fiche du cordon ligne téléphonique sur le connecteur (1) de l'appareil et branchez l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale.

MISE SOUS TENSION

- ☞ Branchez la prise de courant sur la prise secteur murale.
A la mise sous tension, l'écran affiche **SELECT LANGUAGE**.
- ☞ Appuyez sur **OK** pour afficher la liste des langues disponibles.
- ☞ Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches ▲ et ▼ et validez en appuyant sur **OK**.
- ☞ L'écran affiche alors **VERIFIER LA DATE** (dans la langue sélectionnée).
- ☞ Appuyez sur **OK** et entrez la date et l'heure courantes à l'aide du clavier alphanumérique.
- ☞ Validez en appuyant sur **OK**.
Ensuite, il est possible de sélectionner une autre langue à partir du menu 29 (reportez-vous au § **Choix de la langue et du réseau**, page 18).

INSTALLATION DU PAPIER



Les chargeurs ou bac papier peuvent contenir un nombre plus ou moins important de feuilles (reportez-vous au **Tableau de description des différents modèles** en début du présent livret d'utilisation).

Vous pouvez utiliser du papier normal : format A4, 80 g/m² environ (type photocopie). Cependant, pour obtenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser le papier recommandé par le constructeur (reportez-vous à la dernière page de ce livret d'utilisation).

- ☐ Pour éviter tout dysfonctionnement et obtenir des impressions de qualité, veillez à respecter ces principes simples :
 - utilisez du papier parfaitement neuf, qui n'est ni plié, ni roulé,
 - ne rechargez pas le bac en cours d'impression,
 - **enlevez toujours toutes les pages présentes dans le bac avant de recharger du papier.**

La manière d'installer le papier diffère en fonction des modèles :

POUR LES MODÈLES AVEC BAC PAPIER FIXE (100 PAGES)

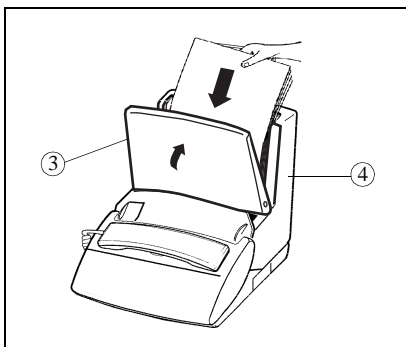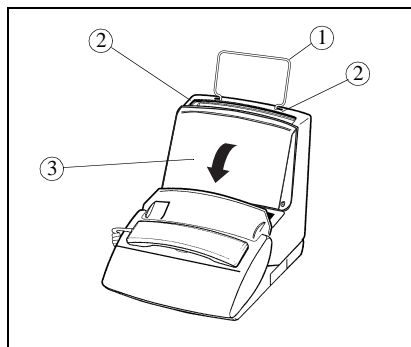

- ☞ Insérez le support papier (1) sur le chargeur de feuilles dans les deux logements (2) prévus à cet effet.
- ☞ Ouvrez le capot (3) du bac chargeur.
- ☞ Préparez une liasse de 100 feuilles maximum.
- ☞ Placez celle-ci dans le bac chargeur (4).
- ☞ Refermez le capot (3) du bac chargeur.




Téléphoner

1
Répertoire2
Réglages3
Fax4
Répondeur5
Imprimer6
Gestion docs.7
Pour aller plus loin...


Options

Annexes


POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR PAPIER MOBILE (30 PAGES)

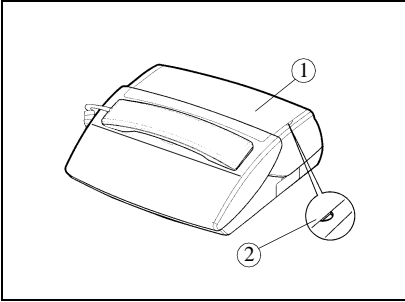

☞ Levez le capot (1) en le tenant par le côté (2).

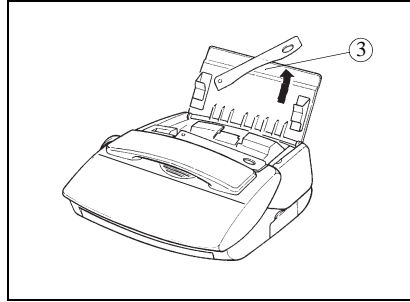


☞ Relevez le bras support papier (3).

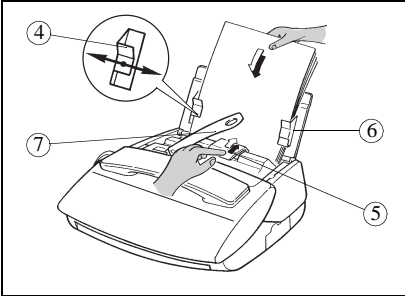

- ☞ Préparez une liasse de 30 feuilles maximum.
- ☞ Présentez-la entre les guides papier (4 et 6).
- ☞ Poussez la pince (5) pour insérer cette liasse dans la réserve de l'appareil.
- ☞ Ajustez le guide papier gauche (4) à la largeur du papier utilisé.

Attention - Relevez le bras support (7) qui facilitera l'empilage des feuilles imprimées.

POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR PAPIER FEUILLE À FEUILLE (1 PAGE)

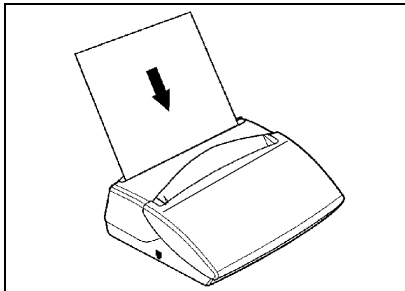


☞ Insérez les feuilles de papier l'une après l'autre dans le chargeur papier.





CHOIX DU TYPE D'UTILISATION (TÉLÉPHONE, FAX, RÉPONDEUR)

POUR LES MODÈLES AVEC RÉPONDEUR

Votre appareil dispose de trois modes d'utilisation, décrits ci-dessous :

- mode automatique avec répondeur : votre appareil répond à tous les appels, enregistre les messages vocaux et reçoit les fax automatiquement ,
- mode automatique sans répondeur : votre appareil trie vos appels avant de vous les présenter,
- mode manuel : votre fax ne décroche jamais automatiquement.

- Dans chacun de ces trois modes, vous pouvez décrocher le combiné à tout moment :
- **s'il s'agit d'un appel fax**, vous pouvez activer le passage de votre fax en mode réception de télécopie en appuyant sur la touche ,
 - **s'il s'agit d'un appel vocal**, parlez à votre correspondant.

 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche    pour vous configurer sur le mode de réception désiré et validez par **OK** :

Mode automatique avec répondeur (TEL-FAX-REP)

Votre appareil se comporte comme un **téléphone** avec un **répondeur**, associé à un **fax**. Sélectionnez ce mode lorsque vous vous absentez ou si vous ne voulez perdre ni les appels téléphoniques, ni les fax.

Lorsque votre appareil sonne, il décroche après le nombre de sonneries programmé et émet l'annonce de votre répondeur :

- **s'il s'agit d'un appel fax**, il passe automatiquement en mode de réception de fax,
 - **s'il s'agit d'un appel vocal**, votre correspondant pourra vous laisser un message.
- Vous pouvez régler le nombre de sonneries avant que votre appareil ne décroche automatiquement, reportez-vous au § **Nombre de sonneries avant décrochage automatique**, page 17.

Mode automatique sans répondeur (TEL-FAX)

Votre appareil **trie automatiquement les appels** avant de vous les présenter. Sélectionnez ce mode si vous recevez beaucoup de fax et que vous ne voulez pas être dérangé par leur réception.

Lors d'un appel, votre télécopieur décroche automatiquement sans vous faire entendre de sonnerie^(*), et il émet à votre correspondant des bips sonores l'invitant à patienter, puis :

- **s'il s'agit d'un appel fax**, il passe en mode réception de télécopie,
- **s'il s'agit d'un appel vocal**, il sonne (sonnerie d'alerte) pendant 30 secondes^(**) pendant lesquelles votre correspondant entend une tonalité de sonnerie. Vous pouvez alors décrocher et lui parler.

Mode manuel (TEL)

Votre appareil se comporte avant tout comme un **téléphone** ; sélectionnez ce mode si vous recevez peu de fax.

Dans ce mode, votre fax ne décroche jamais automatiquement (sauf au bout de 9 sonneries si l'interrogation à distance est autorisée ; il émet alors l'annonce de votre répondeur).



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Annexes



(*) Les postes téléphoniques en parallèle sur votre installation, si vous en avez, sonneront quant à eux normalement.

(**) Les autres postes téléphoniques en parallèle ne sonneront pas.

POUR LES MODÈLES SANS RÉPONDEUR

Votre Phonefax dispose de trois modes d'utilisation, décrits ci-dessous :

- mode fax : votre fax passe automatiquement en mode FAX. Vous pouvez connecter un répondeur à votre fax pour recevoir également vos messages vocaux,
- mode automatique : votre fax trie vos appels avant de vous les présenter,
- mode manuel : votre fax ne décroche jamais automatiquement.

Appuyez sur la touche   une ou plusieurs fois selon le mode de réception que vous souhaitez sélectionner.

Mode Fax (FAX)

Sélectionnez ce mode si votre trafic fax est important.

Sans répondeur externe raccordé

Lors d'un appel, l'appareil sonne et décroche automatiquement :

- **s'il s'agit d'un appel fax**, votre appareil reçoit automatiquement la télécopie,
- **s'il s'agit d'un appel vocal**, il sera perdu sauf si vous décrochez avant le nombre de sonneries programmé (reportez-vous au § **Nombre de sonneries avant décrochage automatique**, page 17) (c'est-à-dire avant le décroché automatique).

Avec répondeur externe raccordé

Reportez-vous au § **Modèles avec répondeur vocal (externe)**, page 30.

Lors d'un appel, l'appareil sonne :

- **s'il s'agit d'un appel fax**, votre appareil reçoit automatiquement la télécopie,
- **s'il s'agit d'un appel vocal**, votre répondeur enregistre automatiquement le message de votre correspondant.

Mode automatique (TEL-FAX)

Votre appareil **trie automatiquement les appels** avant de vous les présenter. Sélectionnez ce mode si votre trafic fax est conséquent et que vous ne voulez pas être dérangé par la réception d'une télécopie.

Lors d'un appel, l'appareil décroche d'abord automatiquement sans vous déranger^(*), transmet à votre correspondant des bips sonores d'attente l'invitant à patienter, puis :

- **s'il s'agit d'un appel fax**, votre appareil passe en réception de télécopie,
- **s'il s'agit d'un appel vocal**, votre appareil sonne (sonnerie d'alerte) pendant 30 secondes pour vous prévenir^(**). Pendant ce temps, votre correspondant entend une tonalité de sonnerie. Si vous ne répondez pas, votre appareil passe en réception télécopie.

Mode manuel (TEL)

Votre appareil se comporte comme un **téléphone**. Sélectionnez ce mode si votre trafic fax n'est pas important.

Sans répondeur externe raccordé

Lors d'un appel, l'appareil sonne, et ne décroche pas automatiquement. Vous devez décrocher, et :

- **s'il s'agit d'un appel vocal**, vous pouvez parler à votre correspondant,
- **s'il s'agit d'un appel fax**, votre appareil passe automatiquement en mode de réception de télécopie.

Avec répondeur externe raccordé

Reportez-vous au § **Modèles avec répondeur vocal (externe)**, page 30.

Lors d'un appel, l'appareil sonne :

- **s'il s'agit d'un appel vocal**, votre répondeur enregistreur décroche automatiquement et enregistre le message de votre correspondant,
- **s'il s'agit d'un appel fax**, votre appareil passe automatiquement en mode de réception de télécopie.

(*) Pour cela l'appareil ne vous fait pas entendre la sonnerie générée par le réseau téléphonique. Par contre si vous avez, sur votre installation, des postes téléphoniques en parallèle, ceux-ci sonneront normalement.

(**) Si vous avez, sur votre installation, des postes téléphoniques en parallèle, ceux-ci ne sonneront pas.


POUR LES MODÈLES SANS COMBINÉ

Mode automatique

Votre appareil reçoit les télécopies automatiquement en mémoire sans aucune intervention de votre part.

Mode manuel

Lors d'un appel, l'appareil sonne. Vous ne pouvez pas répondre.

- ❑ Si vous avez connecté un téléphone sans fil, votre appareil possède trois modes d'utilisation (FAX, automatique et manuel). Reportez-vous au § **Pour les modèles sans répondeur**, page 6. Vous pouvez alors utiliser votre téléphone sans fil pour répondre à un appel (vous ne pouvez pas utiliser la touche  de votre appareil pour répondre à un appel).

LES MENUS

ACCÉDER AUX MENUS

Comme décrit dans les chapitres suivants, votre appareil dispose de nombreuses fonctions accessibles par des menus, qui permettent de les paramétrer et les modifier : enregistrer un répertoire de correspondants, mémoriser les fax reçus ou envoyés, régler le nombre de sonneries, etc.

Comme vous pouvez le voir dans le guide des menus, les fonctions sont numérotées dans un menu principal (Ex. : 1. Répertoire), à partir duquel vous accédez ensuite aux différents réglages de la fonction sélectionnée (Ex. : 1.1 Ajouter, 1.2 Modifier, 1.3 Supprimer ou 1.4 Imprimer une fiche du répertoire).

Le menu principal : accès aux fonctions


- ☞ Appuyez sur la touche **M**.

Les sous-menus : accès aux réglages des fonctions

- ☞ Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner la ligne précédente.
- ☞ Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la ligne suivante.
- ☞ Appuyez sur la touche **OK** pour valider et passer au menu suivant.
- ☞ Appuyez sur la touche **C (CORRECTION)** pour revenir au menu précédent.
- ☞ Appuyez sur la touche ◊ (**DEBUT**) pour valider et sortir du menu courant.
- ☞ Appuyez sur la touche Ⓢ (**STOP**) pour sortir du menu courant.

Se déplacer dans un champ de saisie

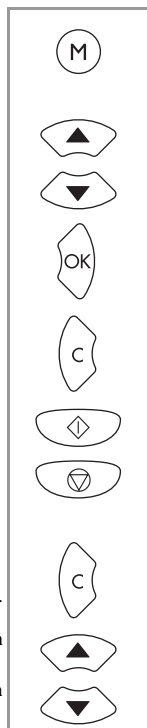

- ☞ Appuyez sur la touche **C** pour effacer le dernier caractère.
- ☞ Appuyez sur la touche **C** (appui long) pour effacer tous les caractères saisis.
- ☞ Appuyez sur la touche ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche dans un champ de saisie.
- ☞ Appuyez sur la touche ▼ pour déplacer le curseur vers la droite dans un champ de saisie.




Téléphoner

1
Répertoire2
Réglages3
Fax4
Répondeur5
Imprimer6
Gestion docs.7
Pour aller plus loin...

Options

- ☞ Appuyez sur la touche  pour annuler votre saisie et revenir à la valeur initiale.
- ☞ Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre saisie et passer à la rubrique suivante.
- ☞ Appuyez sur la touche  (**DEBUT**) pour confirmer votre saisie et sortir du menu courant.

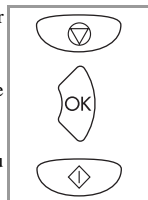

IMPRIMER LE GUIDE DES MENUS

Pour imprimer le guide et ainsi avoir une vue d'ensemble des menus, veuillez procéder comme suit :

- ☞ Insérez du papier.
- ☞ Appuyez sur les touches **M, 5, 1** puis **OK** (ou appuyez sur la touche **i**).

Les menus sont classés dans l'ordre des numéros de fonction (reportez-vous au chapitre **AIDE MÉMOIRE, GUIDE DES MENUS**, en début du livret d'utilisation), elles-mêmes classées selon leur ordre d'apparition dans ce livret. Les onglets vous permettent d'accéder rapidement aux informations recherchées.

TÉLÉPHONER

Bien qu'équipé de fonctions avancées, votre appareil est également un téléphone, disposant de toutes les fonctions pour votre confort d'utilisation.



Téléphoner

APPELER

APPELER AVEC LE COMBINÉ








Pour appeler un correspondant, décrochez le combiné et composez son numéro (celui-ci s'affiche à l'écran).

Vous pouvez également composer le numéro avant de décrocher le combiné. Dans ce cas, vous pouvez corriger une erreur dans la numérotation à l'aide de la touche **C**.




- Vous pouvez utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le volume (2 niveaux disponibles).

APPELER AVEC LA TOUCHE

Ecoute amplifiée

-  Composez le numéro de votre correspondant. L'écran affiche le numéro composé.
-  Décrochez le combiné, l'appareil numérote automatiquement.
-  Lorsque vous êtes en ligne avec votre correspondant, appuyez sur la touche  pour activer l'écoute amplifiée.
-  Vous pouvez utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le volume.
-  Pour désactiver l'écoute amplifiée, appuyez de nouveau sur la touche .





Mains libres (modèles avec répondeur)

-  Composez le numéro de votre correspondant.
-  Appuyez sur la touche  : l'appareil numérote automatiquement.
- Vous pouvez utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le volume.
- Vous pouvez à tout moment décrocher le combiné et poursuivre votre conversation (le haut-parleur et le micro sont alors automatiquement désactivés).

APPELER À PARTIR DU RÉPERTOIRE

Votre appareil vous permet de mémoriser les coordonnées de tous vos correspondants dans un répertoire. Pour connaître la procédure à suivre dans ce cas, reportez-vous au § **Appeler un correspondant à partir du répertoire**, page 12.

RAPPELER UN DES DIX DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS



-  Appuyez sur la touche **● (BIS)**.
-  Sélectionnez le numéro du correspondant à rappeler à l'aide des touches ▲ et ▼.
-  Pour appeler le numéro affiché, appuyez sur la touche  ou décrochez votre combiné.
- Vous pouvez à tout moment effacer les numéros mémorisés en **BIS** en appuyant sur les touches **C**, **● (BIS)** puis **OK**.

1
Répertoire2
Réglages3
Fax4
Répondeur5
Imprimer6
Gestion docs.7
Pour aller plus loin...

Options

Annexes

RÉPONDRE À UN APPEL


Lorsqu'un correspondant vous appelle, votre appareil sonne. Décrochez votre combiné (ou appuyez sur la touche  pour les modèles avec répondeur et main libre) et parlez. Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné (ou appuyez sur la touche ).

FONCTIONS ACCESSIBLES EN COURS DE COMMUNICATION






CONNAÎTRE LA DURÉE DE LA COMMUNICATION

Dix secondes après la numérotation, un compteur vous indique à l'écran la durée approximative de la communication.


ACTIVER L'ÉCOUTE AMPLIFIÉE

Vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche  en cours de communication pour permettre à une autre personne d'écouter la conversation.

PASSER EN MODE MAINS LIBRES DURANT LA COMMUNICATION (MODÈLES AVEC RÉPONDEUR)








-  Appuyez et maintenez appuyée la touche .
-  Raccrochez le combiné.
-  Relâchez la touche . La conversation se poursuit alors en mode mains libres.

ACTIVER LE MODE SECRET

En cours de communication, si vous voulez que votre correspondant ne vous entende pas pendant un moment, appuyez sur la touche . Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre votre conversation.





ENREGISTRER LA CONVERSATION (SELON MODÈLE)

Pendant une communication au combiné, vous pouvez enregistrer la conversation :

-  Appuyez sur la touche **M**, puis sur  : l'enregistrement commence.
-  Pour arrêter l'enregistrement de la conversation, appuyez sur .
-  Pour réécouter l'enregistrement de la conversation, appuyez sur .
-  Pour effacer la conversation enregistrée, appuyez sur **M**, **4** et **OK**.

TRANSFÉRER LA COMMUNICATION

Pour transférer la communication sur un autre poste (raccordé sur la même ligne téléphonique) :

-  Appuyez sur les touches **M**, puis .
-  Raccrochez le combiné.
-  Rendez-vous à l'autre poste téléphonique, décrochez et poursuivez votre conversation.
- Le combiné doit être raccroché dans un délai de 4 secondes. Vous disposez d'un délai d'environ 25 secondes pour décrocher le poste situé dans l'autre pièce.

PASSER EN MODE RÉCEPTION FAX

Si vous décrochez à partir d'un poste parallèle ou d'un combiné sans fil et que vous n'entendez aucun interlocuteur, vous pouvez télécommander votre appareil pour le faire basculer en mode de réception fax en tapant : # puis **7** (reportez-vous au § **Télécommande à partir d'un poste en parallèle**, page 36).

RÉPERTOIRE (MENU 1)


Le répertoire est un fichier dans lequel vous enregistrez les coordonnées de vos correspondants, et en particulier ceux avec lesquels vous communiquez le plus souvent. De cette façon, au lieu de taper un numéro de téléphone, à fax chaque fois que vous souhaitez communiquer avec l'un d'entre eux, il vous suffit de sélectionner son nom dans le répertoire : grâce aux informations mémorisées, votre appareil automatise ainsi tous vos appels.

- Les fiches enregistrées dans le répertoire sont classées par ordre alphabétique.


CRÉER UNE FICHE

Pour voir apparaître un correspondant dans le répertoire, vous devez préalablement enregistrer ses coordonnées dans une fiche. Pour créer une nouvelle fiche et l'ajouter au répertoire :



 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M**, **1** ET **OK**.


- Vous pouvez renoncer à la création d'une fiche à tout moment en appuyant sur .

NOM DE VOTRE CORRESPONDANT



-  Entrez à l'aide du clavier alphanumérique le nom de votre correspondant et validez par **OK**. L'appui une ou plusieurs fois sur une touche permet de faire défiler les lettres correspondantes. Par exemple, pour entrer "DUPONT", appuyez successivement sur les touches suivantes :



- Vous pouvez vous déplacer dans le champ de saisie à l'aide des touches  ou  :
 - vous pouvez effacer le dernier caractère à l'aide de la touche **C**,
 - vous pouvez effacer tous les caractères avec un appui long sur cette même touche,
 - vous pouvez insérer un espace en appuyant deux fois sur la touche **0**.


-  Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.


NUMÉRO DE VOTRE CORRESPONDANT

-  Saisissez ensuite le numéro de téléphone et/ou de fax de votre correspondant .
-  Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Si votre fax se trouve dans les locaux d'une entreprise, il se peut qu'il soit connecté à un standard téléphonique privé (ou PABX). Certains de ces standards nécessitent la numérotation d'un préfixe (0 par exemple). Mémorisez les numéros du répertoire sans ce préfixe. Vous pouvez programmer automatiquement ce préfixe pour tous les numéros (reportez-vous au § **Préfixe**, page 16). Certains standards nécessitent aussi une attente de tonalité dans la numérotation. Si c'est le cas du vôtre, appuyez sur la touche **R** pour insérer cette attente de tonalité dans la numérotation (le caractère / s'insère dans l'affichage de la numérotation).

NUMÉRO ATTRIBUÉ

Chaque nouvelle fiche créée se voit attribuer un numéro à 2 chiffres à partir duquel vous pouvez accéder directement à la fiche correspondante.

-  Validez le numéro attribué automatiquement par votre télécopieur à la fiche en cours de création ou saisissez le numéro de votre choix et validez en appuyant sur la touche **OK**.
- Les 10 premiers correspondants du répertoire sont accessibles directement par les 10 touches d'accès direct.






Options

Annexes

APPELER UN CORRESPONDANT À PARTIR DU RÉPERTOIRE




Une fois les coordonnées de tous vos correspondants enregistrées dans le répertoire, vous pouvez en sélectionner un (pour lui téléphoner ou lui envoyer un fax) de plusieurs façons différentes, comme décrit ci-dessous.

SÉLECTION PAR LE NOM



- ☞ Appuyez sur la touche  puis utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les fiches de votre répertoire par ordre alphabétique.
- ☞ Une fois la fiche désirée affichée à l'écran :
 - décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour l'appeler,
 - ou**
 - déposez un document dans le chargeur et appuyez sur la touche  pour lui "faxer" le document.

SÉLECTION PAR LE NUMÉRO ABRÉGÉ

Un numéro abrégé à 2 chiffres a été automatiquement associé par votre fax à chaque fiche, au fur et à mesure de leur création : 00 pour la 1^{ère} fiche, 04 pour la 5^{ème}, etc.

- ☞ Appuyez 2 fois sur la touche , puis tapez le numéro abrégé de la fiche de votre correspondant. Vous pouvez ensuite :
 - décrocher le combiné ou appuyez sur  pour l'appeler,
 - ou**
 - déposer un document dans le chargeur et appuyer sur  pour lui "faxer" le document.
- ☐ Si vous avez oublié à quel numéro abrégé correspond telle fiche, vous pouvez imprimer le répertoire et ainsi avoir une copie de toutes les informations qu'il contient (reportez-vous au § **Imprimer le répertoire**, page 13).

SÉLECTIONNER PAR TOUCHE D'ACCÈS DIRECT

- ☞ Appuyez sur l'une des 10 touches (entre 00 et 09) d'accès direct aux 10 premières mémoires du répertoire. Vous pouvez ensuite :
 - décrocher le combiné ou appuyez sur  pour l'appeler,
 - ou**
 - déposer un document dans le chargeur et appuyer sur  pour lui "faxer" le document.


MODIFIER UNE FICHE

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 1, 2, OK**

- ☞ Pour sélectionner une fiche :
 - utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les fiches par ordre alphabétique (ou entrez le numéro abrégé associé),
 - appuyez sur la touche **OK**.
- ☞ Pour corriger les informations qu'elle contient (nom, numéros de téléphone/fax, etc.), utilisez les touches ▲, ▼ et **C** : modifiez les informations voulues avec le clavier alphanumérique, en appuyant sur la touche **OK** pour valider et passer aux informations suivantes.

SUPPRIMER UNE FICHE

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 1, 3, OK.**

-  Sélectionnez la fiche à supprimer à l'aide des touches ▲ ou ▼ (ou entrez son numéro abrégé) et validez en appuyant 2 fois sur **OK**.
La fiche est supprimée.

IMPRIMER LE RÉPERTOIRE

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 1, 4 ET OK.**

Le répertoire s'imprime automatiquement. Vous retrouvez sur ce document toutes les informations que vous avez saisies (nom, numéro de téléphone/fax de vos correspondants ainsi que les numéros abrégés associés automatiquement à chaque fiche).

Introduction



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Annexes

RÉGLAGES (MENU 2)

Les différents réglages vous permettent de personnaliser les appels et le mode de fonctionnement de votre appareil (choix d'une mélodie de sonnerie, mémorisation des fax, etc.), mais aussi de définir des paramètres techniques et de sécurité (choix d'un type de réseau, verrouillage, code d'accès, etc.).

DATE/HEURE

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 1, OK**

☞ Saisissez la date et l'heure avec les touches numériques du clavier, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Exemple : **7 mai 2000, 9h15** : appuyez sur les touches **0 7 0 5 0 0 9 1 5** et **OK**.

NUMÉRO/NOM

Les informations que vous saisissez dans ces champs seront automatiquement insérés dans les en-têtes des fax émis, de sorte qu'elles seront imprimées sur les fax reçus par vos correspondants.

Pour ce faire, le réglage **EMI ENTETE** doit être actif (reportez-vous au § **Paramètres techniques**, page 35).

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 2, OK**

☞ Tapez votre numéro de fax, puis appuyez sur **OK** pour valider et passer au champ suivant.

☞ Tapez votre nom (reportez-vous au § **Nom de votre correspondant**, page 11), puis appuyez sur **OK** pour valider.

MÉLODIE DE SONNERIE ET BIPS TOUCHES

Vous pouvez choisir parmi 4 mélodies ou **SANS MELODIE** et régler le niveau sonore de la mélodie sélectionnée. Vous pouvez également programmer l'émission d'un bip sonore à chaque appui sur une touche.

Si vous choisissez **SANS MELODIE**, seul le message **APPEL ENTRANT** qui s'affiche à l'écran lorsque vous recevez un appel vous indiquera que quelqu'un cherche à vous joindre.

MÉLODIE DE SONNERIE

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 3, 1, OK**

☞ Sélectionnez la mélodie souhaitée avec les touches ▲ et ▼, puis validez par **OK**.

☞ Pour régler le niveau sonore, appuyez sur les touches ▲ et ▼, puis sur **OK** pour valider.

BIP DE TOUCHES

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 3, 2, OK**

☞ Sélectionnez **AVEC** ou **SANS**, puis appuyez sur **OK** pour valider.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.




Pour aller plus loin...

Options

Annexes

RÉVEIL

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 3, 3, OK**

 Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez par **OK** :

- **MARCHE** : activation du réveil.

Saisissez l'heure à laquelle vous voulez que le réveil sonne, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer : l'écran affiche à droite de l'heure un symbole signalant la mise en service du réveil.

- **ARRÊT** : désactivation du réveil.


- L'alarme sonne pendant 30 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour l'arrêter avant ce délai.

RÉSEAU

TYPE DE RÉSEAU

La ligne téléphonique de votre appareil peut être raccordée soit au **réseau public**, soit à un **réseau privé**, comme dans une entreprise équipée d'un standard (ou PABX).

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 4, 1, OK**

 Sélectionnez le type de réseau, **PRIVE** ou **PUBLIC**, auquel vous êtes raccordé, puis appuyez sur **OK** pour valider.

PRÉFIXE


Si votre appareil est raccordé au standard téléphonique privé (ou PABX) d'une entreprise, il vous faut saisir un préfixe d'appel sortant (0 ou 9 le plus souvent) avant le numéro à appeler, à condition que :


- les numéros internes (pour lesquels le préfixe est inutile), soient des numéros courts, inférieurs à la longueur minimale à partir de laquelle le préfixe doit être automatiquement inséré (à définir),
- les numéros externes (pour lesquels le préfixe est obligatoire), soient des numéros longs, supérieurs ou égaux à la longueur minimale à partir de laquelle le préfixe doit être automatiquement inséré (à définir, par exemple 10 chiffres en France).


- IMPORTANT** - Ne changez rien aux numéros que vous avez mémorisés dans le répertoire. C'est en choisissant d'activer ou de désactiver l'utilisation du préfixe que vous passez d'un branchement sur un réseau privé (AVEC préfixe) à un réseau public (SANS préfixe).

Pour programmer le préfixe local,



 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 4, 2, OK**

 Sélectionnez l'option **AVEC** à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche **OK**.

 Saisissez le numéro utilisé par votre PABX pour accéder au réseau téléphonique (ex. : 0) suivi du signe / (ou pause, accès par appui sur la touche **R**) et validez en appuyant sur **OK**.

 Saisissez si nécessaire la longueur des numéros de téléphone à partir de laquelle le préfixe doit être automatiquement ajouté (par exemple, 10 chiffres en France) et validez en appuyant sur **OK**.




MODE NUIT

Ce mode vous permet de couper la sonnerie de votre appareil pendant une période donnée (la nuit, par exemple), tout en continuant à recevoir vos communications. L'appareil se met alors en mode de réception automatique avec répondeur et décrochera après 5 sonneries. Il recevra automatiquement messages vocaux et fax. A la fin du mode NUIT, vous êtes informé de la présence de ces messages ou fax par l'affichage à l'écran du nombre de messages reçus et par le clignotement des touches  et , et votre appareil bascule automatiquement dans le mode de réception courant.

Pour activer le mode nuit,

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 5, OK**


OU  APPUYEZ SUR **F2**

-  Sélectionnez l'option **MARCHE** à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez par **OK**.
-  Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode nuit se déclenche et validez par **OK**.
-  Saisissez ensuite l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode nuit soit désactivé et validez par **OK**.

Pour désactiver le mode nuit,

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 5, OK**

OU  APPUYEZ SUR **F2**

-  Sélectionnez **ARRÊT** avec les touches ▲ ou ▼ et validez par **OK**.



Téléphoner



Répertoire




Réglages

NOMBRE DE SONNERIES AVANT DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE

Ce réglage permet d'indiquer après combien de sonneries votre appareil décroche automatiquement. Pour régler le nombre de sonneries,

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 6, OK**

-  Modifiez le nombre de sonneries, puis appuyez sur **OK** pour valider.



Fax


COMBINÉ SANS FIL

L'appareil peut être utilisé avec **un** ou **plusieurs** combinés téléphoniques sans fil, qui nécessitent l'installation du kit téléphone sans fil livré avec votre appareil, ou disponible chez votre revendeur. Veuillez vous référer au guide d'utilisation livré avec ce kit pour davantage d'informations à ce sujet. Lorsqu'il est équipé de ce kit, votre appareil permet l'accès aux fonctions décrites ci-dessous.

ENREGISTRER UN COMBINÉ SANS FIL

Pour chaque combiné que vous souhaitez enregistrer sur votre appareil :


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 7, 1, OK**

-  Sur le combiné lui-même, veuillez vous référer au guide d'utilisation du combiné rubrique "**Inscription d'un combiné sur la base**".

EFFACER UN COMBINÉ SANS FIL

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 7, 2, OK**

L'écran affiche le numéro des combinés enregistrés.

-  Tapez le numéro correspondant au combiné à effacer et appuyez sur **OK**. Votre appareil émet une série de bips sonores qui vous indiquent que l'effacement est en cours.

CODE D'ENREGISTREMENT DE LA BASE

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 7, 3, OK**

Cette fonction vous permet de définir un code d'enregistrement à 4 chiffres qui protège votre base, par exemple contre l'enregistrement de combinés qui ne vous appartiennent pas, mais qui seraient dans le même champ que votre appareil.



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Annexes


SÉCURITÉ DE VOTRE APPAREIL (SELON MODÈLE)

PROTECTION DES MESSAGES VOCAUX OU FAX

Vous pouvez protéger tous vos messages par un code, qui devra être saisi pour les consulter. Pour ce faire, vous devez mettre en place un verrou d'accès à vos messages et choisir un code d'interrogation, qui doit être différent de 0000.

Verrou d'accès aux messages

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 8, 1, OK**




 Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ ou ▼ :


- **SANS** : l'accès local aux messages se fait sans nécessiter de code d'interrogation.
- **AVEC** : l'accès local aux messages n'est possible qu'après avoir saisi le code d'interrogation.

 Appuyez sur **OK** pour valider.

Accès aux messages verrouillés


Si vous avez choisi **AVEC** un verrou d'accès aux messages, la procédure pour accéder à vos messages est la suivante :


 Appuyez sur les touches  ou , selon la nature des messages (vocaux ou fax).


 Saisissez le code d'interrogation à distance.

CODE D'INTERROGATION À DISTANCE

Cette fonction permet de définir le code d'interrogation à distance des messages ou fax reçus.


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 8, 2, OK**

 Saisissez votre code.


 Appuyez sur **OK** pour valider.

CHOIX DE LA LANGUE ET DU RÉSEAU

Vous avez la possibilité de choisir la langue à l'écran de l'appareil.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 2, 9, OK**


 Sélectionnez la langue souhaitée (**ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL, ITALIANO**) à l'aide des touches ▲ et ▼ et appuyez 2 fois sur **OK**.

 Choisissez le réseau correspondant (pour le service identifiant de l'appelant) et validez par **OK**.


FAX (MENU 3)

INSÉRER LE DOCUMENT À ÉMETTRE DANS LE CHARGEUR

POUR LES MODÈLES AVEC BAC PAPIER FIXE

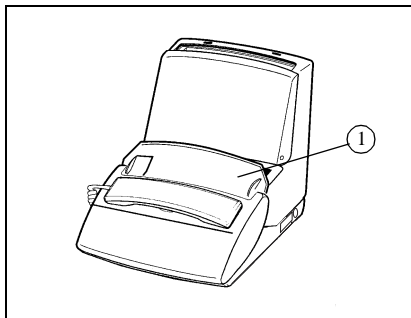


☞ Le chargeur document (1) peut recevoir jusqu'à 15 pages.

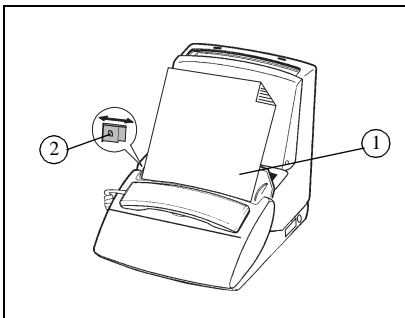


☞ Insérez le document, face imprimée cachée dans le chargeur document. Si besoin est, ajustez le guide mobile (2) à la largeur du document. L'appareil affiche **DOCUMENT PRET**.

- Votre appareil est équipé d'un chargeur automatique. La feuille qui se trouve au-dessous est émise en premier.

POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR PAPIER MOBILE

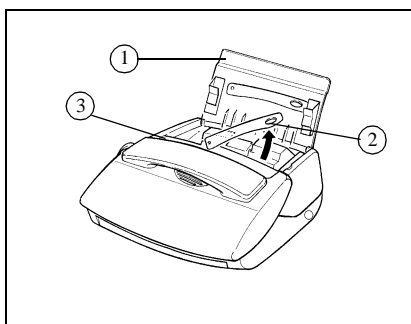


- ☞ Relevez la porte d'accès fax (1).
- ☞ Relevez le bras support document (2).
- ☞ Le chargeur document (3) peut recevoir jusqu'à 15 pages.

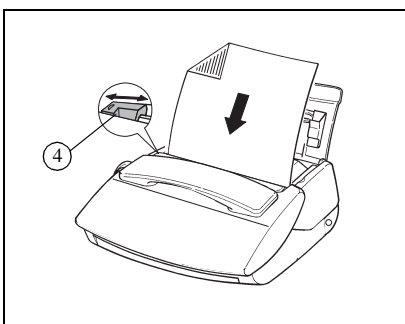

☞ Insérez le document face imprimée cachée dans le chargeur document. Si besoin est, ajustez le guide mobile (4) à la largeur du document. L'appareil affiche **DOCUMENT PRET**.


- Votre appareil est équipé d'un chargeur automatique. La feuille qui se trouve au-dessous est émise en premier.




Options

Annexes

POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR PAPIER FEUILLE À FEUILLE

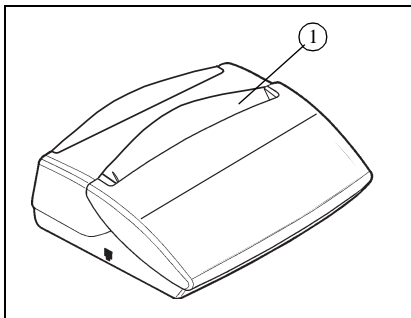


☞ Le chargeur de document (1) ne peut recevoir qu'une seule feuille à la fois.

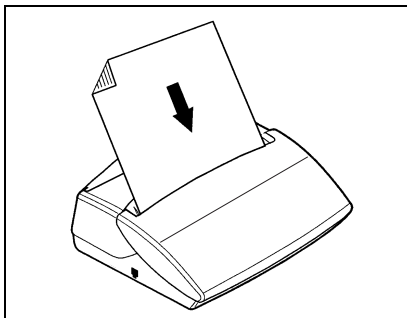

☞ Insérez le document face imprimée cachée dans le chargeur document (1).


☞ L'appareil affiche : **DOCUMENT PRET.**

Attention - Si vous souhaitez retirer une page du chargeur ou du bac papier, appuyez avant sur .

ENVOYER UN FAX

RÉSOLUTION DU DOCUMENT

Votre appareil dispose de trois modes de résolution, que vous sélectionnez selon le type et la qualité du document à faxer :

- mode **standard** : pour un document de bonne qualité, sans petits détails,
- mode **FF (FIN)** : lorsque le document comporte des petits caractères ou des dessins,
- mode  **(PHOTO)** : lorsque le document est une photo.

☞ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **FF**  pour changer de mode de résolution. Le mode sélectionné est affiché à l'écran.

EMISSION D'UN FAX

Emission immédiate

☞ Insérez le document dans le chargeur, face imprimée cachée, la première page à émettre en dessous de la pile (pour les modèles dont le chargeur peut accueillir plusieurs pages).

☞ Composez le numéro de votre correspondant, et appuyez sur  pour valider.

Emission à partir du répertoire


Lorsque les coordonnées de tous vos correspondants sont enregistrées dans le répertoire, vous pouvez en sélectionner un (pour lui téléphoner ou lui envoyer un fax). Reportez-vous au § **Appeler un correspondant à partir du répertoire**, page 12, pour des informations complètes à ce sujet.

Emission mult destinataire

Pour envoyer le même document à plusieurs destinataires, veuillez procéder comme suit :


☞ Placez le document dans le chargeur, puis composez le numéro de votre premier correspondant, ou sélectionnez celui-ci dans le répertoire. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

☞ Composez le numéro du correspondant suivant ou sélectionnez-le dans le répertoire. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.


☞ Répétez cette procédure pour tous les correspondants que vous souhaitez inclure dans cet envoi (6 au maximum), en ayant soin de valider le dernier correspondant en appuyant sur la touche  pour lancer une émission immédiate.


Emission différée

Pour programmer l'envoi ultérieur d'un document, veuillez procéder comme suit :


 Insérez le document dans le chargeur.


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 3, 1, OK**


 Composez le numéro de votre correspondant.


 Appuyez sur **OK** si vous souhaitez saisir un autre correspondant,

ou

 Deux fois sur **OK** pour passer à la rubrique suivante.

 Saisissez l'heure d'envoi souhaitée et validez en appuyant sur **OK**.


 Choisissez le type d'envoi souhaité (depuis la MEMOIRE ou le CHARGEUR) et validez en appuyant sur **OK** (reportez-vous au § **Emission depuis la mémoire ou depuis le chargeur**, page 21, pour des informations complètes à ce sujet).

 Saisissez le nombre de pages du document et validez en appuyant sur **OK**.


CHOIX DU TYPE DE RAPPORT D'ÉMISSION

Vous pouvez programmer votre appareil pour qu'un rapport d'émission soit imprimé après chaque fax envoyé. Trois types de rapport sont disponibles.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 3, 4, OK**

 Sélectionnez l'option souhaitée avec les touches ▲ et ▼ :

- **AVEC** : un rapport d'émission est imprimé lorsque l'émission s'est correctement déroulée ou lorsque qu'elle est définitivement abandonnée (c'est-à-dire après 6 tentatives infructueuses). Il n'y a donc qu'un seul rapport par demande d'émission,
- **SANS** : aucun rapport d'émission n'est imprimé une fois vos documents faxés (se reporter au journal d'émission pour conserver une trace des communications),
- **SUR ECHEC** : un rapport d'émission est imprimé après chaque tentative d'émission qui s'est soldée par un échec.


 Validez en appuyant sur **OK**.

ÉMISSION DEPUIS LA MÉMOIRE OU DEPUIS LE CHARGEUR


Vous avez le choix entre deux modes d'émission :

- à partir de la **mémoire** : le document à faxer est mémorisé par votre appareil avant d'être envoyé. Ce mode permet de récupérer plus rapidement les originaux et d'envoyer le document à plusieurs correspondants.
- à partir du **chargeur** : le document est envoyé après la numérotation. Ce mode permet d'envoyer des documents volumineux, dont la taille peut dépasser la capacité de la mémoire.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 3, 5, OK**

 Choisissez l'option souhaitée avec les touches ▲ ou ▼ :

- **MÉMOIRE** :
Le document est d'abord enregistré dans la mémoire de votre appareil, puis il est émis.
- **CHARGEUR** :
L'analyse du document et l'émission s'effectuent en même temps. Si le fax distant ne répond pas, le document reste dans le chargeur.

 Validez en appuyant sur **OK**.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.







Pour aller plus loin...

Options



Annexes

RECEVOIR UN FAX

Votre appareil dispose d'une mémoire de réception qui lui permet de recevoir vos fax même s'il n'y a plus de papier. Selon les réglages effectués, votre appareil peut imprimer vos fax dès réception, ou les mémoriser. Pour recevoir automatiquement les fax vous devez être en mode de réception Fax ou automatique. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche    (reportez-vous au § **Choix du type d'utilisation (téléphone, fax, répondeur)**, page 5, **pour des informations complètes à ce sujet**).

Lorsque vous avez reçu au moins un fax en mémoire, la touche  de votre appareil clignote. Elle est éteinte s'il n'y a aucun fax en attente ou lorsque vous avez imprimé tous les fax reçus.



IMPRESSION DES FAX REÇUS EN MÉMOIRE

-  Pour imprimer les fax reçus, mettez du papier dans le chargeur, et appuyez sur la touche . Si l'appareil manque de papier, ajoutez-en pour que l'impression reprenne automatiquement après la dernière page imprimée.
- Vous pouvez protéger l'accès à vos fax par un code (reportez-vous au § **Protection des messages vocaux ou fax**, page 18, pour des informations complètes à ce sujet).

RÉCEPTION EN MÉMOIRE (RÉPONDEUR FAX) OU IMPRESSION DIRECTE






Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de conserver tous les messages reçus en mémoire, jusqu'à ce que vous décidiez de les imprimer. Lorsqu'elle est inactive, les documents sont imprimés dès leur réception.

 **APPUYEZ SUR LES TOUCHES M, 3, 6, OK**

-  Choisissez l'option souhaitée avec les touches ▲ ou ▼ :
 - **AVEC** : les documents reçus sont conservés en mémoire,
 - **SANS** : les documents reçus sont directement imprimés (s'il y a du papier dans le chargeur).
-  Validez en appuyant sur **OK**.

INTERROGATION DU RÉPONDEUR FAX À DISTANCE (MODÈLES AVEC RÉPONDEUR)


Si vous êtes éloigné de votre appareil et que vous disposez d'un télécopieur (configuré en numérotation à fréquences vocales) à l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez recevoir et imprimer sur ce dernier les fax mémorisés par votre propre appareil.

- A la livraison, l'option interrogation à distance n'est pas opérationnelle : pour interroger votre répondeur fax à distance, vous devez préalablement paramétrer un code d'interrogation, qui est commun avec le répondeur vocal (de sorte que vous pouvez alors également écouter vos messages vocaux). Reportez-vous au § **Code d'interrogation à distance**, page 18, pour des informations complètes à ce sujet et paramétrer votre appareil en mode réception automatique avec répondeur.
-  Composez, depuis un télécopieur distant muni d'un téléphone, votre propre numéro d'appel.
-  Appuyez sur la touche * pendant l'annonce, puis tapez les 4 chiffres de votre code d'interrogation : l'appareil délivre d'abord les messages vocaux (s'il y en a).
-  A la fin de l'écoute et pendant les bips sonores, appuyez sur les touches **8**, puis **0**.
-  Activez le télécopieur en appuyant sur la touche  dès que vous entendez la tonalité télécopie. Si vous n'avez pas de fax en mémoire, votre télécopieur émet alors une série de bips sonores. Votre appareil va alors ré-émettre la totalité des fax qu'il a éventuellement en mémoire.

Attention - Lorsque vous interrogez votre répondeur fax à distance, les documents réémis sont automatiquement effacés de sa mémoire.

SATURATION DE LA MÉMOIRE DE RÉCEPTION





Lorsqu'il y a trop de documents reçus ou de messages en mémoire, l'appareil est saturé et ne peut plus enregistrer de message supplémentaire : le message **MEMOIRE PLEINE** s'affiche à l'écran. Imprimez les fax reçus et/ou effacez les messages enregistrés pour libérer de la mémoire.



Téléphoner

EN COURS DE TRANSMISSION



ARRÊTER UNE TRANSMISSION

-  Appuyez sur la touche .
-  Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer l'arrêt de la transmission en cours.

TÉLÉPHONER

Vous appelez votre correspondant

Vous pouvez appeler votre correspondant juste après l'envoi ou la réception d'un fax. Pour cela, en cours de transmission de document (émission ou réception), vous devez :

-  Appuyer sur la touche  alors que votre fax affiche **EMISSION** ou **RECEPTION**. Votre machine affiche alors **TELEPHONE** :
 - dès que le fax est transmis, le téléphone de votre correspondant sonne, si sa machine est compatible,
 - s'il répond, votre appareil se met à sonner à son tour : décrochez pour lui parler.

Votre correspondant vous appelle

Lorsque votre correspondant vous appelle, votre téléphone sonne et vous pouvez décrocher pour lui répondre.



Répertoire



Réglages



Fax











Répondeur

FONCTIONS AVANÇÉES

METTRE UN DOCUMENT EN DÉPÔT

Lorsque que vous mettez un document en dépôt, vous le laissez dans la mémoire ou dans le chargeur de votre appareil et le rendez ainsi disponible pour un correspondant (dépôt simple) ou plusieurs correspondants (dépôt multiple), qui peuvent alors le " relever ". Pour ce faire, vérifiez d'abord que votre appareil est en mode Fax ou automatique, puis insérez le document dans le chargeur.

 **APPUYEZ SUR LES TOUCHES M, 3, 3, OK**

-  Sélectionnez l'une des deux options suivantes avec les touches  ou  :
 - **SIMPLE** : le document sera effacé de la mémoire dès qu'il aura été relevé.
 - **MULTIPLE** : le document pourra être relevé par plusieurs correspondants.
-  Appuyez sur **OK** pour valider.
-  Si vous avez choisi dépôt **SIMPLE**, vous pouvez alors sélectionner l'une des deux options suivantes avec les touches  ou  et appuyez sur **OK** pour valider :
 - **MEMOIRE** : le document est mémorisé par votre appareil. Cette solution libère votre machine,
 - **CHARGEUR** : le document reste dans le chargeur et est envoyé après la numérotation.
-  Entrez le nombre de pages qui constituent le document et validez par **OK**.
- Un message à l'écran vous indique s'il y a un document en dépôt. Un document mémoire en dépôt simple sera automatiquement effacé de la mémoire par la première relève, au contraire du dépôt multiple que vous pouvez effacer par le menu 63 (reportez-vous au § **Supprimer une commande de la file d'attente**, page 33).



Imprimer



Gestion docs.




Pour aller plus loin...



Options

RELEVER UN DOCUMENT


Lorsqu'un document a été mis en dépôt sur un fax distant, vous pouvez le " relever " (l'imprimer sur votre fax), à condition que votre chargeur ne contienne pas déjà un document.


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 3, 2, OK**

 Composez le numéro de fax du télécopieur contenant le fax en dépôt.

 Appuyez sur la touche  pour lancer une relève immédiate.

ou

 Appuyez deux fois sur **OK** pour une relève différée :

- Saisissez alors l'heure de relève souhaitée, puis validez par la touche  .

RÉPONDEUR (MENU 4)

MODÈLES AVEC RÉPONDEUR (INTERNE)

Votre appareil dispose d'un répondeur dont les fonctions simples et complètes vous permettent de multiples utilisations : laisser un message à vos correspondants lorsqu'ils appellent en votre absence, leur permettre de vous en laisser un, interroger votre machine à distance comme pour les fax, etc.

Votre répondeur a deux options :

- **RÉPONDEUR SIMPLE** : vos correspondants ne peuvent pas vous laisser de message après diffusion de l'annonce, qui vous permet simplement de leur transmettre une information.
- **RÉPONDEUR-ENREGISTREUR** : vos correspondants peuvent vous laisser un message après diffusion de l'annonce.



ANNONCES

La machine dispose de 2 annonces, correspondant aux deux fonctions du répondeur (répondeur simple ou répondeur enregistreur).

Répondeur enregistreur


Enregistrement de l'annonce

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 1, 1, OK**

-  Décrochez votre combiné et enregistrez votre annonce (20 secondes maximum). L'écran affiche le décompte des secondes pendant l'enregistrement.
-  Raccrochez votre combiné pour arrêter l'enregistrement. L'écoute de votre annonce est alors enclenchée, après quoi vous pouvez mettre votre répondeur en service.

Ecoute de l'annonce



 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 2, 1, OK**

-  Votre appareil diffuse l'annonce que vous avez enregistrée.

Répondeur simple


Enregistrement de l'annonce

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 1, 2, OK**

-  Décrochez votre combiné et enregistrez votre annonce (90 secondes maximum). L'écran affiche le décompte des secondes pendant l'enregistrement.
-  Raccrochez votre combiné pour arrêter l'enregistrement. L'écoute de votre annonce est alors enclenchée, après quoi vous pouvez mettre votre répondeur en service.

Ecoute de l'annonce


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 2, 2, OK**

-  Votre appareil diffuse l'annonce simple que vous avez enregistrée.

MISE EN SERVICE

Sélection du type de répondeur

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 5, OK**

-  Sélectionnez le type de répondeur souhaité (**SIMPLE** ou **ENREGISTREUR**) à l'aide des touches ▲ et ▼ et validez par **OK**.



Téléphoner



1 Répertoire



2 Réglages



3 Fax



4 Répondeur



5 Imprimer



6 Gestion docs.






7 Pour aller plus loin...

Options

Annexes




Marche / Arrêt du répondeur

Mise en marche

Appuyez sur la touche   . Lorsque vous êtes en mode **TEL-FAX-REP**, votre répondeur est en marche.


Validez par **OK**.

Arrêt


Appuyez sur la touche   . Lorsque vous êtes en mode **TEL** ou **TEL-FAX**, votre répondeur est désactivé.

Validez par **OK**.



MESSAGES

Lorsque vous avez reçu au moins un message, l'écran vous indique le nombre total de messages (sauf s'il y a une commande en attente) et la touche  de votre appareil clignote. Cette touche est éteinte s'il n'y a aucun message en attente, et elle est allumée en permanence quand tous les messages reçus ont déjà été écoutés.

Ecouter les messages

Appuyez sur la touche . Pour chaque message en cours d'écoute, le numéro d'ordre ainsi que la date et l'heure de réception ainsi que l'identité de votre correspondant (si vous êtes abonné au Service Présentation du Numéro : reportez-vous au § **Service présentation du numéro (France Télécom)**, page 37) sont indiqués à l'écran.

Pendant l'écoute des messages, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes :

- ▲ ou ▼ pour régler le volume de l'écoute,
- 2 fois sur **C** pour revenir en début de message,
- **OK** pour lancer la lecture du message suivant,
-  pour faire une pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre l'écoute,
- vous pouvez également utiliser les commandes d'interrogation à distance (reportez-vous au § **Code d'interrogation à distance**, page 18),
- décrochez le combiné (s'il y en a un) ou appuyez sur la touche  pour rappeler votre correspondant (si vous êtes abonné au Service Présentation du Numéro).

Message local

Vous pouvez enregistrer un message local sur votre répondeur, comme un message laissé par un correspondant distant. Cette fonction est très utile lorsque vous devez quitter votre bureau ou votre domicile et que vous voulez laisser un message à une personne qui arriverait après vous.

Enregistrement du message local


Appuyez sur les touches **M** et , ou

Appuyez sur les touches **M, 4, 3, OK**

Décrochez le combiné et parlez.

Raccrochez votre combiné pour arrêter l'enregistrement.

Ecoute du message local

Appuyez sur la touche .

Effacer les messages

Effacer tous les messages

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **C** ET  OU

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 4, OK**

- Tous les messages doivent avoir été écoutés pour pouvoir être effacés.

Effacer un message

Individuellement en cours d'écoute, vous pouvez effacer un message qui n'a pas été écouté en entier.




-  Appuyez sur la touche **C**, puis **OK** pendant l'écoute du message à supprimer.

Saturation de la mémoire du répondeur

Lorsqu'il y a trop de fax reçus ou de messages enregistrés, l'appareil est saturé et ne peut pas enregistrer de message supplémentaire : le message **MEMOIRE PLEINE** s'affiche. Imprimez les fax reçus et/ou effacez les messages vocaux enregistrés pour libérer de la mémoire.

INTERROGATION À DISTANCE

Vous pouvez interroger votre répondeur à distance et ainsi écouter les messages laissés par vos correspondants, à condition que le téléphone d'où vous appelez soit configuré en numérotation à fréquences vocales.

- A la livraison, cette option n'est pas opérationnelle : pour interroger votre répondeur à distance, vous devez préalablement paramétrer un code d'interrogation, qui est commun avec le répondeur fax (de sorte que vous pouvez alors également imprimer les fax reçus). Reportez-vous au § **Code d'interrogation à distance**, page 18 pour des informations complètes à ce sujet.
-  Composez, depuis un téléphone distant, votre propre numéro d'appel.
-  Appuyez sur la touche * pendant l'annonce, puis tapez les 4 chiffres de votre code d'interrogation : l'appareil délivre tous les messages laissés par vos correspondants.
-  En fin d'écoute ou s'il n'y a aucun message, l'appareil vous renvoie des bips.



Liste des opérations disponibles à distance :

Pendant l'écoute :

- Faire une pause ou reprendre l'écoute des messages, en appuyant sur **5**.
- Passer au message suivant, en appuyant sur **6**.
- Reprendre l'écoute du message en appuyant sur **4**.
- Revenir au message précédent, en appuyant 2 fois sur **4**.

Après l'écoute :

- Effacer les messages reçus, en appuyant sur **1** puis **5**.
- Enregistrer votre annonce, en appuyant sur **8** puis **3** et arrêter l'enregistrement de votre annonce en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Ecouter votre annonce, en appuyant sur **3**.
- Mettre votre répondeur en service, en appuyant sur **7**.
- Arrêter votre répondeur, en appuyant sur **9**.
- Reprendre l'écoute des messages en appuyant sur **5**.

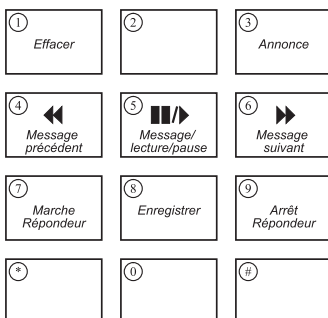


Fonctions avancées


Filtrage des appels

Cette fonction vous permet d'écouter votre correspondant déposer un message sur votre répondeur, avant de choisir si vous souhaitez décrocher ou non.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 6, OK**

 Choisissez l'option voulue avec les touches ▲ ou ▼ :

- **AVEC FILTRAGE D'APPEL** : vous pouvez entendre les messages en cours d'enregistrement sur votre répondeur, régler le volume en utilisant les touches ▲ et ▼ ou prendre la communication en décrochant.
- **SANS FILTRAGE D'APPEL** : les messages sont enregistrés en silence, seul un message à l'écran vous indique que vous recevez un appel ou qu'un message est enregistré : vous pouvez prendre la communication en décrochant.

 Validez en appuyant sur **OK**.


- Le filtrage ne fonctionne pas si vous avez activé l'accès privilégié (voir ci-dessous).


Accès privilégié

Cette fonction vous permet de définir un code, que vous ne transmettez qu'aux personnes dont vous acceptez les appels à un instant donné (par exemple, vos collaborateurs pendant une réunion ou vos proches parents à partir d'une certaine heure).

Paramétrage du code d'accès privilégié


 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 8, OK**


 Tapez un code d'accès privilégié autre que **0000** et différent du code d'interrogation à distance.

 Validez en appuyant sur **OK**.

Activation du mode d'accès privilégié

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 4, 7, OK**


 Choisissez **AVEC** à l'aide des touches ▲ et ▼.


 Validez en appuyant sur **OK**.


Appels privilégiés

Seuls vos correspondants privilégiés, auxquels vous aurez communiqué votre code d'accès pourront faire sonner votre appareil.

Pour pouvoir vous joindre, ils doivent procéder de la manière suivante :

 Composer votre numéro d'appel.

 Attendre que votre appareil décroche.

 Appuyer sur la touche *, puis taper les 4 chiffres de votre code d'accès privilégié : votre appareil commence alors seulement à sonner.

- Si vous ne répondez pas, votre correspondant pourra tout de même vous laisser un message sur votre répondeur.

Aide-mémoire détachable

Aide-mémoire d'utilisation
du répondeur
interrogeable à distance

Votre code répondeur : *

--	--	--	--	--

① Effacer	②	③ Annonce
④ Message précédent	⑤ Message/lecture/pause	⑥ Message suivant
⑦ Marche Répondeur	⑧ Enregistrer	⑨ Arrêt Répondeur
*	0	#

- Passer au message suivant en appuyant sur ⑥.
- Reprendre la lecture du message en appuyant sur ④.
- Revenir au message précédent en appuyant 2 fois sur ④.
- Effacer les messages reçus en appuyant sur ① puis sur ⑤.
- Enregistrer votre annonce en appuyant sur ⑧ puis sur ③ et arrêter l'enregistrement de votre annonce en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Ecouter votre annonce en appuyant sur ③.
- Mettre votre répondeur en service en appuyant sur ⑦.
- Mettre votre répondeur hors service en appuyant sur ⑨.
- Reprendre l'écoute des messages en appuyant sur ⑤.

Depuis un télécopieur :

- A la fin de l'écoute des messages : 8, 0 puis ◊ pour récupérer les fax reçus en mémoire de votre télécopieur.



Téléphoner


1
Répertoire2
Réglages3
Fax4
Répondeur5
Imprimer6
Gestion docs.7
Pour aller plus loin...

Options

Annexes

MODÈLES AVEC RÉPONDEUR VOCAL (EXTERNE)

RACCORDEMENT

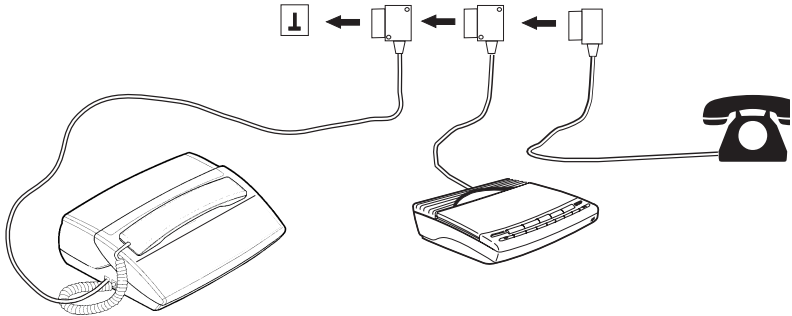

Si vous disposez d'un téléphone et d'un répondeur-enregistreur vous devez les brancher dans l'ordre suivant : la prise gigogne du cordon ligne de l'appareil suivi de la prise gigogne du répondeur suivi de la prise du téléphone.

MISE EN SERVICE


Veillez à ce que votre répondeur soit en marche (sous tension ou en mode automatique) en permanence.

UTILISATION

Reportez-vous au § **Choix du type d'utilisation (téléphone, fax, répondeur)**, page 5.

Attention - Pour que le tri des appels s'effectue correctement, le nombre de sonneries programmé dans le fax doit être supérieur au nombre de sonneries après lesquelles le répondeur externe décroche.

IMPRESSION ET COPIE LOCALE (MENU 5)

Le menu Impression (MENU 5) est accessible directement par la touche .

IMPRESSIONS

LE GUIDE DES FONCTIONS

Imprime la liste des fonctions numérotées.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 1** ET **OK**.

LES JOURNAUX

Imprime les journaux d'émission et de réception qui répertorient les 30 dernières communications.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 2** ET **OK**.

LE RÉPERTOIRE

Imprime le répertoire de vos correspondants.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 3** ET **OK**.

LES RÉGLAGES

Imprime la liste des réglages de votre appareil.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 4** ET **OK**.

LE DERNIER RAPPORT D'ÉMISSION






 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 5** ET **OK**.

COPIE LOCALE

POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR DOCUMENT 15 PAGES



Photocopie


L'appareil peut être utilisé comme un photocopieur :

-  Insérez le document à photocopier dans le chargeur document, comme pour une émission.
-  Choisissez le mode de résolution en appuyant sur la touche **FF**  (par défaut, le mode utilisé par votre télécopieur en copie locale est le mode **FIN**).
-  Appuyez sur la touche .

Multicopie (pour les modèles avec bac papier fixe)

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 5, 6** ET **OK**.

-  Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer à l'aide du clavier numérique (1 à 99).
-  Appuyez sur la touche **OK** : le document est mis en mémoire puis imprimé.
- Cette fonction de multicopie n'est pas disponible lorsque vous souhaitez imprimer un fax reçu ; elle ne s'applique qu'à un document déjà imprimé, dont vous voulez faire une ou plusieurs copies.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.





Pour aller plus loin...




Options

Annexes

POUR LES MODÈLES AVEC CHARGEUR DOCUMENT 1 PAGE

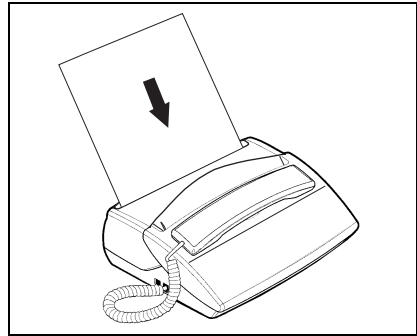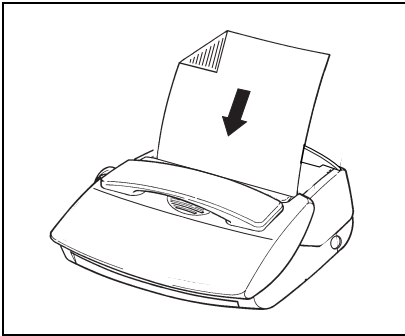L'appareil peut être utilisé comme un photocopieur



- ☞ Insérez la première page à photocopier dans le chargeur document, comme pour une émission.
- ☞ Sélectionnez le mode de résolution en appuyant sur la touche FF  (par défaut, le mode utilisé par votre télécopieur en copie locale est le mode **FIN**).
- ☞ Appuyez sur , l'appareil enregistre en mémoire votre document. Une fois l'enregistrement terminé, l'appareil émet des bips sonores et l'écran affiche **INSERER DOCUMENT** pendant quelques secondes environ.
- ☞ Insérez la page suivante, puis procédez de même pour les autres pages de votre document.
- ☞ Appuyez sur , une fois que toutes les pages ont été mémorisées : l'écran affiche **METTRE DU PAPIER**.

VISUALISATION JAUGE RUBAN

☞ APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M**, **5**, **7** ET **OK**.

La jauge ruban donne, en pourcentage, la quantité de ruban disponible.

GESTION DES DOCUMENTS (MENU 6)

Un ensemble de menus vous permet de gérer toutes les commandes en attente (émission différée, dépôt, relève), ce qui permet de les exécuter, les modifier, les annuler ou les supprimer.


EXÉCUTER UNE COMMANDE EN ATTENTE


Cette fonction permet d'exécuter immédiatement une commande en attente :

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 6, 1** ET **OK**.

Le statut des documents de la file d'attente apparaît :


- **REL** : RELEVÉ
- **EMI** : ÉMISSION DIFFÉRÉE


 Sélectionnez la commande voulue à l'aide des touches ▲ ou ▼.

 Appuyez sur la touche **OK** pour l'exécuter.

CONSULTER OU MODIFIER LA FILE D'ATTENTE

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 6, 2** ET **OK**.


 Sélectionnez la commande à consulter ou modifier à l'aide des touches ▲ ou ▼.


 Appuyez sur la touche **OK** et modifiez les paramètres de la commande affichée.

 Appuyez sur la touche **OK** pour valider vos modifications.

SUPPRIMER UNE COMMANDE DE LA FILE D'ATTENTE

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 6, 3** ET **OK**.

 Sélectionnez la commande à supprimer à l'aide des touches ▲ ou ▼.


 Appuyez sur la touche **OK** pour supprimer la demande de la file d'attente.

 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la suppression.

IMPRIMER UN DOCUMENT EN ATTENTE D'ÉMISSION

Cette fonction vous permet de connaître le contenu d'un document en attente d'émission.

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 6, 4** ET **OK**.

 Sélectionnez le document en attente à l'aide des touches ▲ ou ▼.

 Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le document sélectionné.

IMPRIMER LA LISTE DES OPÉRATIONS EN ATTENTE

Cette liste indique, pour chaque document en attente : le numéro de l'opération en attente, le nom du correspondant, l'heure d'émission prévue, le type de l'opération en attente, et le nombre de pages du document et sa taille (pourcentage de mémoire occupée par ce document).

Pour imprimer cette liste,

 APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 6, 5** ET **OK**.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Annexes

FONCTIONS ÉVOLUÉES (MENU 7)

TRANSFERT DES DOCUMENTS REÇUS (SELON MODÈLE)



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Annexes

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU TRANSFERT

Vous pouvez transférer automatiquement tous les messages reçus (fax ou messages vocaux) vers un autre téléphone/fax.

APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 7, 2, OK**

Choisissez l'une des trois options suivantes avec la touche ▲ ou ▼, puis validez par **OK** :

ACTIVER

- Tapez le **numéro du téléphone/fax** destinataire. Validez par **OK**.
- Choisissez le **type de messages** à rediffuser (**RENOI VOCAL**, **FAX** ou **FAX/VOCAL**) et validez par **OK**.
- Si vous avez choisi **VOCAL** ou **FAX/VOCAL**, saisissez le **code d'interrogation à distance** du répondeur fax/vocal (si ce n'est déjà fait), puis validez par **OK**.
- Choisissez **REDIFF PROTEGEE** ou **SANS PROTECT** et validez par **OK**.
- Si vous avez choisi **FAX** et **REDIFF PROTEGEE**, saisissez le **code d'interrogation à distance** du répondeur fax/vocal (si ce n'est déjà fait) et validez par **OK**.

DÉSACTIVER : tous vos messages sont conservés sur votre fax.

- **REGLAGES** : si vous avez déjà activé une fois le transfert, ce menu vous permet de modifier les paramètres (numéro de téléphone/fax du destinataire, type de messages à rediffuser, code d'interrogation à distance, annonce, rediffusion protégée ou non, etc.). Une fois vos modifications effectuées, validez à nouveau le menu 721>Activer en appuyant sur la touche **OK** pour réactiver le transfert en prenant en compte les changements apportés.

RÉCUPÉRATION DES DOCUMENTS TRANSFÉRÉS

Vous devrez, lors de la réception de vos documents rediffusés sur le téléphone/fax destinataire, appliquer la procédure suivante :

- Décrochez le combiné.
- Tapez le code d'interrogation à distance dès l'émission de bips.
- Procédez ensuite comme pour une interrogation à distance pour écouter les messages vocaux, et/ou recevoir les messages fax.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Les paramètres techniques sont présentés sous forme d'une liste dans laquelle vous pouvez vous déplacer à l'aide des touches ▲ et ▼.

APPUYEZ SUR LES TOUCHES **M, 7, 9 ET OK**.

Pour accéder aux paramètres techniques,

02 EMI ENTETE :

vous pouvez faire figurer votre nom, votre numéro de fax, la date et l'heure en en-tête de la télécopie que votre correspondant recevra.

03 VITESSE EMI :

brider la vitesse d'émission.

04 ANTI ECHO :	inhiber l'écho satellite dans le cas de problèmes en télécopies sur des communications longue distance.
10 ENTETE REC :	imprimer en en-tête des télécopies que vous recevez le nom et le n° de fax de votre correspondant ainsi que la date et l'heure de réception.
11 VITESSE REC :	brider la vitesse de réception des télécopies reçues.
20 MODE REDUC :	choisir le mode de réduction à l'impression (télécopies reçues, copies locales): automatique ou manuel.
21 COEF REDUC :	fixer le taux de réduction à l'impression.
22 COMPTEUR :	donner le nombre de pages imprimées (télécopies reçues et copies locales) depuis la mise en service de l'appareil.
40 DUREE FLASH :	choisir le temps de coupure en ligne (long ou court) du signal "Flash" de la touche R .
50 IMP TRIEE (selon modèle) :	imprimer les documents dans l'ordre inverse de réception (ou de l'analyse pour une copie locale).

TÉLÉCOMMANDE À PARTIR D'UN POSTE EN PARALLÈLE

Vous pouvez télécommander votre machine à partir d'un téléphone (à fréquences vocales), branché en parallèle sur l'installation.

- si le poste parallèle est configuré en numérotation décimale, tapez * pour le faire basculer en numérotation à fréquences vocales.

TÉLÉCOMMANDE D'ARRÊT DU RÉPONDEUR

Si vous décrochez à partir d'un poste parallèle, que la machine a décroché et qu'elle émet l'annonce, vous pouvez arrêter l'émission de cette annonce en tapant # puis **0**.

TÉLÉCOMMANDE DE PASSAGE EN RÉCEPTION FAX

Si vous décrochez à partir d'un poste parallèle et que vous ne reconnaissez pas d'interlocuteur, vous pouvez télécommander votre machine afin qu'elle passe en mode réception fax en tapant # puis **7**.

OPTIONS

SERVICE PRÉSENTATION DU NUMÉRO (FRANCE TÉLÉCOM)



Téléphoner

1
Répertoire2
Réglages3
Fax4
Répondeur5
Imprimer6
Gestion docs.7
Pour aller plus loin...

Options

Annexes

RECEVOIR UN APPEL

Si vous êtes abonné au service **Présentation du Numéro**, l'écran indique le numéro de votre correspondant, lorsque votre appareil sonne, pour cela vous devez paramétrer votre télécopieur sur le réseau "**FRANÇAIS**" (reportez-vous au § **Choix de la langue et du réseau**, page 18).

Si votre correspondant est enregistré dans le répertoire : son nom s'affiche à l'écran.

Le numéro de votre correspondant ne s'affiche pas dans les 2 cas suivants :

- Si votre correspondant ne souhaite pas vous communiquer son numéro de téléphone : l'écran affiche des étoiles (*).
 - Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appels provenant de certains pays étrangers, par exemple), l'écran affiche des dièses (#).
- Votre correspondant peut être abonné au service **Présentation du Numéro**. Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande **Secret Appel par Appel** qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis : composez simplement le 3651 avant de numérotter ou d'appeler un numéro.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné sur type de réseau **public** (reportez-vous au § **Réseau**, page 16).

CONSULTER ET RAPPELER VOS CORRESPONDANTS

Si vous êtes abonné au Service **Présentation du Numéro**, vous pouvez consulter et rappeler les 10 derniers numéros de correspondants qui vous ont appelé. L'écran affiche le nombre d'appels reçus pendant votre absence.

Consulter les appels

- Appuyez sur les touches **M** et ou sur la touche . L'écran affiche le type d'appel (**T** : Téléphone, **F** : Fax, **R** : Répondeur), la date et l'heure de l'appel ainsi que le numéro (ou le nom s'il est au répertoire).
- Parcourez la liste à l'aide des touches et (le premier numéro ou nom affiché est celui du dernier correspondant ayant cherché à vous appeler).
- lorsque vous consultez un appel, celui-ci n'est alors plus comptabilisé dans le message indiquant le nombre d'appels reçus.

Rappeler un correspondant

Si vous désirez appeler le correspondant affiché, appuyez simplement sur la touche ou décrochez le combiné : le numéro du correspondant est composé automatiquement.

Effacer un correspondant

- Si vous désirez effacer un numéro de la liste, faites le apparaître à l'écran, puis appuyez sur **C**.
- vous pouvez effacer tous les numéros des correspondants ayant appelé ou que vous avez appelés en appuyant successivement sur les touches **C**, et **OK**.

UTILISER LE RÉPONDEUR (POUR LES MODÈLES AVEC RÉPONDEUR)


Consulter les appels

Si vous êtes abonné au service **Présentation du Numéro**, l'appareil vous indique, lors de l'écoute de chaque message vocal reçu, le numéro du message, la date et l'heure de réception et le numéro (ou le nom, s'il est enregistré dans le répertoire) de votre correspondant.

Rappeler un correspondant

Si vous désirez rappeler votre correspondant :

☞ Revenez au début de son message en appuyant sur la touche **4**.

☞ Appuyez sur la touche  ou décrochez votre combiné : le numéro est composé automatiquement.

MISE À L'HEURE AUTOMATIQUE

Si vous êtes abonné au service **Présentation du numéro**, le central téléphonique procède au recalage automatique de l'heure et de la date : votre appareil affiche ainsi l'heure et la date exactes à tout moment.

UTILISATION DES TOUCHES R, # ET *

ACCÉDER AUX SERVICES FRANCE TELECOM

Les touches **R, #, ***, donnent l'accès aux services confort de France Télécom. Consultez votre annuaire téléphonique ou encore, contactez votre agence commerciale France Télécom qui vous donnera tous les renseignements utiles sur ces services.

TOUCHE R

Si votre appareil est connecté à un réseau privé (PABX), cette touche permet généralement d'effectuer un transfert d'appel (voir la documentation de l'autocommutateur).

APPEL DE SERVEURS TÉLÉCOPIE

Votre appareil vous permet de vous connecter sur des serveurs audio-fax, comme Audiotel de France Télécom par exemple. Connecté à un tel serveur, à l'aide du clavier numérique de votre appareil, vous pouvez recevoir une télécopie, puis revenir au mode vocal de manière interactive.

ANNEXES

REPLACEMENT DES CONSOMMABLES


Les consommables (ruban encreur et carte jauge ruban) sont déjà installés dans la machine. Vous pouvez être amené à changer ces consommables lorsqu'ils seront usagés. Pour cela, reportez-vous aux instructions des paragraphes ci-dessous.

RUBAN ENCREUR


Le ruban encreur permet l'impression sur papier normal.

Attention - Utilisez uniquement le ruban encreur correspondant aux spécifications du constructeur. L'utilisation d'autres types de ruban encreur pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie. Les documents imprimés par votre appareil peuvent être lisibles par transparence sur le ruban encreur usagé. Au cas où des documents présenteraient un caractère confidentiel, pensez à retirer le ruban encreur en service si vous devez vous séparer de votre appareil.


☞ Décrochez le combiné (pour les modèles avec combiné) et posez-le sur le côté.

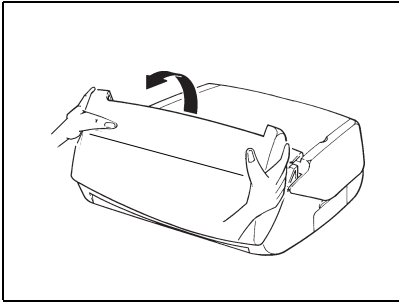


ou

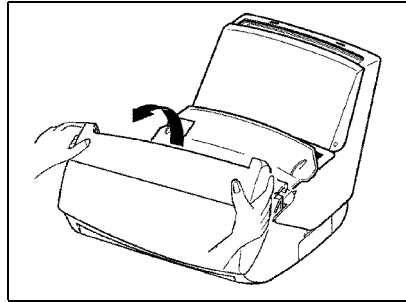

☞ Ouvrez le capot avant : faites-le pivoter vers vous jusqu'à ce qu'il se maintienne ouvert tout seul.

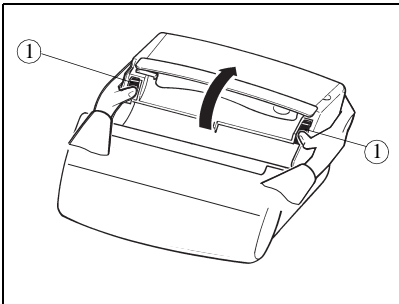

ou

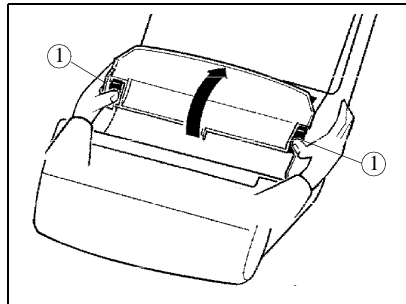

☞ Ouvrez le capot arrière : déverrouillez les loquets (1) avant de faire pivoter le capot vers l'arrière.



Téléphoner



Répertoire 1



Réglages 2



Fax 3



Répondeur 4



Imprimer 5




Gestion docs. 6




Pour aller plus loin... 7

Options

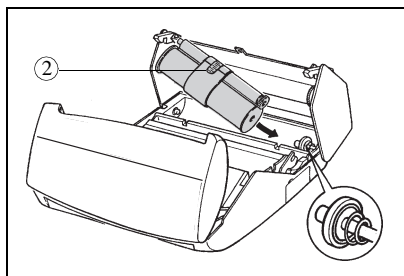

ou

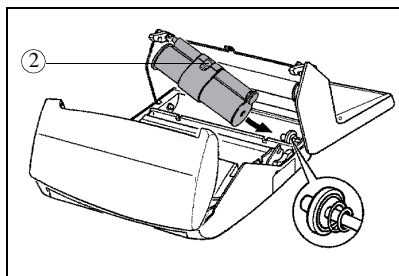


☞ Otez le ruban encreur usagé de son logement.


☞ Présentez l'ensemble ruban encreur au-dessus de son logement sous le capot arrière.

☞ Mettez l'ensemble ruban encreur en place dans son logement sans ôter le ruban adhésif (2) :


- Présentez l'extrémité droite du gros rouleau sur l'axe ressort.
- Mettez en place l'extrémité gauche du gros rouleau sur l'axe gauche.

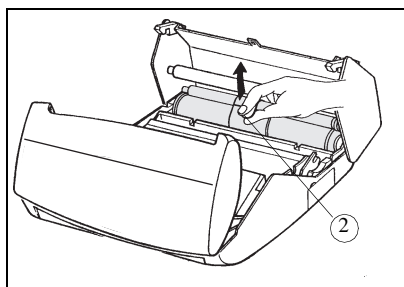


ou

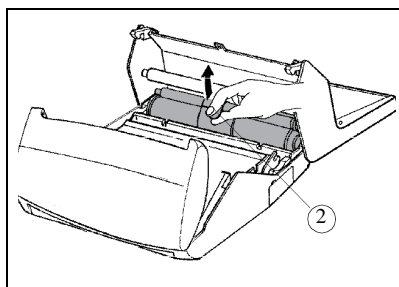

☞ Tirez et ôtez le ruban adhésif (2) de l'ensemble ruban encreur.

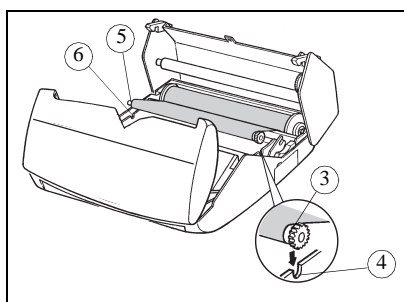

ou

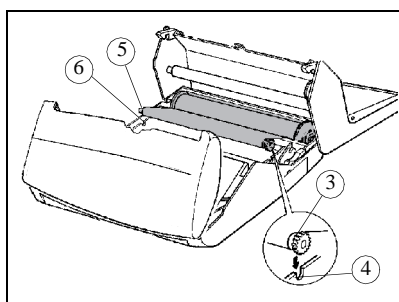


☞ Mettez en place le petit rouleau dans son logement :

☞ Vérifiez que l'embout à engrenage (3) est correctement en place dans son logement (4) et l'embout (5) dans son logement (6).


☞ Refermez le capot arrière.

JAUGE RUBAN


La carte jauge permet d'afficher sur l'écran, après une impression, le pourcentage de ruban encreur encore disponible.

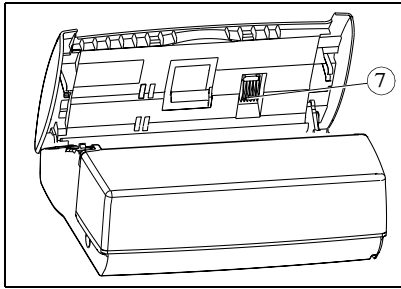


Le capot avant étant ouvert, localisez le support (7) de la carte jauge.

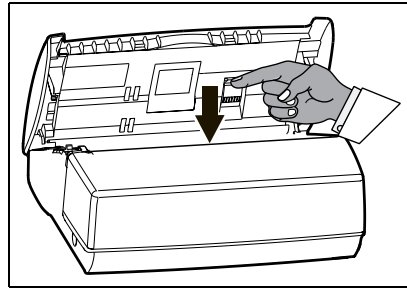


Exercez une pression vers le bas sur le support carte jauge pour le déverrouiller : celui-ci s'ouvre automatiquement, vous donnant ainsi accès à la carte jauge usagée.

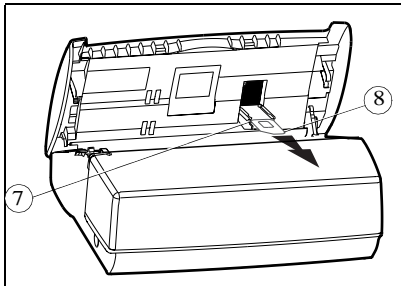


Retirez la carte jauge usagée (8) de son support.

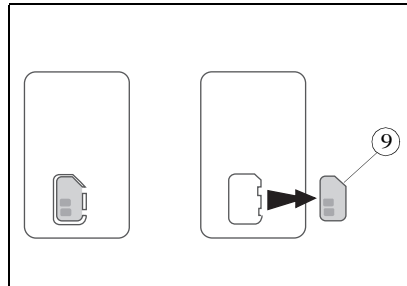

Détachez la carte jauge neuve (9) (pré-découpée).

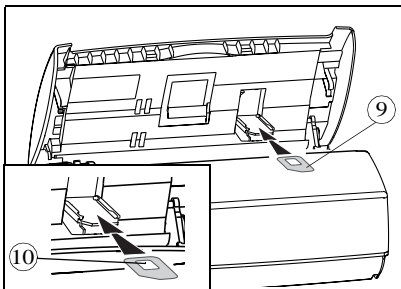

Glissez la carte jauge neuve (9) dans son support. Veillez à ce que la puce (10) de la carte jauge (9) soit **dirigée vers le haut** et le **coin coupé vers la gauche**.

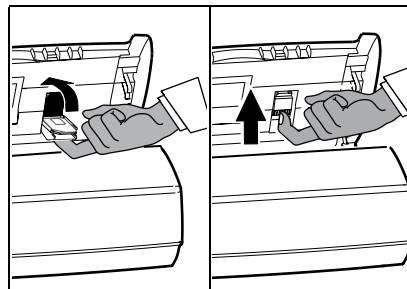

Refermez le support carte jauge en le faisant pivoter. Une fois le support en place, exercez une pression vers le haut pour le bloquer. Fermez le capot avant et raccrochez le combiné.

Attention - Si la jauge n'est pas installée, ou mal mise en place, l'appareil affiche :

JAUGE ABSENTE

Si vous avez oublié de changer la jauge en même temps que le ruban, l'appareil affiche


JAUGE VIDE


Téléphoner


1
Répertoire


2
Réglages


3
Fax


4
Répondeur


5
Imprimer


6
Gestion docs.


7
Pour aller plus loin...

Options

DÉPANNAGE

Incidents	Remèdes
<ul style="list-style-type: none"> • L'écran n'affiche rien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon secteur est correctement branché.
<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil ne répond pas à l'appel après quelques sonneries. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le mode de réception (manuel/automatique). • Vérifiez le nombre de sonneries (reportez-vous au § Nombre de sonneries avant décrochage automatique, page 17). • Configurez l'appareil sur "réseau privé" (reportez-vous au § Réseau, page 16).
<ul style="list-style-type: none"> • La photocopie imprimée est blanche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le document dans le chargeur document a été mis à l'envers.
<ul style="list-style-type: none"> • Le central téléphonique ne reconnaît pas le numéro que vous avez appelé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon ligne téléphonique est correctement branché. • Vérifiez le cordon de ligne et la prise téléphonique.
<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil ne sonne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rétablissez la sonnerie (reportez-vous au § Mélodie de sonnerie et bips touches, page 15).
<ul style="list-style-type: none"> • Le téléphone ne marche pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon secteur et le cordon alimentation sont correctement branchés. • Il y a peut-être coupure du courant secteur. • Vérifiez le cordon de ligne et la prise téléphonique.
<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'un ou plusieurs traits noirs verticaux sur les documents copiés ou reçus chez votre correspondant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le capot avant et nettoyez le dispositif de lecture (analyse), situé en vis à vis du rouleau blanc, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'alcool. Après nettoyage, refermez le capot avant et faites une copie pour vous assurer de la disparition des traits.
<ul style="list-style-type: none"> • Le support de la carte jauge s'est déclipé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez facilement le remettre en place : approchez le support carte jauge, stries vers le bas, et présentez les 2 axes vers les encoches de la partie inférieure du logement puis exercez une pression jusqu'à clipsage (reportez-vous au § Remplacement des consommables, page 39).
<ul style="list-style-type: none"> • La fonction transfert vers un autre poste ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez le paramètre technique "40 DUREE FLASH" en choisissant le mode "LONG" (reportez-vous au § Paramètres techniques, page 35)
<ul style="list-style-type: none"> • Le Service Présentation du Numéro ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre télécopieur est bien paramétré sur le réseau "FRANÇAIS" (reportez-vous au § Choix de la langue et du réseau, page 18)
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">METTRE DU PAPIER</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CAPOT IMPRIMANTE</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">VERIFIER PAPIER</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez du papier dans le chargeur papier. • Fermez le capot arrière. • Ouvrez le capot arrière pour accéder au chemin papier et dégager la feuille. Vérifiez le bon verrouillage du capot arrière après sa fermeture.

Incidents	Remèdes
SURCHAUFFE IMP.	<ul style="list-style-type: none"> Les derniers documents imprimés comportent beaucoup de noir, la température de l'imprimante est trop élevée. Attendez quelques instants son refroidissement.
JAUGE VIDE	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez probablement omis de remplacer la carte jauge en même temps que le ruban encreur.
JAUGE ABSENTE	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le cache du logement de jauge et assurez vous de la présence et de la mise en place correcte de la jauge.
CHANGER RUBAN	<ul style="list-style-type: none"> Le ruban encreur est terminé : mettez en place un ruban neuf ainsi que sa jauge neuve.
RETIRER DOCUMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le capot avant et vérifiez le cheminement du document.
MEMOIRE PLEINE	<ul style="list-style-type: none"> Imprimez les fax reçus et/ou écoutez les messages vocaux enregistrés.
• Autres cas.	<ul style="list-style-type: none"> Appelez votre service après-vente.



Téléphoner



Répertoire



Réglages



Fax

CODES DU RAPPORT D'ÉMISSION

Le résultat de chaque communication est donné par les journaux (émission/réception) et par le rapport de communication.

En cas d'incident, le résultat est un code dont la signification est donnée ci-après :

CODES D'INCIDENT

Code 01 - Votre correspondant ne répond pas

Rappelez ultérieurement.

Code 02 - Le numéro appelé est suspect puisqu'aucun fax ne répond

Vérifiez le numéro de votre correspondant.

Code 03 - STOP

Vous avez appuyé sur STOP pendant la communication.

Code 04 - Numéro abrégé non valide

Vérifiez le numéro.

Code 05 - Incident chargeur document pendant la communication

Bourrage du document ou panne du chargeur document.

Code 07 - Incident dans le fonctionnement du terminal distant ou de la ligne

Recommencez la communication.

Code 08 - Le document que vous avez émis a peut être été mal reçu

Réémettez-le. Vérifiez avec votre correspondant.

Code 0A - Relève

Vous avez tenté une relève de document lorsque le terminal distant ne disposait pas de document en dépôt.



Répondeur



Imprimer



Gestion docs.



Pour aller plus loin...

Options

Code 0B - Différence entre le nombre de pages prévues à l'émission et le nombre de pages émises

Vérifiez le nombre de pages.

Code 13 - Saturation mémoire

Réception de télécopie rendue impossible.

Code 17 - Accès protégé

Votre appareil est en accès protégé, un correspondant a tenté de vous appeler alors qu'il n'a pas votre mot de passe.

Code 23 - BAL inconnue n°

Le numéro de boîte à lettres que vous avez indiqué est inconnu dans la machine de votre correspondant.

COMMENT S'APPROVISIONNER EN RUBAN ENCREUR ET EN PAPIER

Ruban encreur et carte jauge

- le ruban encreur TTR 815 assure une autonomie de 230 pages, ceci quel que soit le contenu des documents imprimés.

La référence à utiliser pour commander de nouveaux rubans est :

RUBAN ENCREUR TTR 815 Réf : 23 645 699-4

Papier

Des différences de résultats d'impression peuvent apparaître en fonction du type de papier utilisé.

Vous obtiendrez un résultat optimum en utilisant le papier SAGEM "Série 300" disponible en ramettes de 500 feuilles.

Papier SAGEM "Série 300" Réf : 23 273 604-9

Lot ruban + papier

Pour simplifier vos approvisionnements, un lot regroupant un ruban TTR 815 et 250 feuilles de papier SAGEM "Série 300" a été créé et peut être commandé sous la référence :

Lot TTR Réf : 23 646 882-4

Kit téléphone sans fil DECT

L'appareil peut être utilisé avec un ou plusieurs téléphones sans fil.

LIVRET D'UTILISATION RÉF. 23228836-1 IND D



DOCUMENT NON CONTRACTUEL

SAGEM SA

6, avenue d'Iéna - 75783 PARIS CEDEX 16 - FRANCE

<http://www.sagem.com>