


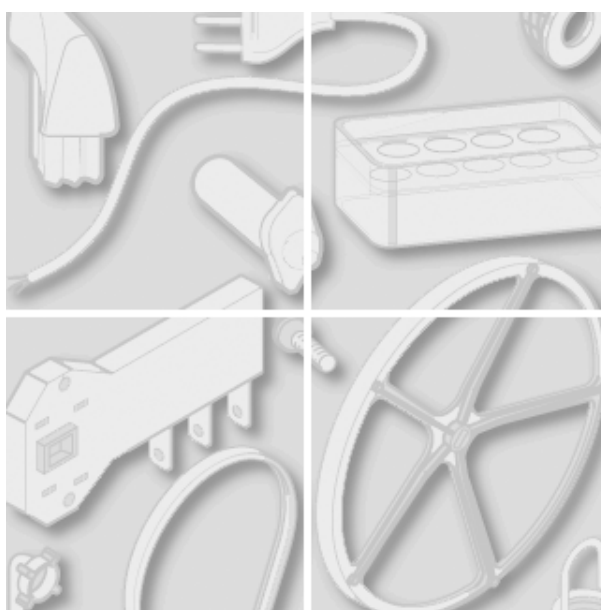

typ modelu:

LI460.C

Kod handlowy:

40218

Informacje Główne


Przewodnik Dokumentacji Technicznej

Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

2230110C

rysunki

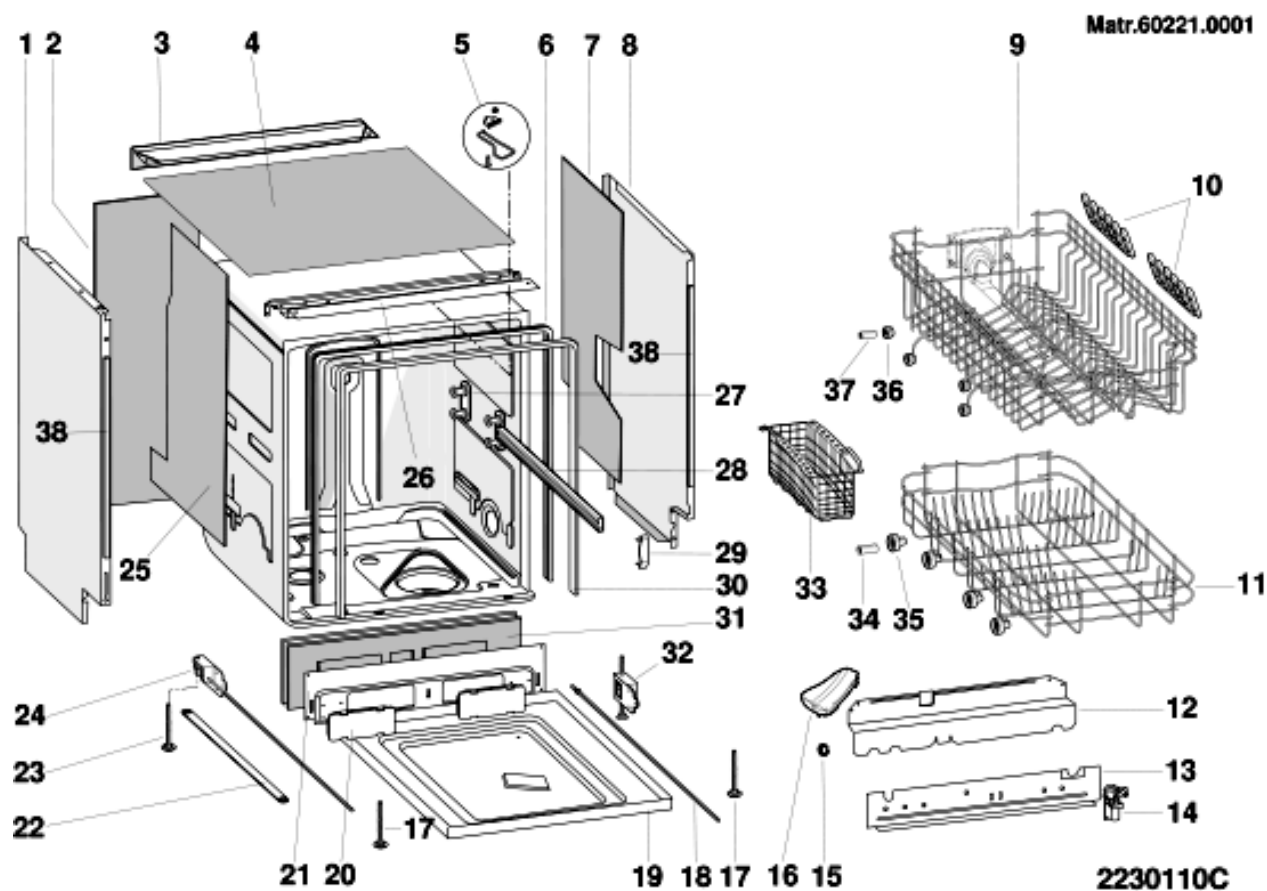

2230110C


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00110568				instruction book it-gb-fr-de-es-pt-		
001	C00092827			1 x C00092835	left side panel lh zinc		
003	C00087158			1 x C00063750	rear support - top		
004	C00141514				plyta górna falowana 45cm evo3		
005	C00085024				kołek mocujący równoważ. w		
006	C00141316				uszczelnienie zbiornika mm1488		
008	C00092828			1 x C00092835	right side panel lh zinc		
009	C00142248				zespół kosz górny no-clip/clak		
010	C00110368				blue flap upper basket 45cm		
011	C00110468				zespół kosz dolny evo3 45cm		
012	C00093692				rear support - middle 45cm		
013	C00093693				lower rear support 45cm		
014	C00143383				filtr tłumiący rohs		
015	C00054830				drain hose fastener		
017	C00092555				nóżka 155mm lvs evizzate		
018	C00082476				zespół linki regulacyjnej nóżek		
019	C00142125				miseczka dno zbiornika 45cm		
021	C00142132				listwa poprz. przednia 45cm		
023	C00092822				nóżka regulowana h=140mm		
024	C00092820				zespół regulacji nóżki lew		
026	C00082167				adjustment assembly for		
027	C00054836				zestaw suportu szyny górn.		
028	C00077001				przewadnica kosza górn.'ls com'		
029	C00040996				ogranicznik koła kosza		
030	C00085104				rama podtrz. uszczelka zbiornika	n1045047	
032	C00092821				zespół regulacji nóżki praw		
033	C00063841				kosz na sztućce 45cm		
034	C00104638				sworzeń podstawy koła lvs 88/89		
035	C00056347				kółko koszyka dol.		
036	C00040994				kółko koszyka gór. 'new aristella'		
037	C00104638				sworzeń podstawy koła lvs 88/89		
038	C00086602				edge cover right		
038	C00086603				edge cover left		
099	C00036547				osłona kondens. 'k-none'		

2230230B

rysunki

Matr.60419.0001

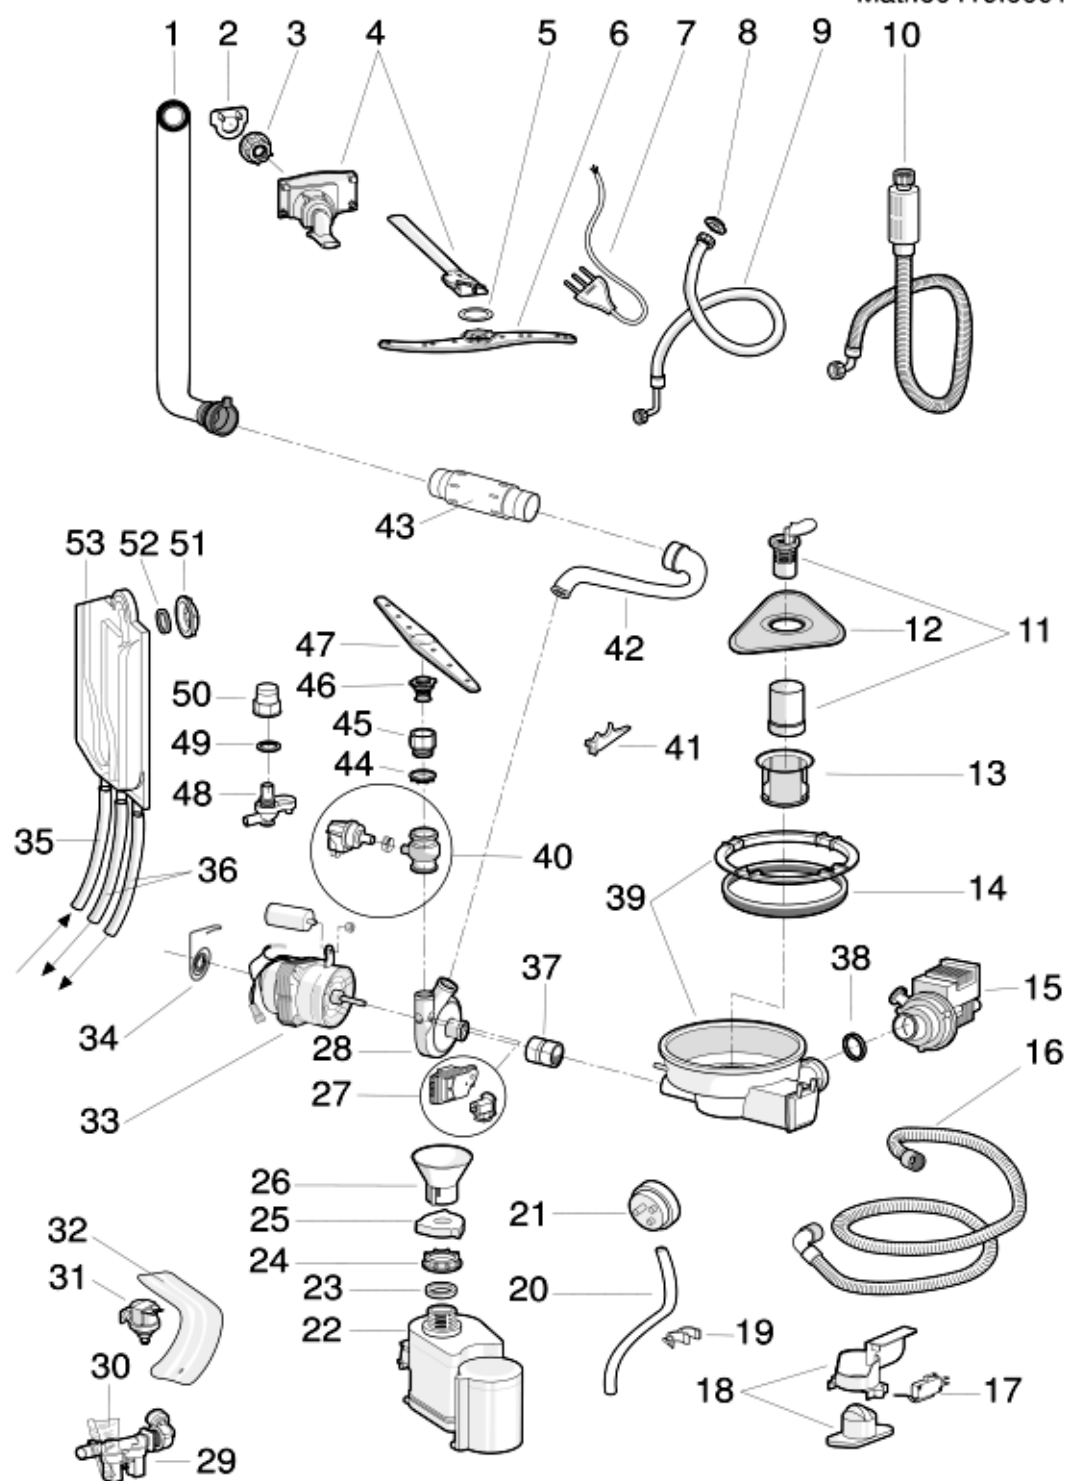

2230230B

2230230B

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00094152				external pipe (hidden heating		
002	C00054925				osłona przewodnicy kosza 'lvs		
003	C00054862			1 x C00144315	pierścień mocuj.przew.		
004	C00142339				kit water supply distribution+pipe		
005	C00098769				uszczelnienie skraplacza górn.		
006	C00110381				zespół skraplacz górny 45cm evo3		
007	C00143371				kabel zasilający z wtyczką schuko		
009	C00144176				rura doprowadzająca 1500mm		
011	C00142344				kit central filter+cylindrical filter		
012	C00145075				filtr wyjmowaln. inox lvs2000		
013	C00061929				mikrofiltr z poliestru		
014	C00054828				uszczelnienie studzienki 'lvs 2000'		
015	C00142124				drain pump protection		
015	C00143766				pompa spust. v220-240 50hz		
016	C00054869				rura spustowa 'lvs2000'		
017	C00037205			1 x C00143107	microwyłacznik 'acquastop'		
018	C00142340				kit float overflow+container		
019	C00095801				pressure hose clip evo3		
020	C00094154				pipe pressostat lvs evo3		
021	C00143370				presostat 80 60 evo3 45cm rohs		
022	C00094171				odkamieniacz regulow. evo3		
023	C00103610				uszczelnienie pierścienia sale		
024	C00041090			1 x C00144235	pierścień sale 'new aristella'		
025	C00056435				zatyczka soli (opt.)'lsv61-ls2000'		
026	C00005819				ciagn. sól		
028	C00055005				osłona spir. złożona 'lvs 2000'		
031	C00110611				inlet valve		
032	C00086801				zabezpieczenie elektrozaworu		
033	C00083478				pompa elektr. 220v-45w pakiet 20		
034	C00076628				sprężyna zawieszenia silnika		
035	C00111855			1 x C00115348	tube water inlet electrovalve/air-		
036	C00054868				rura odwapniaj. /coppa 1.480mm		
037	C00079016				tuleja zest. siln		
038	C00054917				uszczelnienie or (23,81x2,62)		
039	C00142341				kit set sump+fixing ferrule		

2230230B


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
040	C00094157			1 x C00142435 1 x C00144125	zespół czujnik wysokiego		
041	C00078394				wspornik tulei opornika		
042	C00057710			1 x C00091568	tuleja siln. opornika		
043	C00074000				opornik myjki w 1800 45cm		
044	C00075057			1 x C00075111	cap corner for support washing		
045	C00066643			1 x C00075111	support - lower wash arm bush		
046	C00066642			1 x C00075111	ring-nut for fastening bottom		
047	C00099964				wirnik doln. 'lvs45cm' evo3		
048	C00196353				overflow connector evo3		
049	C00075695				uszczelnienie złącza przepł.		
050	C00196352				korpus overflow evo3 rohs		
051	C00054927			1 x C00144335	ring-nut for air-flow body		
052	C00084600				uszczelnienie dyszy '(lvs/89)'		
053	C00141308			1 x C00141655	air break + turbina evo3		
099	C00040005			1 x C00033026	grease amblyg ta 1 gr.		
099	C00075678				clamp for electrovalve evo3		
099	C00077010				zacisk osłon opornika chowan.		
099	C00084479				zacisk rur hydraulicznych dwóch		

2230320C

rysunki

Matr.40601.0001

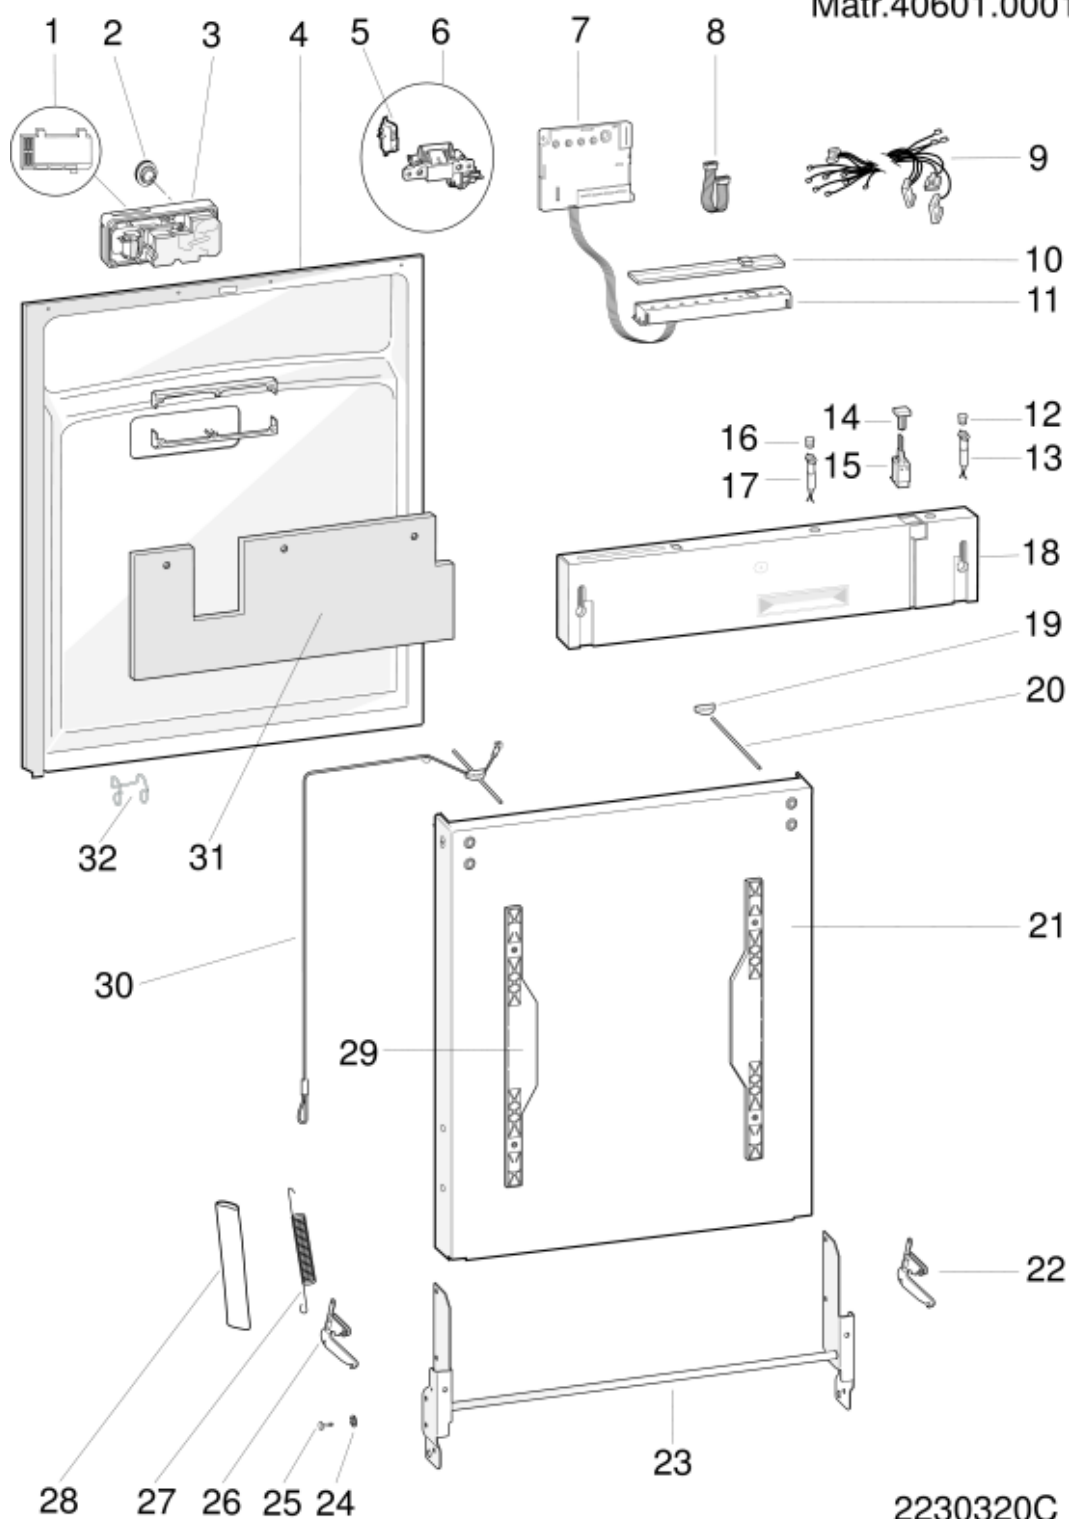

2230320C

2230320C

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00098134				drzwiczki elektrodystyb. 'evo3'		
002	C00051755				zestaw zatycz. elektrod.blysz.		
003	C00143377				electrodisp.(lamp rinseaid-no		
004	C00143408				zespół drzwi wewn. zabudowa		
005	C00085358				microwyłacznik zestawu		
006	C00094128			1 x C00195887	zestaw zamykający drzwi evo3		
007	C00108957				obsada timera bit 100		
007	C00255860			1 x C00259736	timer bit100.1 'q4' rohs +		
008	C00087051				kabel 8-dr. bit inter.120		
009	C00144641				zestaw przewodów kompl.		
010	C00087953				support protection led, left		
011	C00144323				schemat diody sx lvs 45cm rohs		
012	C00100524				szkiełko czerw. opal dla lvs/89		
013	C00051880				lampka kontrolna czerw. 'd4000'		
014	C00053468				przycisk on/off 'lst680e'		
015	C00041184				wyłacznik (double pole) on-off		
016	C00044742				transparent pilot lamp lens		
017	C00110587				pilot light red 12v evo3		
018	C00145259			1 x C00259215	panel ster. chowany cał.sitodruk		
019	C00054933				spring adjustment piece		
020	C00055000			1 x C00143736	śruba regulująca sprężynę		
021	C00143407				drzwi zewn. cynkow. 45cm		
022	C00065127			1 x C00054815	hinge item, right		
023	C00142133				zespół zawias komp. 45cm		
024	C00058776				pierścień sworznia zawiasu		
025	C00048504				sworzeń zawiasu 'ls615st'		
026	C00065128			1 x C00054817	hinge item, left		
027	C00064852				sprężyna drzwiczek do zabudowy		
028	C00066426				tube hinge spring		
029	C00087431				rozpórka plastikowa do panelu		
030	C00064853				spring adjustment wire inc. 45cm		
032	C00140679				seal spring		
099	C00094120				fixing bolt inner door/dashboard		
099	C00094141				fixing screw inner/outer door		
099	C00109835			1 x C00095275	opakowanie		

Notatki

n1045048: PROCEDURA INICJALIZACJI KARTY BIT 100

Zmywarka wolnostojąca


- 1- Włączyć urządzenie przy zamkniętych drzwiczkach
- 2- Odczekać na uruchomienie się cyklu próbnego (2 diody led włączone, lub komunikat "ROD" na zmywarkach z wyświetlaczem).
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Resetować cykl próby ustawiając pokrętko programatora na pozycji Reset lub wciskając przycisk Start /Reset na 5 sekund. (Odczekać 3 sygnały dźwiękowe brzęczyka lub, w zmywarce bez brzęczyka, do wyłączenia kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wybrać program i sprawdzić, czy się uruchamia. (Następnie restartować urządzenie)
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

Zmywarka całkowicie do zabudowy

- 1- Włączyć urządzenie i zamknąć drzwiczki.
- 2- Odczekać na uruchomienie cyklu próbnego
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Otworzyć drzwiczki (2 diody są włączone) i restartować cykl wciskając przycisk programów, aż do usłyszenia 3 sygnałów dźwiękowych (w zmywarkach bez brzęczyka, aż do wyłączenia się kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wcisnąć przycisk wyboru programów i sprawdzić, czy po kolei zapalają się kontrolki wybranych programów.
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

Schematy elektryczne i linki

Cod. 16002127100

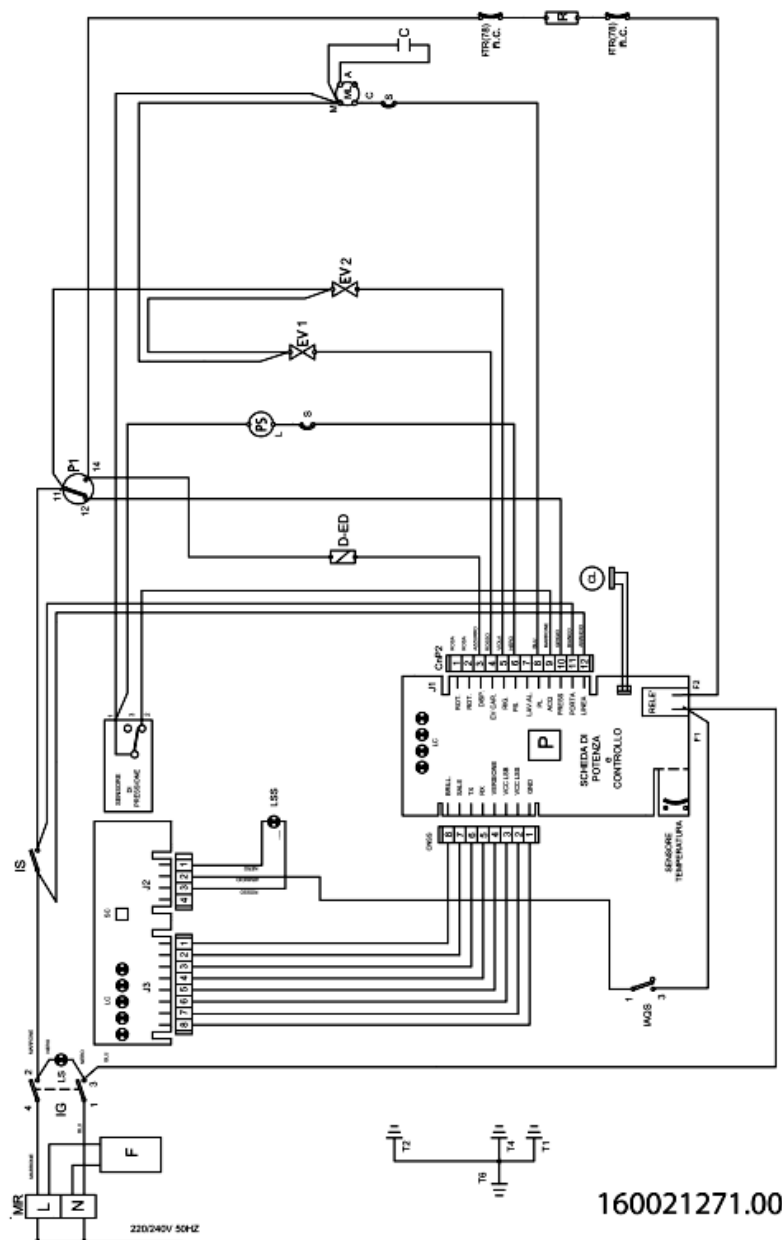

160021271.00

Legenda

Legenda: 16002127100

A..	Timer contact	LPA	Door open
AQS	Aquastop electrovalve	LPR	Prewash LED
B..	Timer contact	LRI	Rinse LED
C	Condensor	LS	Mains LED -Pilot lampe On/Off
C..	Timer contact	LSB	Polisher LED
CL	Slow cam	LSC	Cycle ranning lamp
CM	Wash pump motor connector	LSE	Acquastop LED
CN	Connector	LSS	Salt LED
CV	Fast cam	LV	Fan off lamp
D-ED	Dispenser - Electric dosing device	M	Terminal box
D..	Timer contact	MB	Polisher dip-switch
DB	Brightener dispenser	ME	Acquastop dip-switch
DD	Display - Detergent dispenser	ML	Wash motor
E1	Cold water electrovalve	MM	Handle dip-switch
E2	Regeneration electrovalve	MP	Door dip-switch
E3	Hot water electrovalve	MR	Delay-timer motor - Terminal board
ECO	Saving switch	MT	Timer motor
ED	Detergent/Brightener dispenser	MTR	Fast forward timer motor
EV1	Cold water electrovalve MM- Handle dip-switch	MV	Motor fan
EV1/2	Half-load electrovalve	P	Pressure switch
EV2	Regeneration electrovalve	P..	Pressure switch contact
EV3	Hot water electrovalve	P1	Stage 1 pressure
EVC	Hot water electrovalve	P2	Stage 2 pressure switch
EVF	Cold water electrovalve	PAP	High pressure switch
EVR	Regeneration water electrovalve	PO	Overflow pressure switch
F	Anti-interference filter ML- Wash motor	PS	Drain pump
FA	Radio interferences	PULS	Push-button panel
I1	On/Off switch - Plus cycle switch -IEC cycle	R	Heating element
I1/2	Switch half-load	R.D.	Delay rotary selector
I2	Fast switch -IEC cycle switch (standard) -	RA	Heating element drying
I2H	2-hour delay switch	ROT D	Delay rotary selector
I3	Saving switch- Switch for cycle with no pre-	ROT.	Rotary selector
I4	Switch for cycle fresh dirty	S	Motor overload cutout

I4H	4-hour delay switch	SC	Selector cycli
I5-ICR	Fast cycle switch	SS	Salt detector
I6	Soak cycle switch	ST	START
I6H	6-hour delay switch	T..	Delay-tymer contact
IAQS	Aquastop switch	T1	Power supply earth cable -Thermostat 45°C
ID	Switch display	T2	Lid earth -Thermostat 55°C
IE	Saving switch	T3	Timer earth -Thermostat 65°C
IEXD	Extra dray switch	T36	36°C N.O. Thermostat
IG	Main switch	T4	Heating element earth
IMV	Off motor fan switch	T46	46°C N.O. Thermostat
IP	High temperature switch	T5	Drain pump earth
IS	Cut-off switch	T57	57°C N.O. Thermostat
ISB	Polisher led switch	T6	Wash motor earth
ISS	Salt LED switch	T8	External lid earth
ITR	Heating element switch	TE	Relay switch
L	Mains LED	THP	Thermoprotector
L1	Cycle 1 lamp	TM	Timer
L1/2	Lamp cicle half-load	TS	Safety thermostat
L2	Cycle 2 lamp	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Cycle 3 lamp	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Cycle 4 lamp	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Cycle 5 lamp	TS1	Min. temperature thermostat
L6	Cycle 6 lamp	TS2	Max. temperature thermostat
LA	Drying LED	TT	Terminal box support earth
LAQ	Aquastop on lamp	Tcp	nner-door earthing connection
LC	Cycle ranning lamp	Tfa	Radio interference
LD	Delay activated lamp	Tml	Pump wash motor earthing connection
LE	Saving cycle	Tpg	Large door earthing connection
LH2	2-hour delay lamp	Tpi	Inspection door earthing connection
LH4	4-hour delay lamp	Tpr	Pressure switch
LH6	6-hour delay lamp	Tps	Discharge pump earthing connection
LL	Wash LED	Tr	Heating element
LP	High temperature LED	Tte	Delay-timer earthing connection