


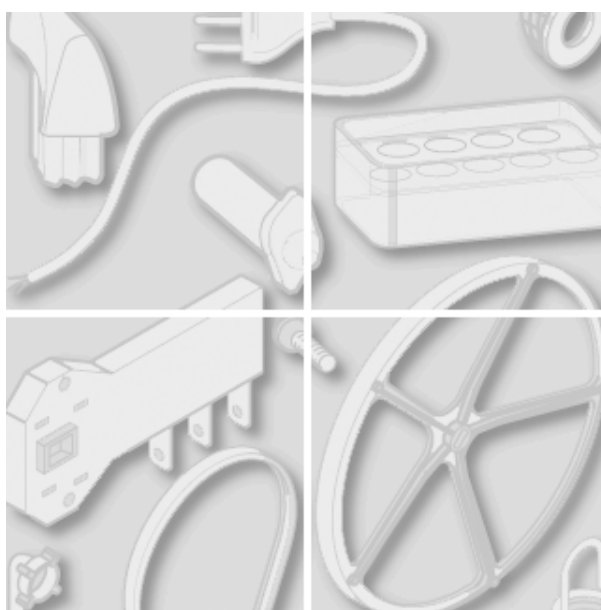

typ modelu:

BCB313AVEIFF

Kod handlowy:

F056495

Informacje Główne

Przewodnik Dokumentacji Technicznej


Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

52220R0

rysunki

2006 Matr. 604 300004

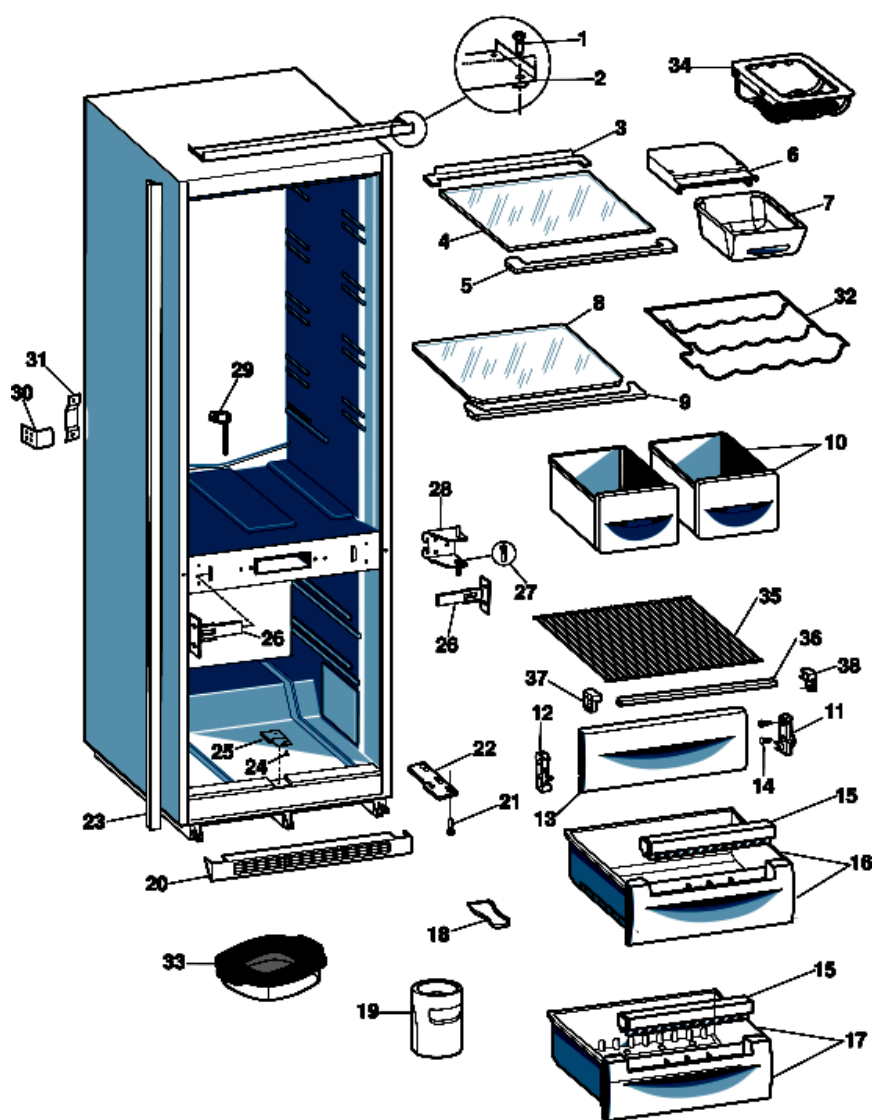

52220R0

52220R0

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00145588				printed sheet		
001	C00097074				hinge pin - lower m8x7-23 zncr		
002	C00144558				daszek-zawias biał. (lxl) 540x90-		
003	C00144354				profile for glass shelf - rear		
004	C00144356			1 x C00282798	półka szklana (z prowad.)		
005	C00144362				profil przedni ripano szkło		
006	C00270842				pokrywa pojemnik na mięso		
007	C00086381	01025...	10123...	1 x C00283755	pojemnik na mięso kolor	n3010j01	
007	C00144418		01024...	1 x C00086381	pojemnik na mięso kolor green	n3010j01	
007	C00283755	10124...			pojemnik na mięso kolor cristal	n3010j01	
008	C00144426			1 x C00280888	szkło pokrywy pojemn. na		
009	C00144431				profil pokrywy poj. na warzyw.		
010	C00144374		01024...	1 x C00145254	kit crisper box (wxh) 230x15 light	n3010j01	
010	C00145254	01025...	10123...	1 x C00283220	kit crisper box (wxh) 230x15	n3010j01	
010	C00283220	10124...			kit crisper box (wxh) 230x15	n3010j01	
011	C00041957				zamknięcie zatrzaskowe biał.		
012	C00041958				zamknięcie zatrzaskowe biał. lew.		
013	C00270614		01024...		freezer flap green 414x120x26	n3010j01	
013	C00270975	01025...	10123...	1 x C00283260	freezer flap-44 (lhx) 414x120x26	n3010j01	
013	C00283260	10124...			drzwiczki gór. (414x162x25)	n3010j01	
015	C00254348				ice cubes container (wxh 303x54)		
016	C00270615		01024...	1 x C00270982	pojemnik środkowy	n3010j01	
016	C00270982	01025...	10123...	1 x C00283261	pojemnik środkowy	n3010j01	
016	C00283261	10124...			pojemnik środkowy pw/krystal	n3010j01	
017	C00270613		01024...		pojemnik dol. pw/verde (lhx)	n3010j01	
017	C00270984	01025...	10123...	1 x C00283262	pojemnik dol. pw/trasp(lhx)	n3010j01	
017	C00283262	10124...			pojemnik dol.	n3010j01	
019	C00145739			1 x C00012974	set pail eutectic pw		
020	C00144439				cokół biały lhx 538x44x30,5		
021	C00017812	10411...		1 x C00032099	hinge pin (m8x5-20)		
021	C00032099		10410...		sworzeń zaw. gór.-doln. m8x5-26		
022	C00194606		10410...		hinge lower lh/rh - (zn)		
022	C00278082	10411...			hinge lower lh/rh - (zn)		
026	C00075106				wspornik montaż. boczny (zn)		
027	C00017812			1 x C00032099	hinge pin (m8x5-20)		

52220R0


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
028	C00075107				zawias środkowy rotozn'krf3100a'		
029	C00031182				złącze przewodu odprowadzenia		
029	C00045965				skrobak do chłodziarki		
035	C00267056				kratka freezer (400x280)		
035	C00270625				freezer shelf no-frost		
036	C00075195				profil biały 406x19x16,5 mm,		
037	C00144508				ogranicz. płyty pw lew.		
038	C00144509				ogranicz. płyty pw. praw.		
099	C00113975				installation kit - plastic		

52221L0

rysunki

2006 Matr. 60412.0002

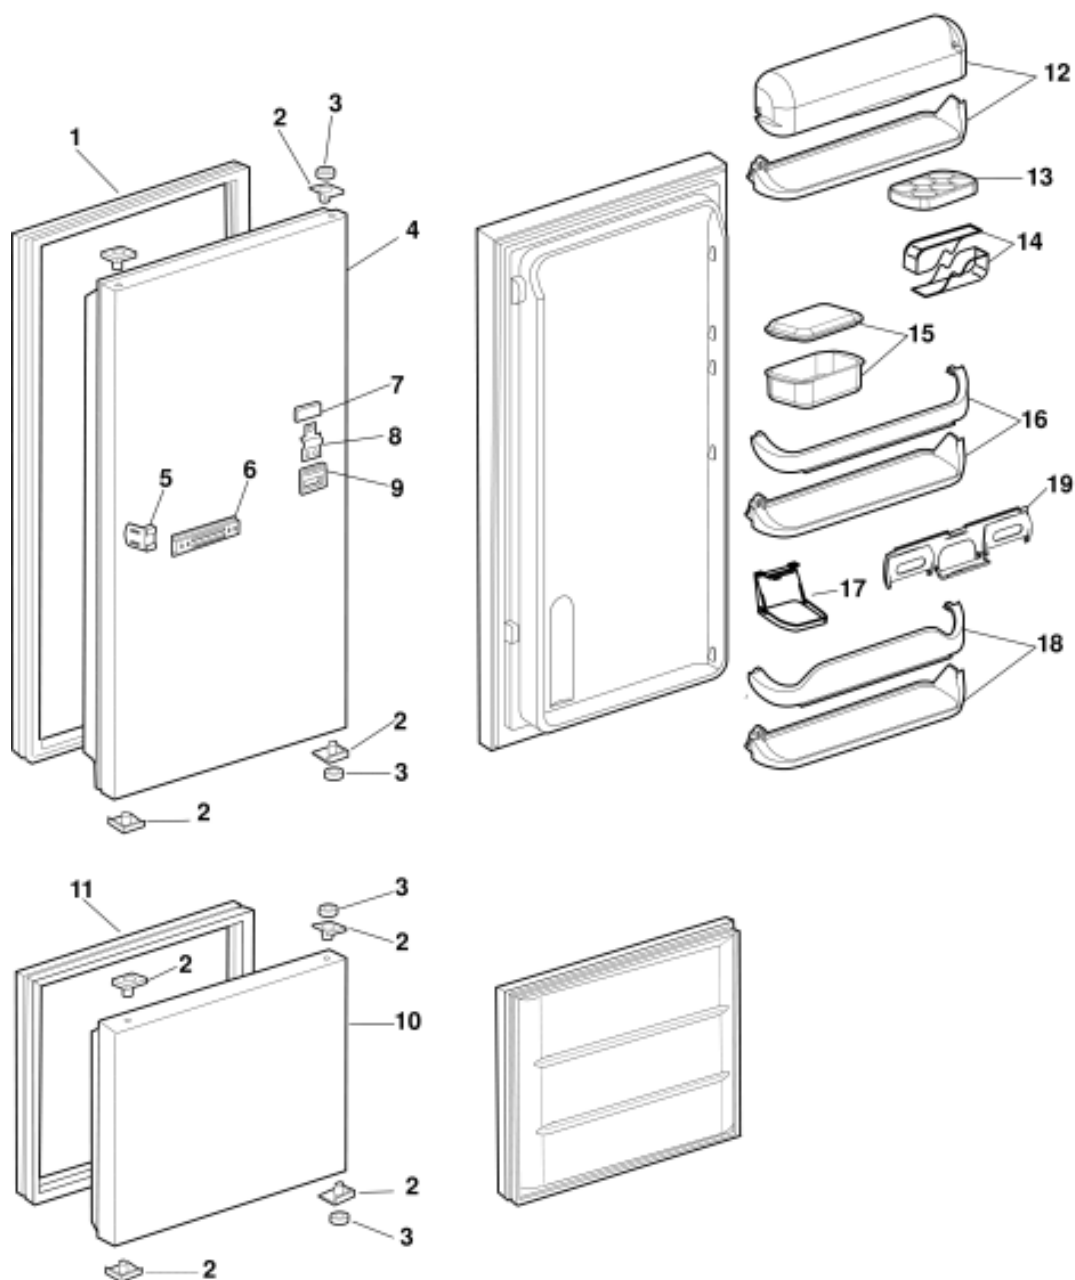

52221L0


52221L0

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00143522				uszcz. drzwi chłodz. pw 14873		
002	C00046890				tulejka kw. praw b.26 25x25'bez		
002	C00046891				tulejka kw. lew b.26 25x25'bez		
003	C00022154				podkładka plastikowa biała		
003	C00028928				podkładka plastikowa biała		
003	C00028951				podkładka plastikowa biała		
003	C00041990				podkładka plastikowa biała		
004	C00087291				drzwi chłodz. b26/gmb/style		
005	C00113700				guide slide door rail short nylo		
006	C00113698				slide door rail long(wood door		
010	C00193586				drzwi zamraż. pw/lux		
011	C00141810				uszczel.drzwi freezer pw 530x593		
012	C00254347	01025...	10123...		kit hinged box cover(w.443) clear	n3010j01	
012	C00254417		01024...		kit hinged box cover(w.443) clear	n3010j01	
012	C00283254	10124...			kit półeczka środkowa	n3010j01	
013	C00090981	01025...			egg tray (holds 6 eggs)	n3010j01	
013	C00119036		01024...	1 x C00090981	pojemnik na jajka:6 szt.	n3010j01	
015	C00144423		01024...		pojemnik na green niebieski	n3010j01	
015	C00145250	01025...			pojemnik na col.44 niebieski	n3010j01	
016	C00144442		01024...	1 x C00195567	kit półeczka środkowa green (eco)	n3010j01	
016	C00195567	01025...	10123...	1 x C00283254	kit półeczka środkowa	n3010j01	
016	C00283254	10124...			kit półeczka środkowa	n3010j01	
018	C00144401		01024...	1 x C00145578	półka na butelki clear-green (eco)	n3010j01	
018	C00145578	01025...	10123...	1 x C00283225	półka na butelki wh/44 (eco)	n3010j01	
019	C00119544		01024...	1 x C00270987	taca na puszki pw/green light	n3010j01	
019	C00270987	01025...			taca na puszki pw/trasp.(361x83)	n3010j01	
020	C00283225	10124...			kit półka na butelki cristal (eco)	n3010j01	

52222D3

rysunki

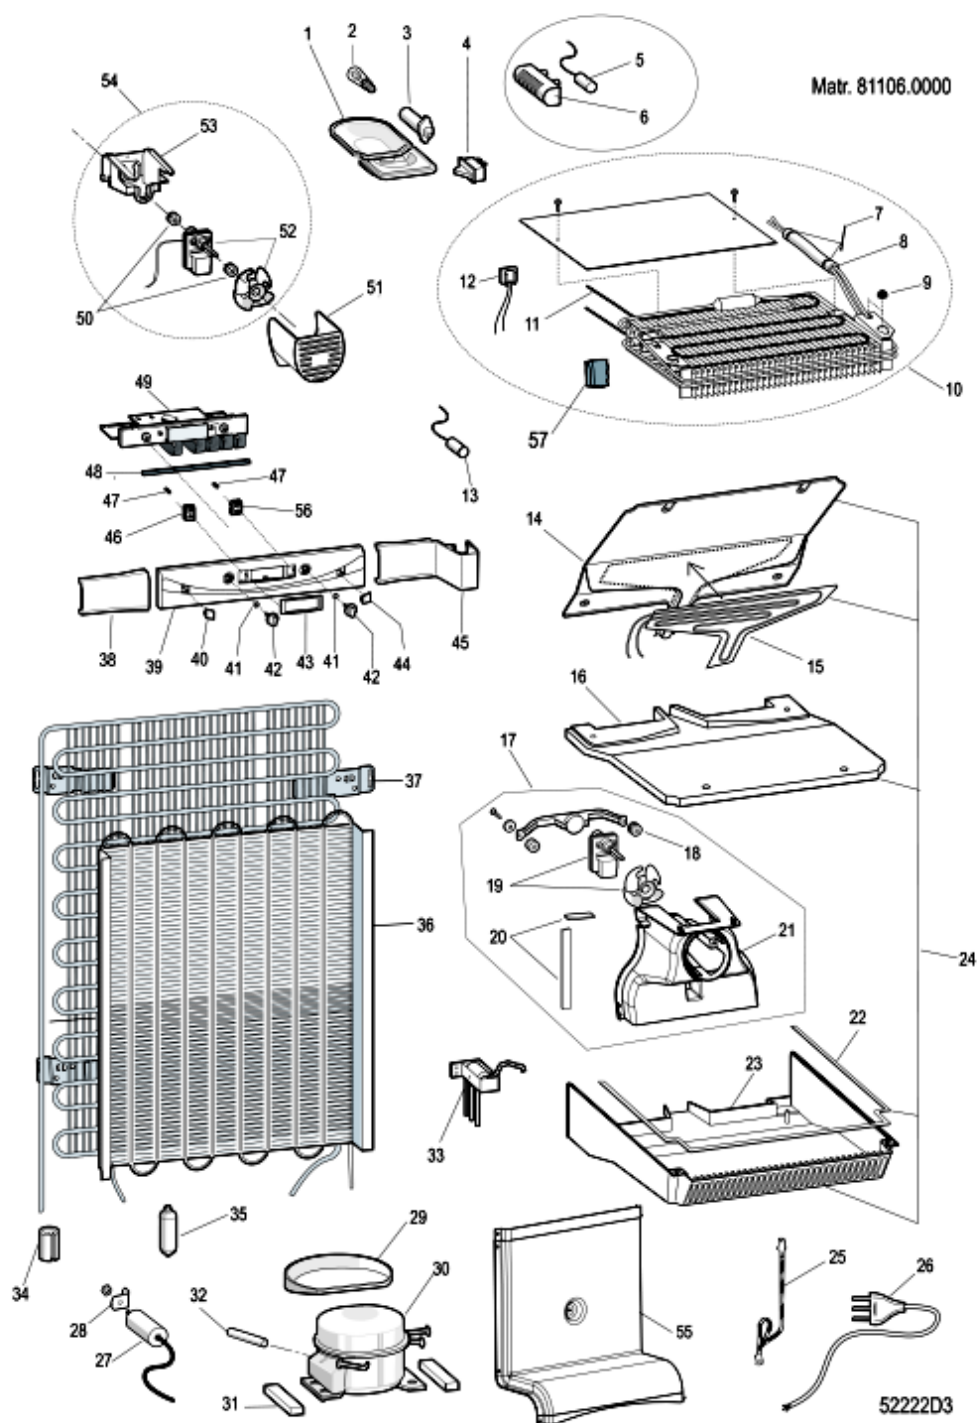

52222D3

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00054000				oprawka do		
002	C00006522				żarówka 220-240v/15w (e14)		
002	C00091912				light deflection folio (50x100)		
003	C00031233				oprawka żarówki(libero		
004	C00259837				wyłącznik światła arcoelectric		
006	C00075633				zamocowanie sondy 'c238'		
007	C00171426				plastic strap		
008	C00011409				armaflex pipe (ts 06x12)		
009	C00007225				ekspander		
010	C00270572				set freezer evaporator(inarca)		
011	C00270612				kit pnf evap.resis.135w		
012	C00266868				termobezpiecznik 72#c (1.520)		
015	C00272026				heater - separator tray		
018	C00118565				guma silniczka wentylow.re'no-		
019	C00196104				wspornik silnik.		
019	C00270624				motowentyl.		
020	C00267247				gąbka przyklej.(hxl 12x620)		
024	C00278177				set shell freezer separator nf		
026	C00008598				kabel zasil.3x0,75 eu mm 2500		
027	C00144816			1 x C00266752	kondensator roboczy 4mf (8mm)		
029	C00028100				flap valve drain membrane		
029	C00046376				zbiorn.skropl. 215x148x25		
030	C00111497			1 x C00144762	compres. danfos nlx10kk 220-		
031	C00057840				rubber shock absorber		
032	C00043021				rura lokring z zaworem (6 nfmssv)		
033	C00144343				elektroz.3-dr. bitron 220/50 r134-		
035	C00093899		00311...	1 x C00290451	filtr tł.12 (d.4,8/d.3,2 mm) gaz.		
035	C00144121	00312...		1 x C00290451	filtr tł.10(d.3,2/4,9)r134-600		
036	C00083321				condenser imat wxh 535x1300		
036	C00094418				stop mains supply cable		
038	C00075170				forma boczn. biał. 102x52/60 mm		
039	C00089812				dashboardmoulding control		
040	C00088526				przycisk biał. wyświetl. lew.		
041	C00064775				uszczelnienie o-ring średn.=11/8		
042	C00088523			1 x C00293386	pokrętko trymera biał. (bcsve)		

52222D3

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
043	C00088527				szkiełko przezr. z nadrukiem		
044	C00088525				przycisk biał. wyświetl. praw.		
045	C00075169				osłona zawiasu biała lxh		
046	C00088522				zatyczka biał. l (panel)		
046	C00089496				sponge(280x5x5)		
047	C00088528				key spring (di. 3,7x9,5)		
049	C00256537				karta (magnetek 4083/róż.) vdr		
050	C00025215				guma silniczka wentylow.re'no-		
051	C00076025			1 x C00856121	pokrywa silniczek turbocooling		
052	C00076024				motowentyl.c09r1907 220v		
053	C00076026				wspornik silnik. wentylator-		
055	C00270620				obsada multiflow		
056	C00088521				zatyczka biał. p (panel)		
057	C00046798				insulation (54x35) - freezer		

Notatki

0522067: SEALS FOR DOORS FOAMED AS ONE PIECE

Various types of gaskets with different profile, as shown in figures (A) and (B), are used to fix the door (fig. A-5; B-5) and the inner door (fig. A-6; B-6) on the block foamed doors of combined freezers and refrigerators.

---Ilpea profile 245; 179; 412 (fig.A)

---Ilpea profile 287 (fig.B)

When replacing gaskets with profiles 245; 179; 412 these are fixed with screws (2 per corner) to the door.

Gaskets with profile 287 can not be used as spare parts but are designed to house the Ilpea type 900 gaskets (see figure C).

When replacing the gasket (287), once it is removed you will find a pocket (fig. B-1) between the door and inner door.

The rigid tooth (fig.C-1) of the gasket (900) is inserted inside between the pocket and the inner door, doing away with the need for screws.

Gasket with profile 287 is easy to identify since it has an exterior double edge (fig.B-2) which acts as a cushion when the door is closed.

To replace this gasket, follow these steps:

---Dismount the door and cut the four corners of the gasket along the joint (fig.D);

---lift the gasket and pull it carefully along its full length without tearing it (fig.E).

The purpose here is to detach the inner door slightly from the foam along the exterior edge for a depth equal to that of the gasket (fig.B-3);

---lift the corner of the inner door slightly, prising it up with your thumb (fig.F). Do not use a tool which might break the inner door;

---continue cutting the gasket inside the inner door for about 6 mm (fig.G);

---push in the tip of the pliers (type USAG N131) and pull outwards until you see the top edge of the pocket (fig. B-4) which is empty (fig.H-1);

---if you carry out this operation correctly (fig.L) you will be able to pull off the top edge of the pocket for the full length of the door.

If the gasket tears before the top edge (fig. L-2) you should repeat this operation from the other corner of the door.

---once the gasket (287), has been removed the space above the pocket (fig. L-1) can house the rigid tooth (fig. C-1) of the gasket 900.


When you fit this gasket ensure that it lies flush against the edge for the full length of the door.

If the rigid tooth is difficult to fit, eliminate any residues of foam between the door and the inner door in the gasket area.

fig.5131549A

n1025101: Disappearing bulb thermostats (warning!)

The apparatus that provide for the thermostat to be threaded into a small tube located inside the fridge cabinet are noted as versions with "disappearing bulbs".

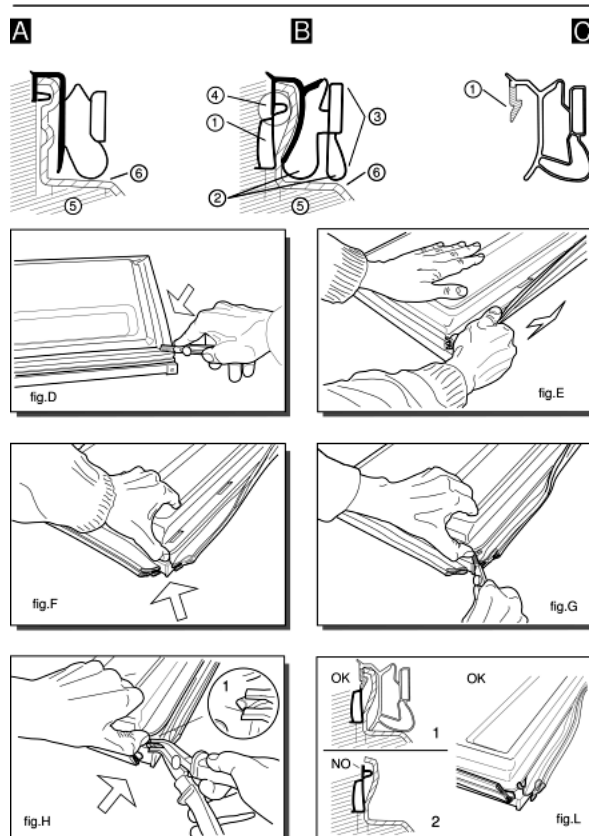

The bulb must be inserted for a length equal to the position indicated on the colored ribbon (small mark) which confirms the correct position of the bulb in the evaporation area, otherwise causing the poor performance of the apparatus. Therefore in cases of thermostat replacement it will be necessary to reset on the new, if missing, the same small mark position and always check that the thermostat bulb is completely devoid of the sheath so as to ease its insertion. The entrance of the small tube, placed in the thermostat container, is protected by a perforation cover in order to avoid the formation of condensation. The perforation cover was initially situated externally and could be substituted with putty or silicone. For the models with disappearing bulb thermostats, the spare parts are inclusive of the small colored marker, however check that its position corresponds to that on the thermostat that will be replaced. The spare part description always notes the position of the small marker in millimeters as well as the thermostat initials.

Example : 074519 = THERMOSTAT A13-0547 C. POST FASTEX (L.390)

n3010j01: ZMIANA KOLORU AKCESORIÓW WEWNĘTRZNYCH Z JASNOZIELONEGO NA PRZEZROCZYSTY

W modelach produkowanych w Carinaro-Manisa zmieniono kolor akcesoriów wewnętrznych z jasnozielonego na przezroczysty. Modyfikacja jest jednak funkcyjnie zamienna, po zakończeniu zapasów części w kolorze jasnozielonym, aktywowane zostaną zamienniki w kolorze przezroczystym.

Poniżej kompletna lista modeli których dotyczy modyfikacja:

OUT -----> IN
C00144374C00145254
C00256149C00256121
C00254417C00254347

C00144442C00195567
C00144401C00145578
C00144418C00086381
C00144423C00145250
C00119036C00090981
C00119544C00270987
C00145798C00145591
C00257608C00086382
C00144452C00145248
C00256152C00145246
C00144512C00145247
C00270614C00270975
C00270615C00270982
C00270613C00270984
C00254224C00144903
C00256484C00254375
C00254212C00143469
C00254213C00144899
C00268639C00086384
C00270707C00086596
C00144421C00195566